

目 录

1、发动机(右)	1	17、空气滤清器	35
2、发动机(左)	3	18、空气滤清器(选装)	37
3、发动机悬置	5	19、燃油滤清器	39
4、缸体	7	20、燃油管路	41
5、缸盖	11	21、涡轮增压系统	43
6、活塞、连杆	13	22、中冷器、管路	45
7、曲轴、飞轮	15	23、排气系统	47
8、凸轮轴	17	24、冷却系	49
9、配气系统	19	25、冷却水管	51
10、进排气系统	21	26、水泵、皮带轮	53
11、发动机齿轮系	23	27、风扇、风扇离合器	55
12、机油盘	25	28、膨胀箱、加水口盖、膨胀箱支架、管路	57
13、机油泵及机油管路	27	29、排气制动	59
14、机油滤清器	29	30、离合器	61
15、燃油箱及燃油管路	31	31、离合器操纵机构	63
16、油门操纵机构	33	32、变速器上盖及顶盖	67

目 录

33、变速器壳体	71	49、前轴及转向横拉杆	129
34、变速器齿轮及轴	73	50、转向纵拉杆	133
35、变速操纵机构	79	51、前轮轮毂及制动鼓	135
36、中间传动轴 (CA1083P9K2L2)	81	52、后轮轮毂及制动鼓	137
37、后桥传动轴 (CA1083P9K2L2)	83	53、备胎升降器	139
38、中间传动轴 (CA5083XXYP9K2L4)	85	54、车轮与轮胎	141
39、后桥传动轴 (CA5083XXYP9K2L4)	87	55、车轮与轮胎 (选装)	143
40、后桥 (少片簧方案)	89	56、转向柱支架	145
41、后桥 (多片簧方案)	93	57、方向盘及转向传动装置	149
42、车架 (CA1083P9K2L2)	97	58、方向盘及转向传动装置 (选装)	153
43、车架 (CA5083XXYP9K2L4)	103	59、动力转向管路	157
44、前悬架系统 (少片簧方案)	109	60、前轮制动器	159
45、前悬架系统 (多片簧方案)	113	61、后轮制动器	163
46、后悬架系统 (少片簧-两片辅簧方案)	117	62、制动管路	165
47、后悬架系统 (少片簧-三片辅簧方案)	121	63、空气压缩机 (一)	167
48、后悬架系统 (多片簧方案)	125	64、空气压缩机 (二)	169

目 录

65、贮气筒	173	81、随车工具	207
66、电气设备	175	82、前保险杠	209
67、前照灯	179	83、翼子板及脚踏板	211
68、前雾灯	181	84、后挡泥板	213
69、侧转向灯	183	85、发动机侧挡板	215
70、前示廓灯	185	86、驾驶室支撑装置	217
71、室内灯	187	87、驾驶室后悬置装置	219
72、组合后灯	189	88、驾驶室紧固装置	221
73、点烟器	191	89、驾驶室紧固装置（选装立式进气道）	225
74、组合开关	193	90、驾驶室铰接装置	229
75、五联功能开关	195	91、风窗上装饰板	231
76、两联功能开关	197	92、下装饰板	233
77、保险丝盒总成附带继电器及熔断器	199	93、刮水器	235
78、起动开关	201	94、风窗玻璃及密封条	237
79、蓄电池	203	95、风窗洗涤器	239
80、气动断油器总成	205	96、前格外板	241

目 录

97、前侧外板	243	113、后围（有后窗方案）	275
98、前立柱外装饰板	245	114、后围护面（无后窗方案）	277
99、前立柱装饰板	247	115、顶盖内护板	279
100、前标志及解放商标	249	116、地墻	281
101、侧窗（选装）	251	117、车门总成（带电动玻璃升降器）	283
102、后窗（CA1083P9K2L2 选装）	253	118、车门总成（带手动玻璃升降器）	285
103、顶盖导流罩（CA5083XXYP9K2L4）	255	119、车门玻璃及密封条	287
104、顶盖侧装饰罩	257	120、车门内饰	289
105、散热器面罩	259	121、门锁机构	291
106、大灯下装饰板	261	122、暖气设备、操纵机构	293
107、副仪表板组件	263	123、暖气管路	297
108、仪表板组件（1）	265	124、冷气压缩机	299
109、仪表板组件（2）	267	125、制冷器	301
110、仪表板组件（3）	269	126、输氟导管、冷凝器、贮液罐	303
111、侧围护面（有侧窗方案）	271	127、驾驶员座	305
112、侧围护面（选装无侧窗方案）	273	128、前座	307

目 录

129、中间座	309
130、卧铺	311
131、内后视镜	313
132、左外后视镜总成	315
133、右外后视镜总成	317
134、左遮阳板	319
135、右遮阳板	321
136、安全带	323

1、发动机(右)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
		CA4DF2-13-10型发动机总成(包括 喷油泵、输油泵、调速器、燃油滤 清器、空气压缩机、动力转向泵、 空调压缩机、发电机、起动机、风 扇及风扇离合器)	1				

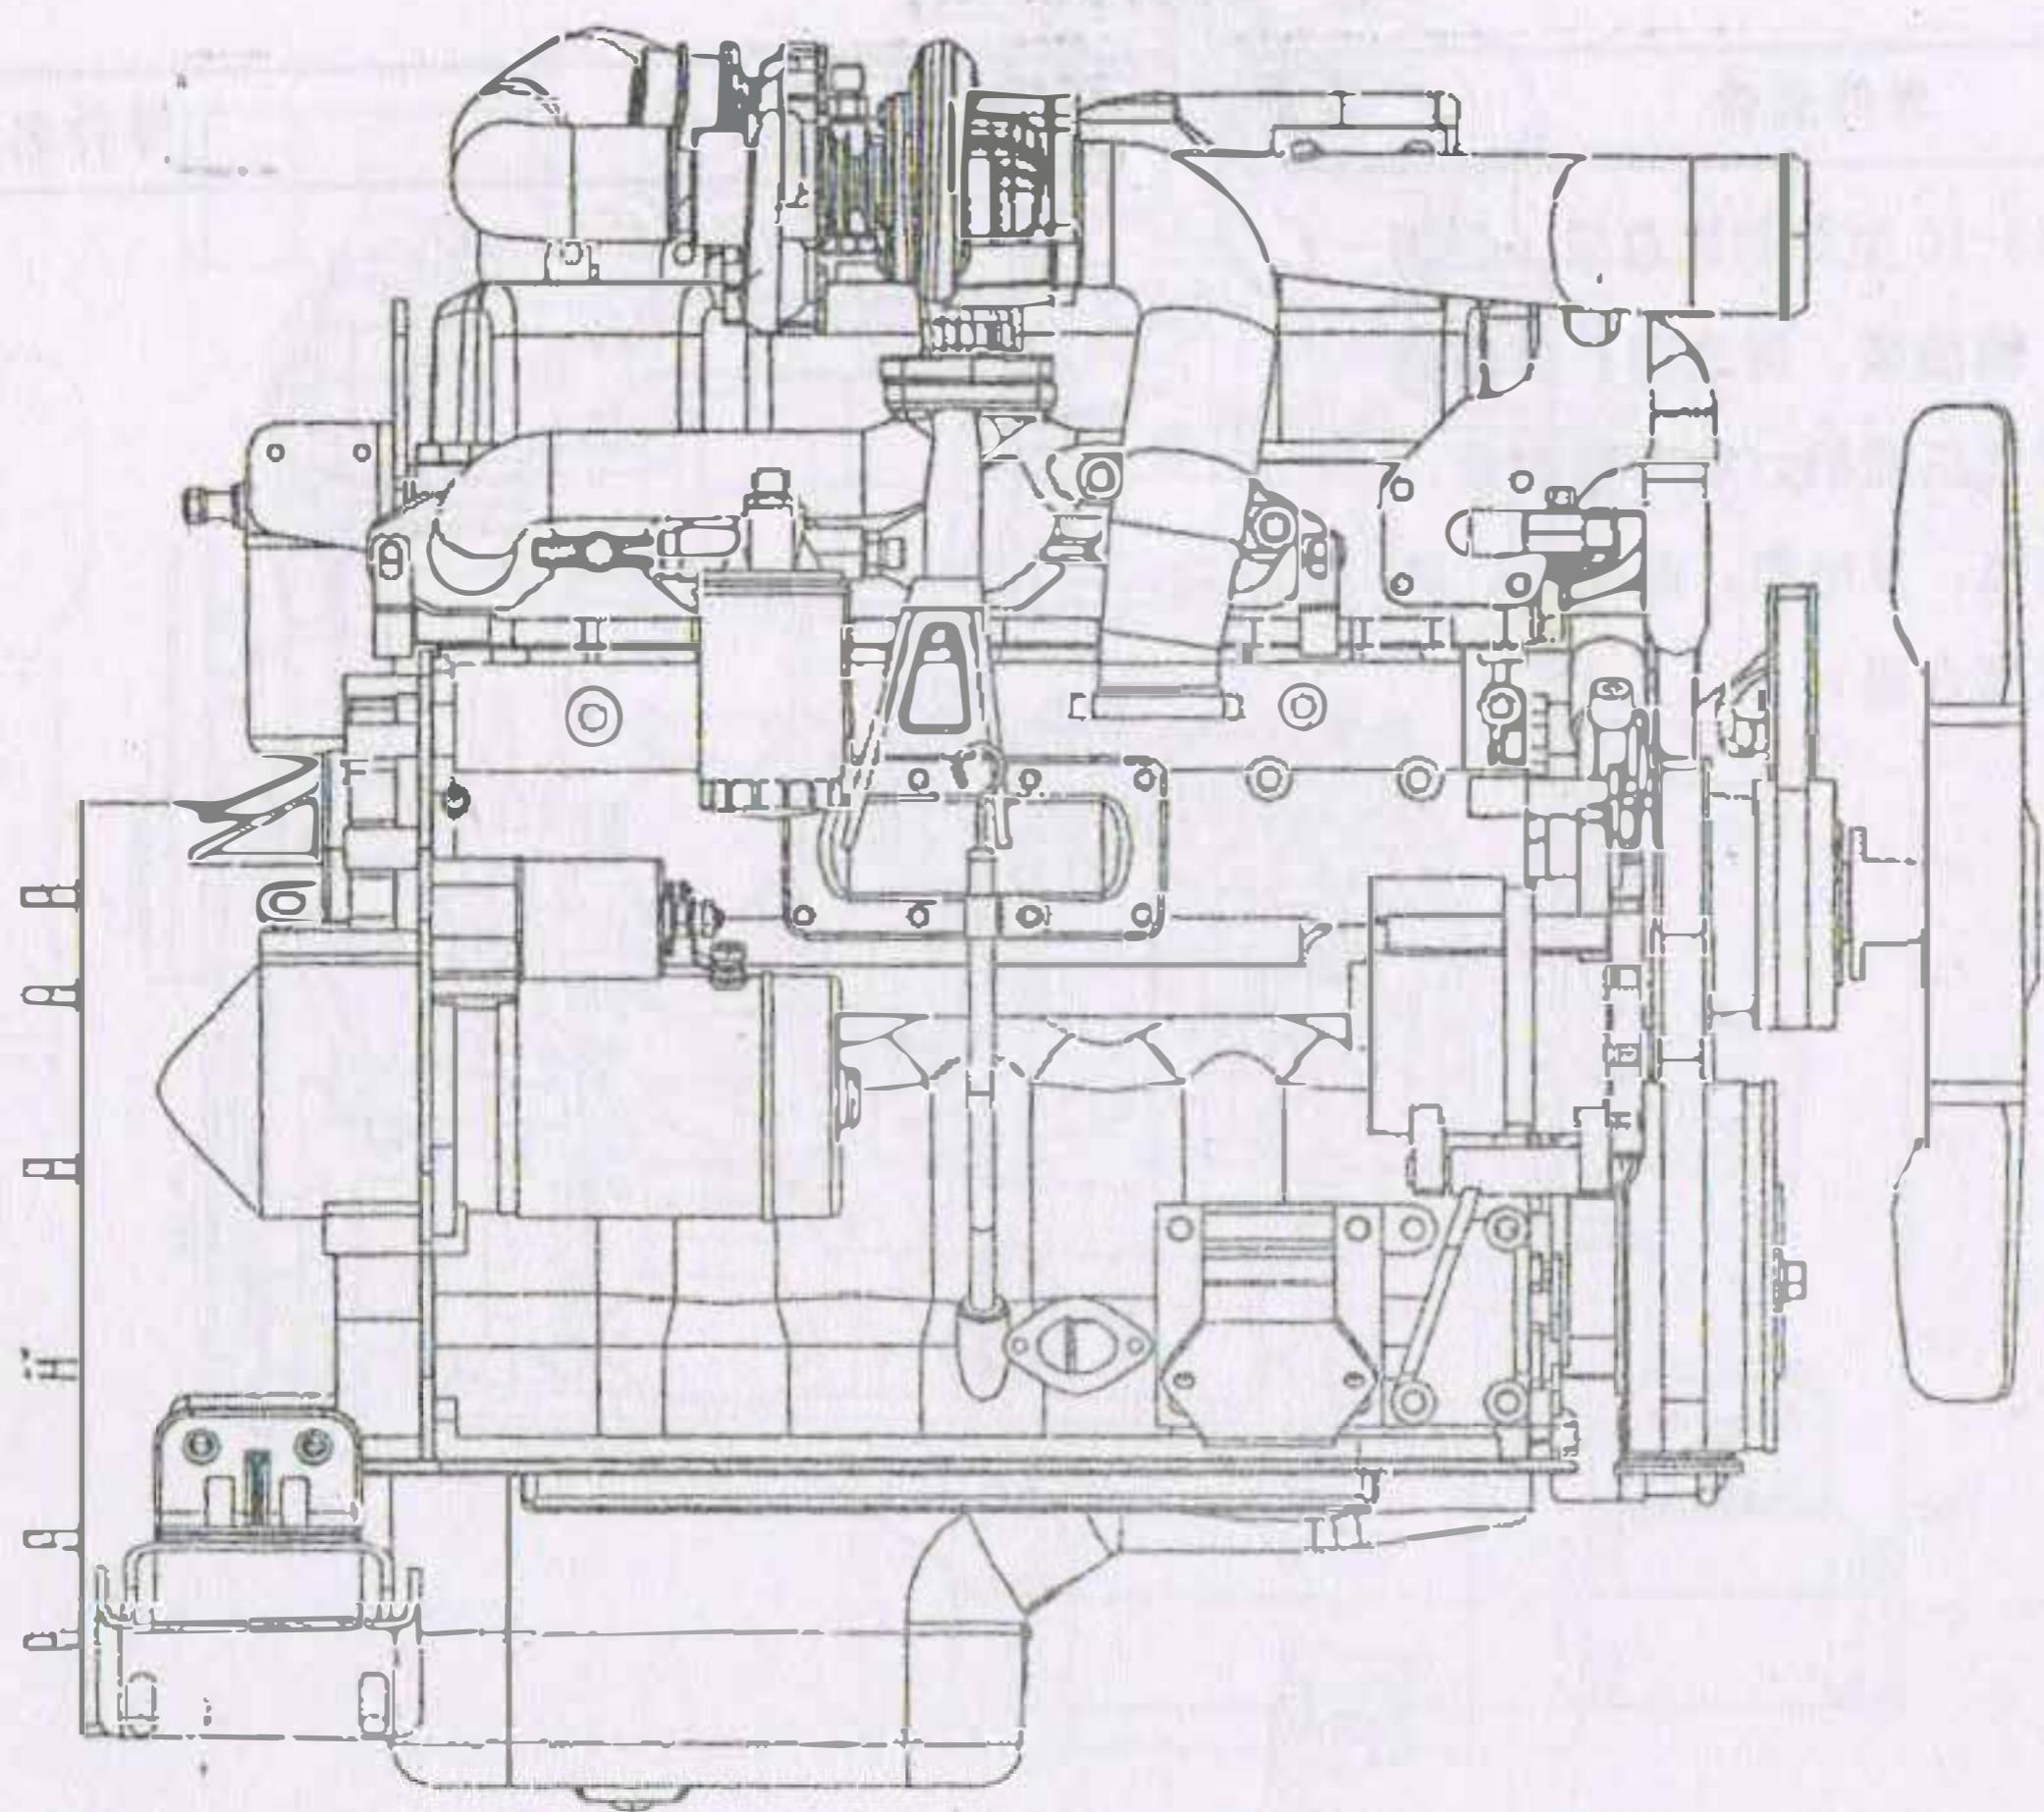


图 1 发动机(右)

2、发动机(左)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
		CA4DF2-13-10型发动机总成(包括 喷油泵、燃油泵、调速器、燃油滤 清器、空气压缩机、动力转向泵、 空调压缩机、发电机、起动机、风 扇及风扇离合器)	1				

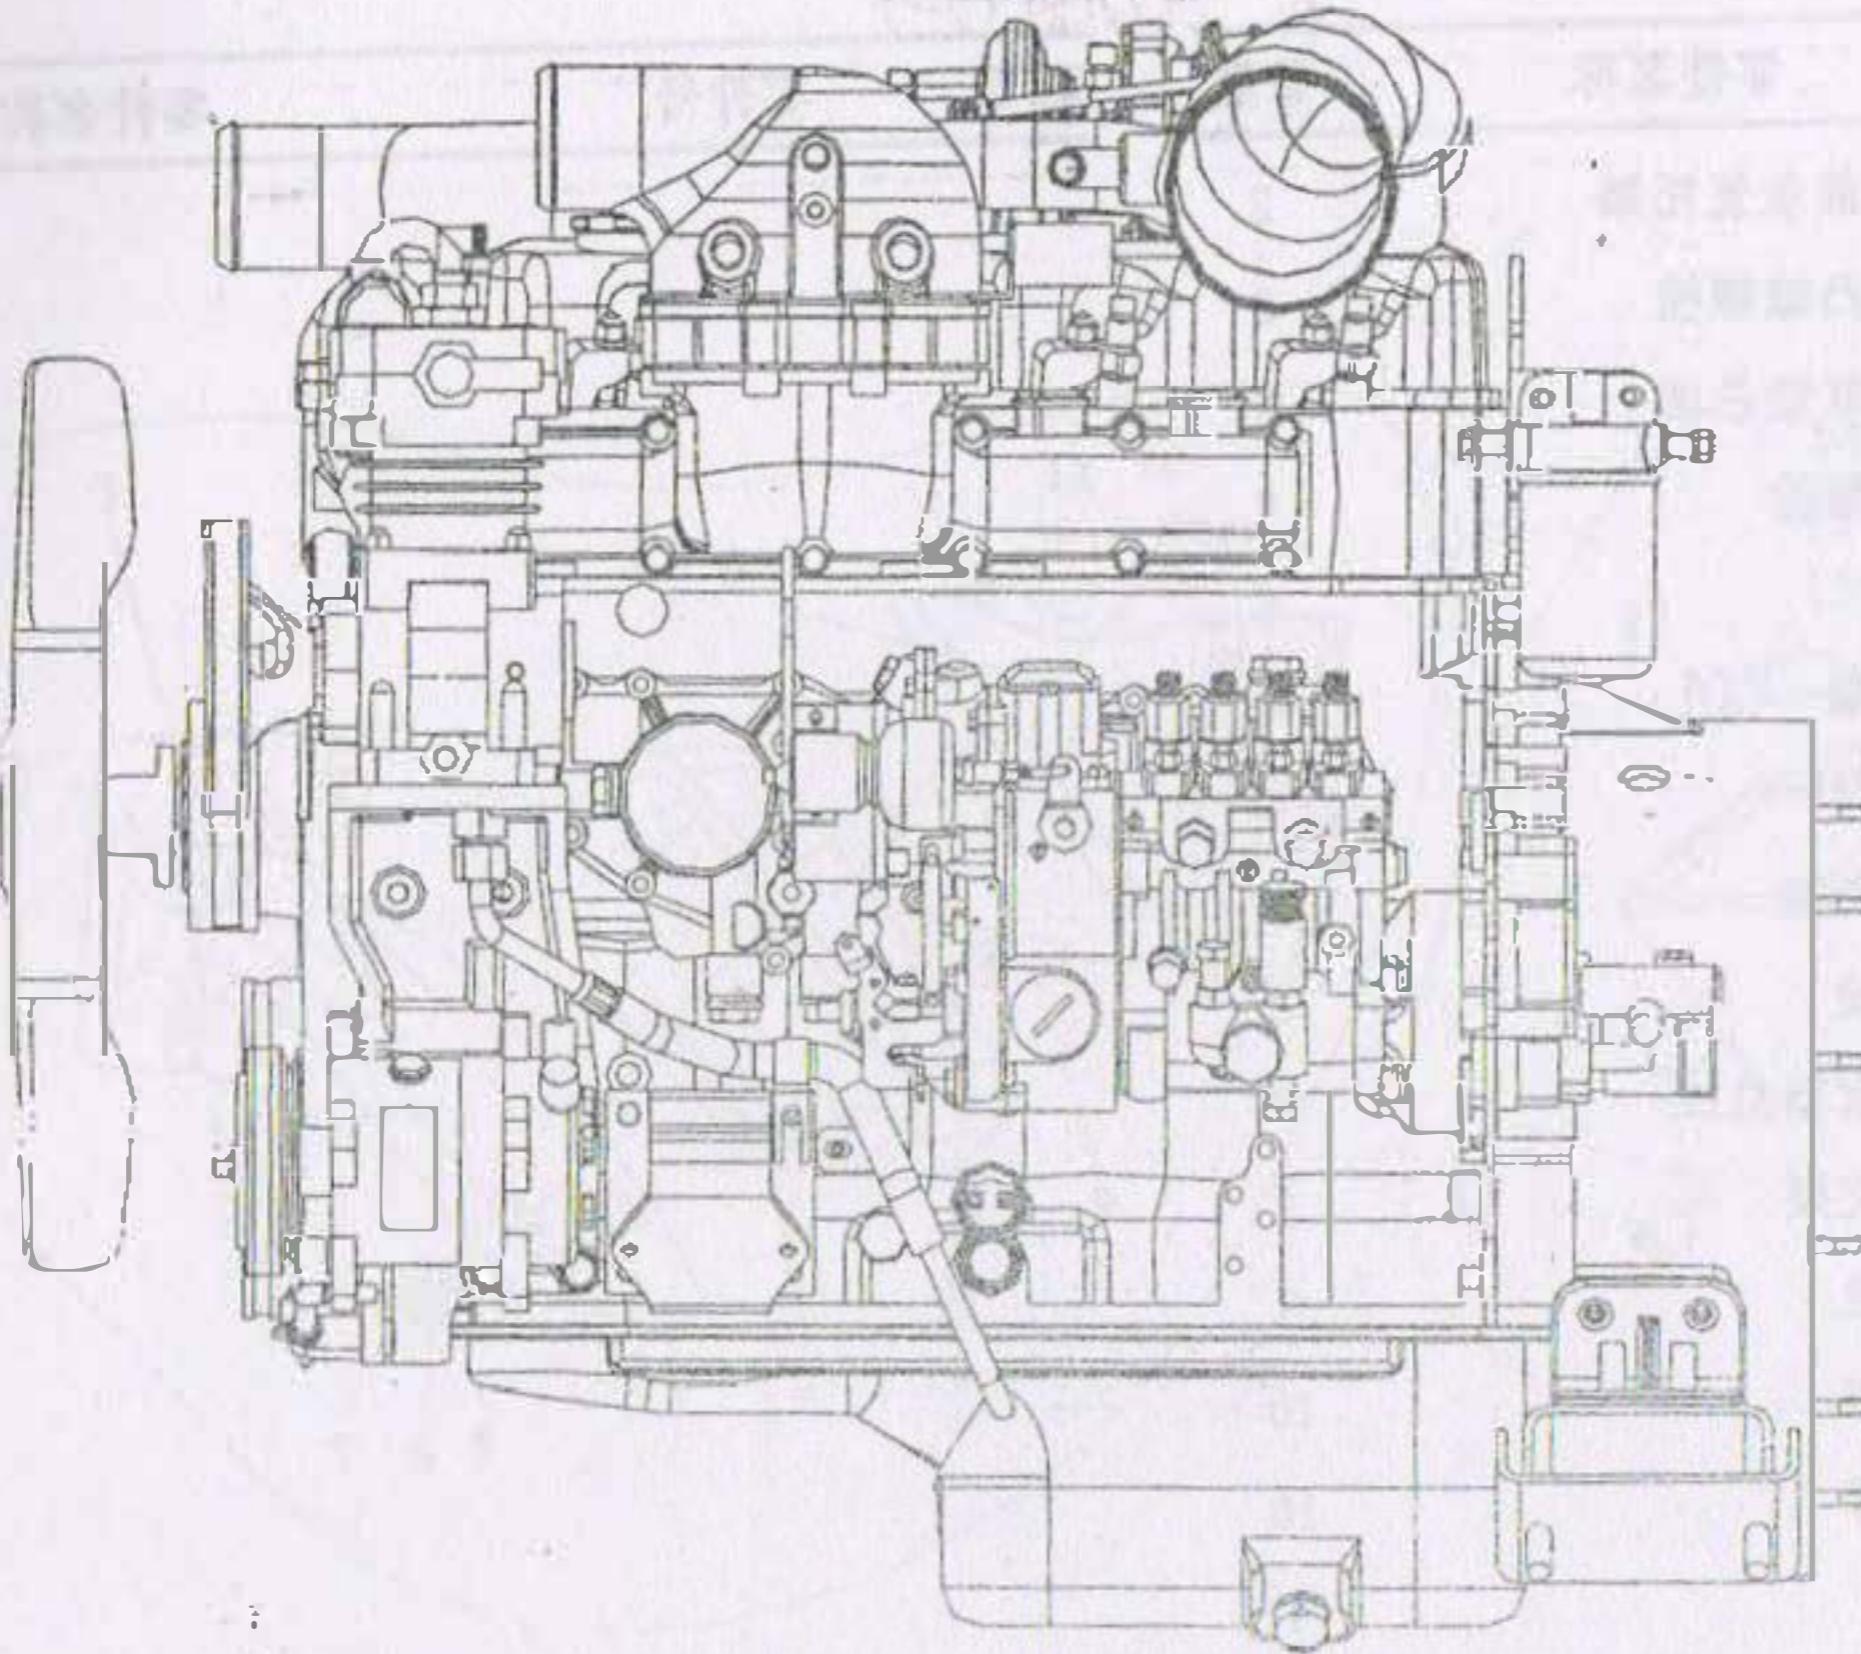


图 2 发动机(左)

3、发动机悬置

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1001037-385	发动机前悬置托架	2				
2	CQ1841440	六角头凸缘螺栓	8				
3	1001025-104-0000	前悬置软垫总成	2				
4	CQ1601035	六角头螺栓	4				
5	Q40110	垫圈	4				
6	Q40310	弹簧垫圈	4				
7	CQ34010	六角螺母	4				
8	1001024A001-0000	前悬置支架	2				
9	CQ1421225	组合螺栓	8				
10	1001015-104-0000	后悬置软垫总成	2				
11	1001011-541-0000	后悬置支架	2				
12	CQ1421240	组合螺栓	8				
13	Q40314	弹簧垫圈	10				
14	CQ34114	六角螺母	10				
15	Q40114	垫圈	4				

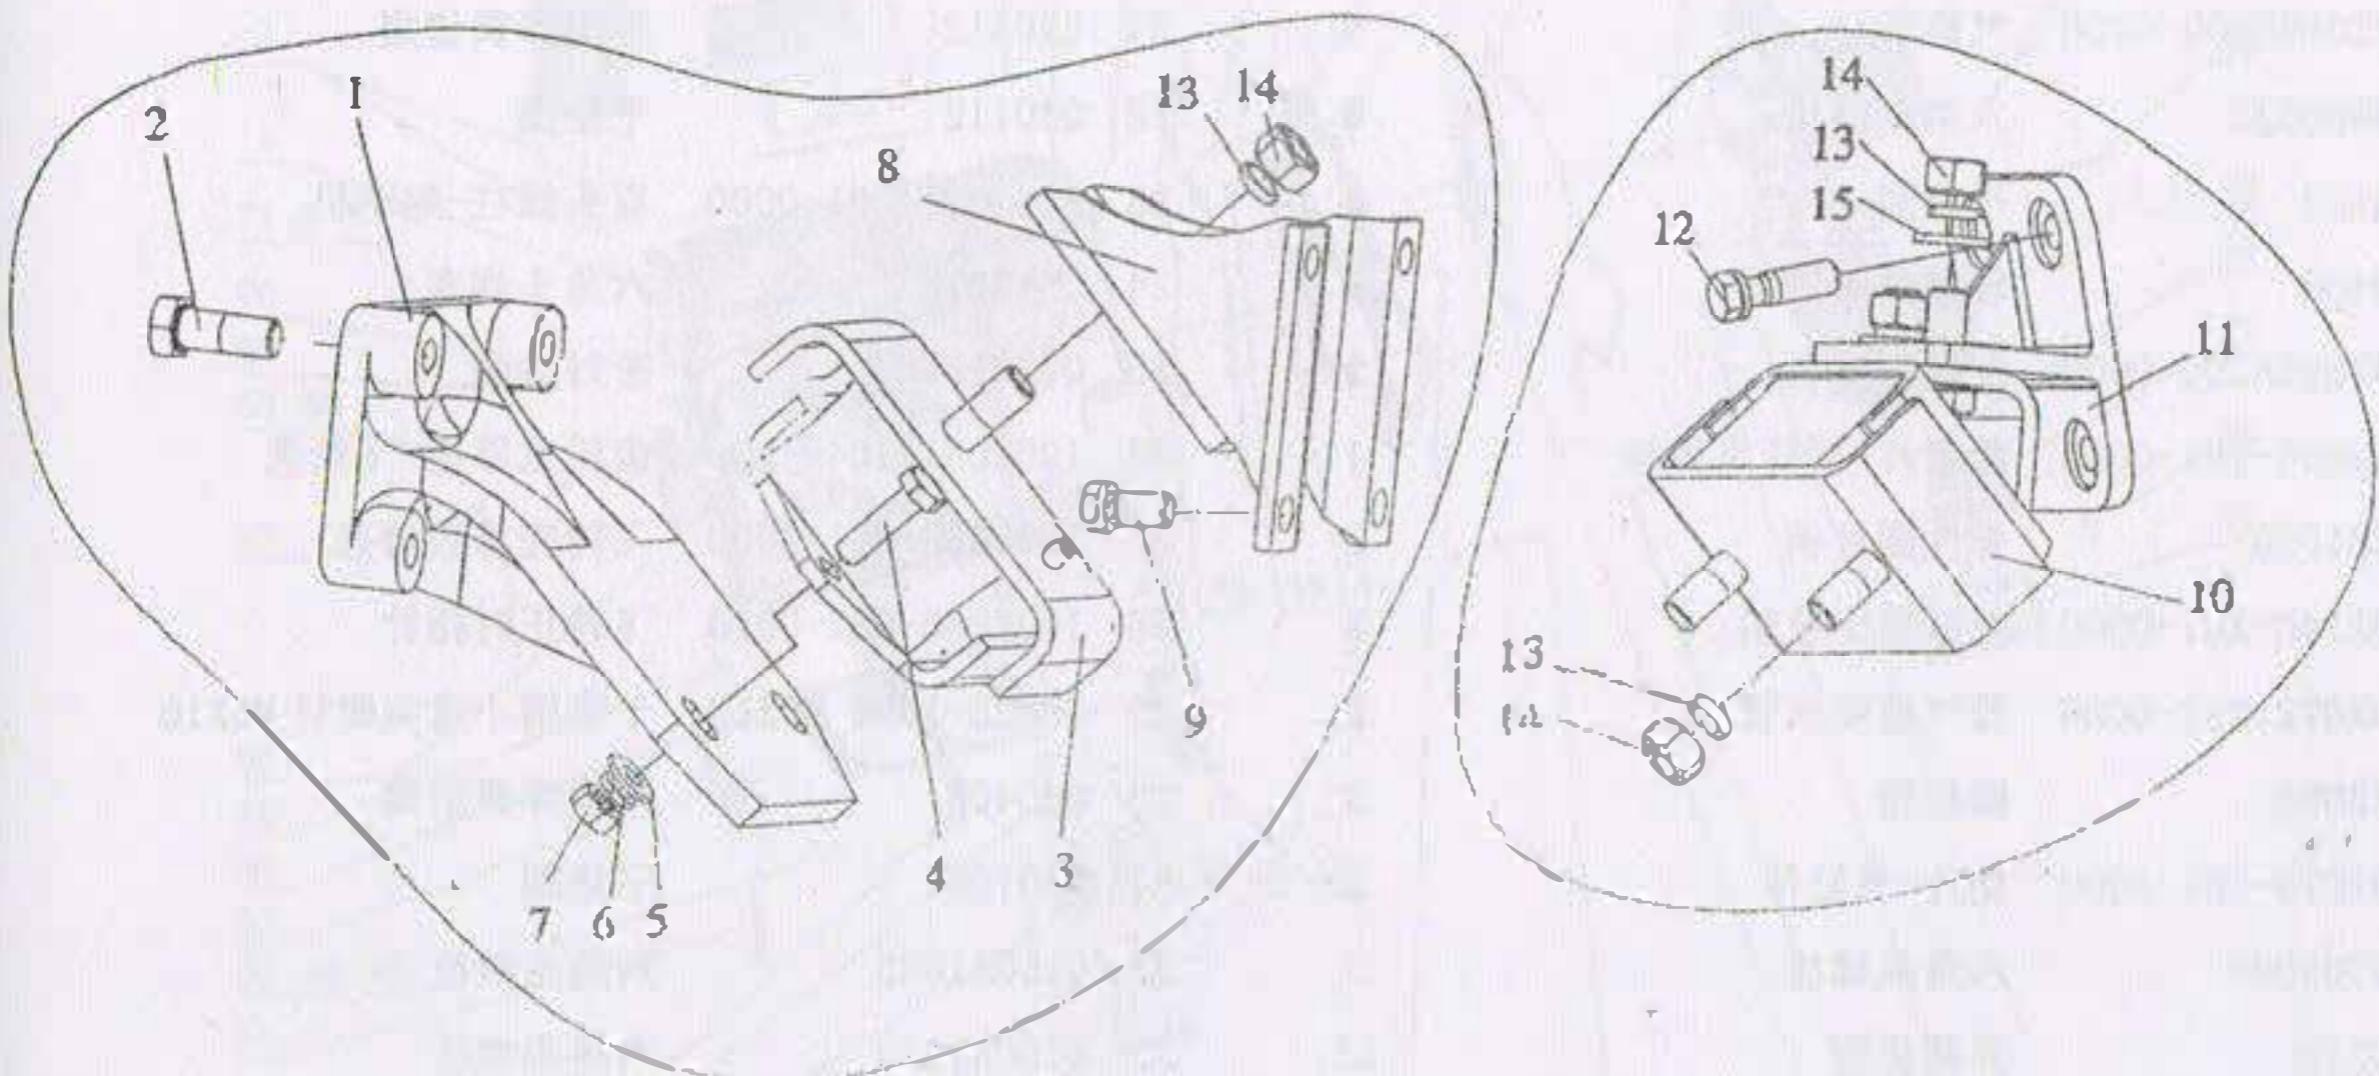


图3 发动机悬置

4、缸体

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1002014A152-0000	气缸体	1	19	1002078-001-0030	垫片-齿轮室盖板	1
2	1002017-001-0000	O型橡胶密封圈	8	20	Q340B12	I型六角螺母	1
3	1002016B400-0000	气缸套	4	21	Q40412	轻型弹簧垫圈	3
4	Q150B0825	六角头螺栓	8	22	Q40112	平垫圈	3
5	Q40108	平垫圈	8	23	1002081-001-0000	双头螺柱-起动机	1
6	Q40408	轻型弹簧垫圈	8	24	Q617B18	六角头螺塞	4
7	1002093A300-0000	挺杆室盖 盖板	1	25	Q72318T3	密封垫圈	2
8	1002096-101-0000	垫片-挺杆室盖板	1	26	1002061-104-JB30	齿轮室罩盖-飞轮壳	1
9	Q5281020	弹性圆柱销	2	27	1002068-001-0000	飞轮壳橡胶堵塞	1
10	1002146-201-0000	气缸盖定位销	2	28	1002066-002-0010	飞轮正时指针	1
11	1003072-201-0000	排气道喷水管	2	29	GB823-1998 M6X10	十字槽小盘头螺钉 M6X10	4
12	Q522088	圆柱销	3	30	Q40406	轻型弹簧垫圈	4
13	1002079-001-0000	垫片-气缸体	1	31	Q40106	平垫圈	4
14	Q150B1060	六角头螺栓	7	32	Q150B1085	六角头螺栓	2
15	Q40310	弹簧垫圈	12	33	Q150B1020	六角头螺栓	5
16	Q40110	平垫圈	24	34	Q5005018	开口销	1
17	1002075A001-0030	齿轮室罩盖盖板总成	1	35	1001011-541-0000	后悬置支架	2
18	Q340R10	I型六角螺母	9	36	1001012-101-0000	六角头螺栓	8

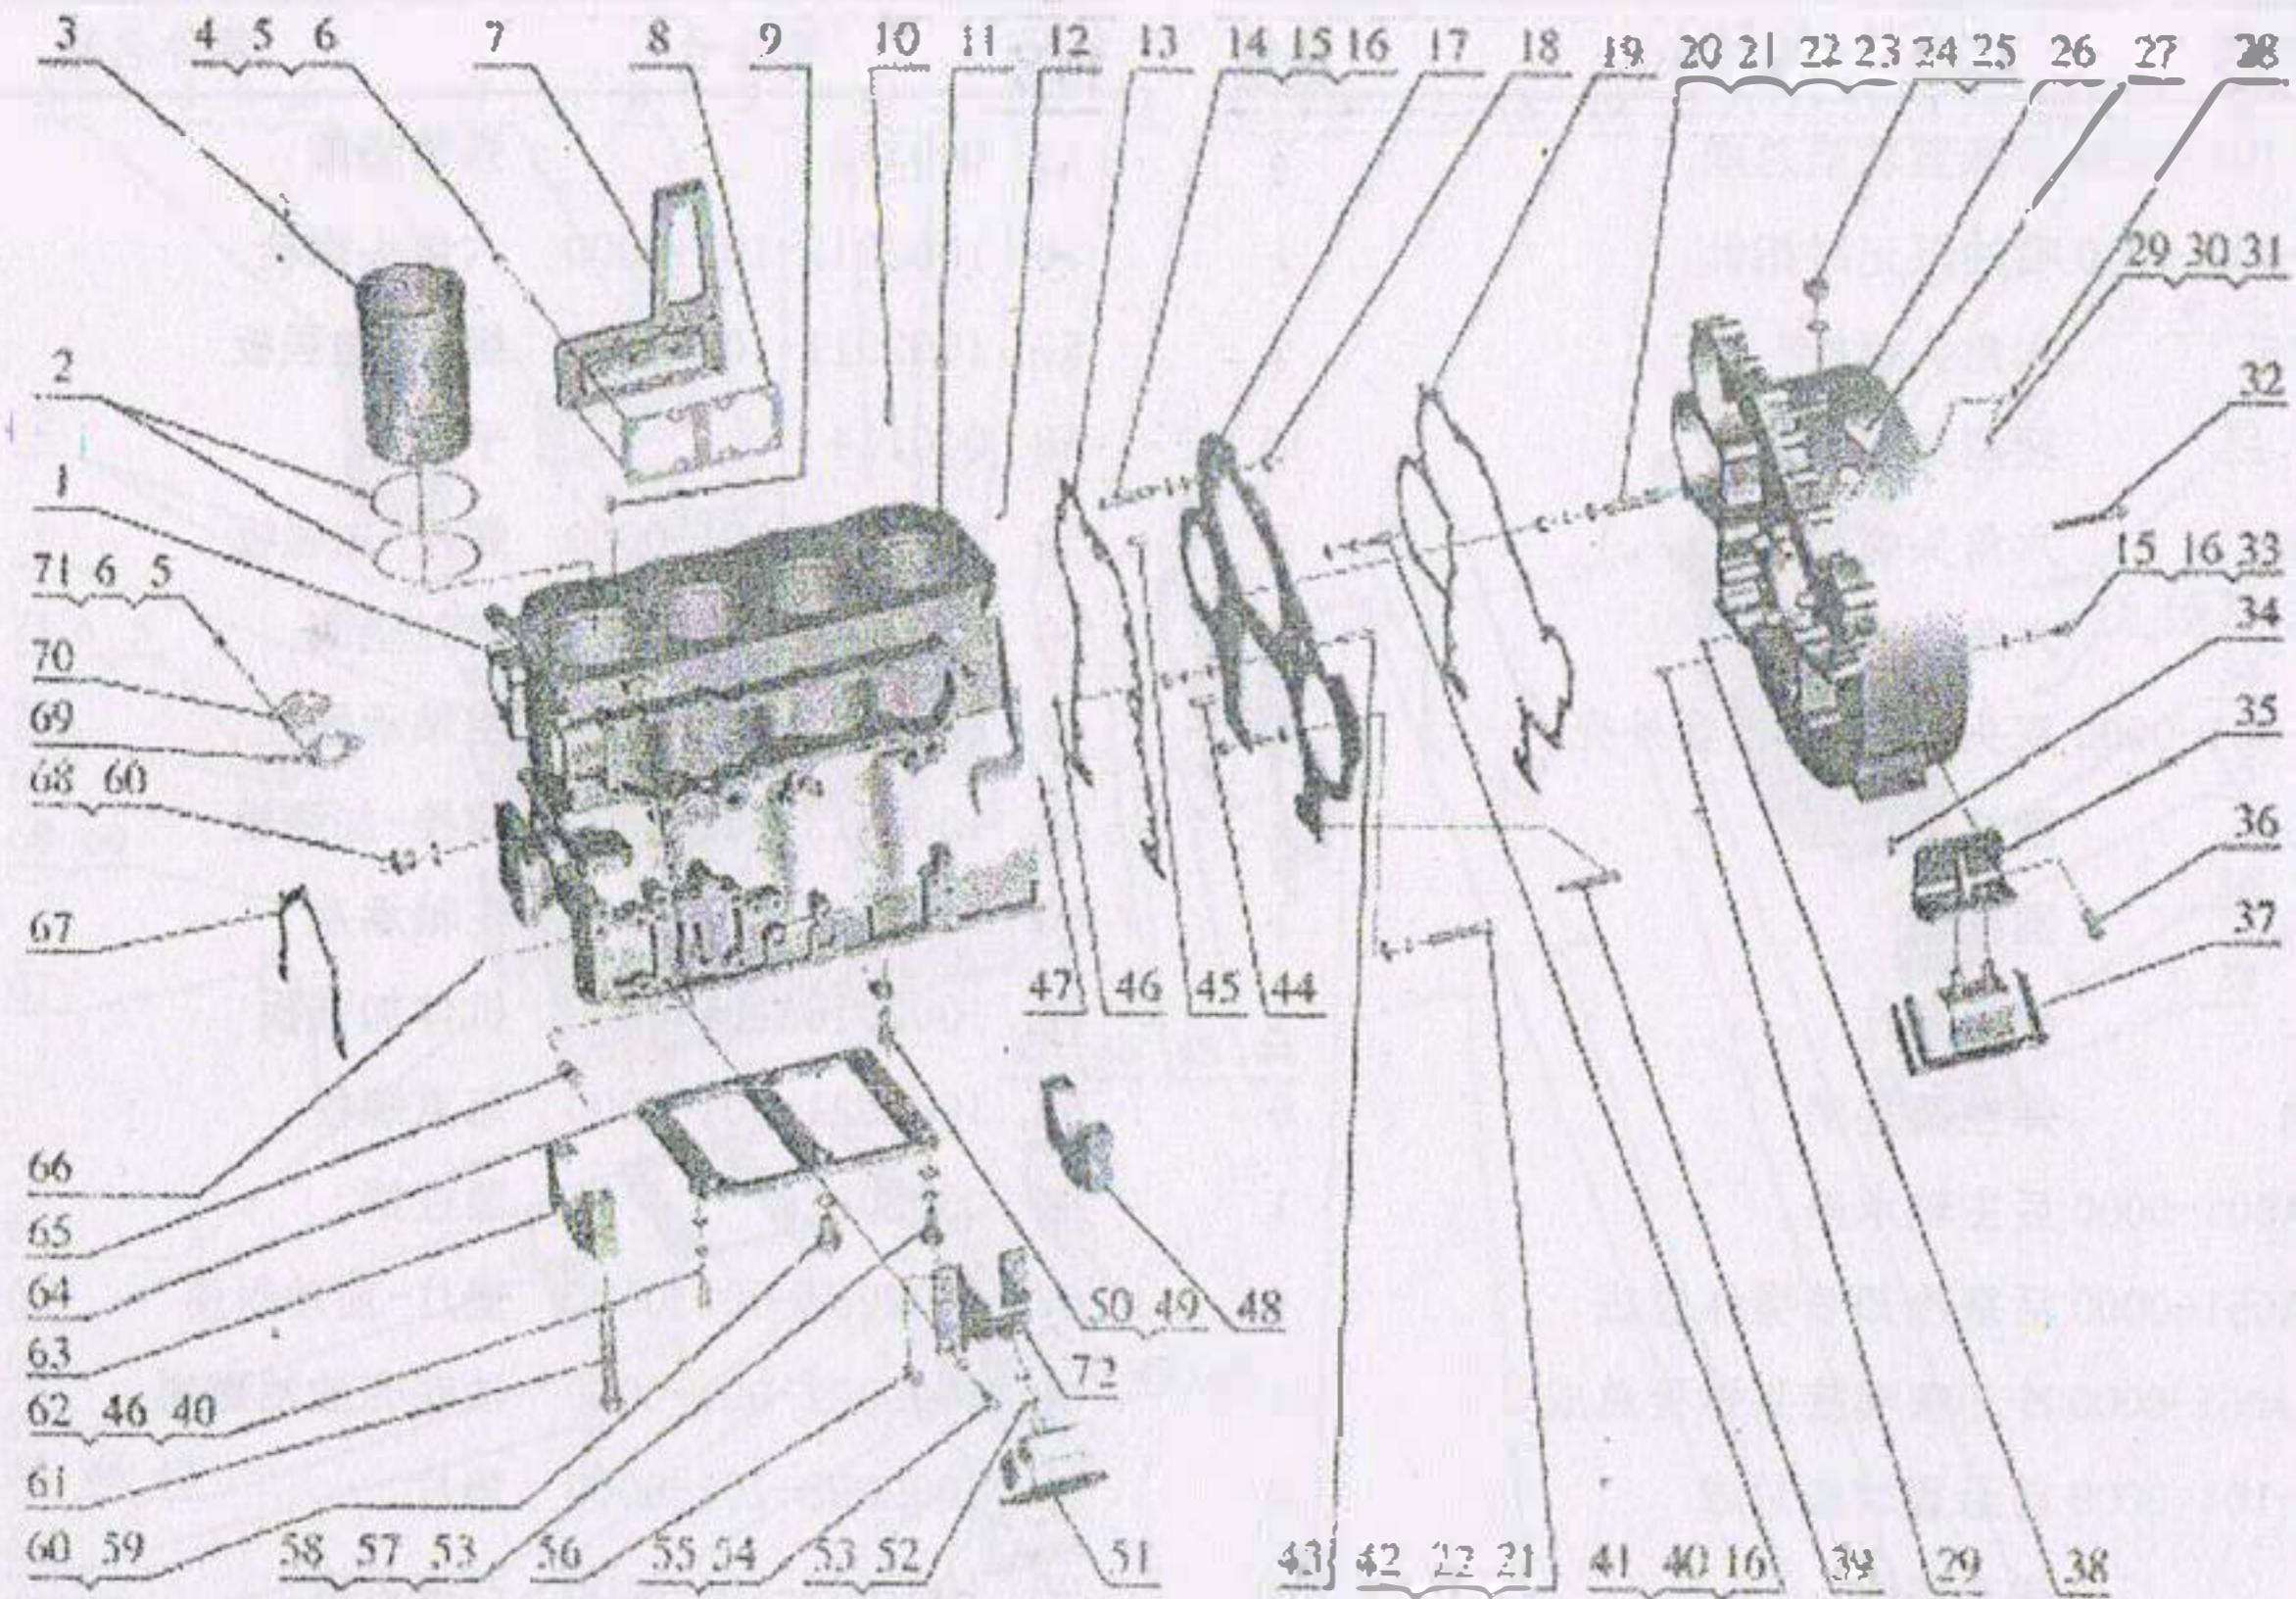


图 4 缸体

4、缸体

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
37	1001015-104-0000	后悬置软垫总成	2	55	Q40312	弹簧垫圈	16
38	1002111-002-0010	喷油泵正时销针	1	56	1002013-101-0000	六角头螺栓	2
39	Q150B1075	六角头螺栓	9	57	1002011-101-0000	螺栓-加强板	4
40	Q40410	轻型弹簧垫圈	15	58	Q40114	平垫圈	8
41	Q150B1025	六角头螺栓	2	59	1002012-101-0000	螺栓-加强板	1
42	Q150B1275	六角头螺栓	2	60	Q72320	密封垫圈	2
43	1002082-001-0000	双头螺柱-离合器外壳	1	61	1005144-001-0000	主轴承螺栓	10
44	Q5221230	圆柱销	1	62	1002013A101-0000	螺栓-加强板	2
45	Q5221218	圆柱销	1	63	1005141-001-0000	主轴承盖	4
46	Q72218	碗形塞片	1	64	1002018A101-0000	机体加强板	1
47	Q5280408	弹性圆柱销	6	65	1002021-001-0000	起重螺栓	2
48	1005143A001-0000	后主轴承盖	1	66	Q5220818	圆柱销	2
49	1002130A051-0000	活塞冷却喷嘴体总成	4	67	1002064-001-0000	垫片-前油封座	1
50	1002135 A051-0000	冷却喷嘴接头螺栓总成	4	68	1009022-001-0000	油底壳放油螺塞	2
51	1001025-104-0000	前悬置软垫总成	2	69	1002098-101-0000	垫片	1
52	Q40314	弹簧垫圈	10	70	1002097-101-0000	凸缘盖板	1
53	Q340E14	I型六角螺母	6	71	Q15030816	六角头螺栓	2
54	1002014-101-0000	六角头螺栓	6	72	10010244001-0000	前悬置支架	2

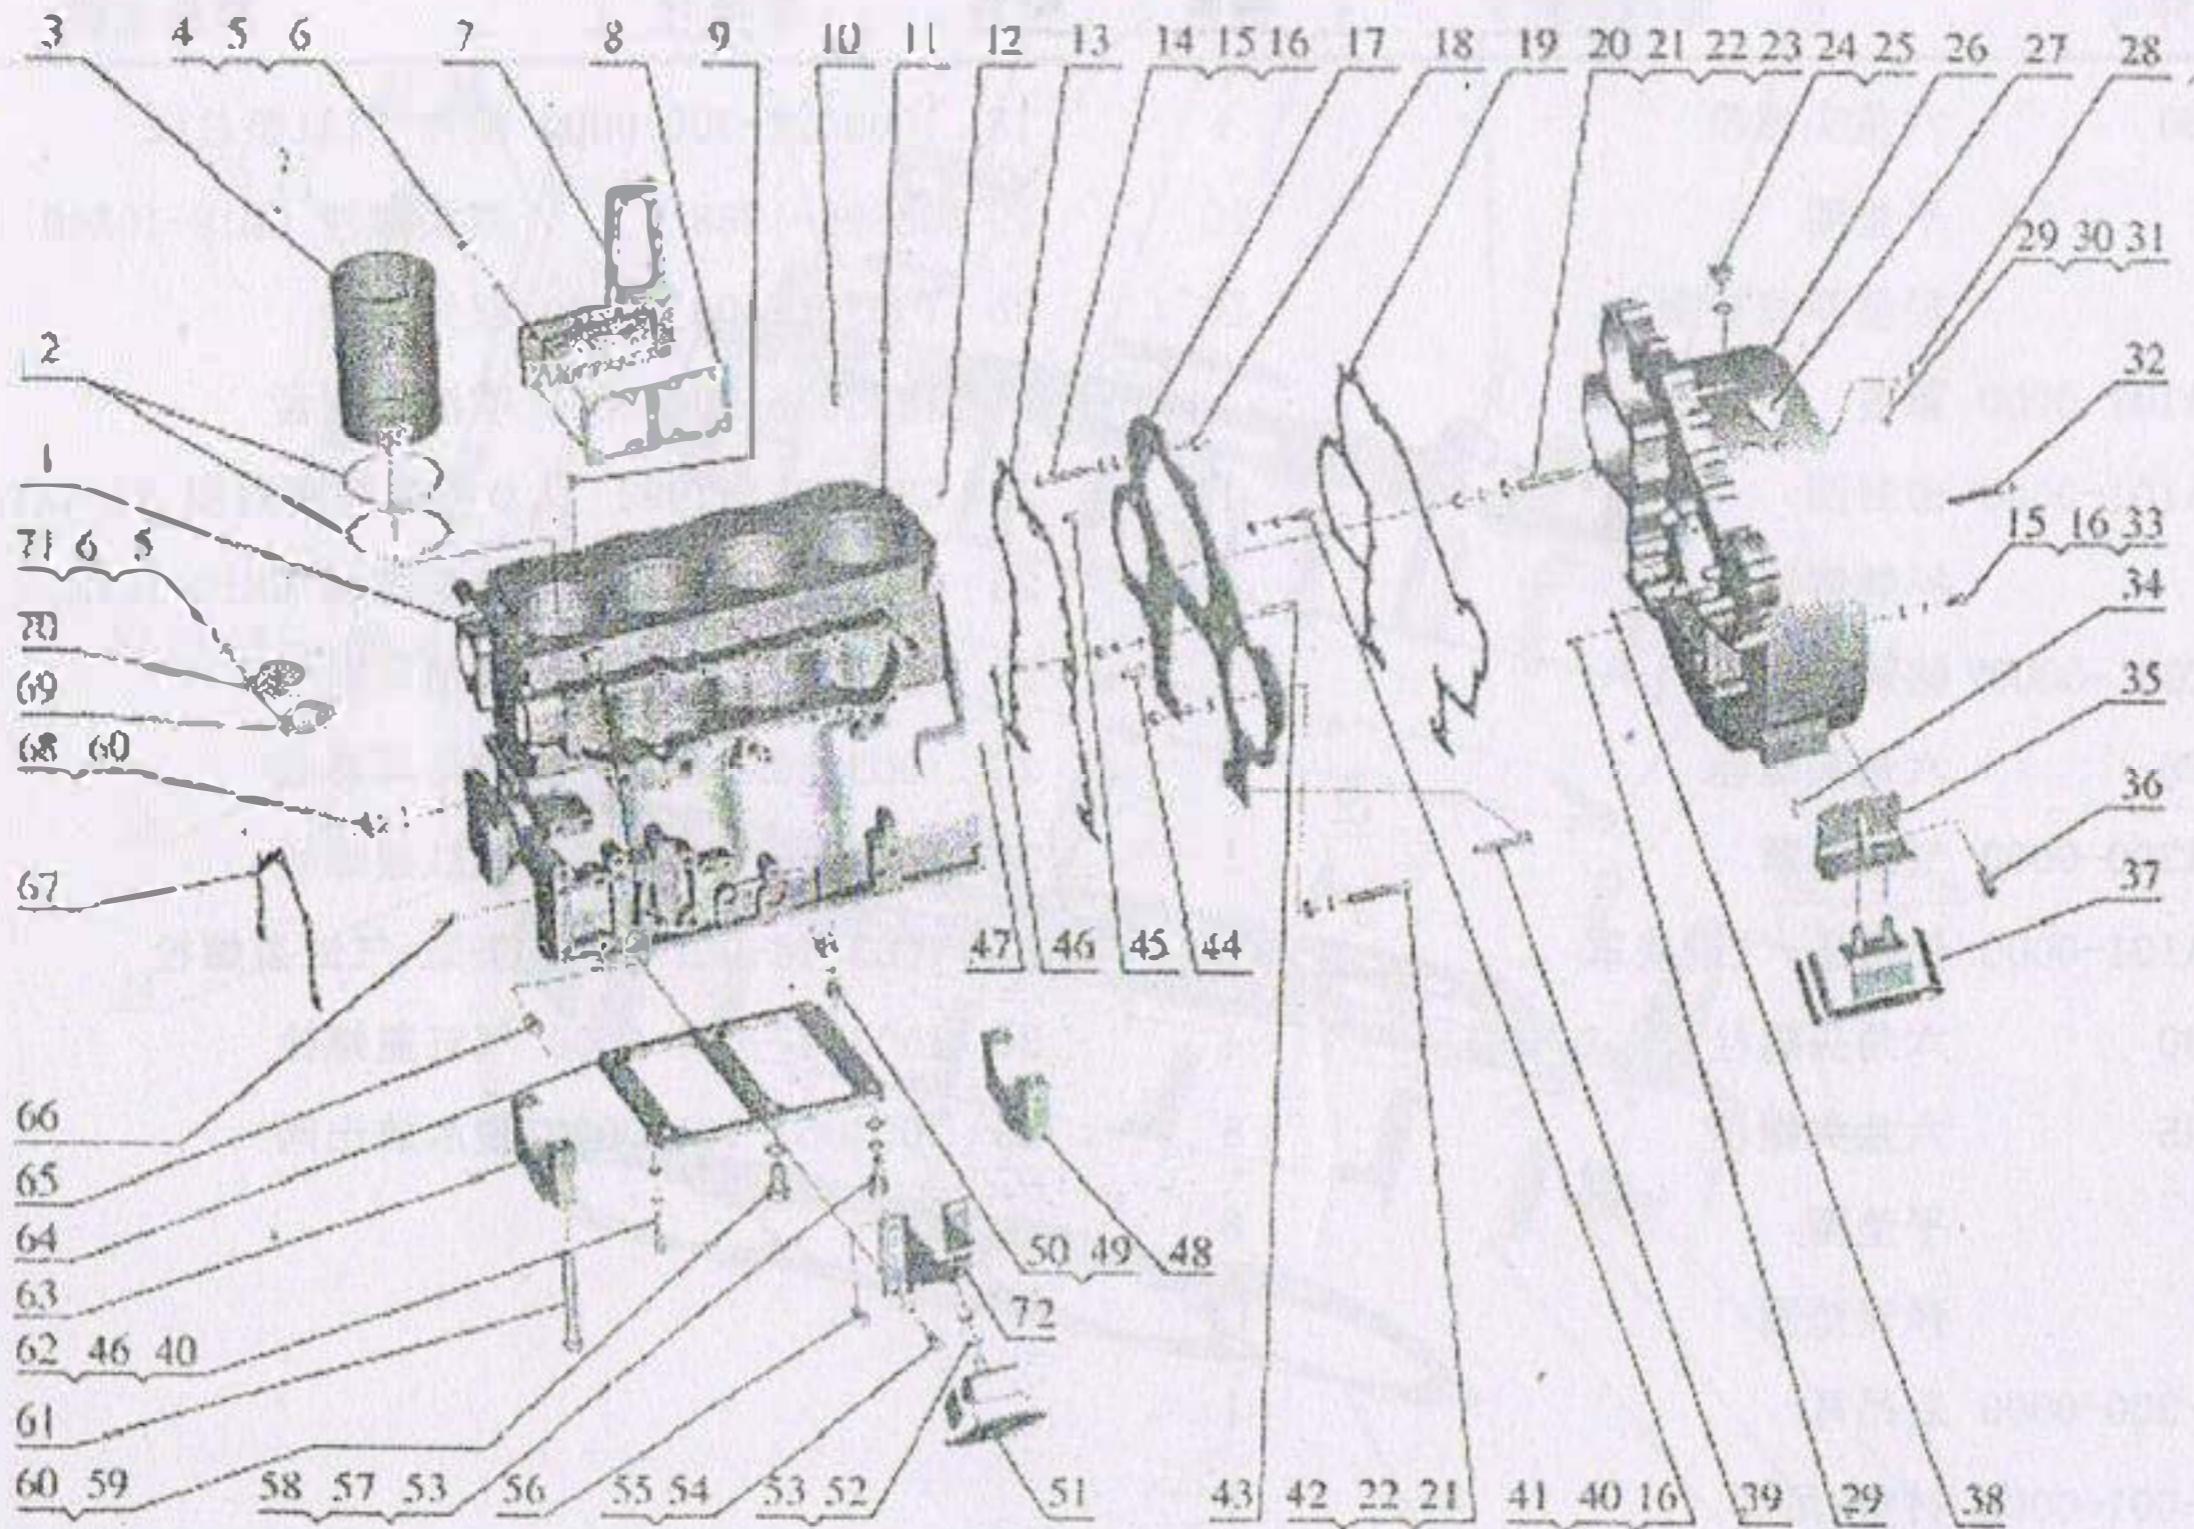


图4 缸体

5. 缸盖

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	Q150B0860	六角头螺栓	4	18	1003022-300-0000	垫片-气缸垫总成	1
2	Q40108	平垫圈	10	19	GB899-1988	双头螺柱 GM10-10X40	2
3	Q40408	轻型弹簧垫圈	10	20	1003017-001-0000	双头螺栓	8
4	1003037A101-0000	罩盖	1	21	1003056A400-0000	喷油器铜套	4
5	1003036A101-0000	密封圈	1	22	GB3452.1-1992	O型橡胶密封圈 22.4X1.8	4
6	Q541026	标牌铆钉	4	23	GB899-1988	双头螺柱 GM10-10X35	2
7	1002091C00-0000Y	铭牌	1	24	1003058-101-0000	前吊耳衬垫	1
8	Q15080828	六角头螺栓	6	25	1003055A541-0050	前吊耳总成	1
9	1003031A300-0000	气缸盖罩	1	26	1003046-001-0000	气缸盖螺栓	6
10	1003032A101-0000	垫密条-气缸盖罩	1	27	1003048-001-0000	垫圈-气缸盖螺栓	18
11	Q15081030	六角头螺栓	4	28	1003047-001-0000	气缸盖螺栓	12
12	Q15081025	六角头螺栓	8	29	1003053-101-0000	暖水放出阀	1
13	Q40110	平垫圈	8				
14	Q40310	弹簧垫圈	12				
15	1003059-300-0000	后吊耳	1				
16	1003058-001-0000	衬垫-吊耳	1				
17	1003011-520-0000	气缸盖	1				

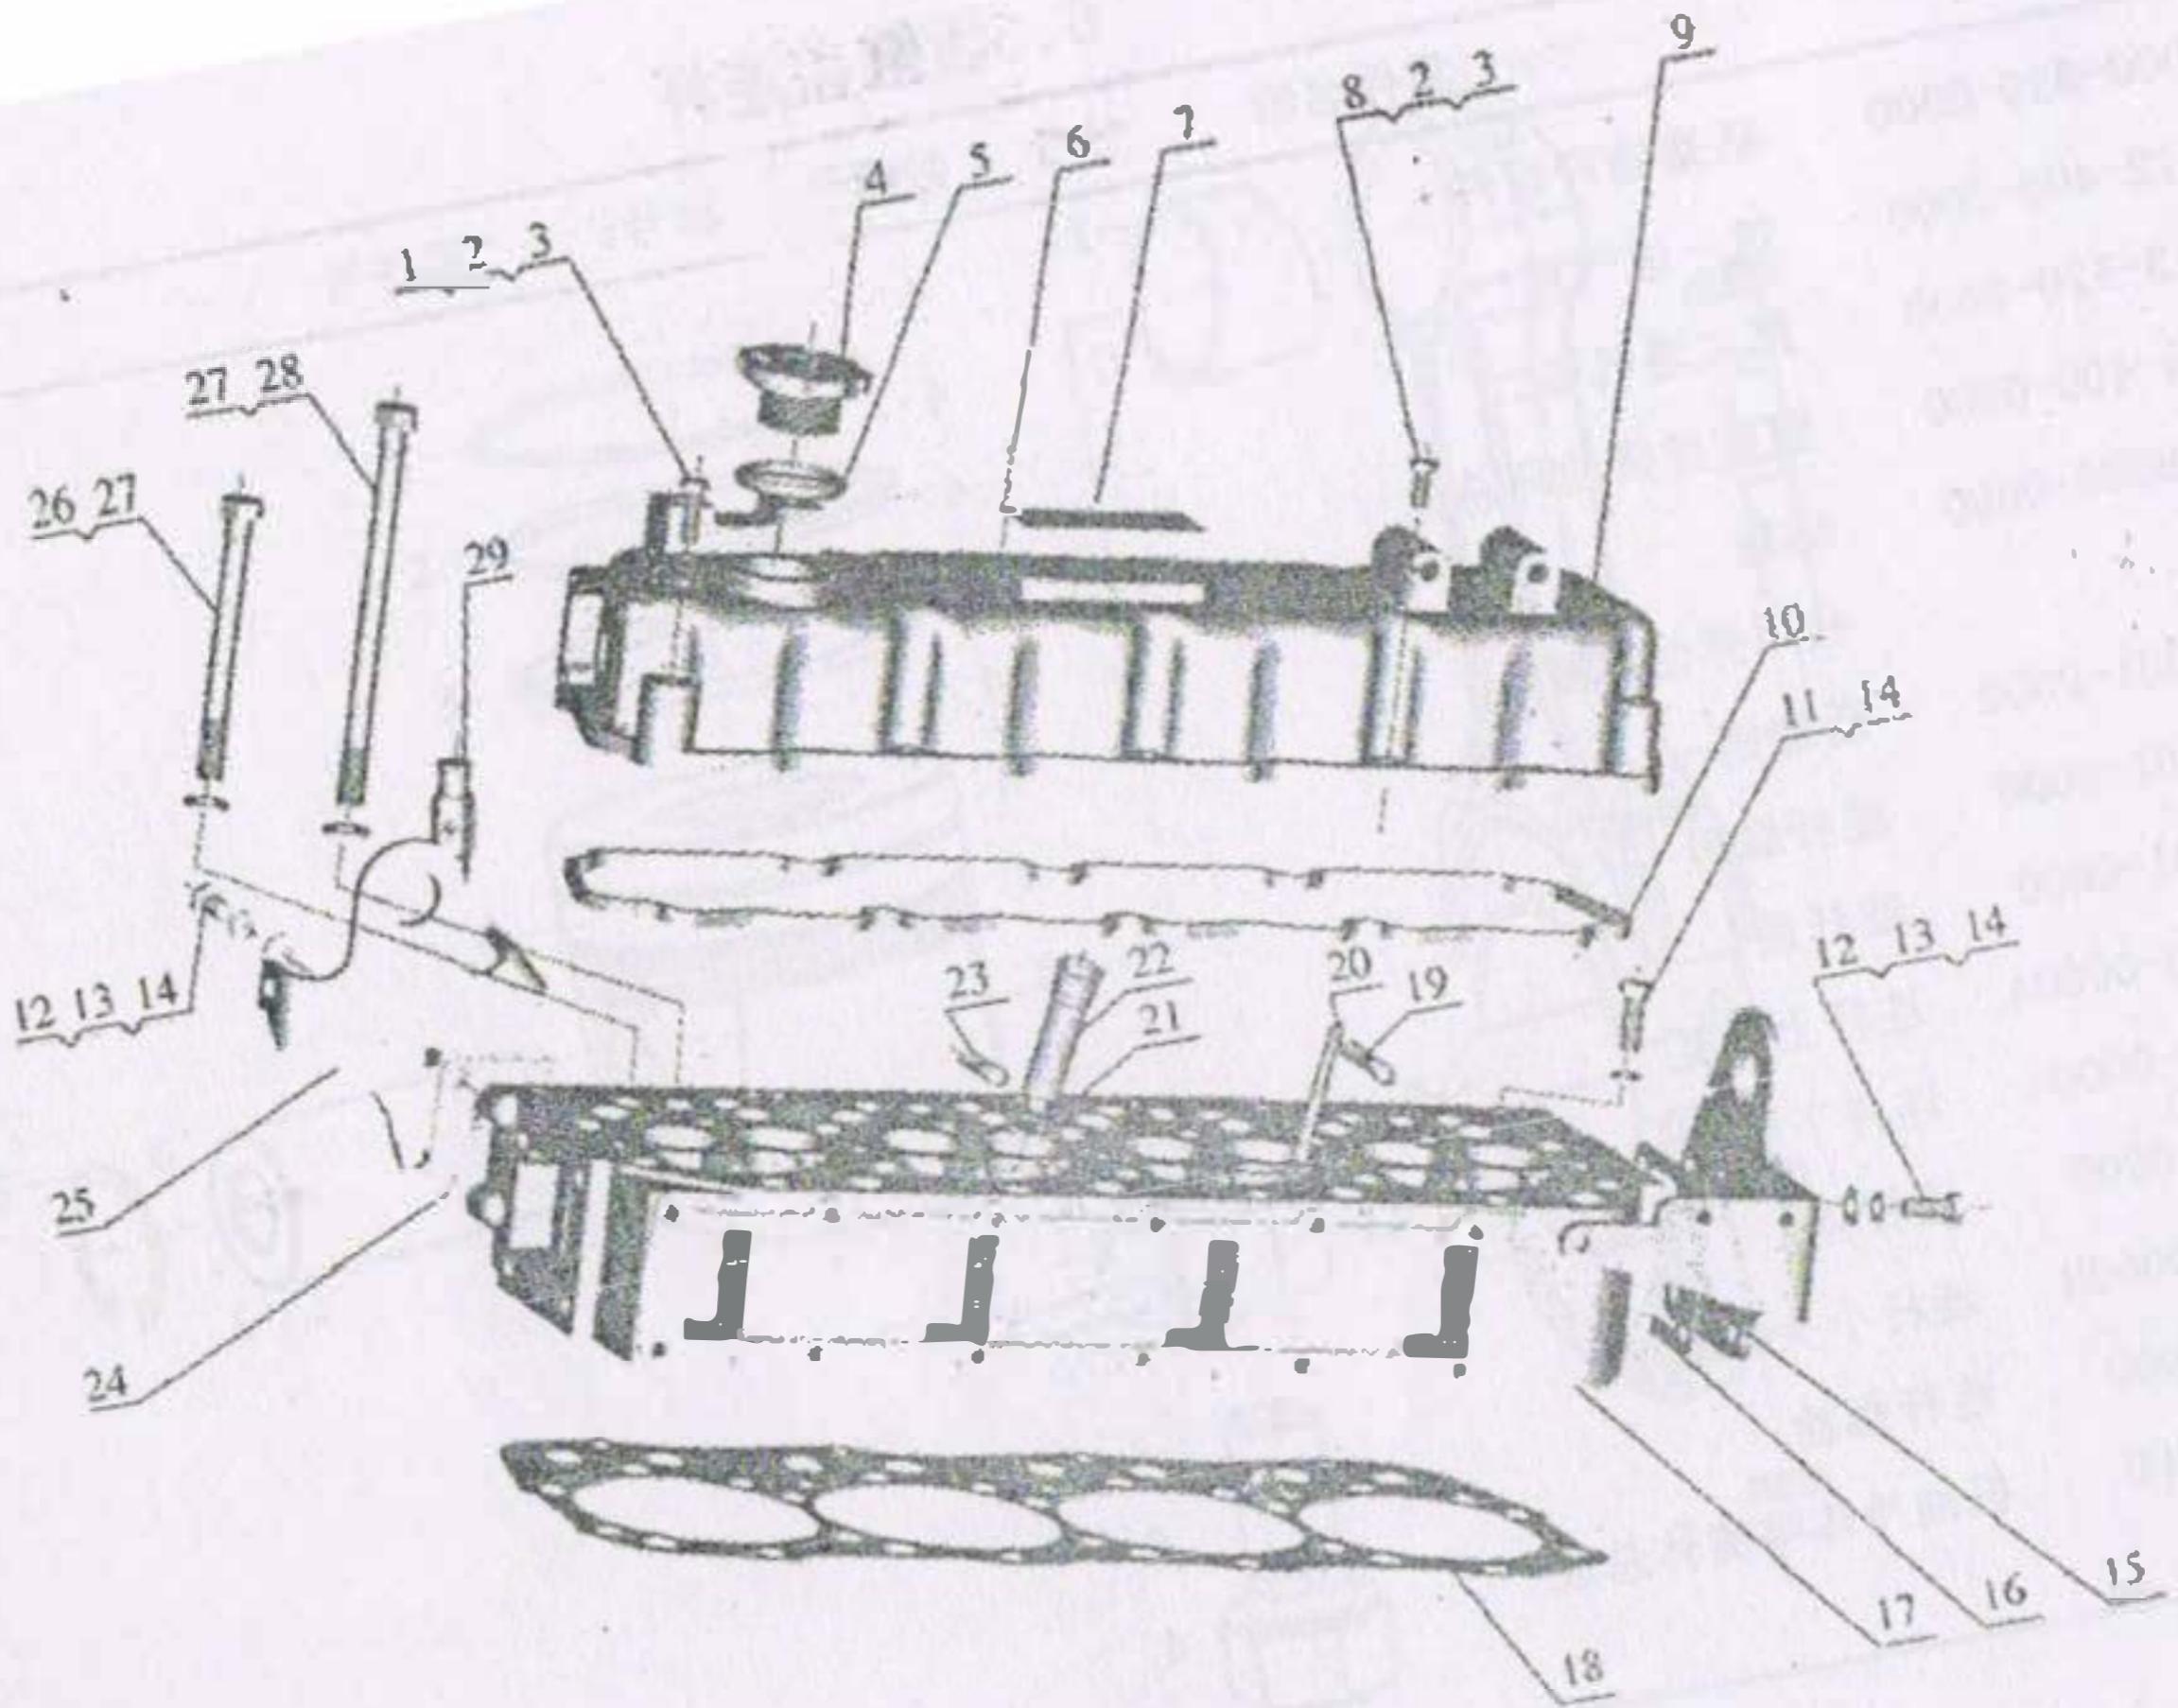


图 5 缸盖

6. 活塞、连杆

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	1004000-520-0000	活塞连杆组件	4				
1	1004012-400-0000	第一道气环	4				
2	1004013-520-0000	第二道气环	4				
3	1004020-400-0000	螺旋弹簧油环总成	4				
4	1004011-520-0000	活塞	4				
5	Q43042	孔用弹性挡圈	8				
6	1004018A201-0000	活塞销	4				
7	1004027-001-0000	连杆螺母	8				
8	1004022-201-0000	连杆盖	4				
9	1004026A400-0000A	连杆上轴瓦	4				
	1004028A400-0000A	连杆下轴瓦	4				
10	1004021C201-0000	连杆体	4				
11	1004024C201-0000H	连杆小头衬套	4				
12	1004023A201-0000	连杆螺栓	8				
13	1002130A051-0000	机油冷却喷嘴体总成	4				

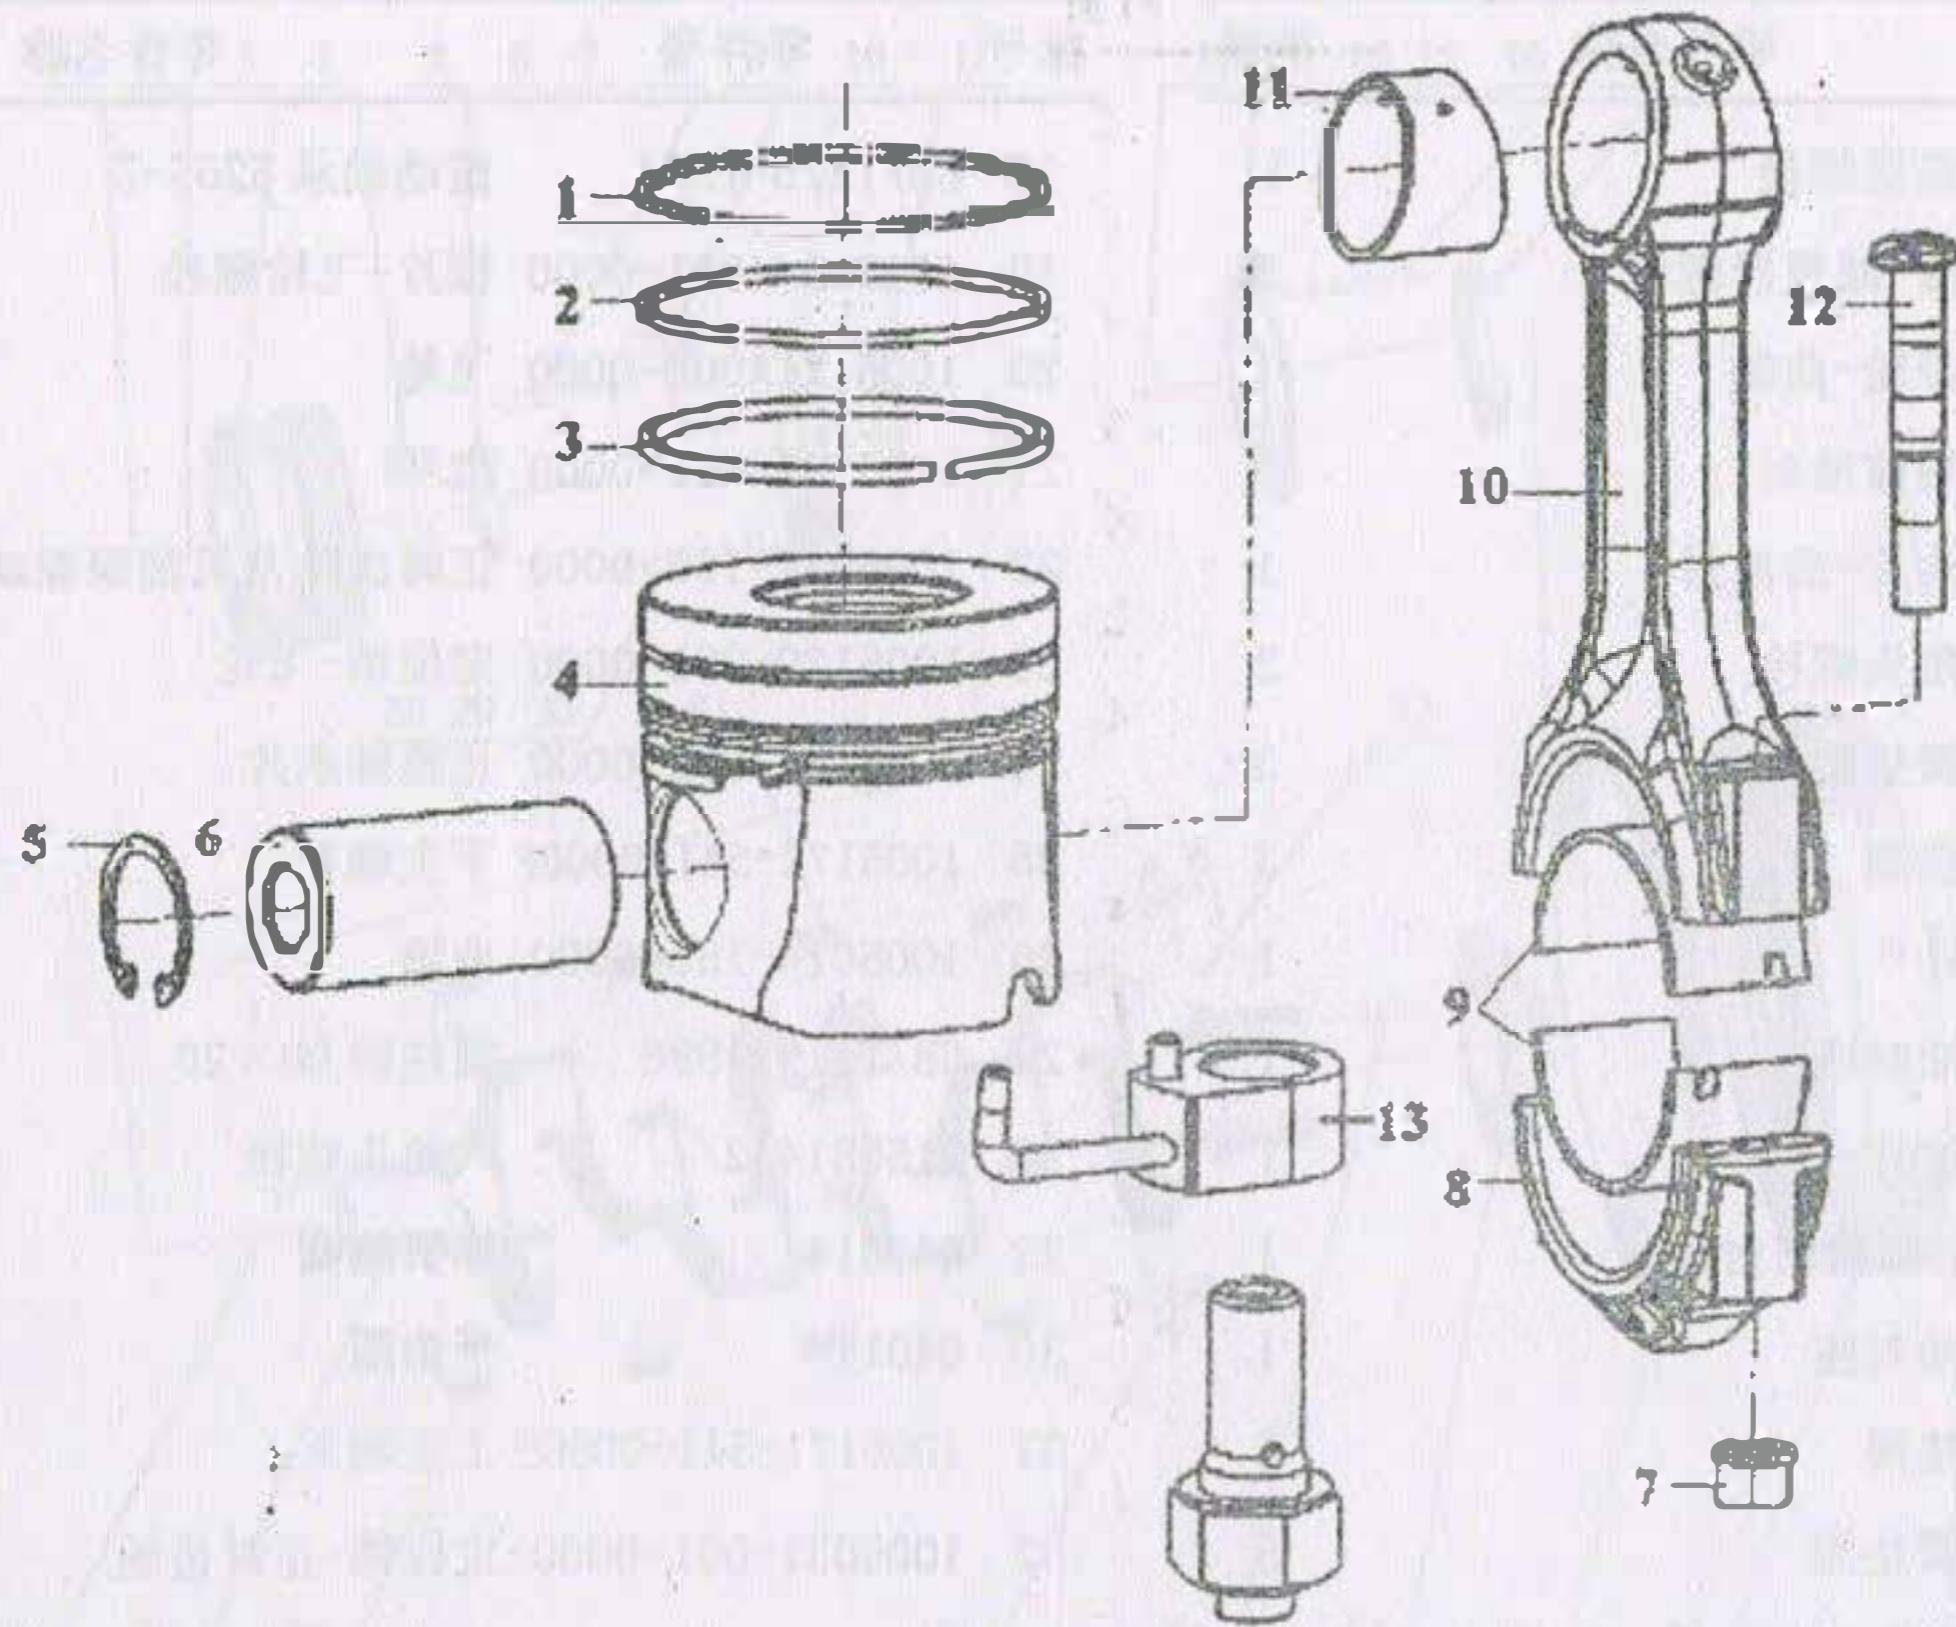


图 6 活塞、连杆

7、曲轴、飞轮

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1005123-001-0000	减震器螺栓	11	18	GB/T276-1994	滚动轴承 6205-2	1
2	1005168-001-0000	垫圈-减震器螺栓	5	19	1005124A001-0000	锁片飞轮螺栓	3
3	1005046-104-JH5B	皮带轮-曲轴	1	20	1005121A003-0000	飞轮	1
4	1005050-001-0000	曲轴前油封	1	21	1005122-001-0000	齿环	1
5	1005057-001-0000	挡油片-前油封	1	22	1005037-155-0000	正时齿轮及机油泵驱动齿轮	1
6	Q150B1230	六角头螺栓	3	23	1005129-001-0000	定位销-飞轮	1
7	Q40312	弹簧垫圈	3	24	1005181-001-0000	止推轴承片	3
8	Q40112	平垫圈	3	25	1005172-541-0000F	下主轴瓦	5
9	1005086-101-JH50	指针	1	26	1005014-155-0000	曲轴	1
10	1005055A001-0000	前油封座	1	27	GB/T119-1986	圆柱销 D8×20	1
11	1005036A001-0000	挡油片-曲轴	1	28	Q150B1432	六角头螺栓	2
12	Q73431145	O形橡胶密封圈	1	29	Q40314	弹簧垫圈	2
13	1005067B001-0000	后油封座	1	30	Q40114	平垫圈	2
14	Q40108	平垫圈	5	31	1005171-541-0000F	上主轴瓦	5
15	Q40308	弹簧垫圈	5	32	1005031-001-0000	定位销-正时齿轮	1
16	Q150B0820	六角头螺栓	5				
17	1005060A001-0000Q	曲轴后油封	1				

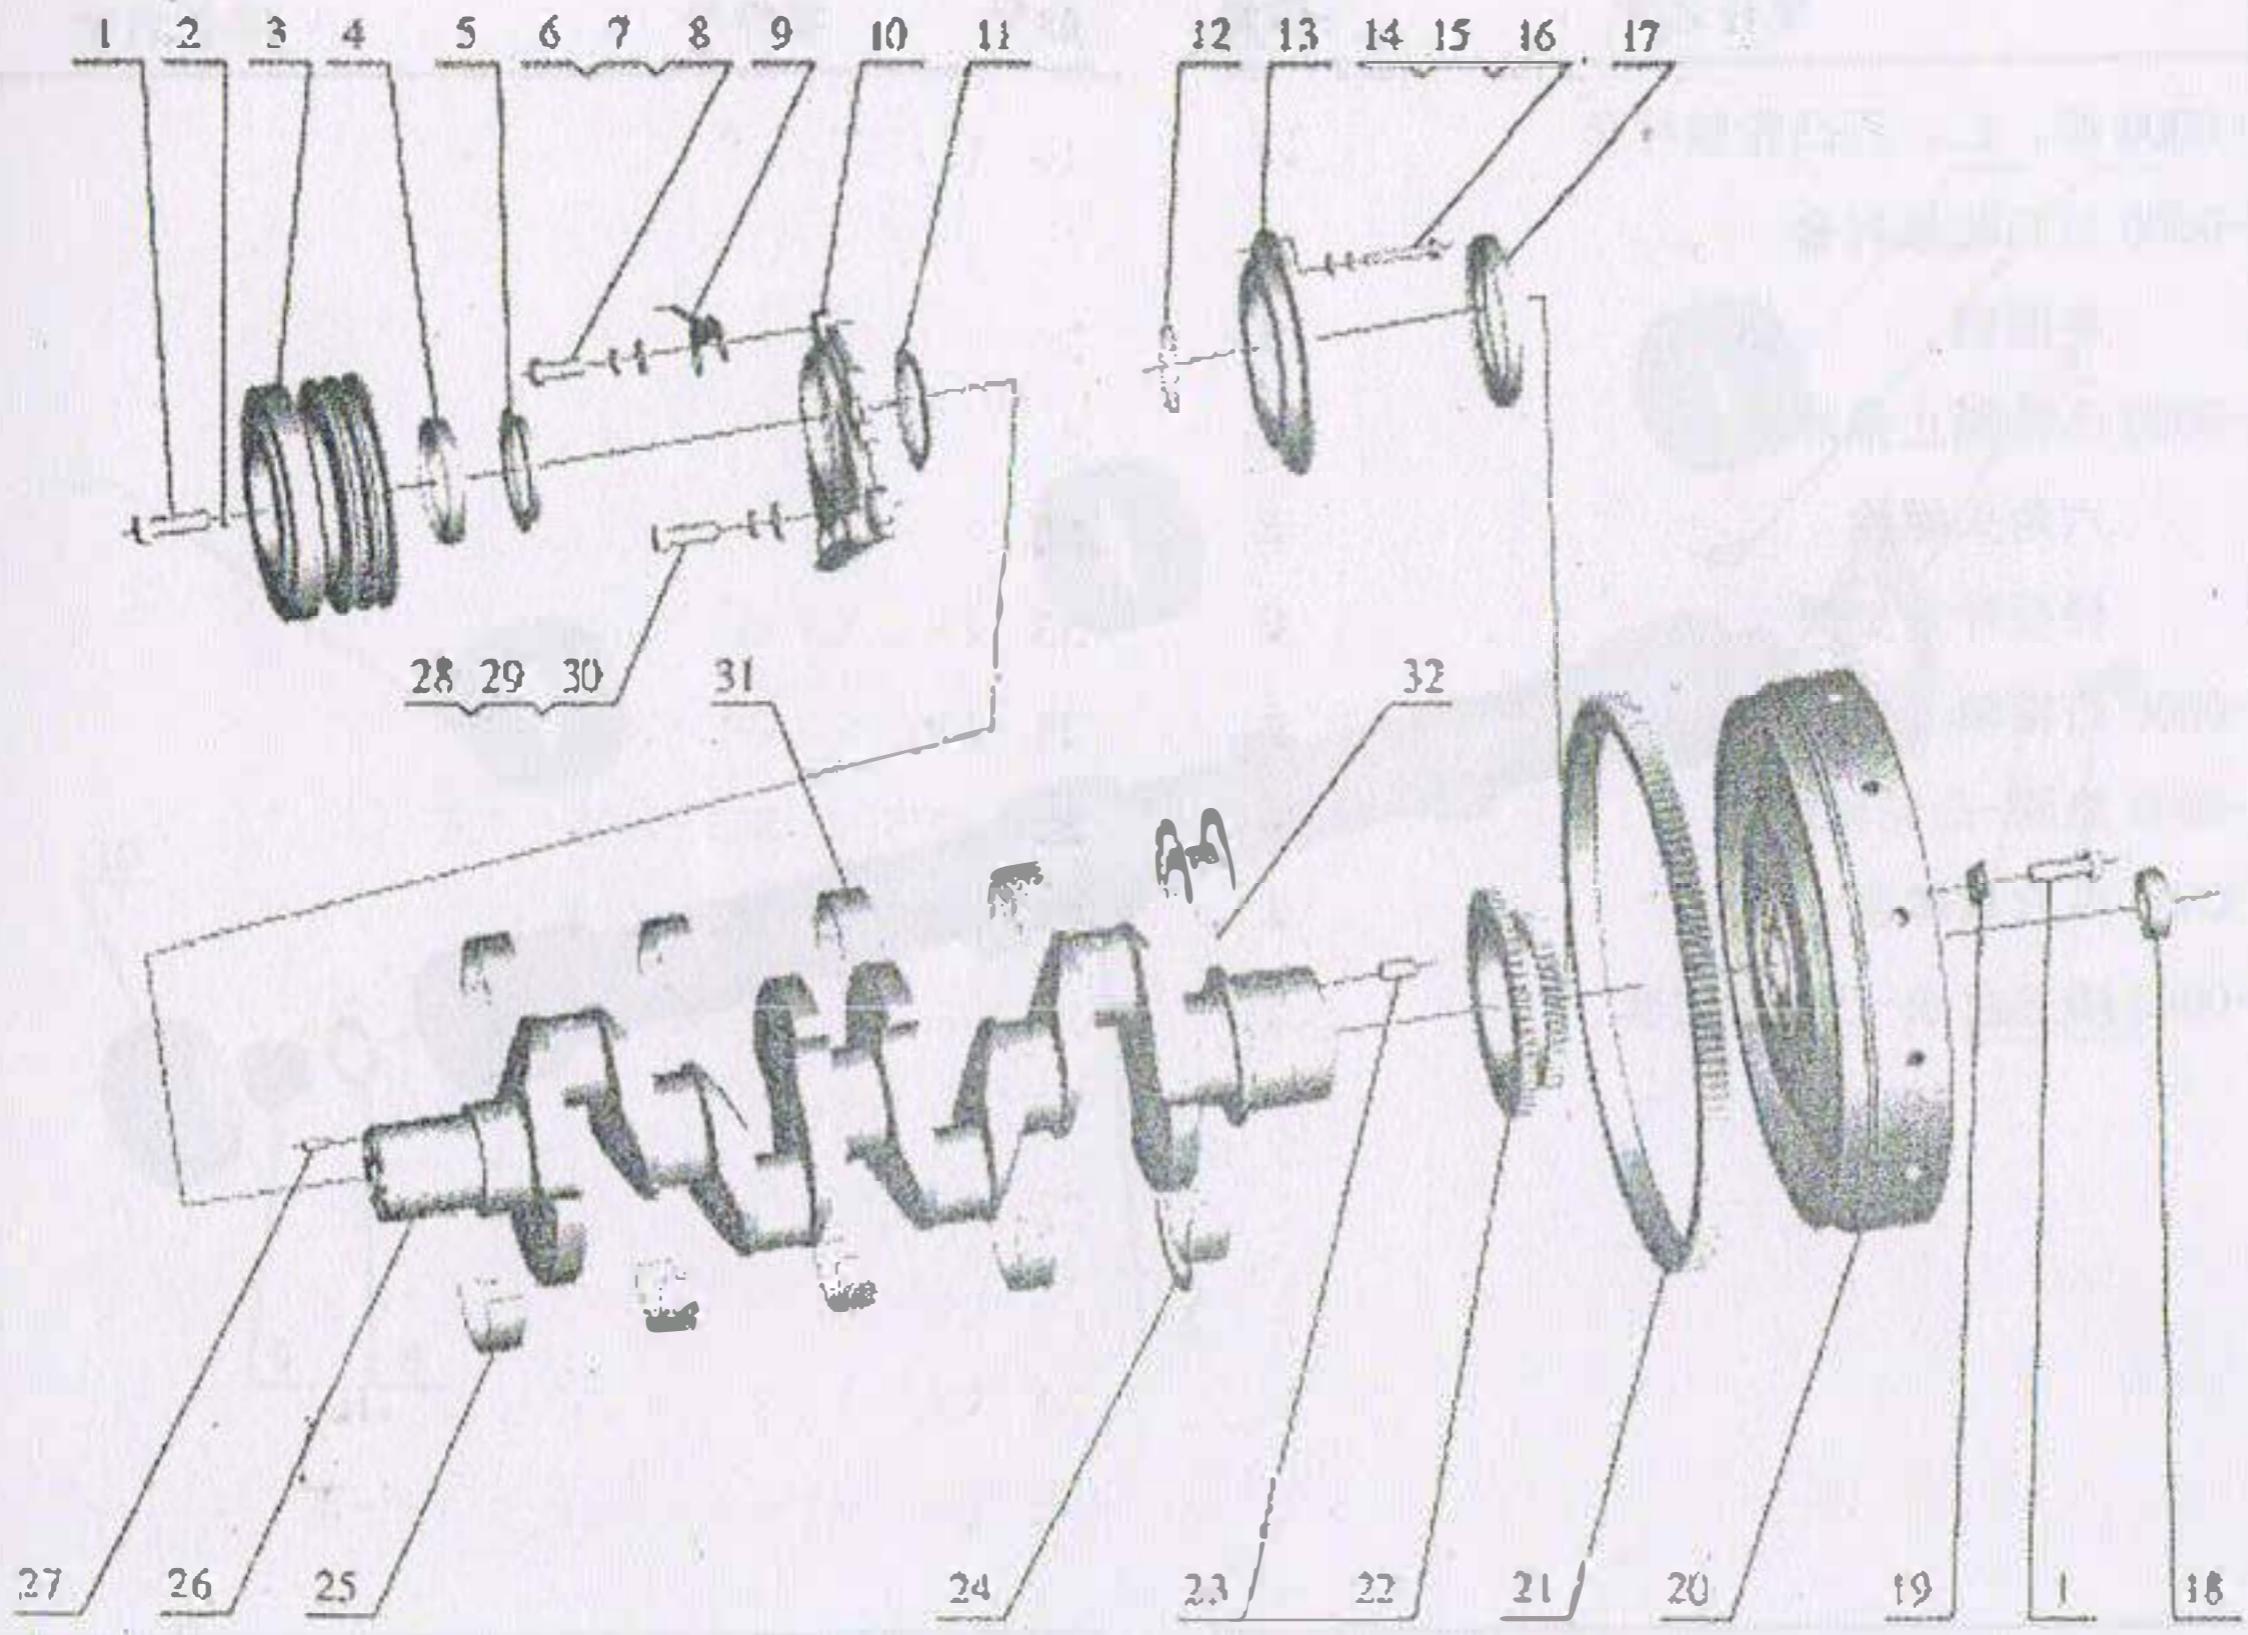


图 7 曲轴、飞轮

8、凸轮轴

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1006024-001-0000	前、二、三凸轮轴衬套	2				
2	1006028A001-0000	后凸轮轴衬套	1				
3	Q5500519	半圆键	1				
4	1006018-001-0000	凸轮轴止推片	1				
5	Q15080816	六角头螺栓	2				
6	Q40408	轻型弹簧垫圈	2				
7	1006015-153-0000	凸轮轴	1				
8	1006062-001-0000	垫圈-凸轮轴螺塞	1				
9	1006061-001-0000	内六角螺塞-凸轮轴	1				
10	1006030A001-0000	堵盖总成-凸轮轴衬套	1				

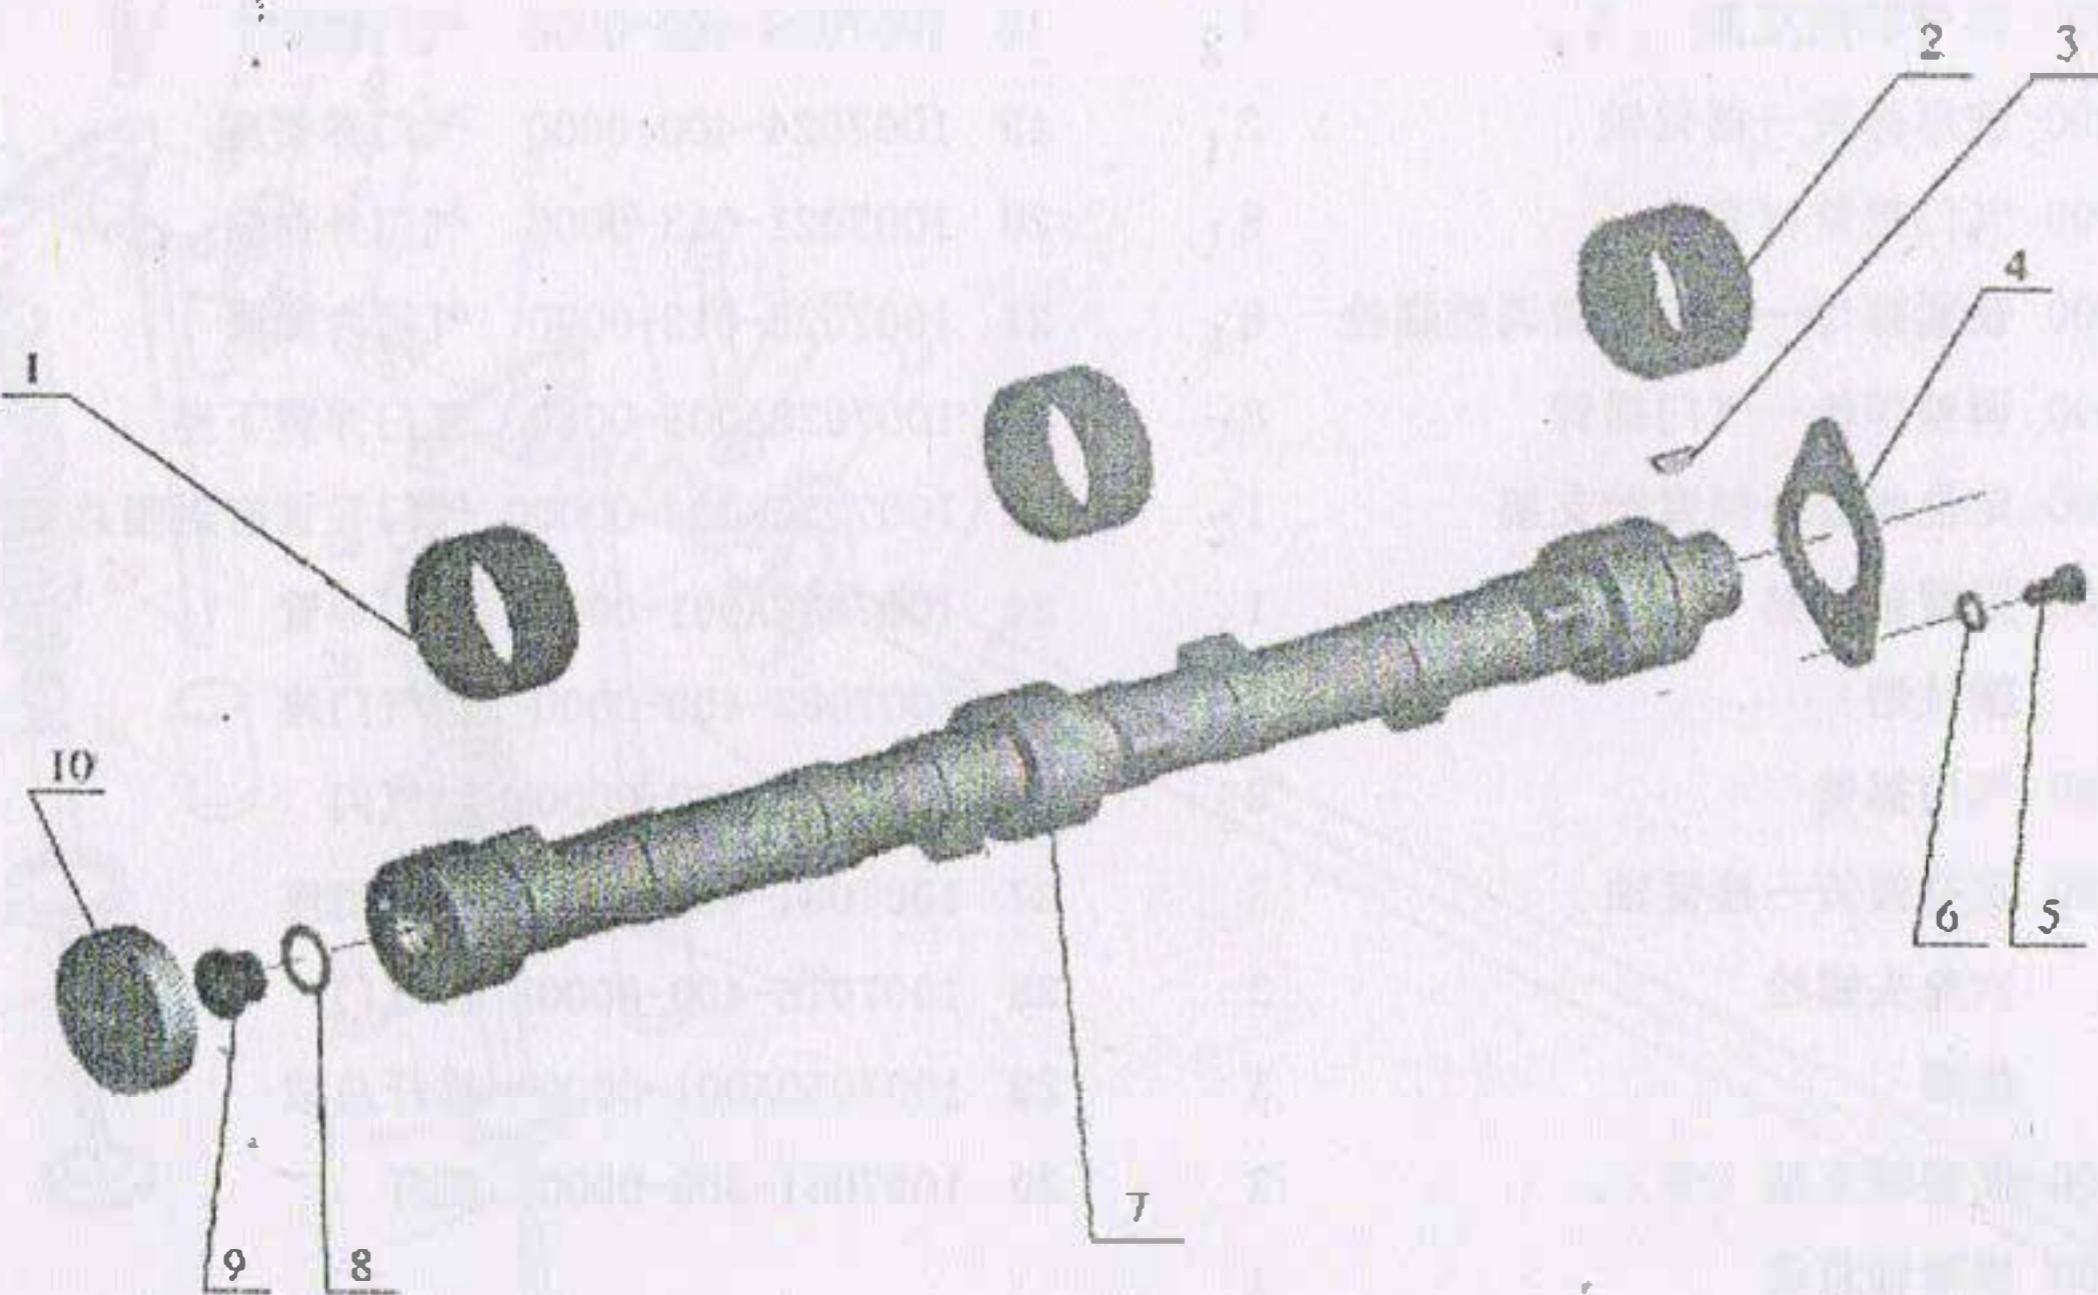


图 8 凸轮轴

9、配气系统

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1007125-201-0000	摇臂轴前支架	1	18	1007028-400-0000	气门锁块	16
2	1007112-001-0000	波形弹簧—摇臂轴	2	19	1007024-400-0000	气门弹簧座	8
3	1007094-001-0000	气门摇臂衬套	8	20	1007021-013-0000	气门外弹簧	8
4	1007098-001-0000	锁紧螺母—气门摇臂调整螺栓	8	21	1007022-013-0000	气门内弹簧	8
5	1007097-001-0000	调整螺栓—气门摇臂	8	22	1007026A001-0000	气门弹簧下座	8
6	1007129-201-0000	定位螺钉—摇臂轴支架	1	23	1007035B001-0000Q	气门导管密封圈总成	8
7	1007127-201-0000	摇臂轴支架	1	24	1007032A001-0000	气门导管	8
8	Q522066	圆柱销	1	25	1007082-400-0000	进气门座	4
9	1007096-400-0000	气门摇臂	8	26	1007011-400-0000H	进气门	4
10	1007114-001-0000	定位弹簧—摇臂轴	3	27	1007081-400-0000	排气门座	4
11	Q150B1075	六角头螺栓	3	28	1007016-400-0000H	排气门	4
12	Q40110	垫圈	3	29	1007050A001-0000	推杆总成	8
13	1007126-201-0000	摇臂轴支架(中)	3	30	1007061-300-0000	挺杆	8
14	1007090-101-0000	摇臂轴总成	1				
15	Q150B0840	六角头螺栓	2				
16	Q40108	垫圈	2				
17	1007128-201-0000	摇臂轴后支架	1				

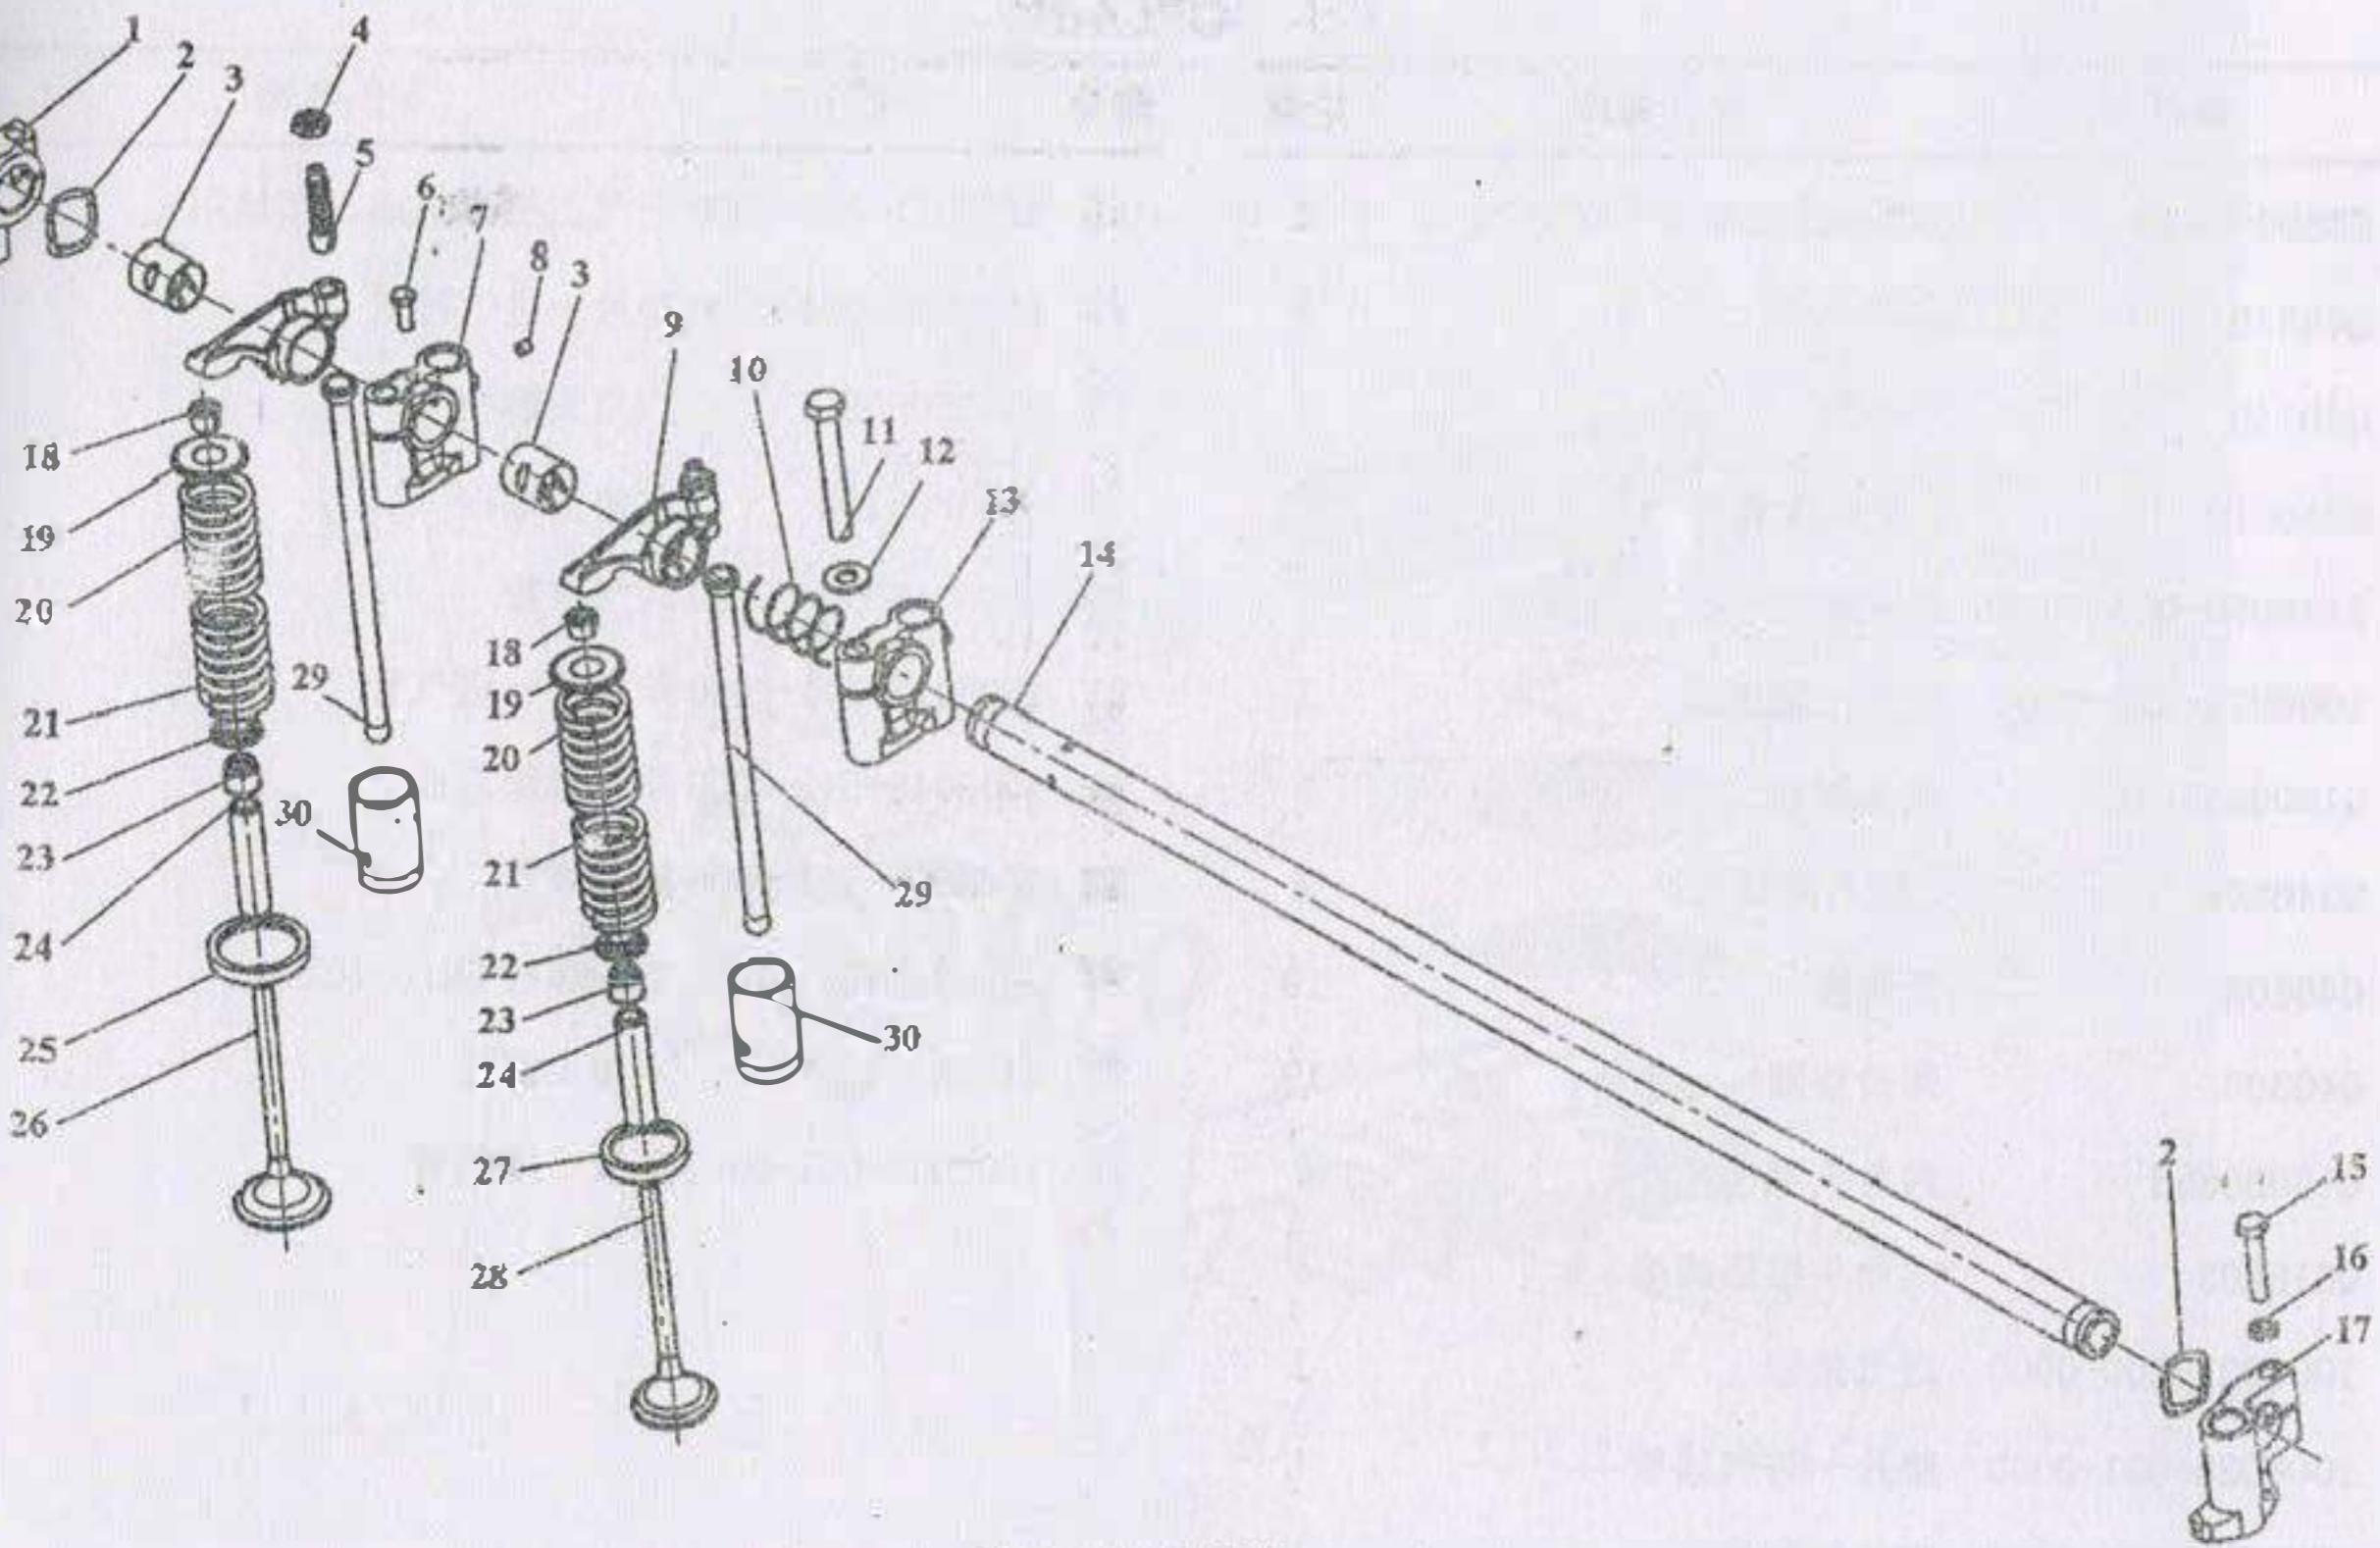


图 9 配气系统

10、进排气系统

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	GB899-1988	双头螺柱 GM10-10X35	2	16	3750011-001-0000	空气加热器扁线—接地用	1
2	Q40310	弹簧垫圈	6	17	1008026-001-0000	垫片—进气接管	1
3	Q40110	平垫圈	6	18	Q150B0885	六角头螺栓	10
4	Q340B10	I型六角螺母	4	19	Q150B08105	六角头螺栓	1
5	1118009055-0000L	双头螺柱—排气过渡管	4	20	1008016B300-0000	进气歧管	1
6	1008072-520-0000	垫片—增压器	1	21	1008017-101-0000	垫密片—进气管	1
7	Q1200855R3	双头螺柱	2	22	1008045-541-0000	排气管垫总成	1
8	Q340B08	I型六角螺母	2	23	1008042-541-0000	排气歧管	1
9	Q40108	平垫圈	19	24	GB899-1998	双头螺柱 GM10-10X40	2
10	Q40308	弹簧垫圈	19	25	Q15081060	六角头螺栓	2
11	Q150B0855	六角头螺栓	6	26	1008058-001-0000	压板—排气管	2
12	Q618B03	六角头锥形螺塞	1				
13	1008023-300-0000	进气接管	1				
14	1008026-001-0000	垫片—进气接管	1				
15	3750010-001-0000	空气加热器	1				

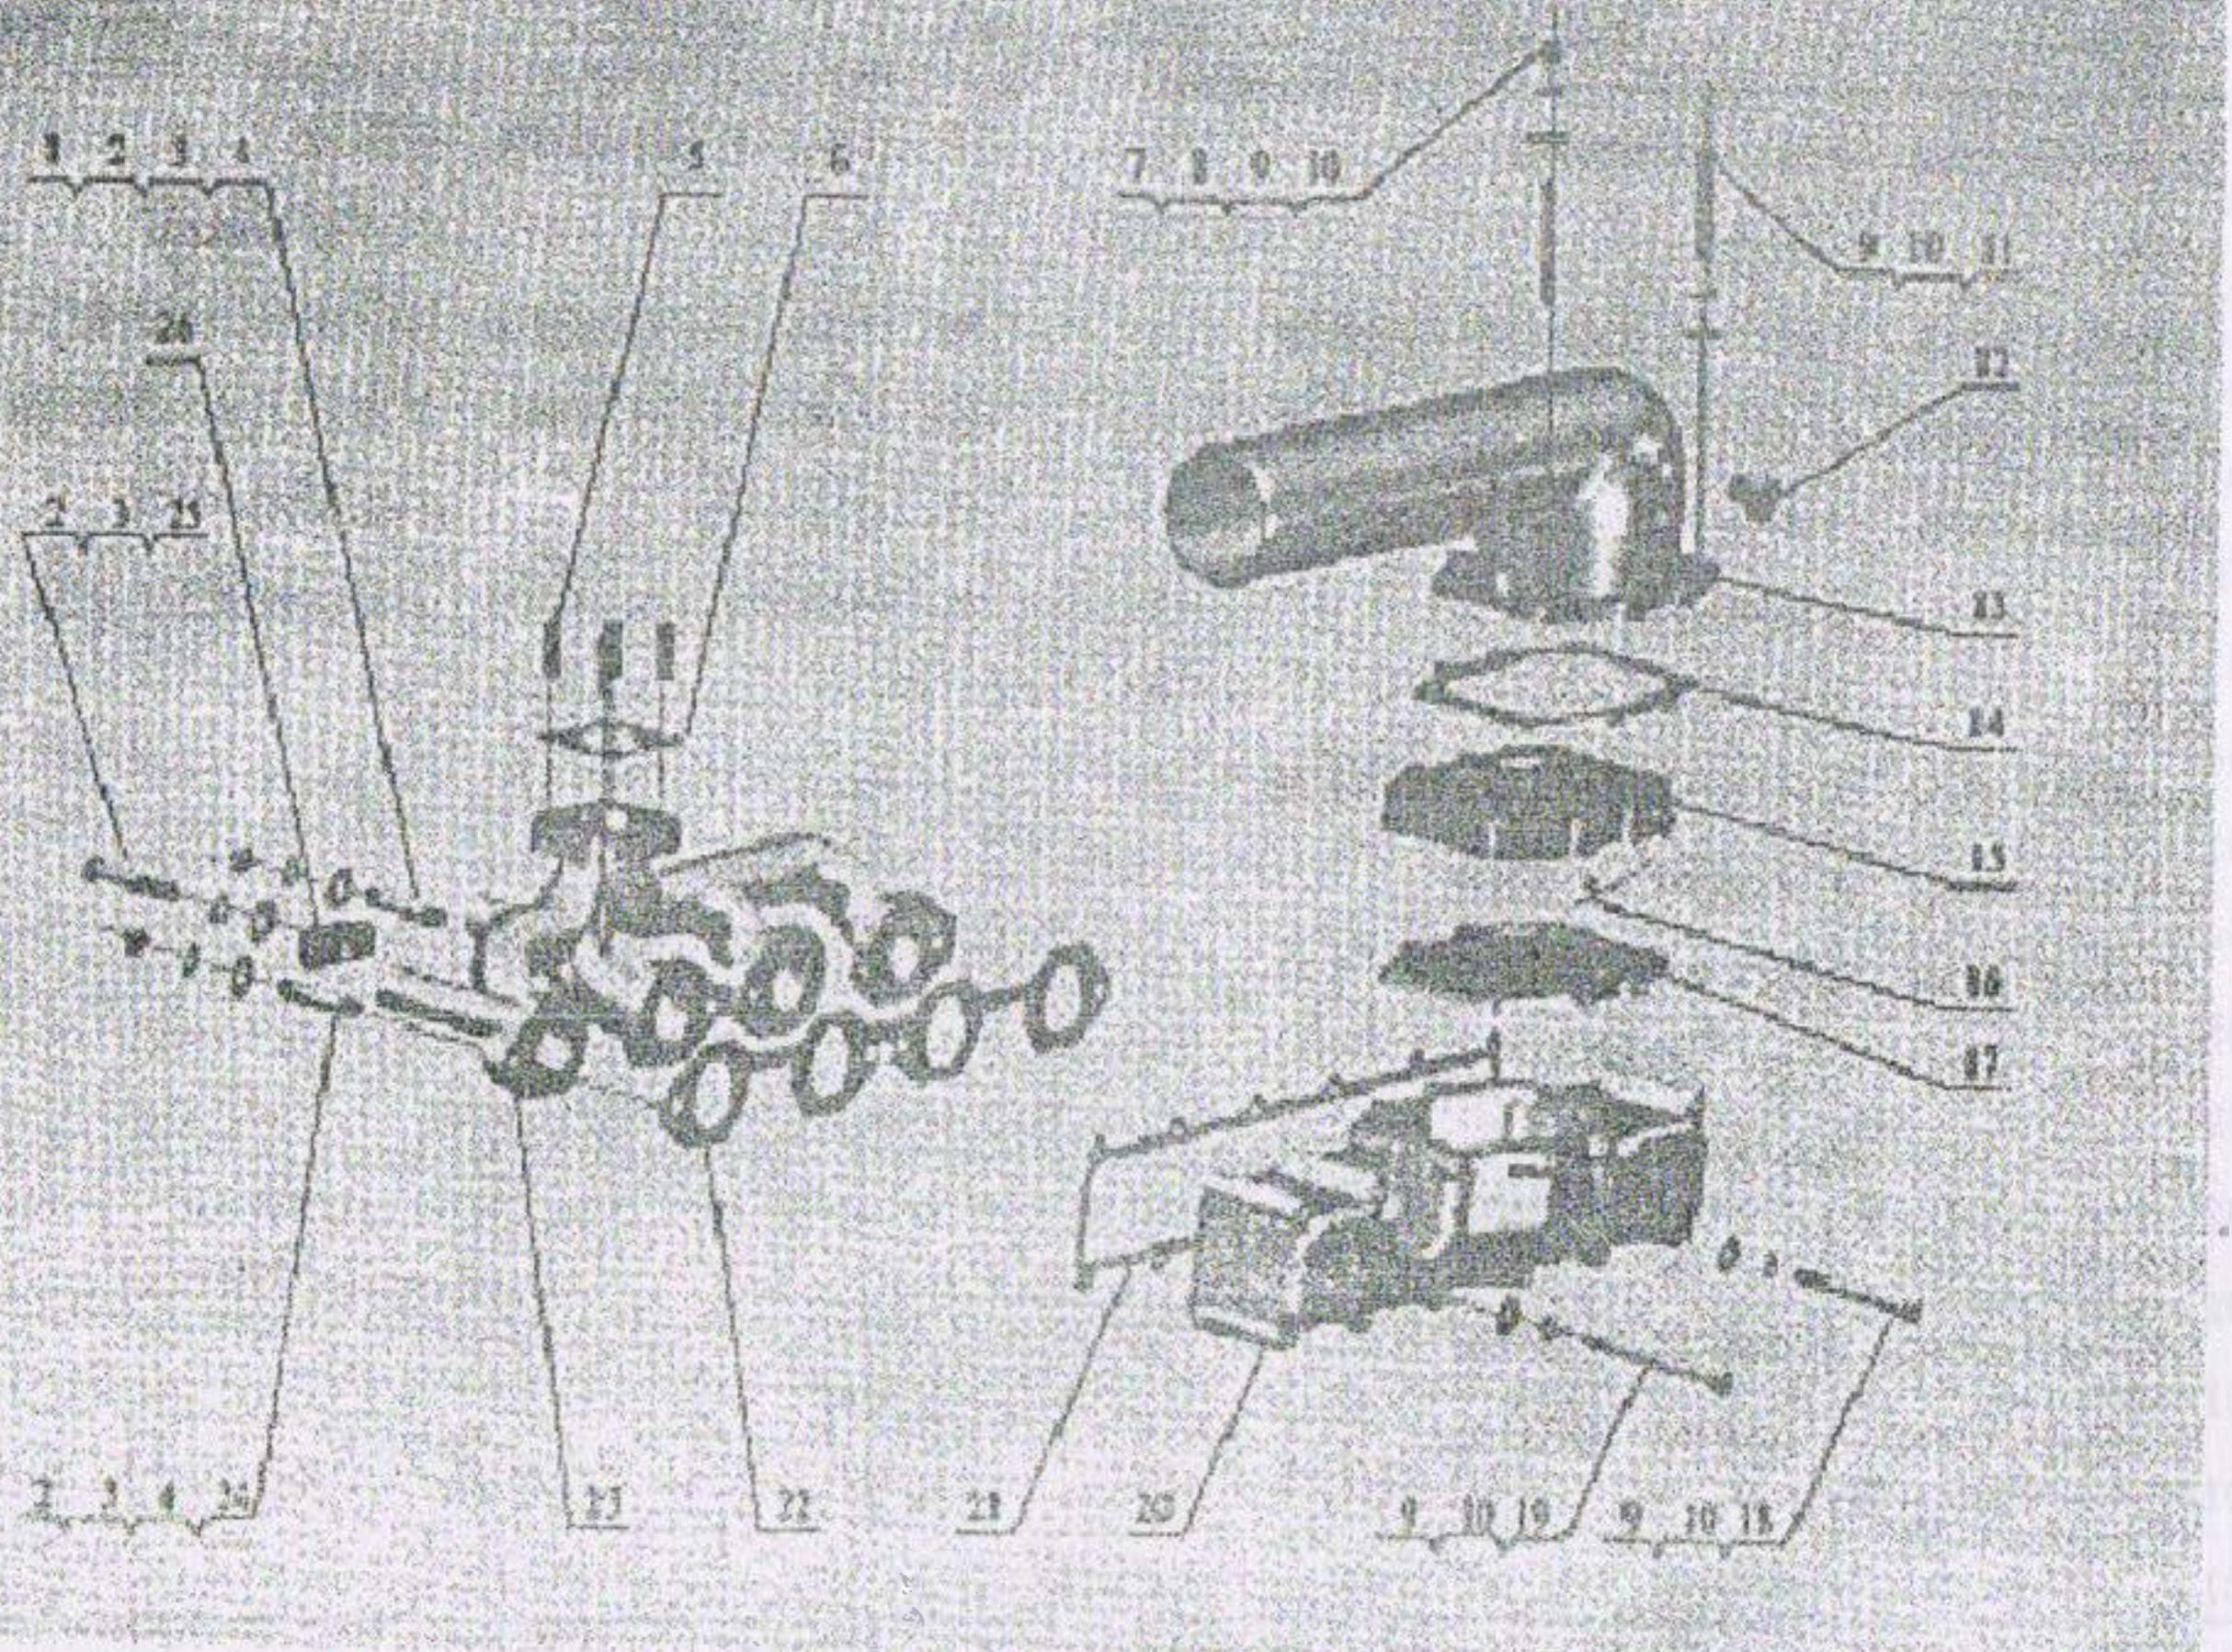


图 10 进排气系统

11、发动机齿轮系

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1111216541-0000	喷油泵传动齿轮	1	18	1006047A001-0000	齿轮轴（一）	1
2	Q5500519	半圆键	1	19	Q40414	轻型弹簧垫圈	1
3	1006042B001-0000	正时中间齿轮（二）—凸轮轴	1	20	1006051A001-0000	紧固螺栓—齿轮轴（一）	1
4	1006041B001-0000	正时中间齿轮（一）—凸轮轴	1	21	1006044A001-0000	衬套—正时中间齿轮（一）	1
5	1006048A001-0000	齿轮轴（二）	1	22	Q7342422	O型橡胶密封圈	1
6	Q40410	轻型弹簧垫圈	2	23	1005037-155-0000	曲轴正时齿轮—曲轴	1
7	Q150B1020	六角头螺栓	2				
8	1006043B001-0000	正时中间齿轮（三）—凸轮轴	1				
9	1006021C0010000	正时齿轮—凸轮轴	1				
10	1006046A001-0000	衬套—正时中间齿轮（三）	1				
11	1006052A001-0000	垫圈—齿轮轴（二）	1				
12	Q43132	轴用弹性挡圈	1				
13	1006022-001-0000	锁紧垫圈—凸轮轴正时齿轮	1				
14	1006023-001-0000	紧固螺栓—凸轮轴	1				
15	1011014C051-0000	从动齿轮—机油泵	1				
16	1011013-001-0000	锁片	1				
17	Q351B14	六角薄螺母	1				

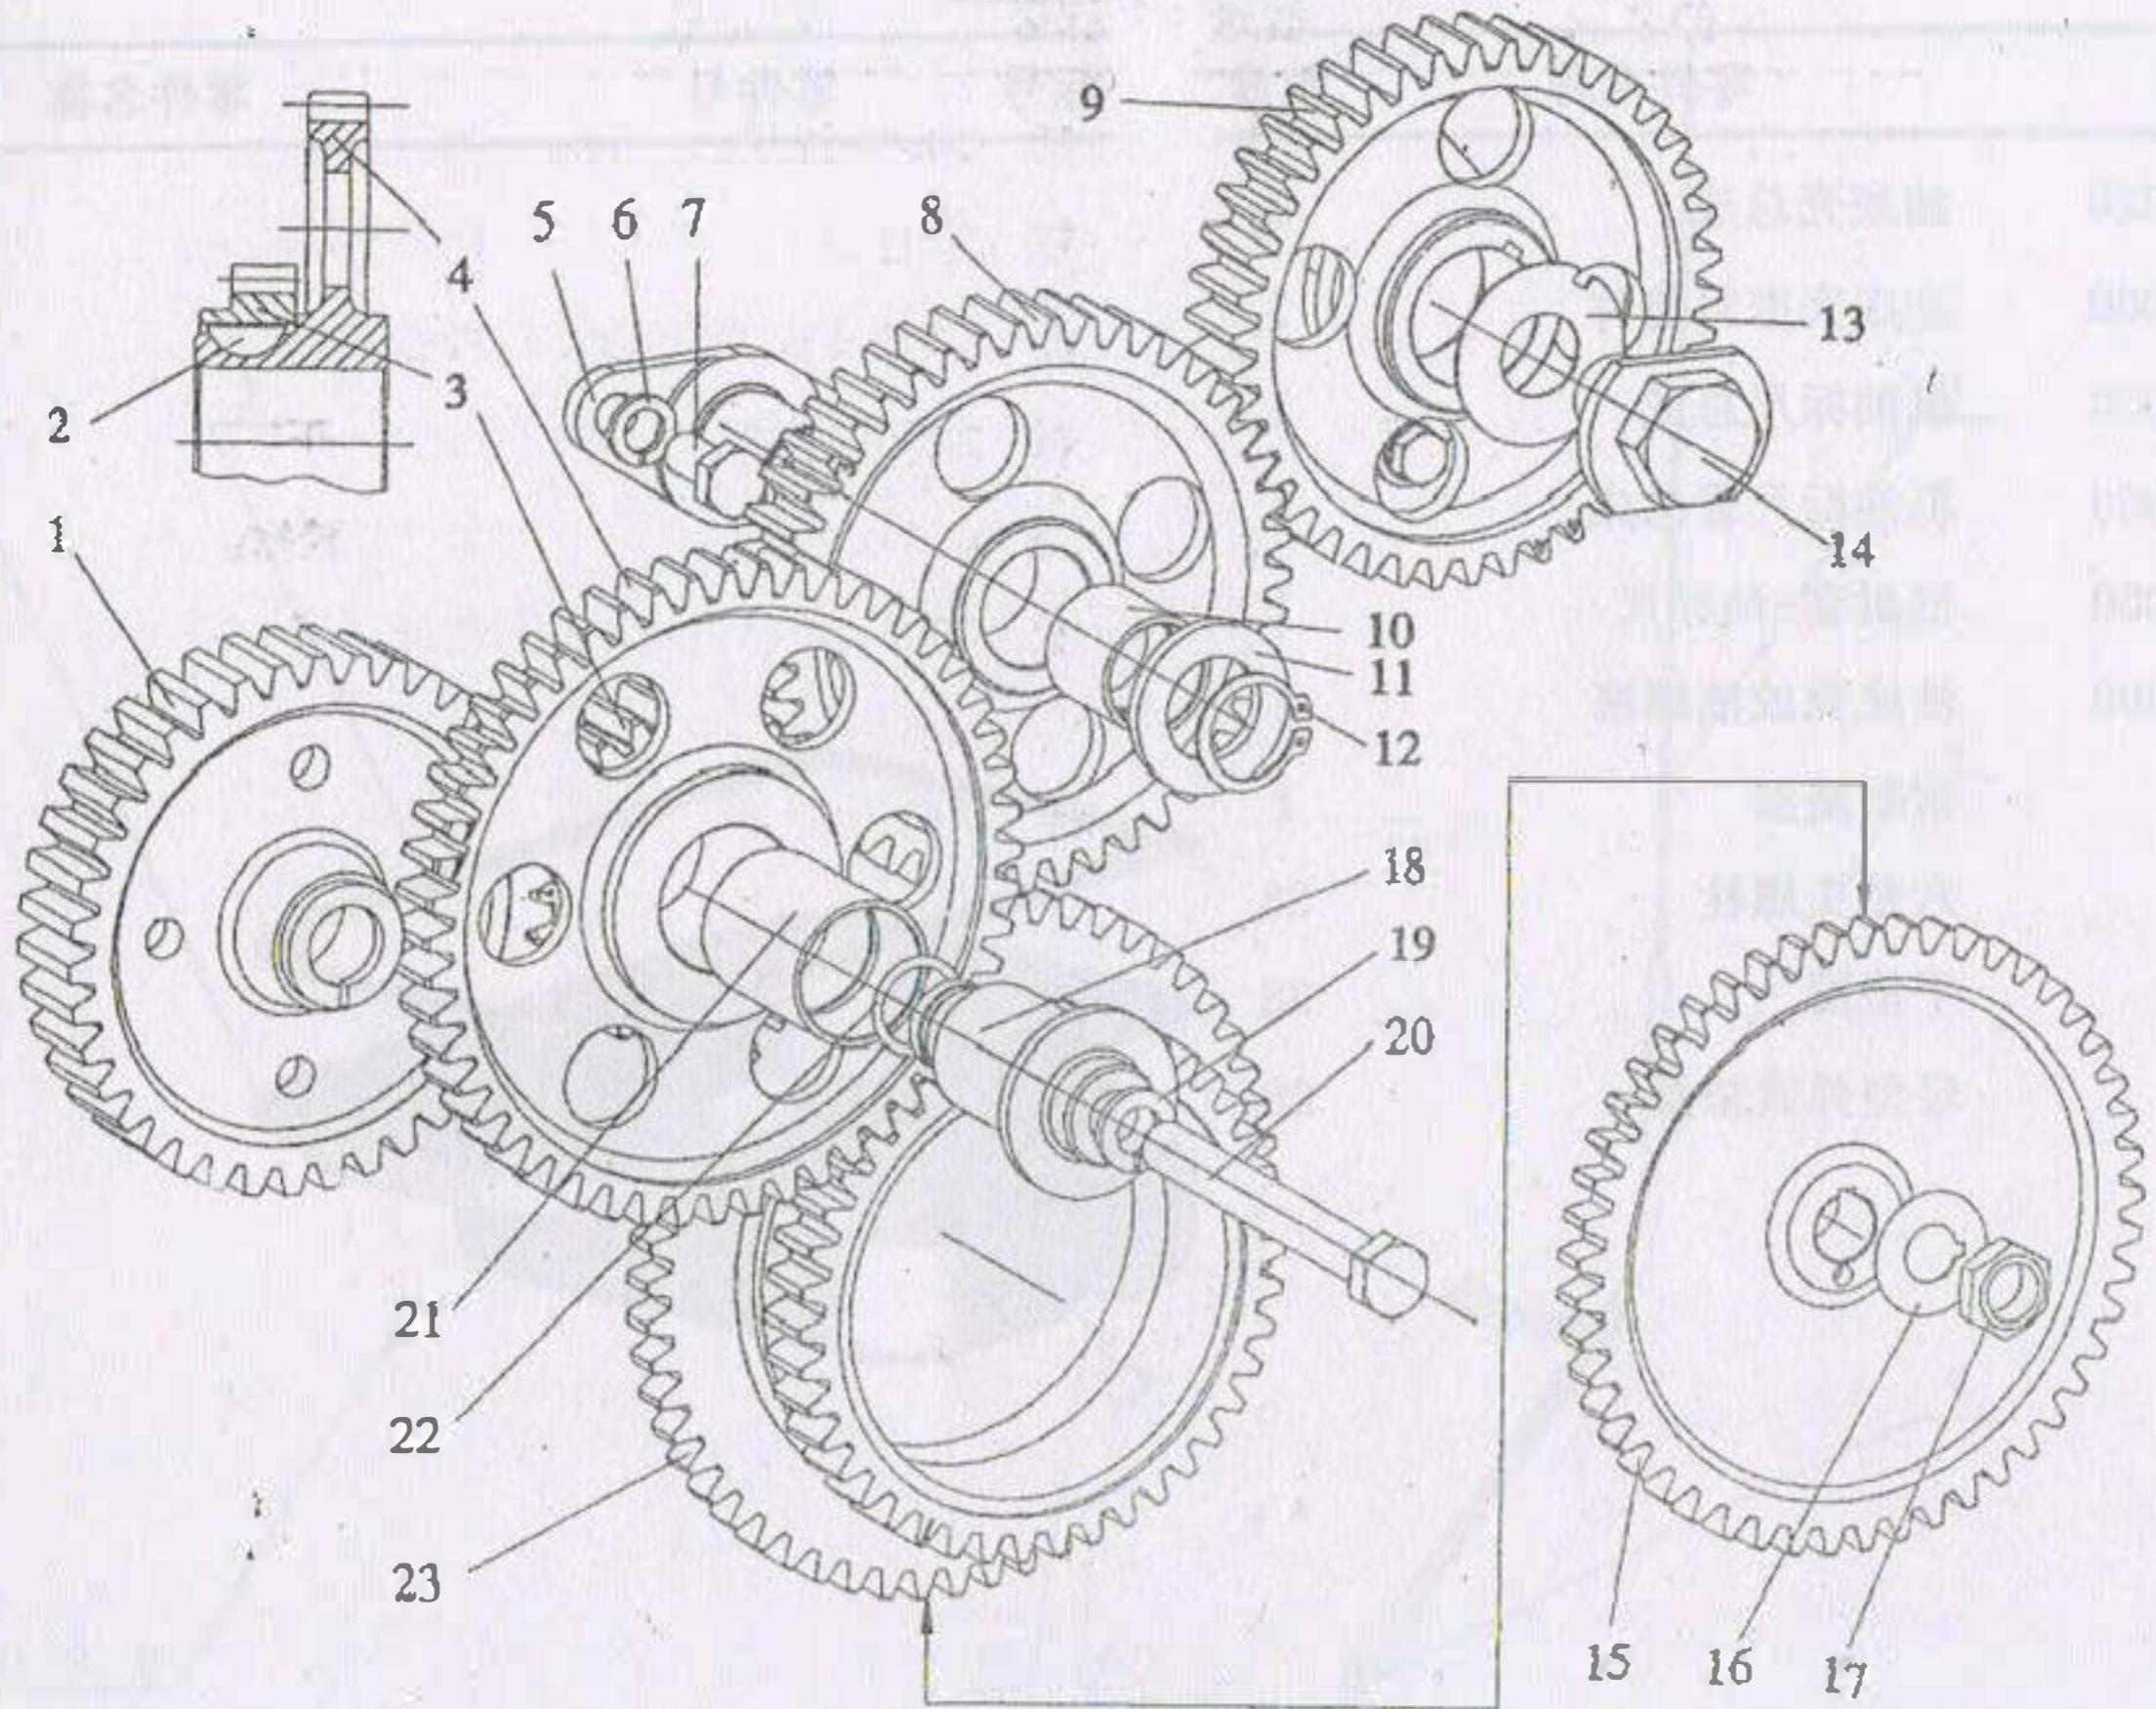


图 11 发动机齿轮系

12、机油盘

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1009010A101-0020	油底壳总成	1				
2	1009031-101-0000	油底壳密封垫片	1				
3	1002024-300-0000	机油标尺总成	1				
4	1002020-300-0000	机油标尺管总成	1				
5	1009071-101-0000	密封套-油标尺	1				
6	1009022-001-0000	油底壳放油螺塞	1				
7	Q72320	密封垫圈	1				
8	Q150B0820	六角头螺栓	28				
9	Q40108	平垫圈	28				
10	Q40408	轻型弹簧垫圈	28				

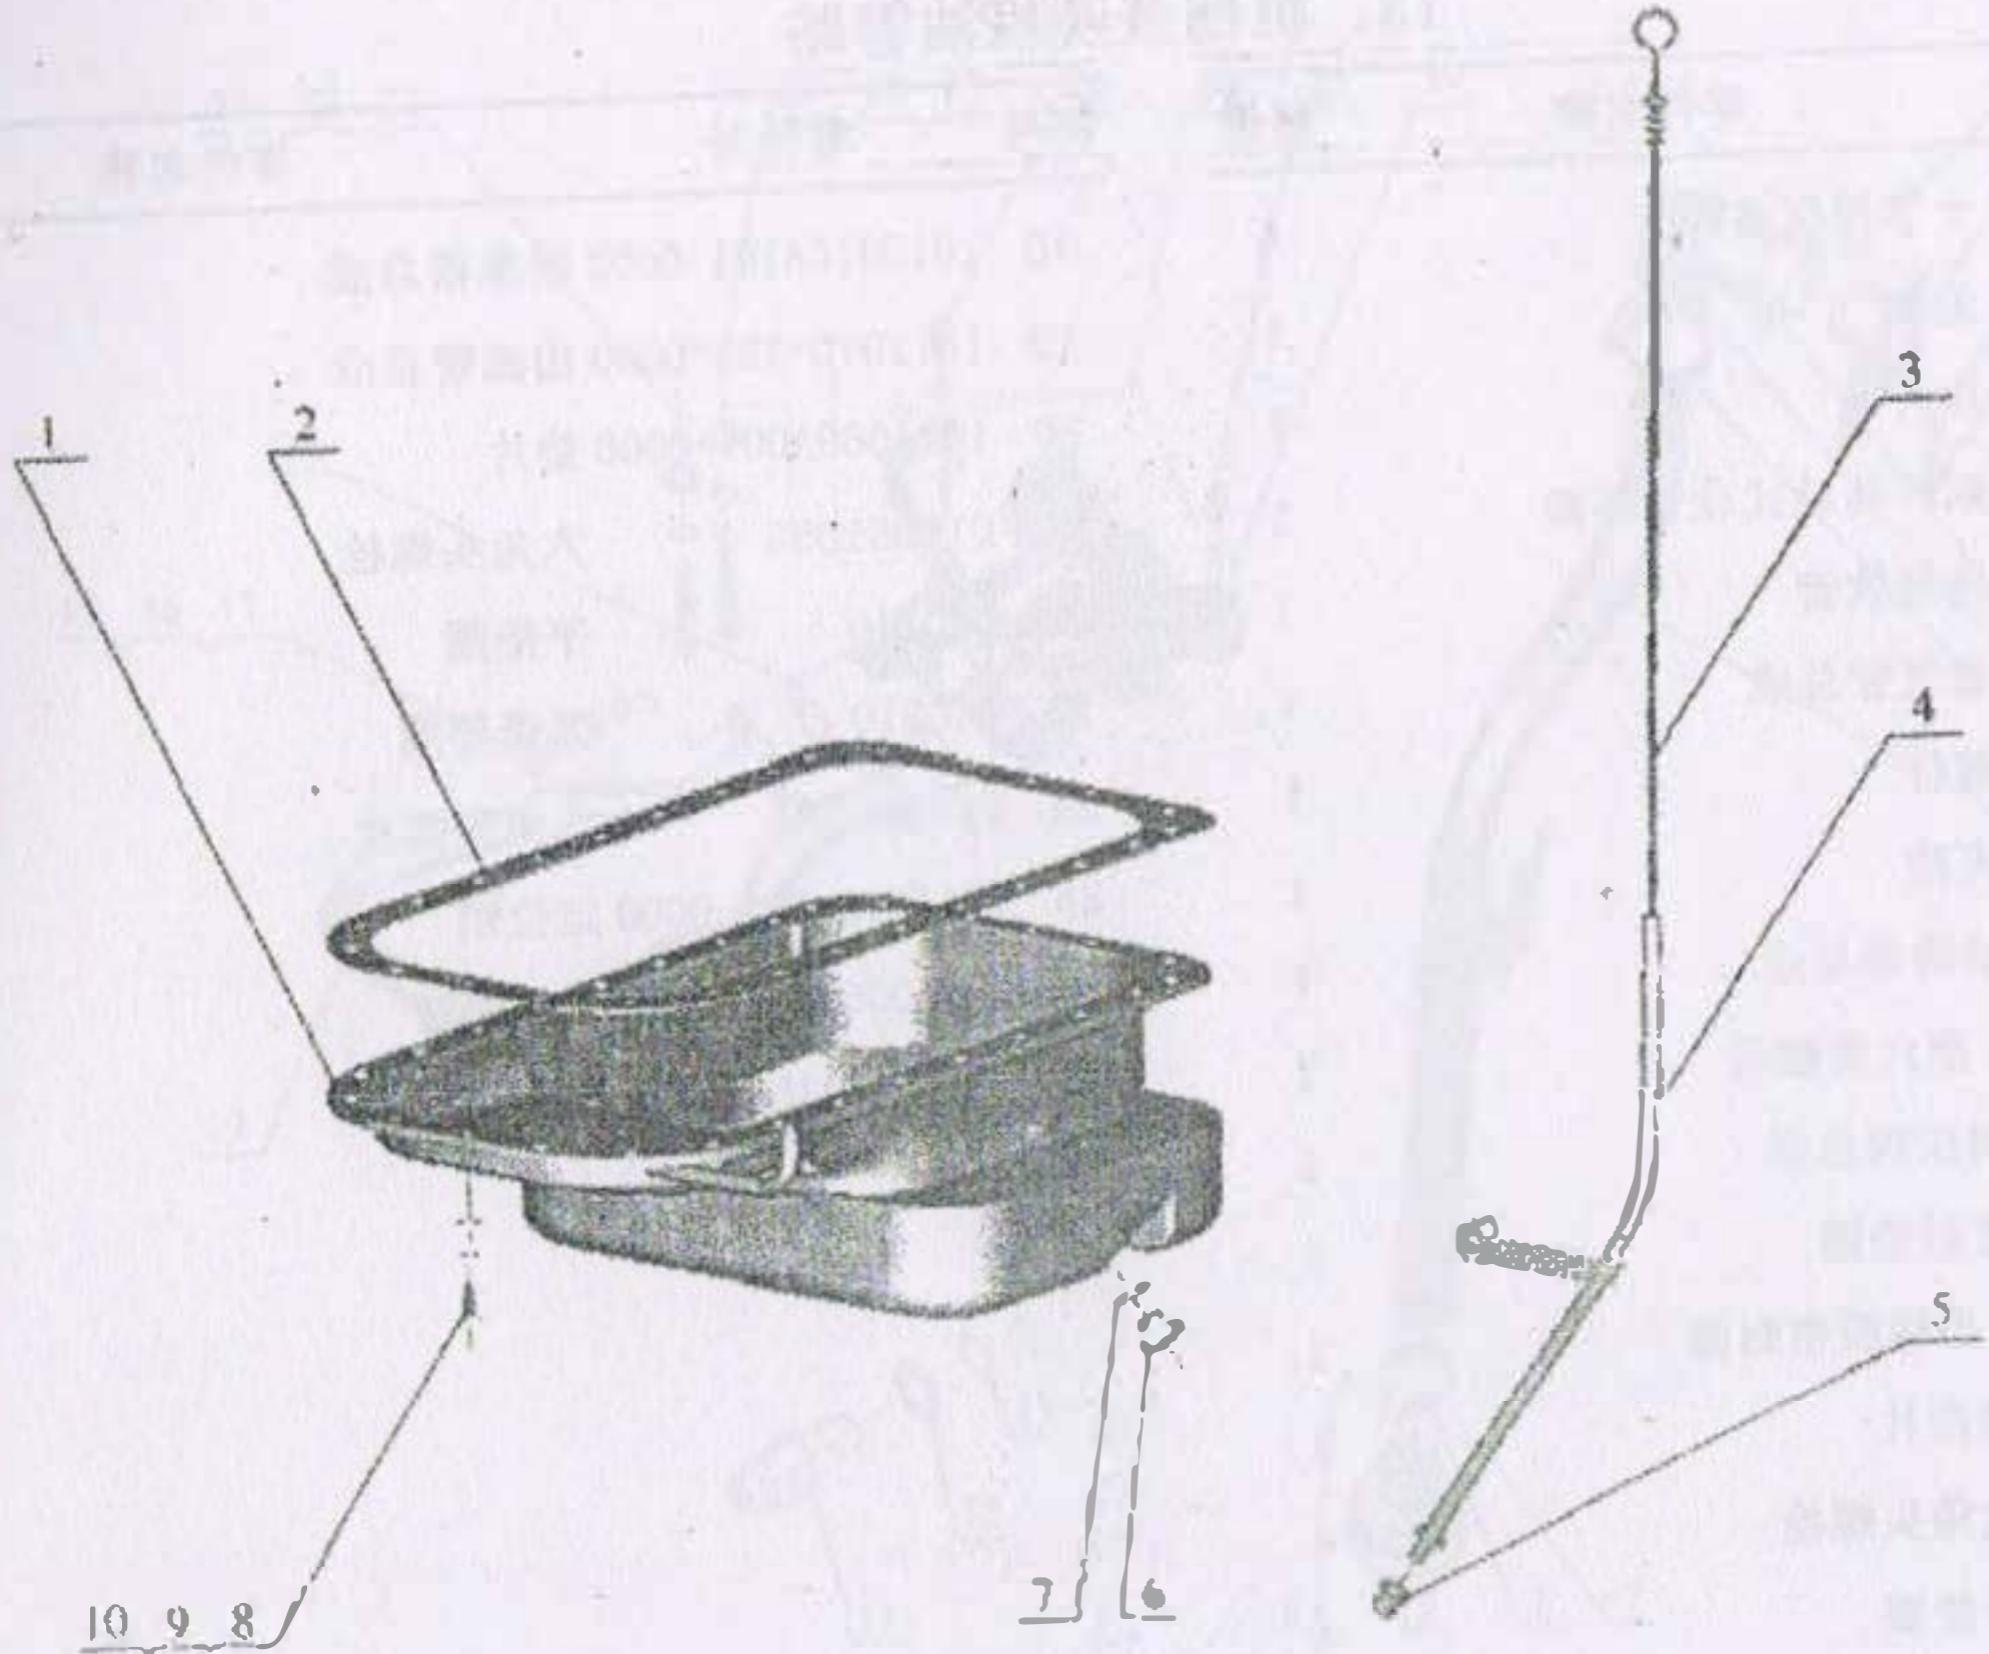


图 12 机油盘

13、机油泵及机油管路

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	Q2540616.	十字槽沉头螺钉	4	18	1010010A101-0000	收集器总成	1
2	1014035-101-0000	盖板	1	19	1011070-155-0000	出油管总成	1
3	1014036-101-0000	垫片	1	20	1011069A001-0000	垫片	1
4	Q67645	蜗杆传动式软管环箍	2	21	Q150B1055	六角头螺栓	1
5	1014037A104-JH1F	连接软管	1	22	Q40110	平垫圈	3
6	1014030-155-0000	通气管总成	1	23	Q40310	弹簧垫圈	3
7	1014027-101-0000	螺钉	1	24	Q150B1070	六角头螺栓	2
8	1014026-101-0000	夹箍	1	25	1011012-001-0000	定位销	2
9	1014020A101-0000	滤清器总成	1	26	1011056-001-0000	调整垫片	3
10	Q340B06	I型六角螺母	1	27	1011015A155-0000	机油泵部件	1
11	1011090-001-0000	调压阀总成	1				
12	Q72322	密封垫圈	1				
13	Q7342422	O形橡胶密封圈	1				
14	1010011-001-0000	垫密片	1				
15	Q150B0825	六角头螺栓	4				
16	Q40108	平垫圈	4				
17	Q40308	弹簧垫圈	4				

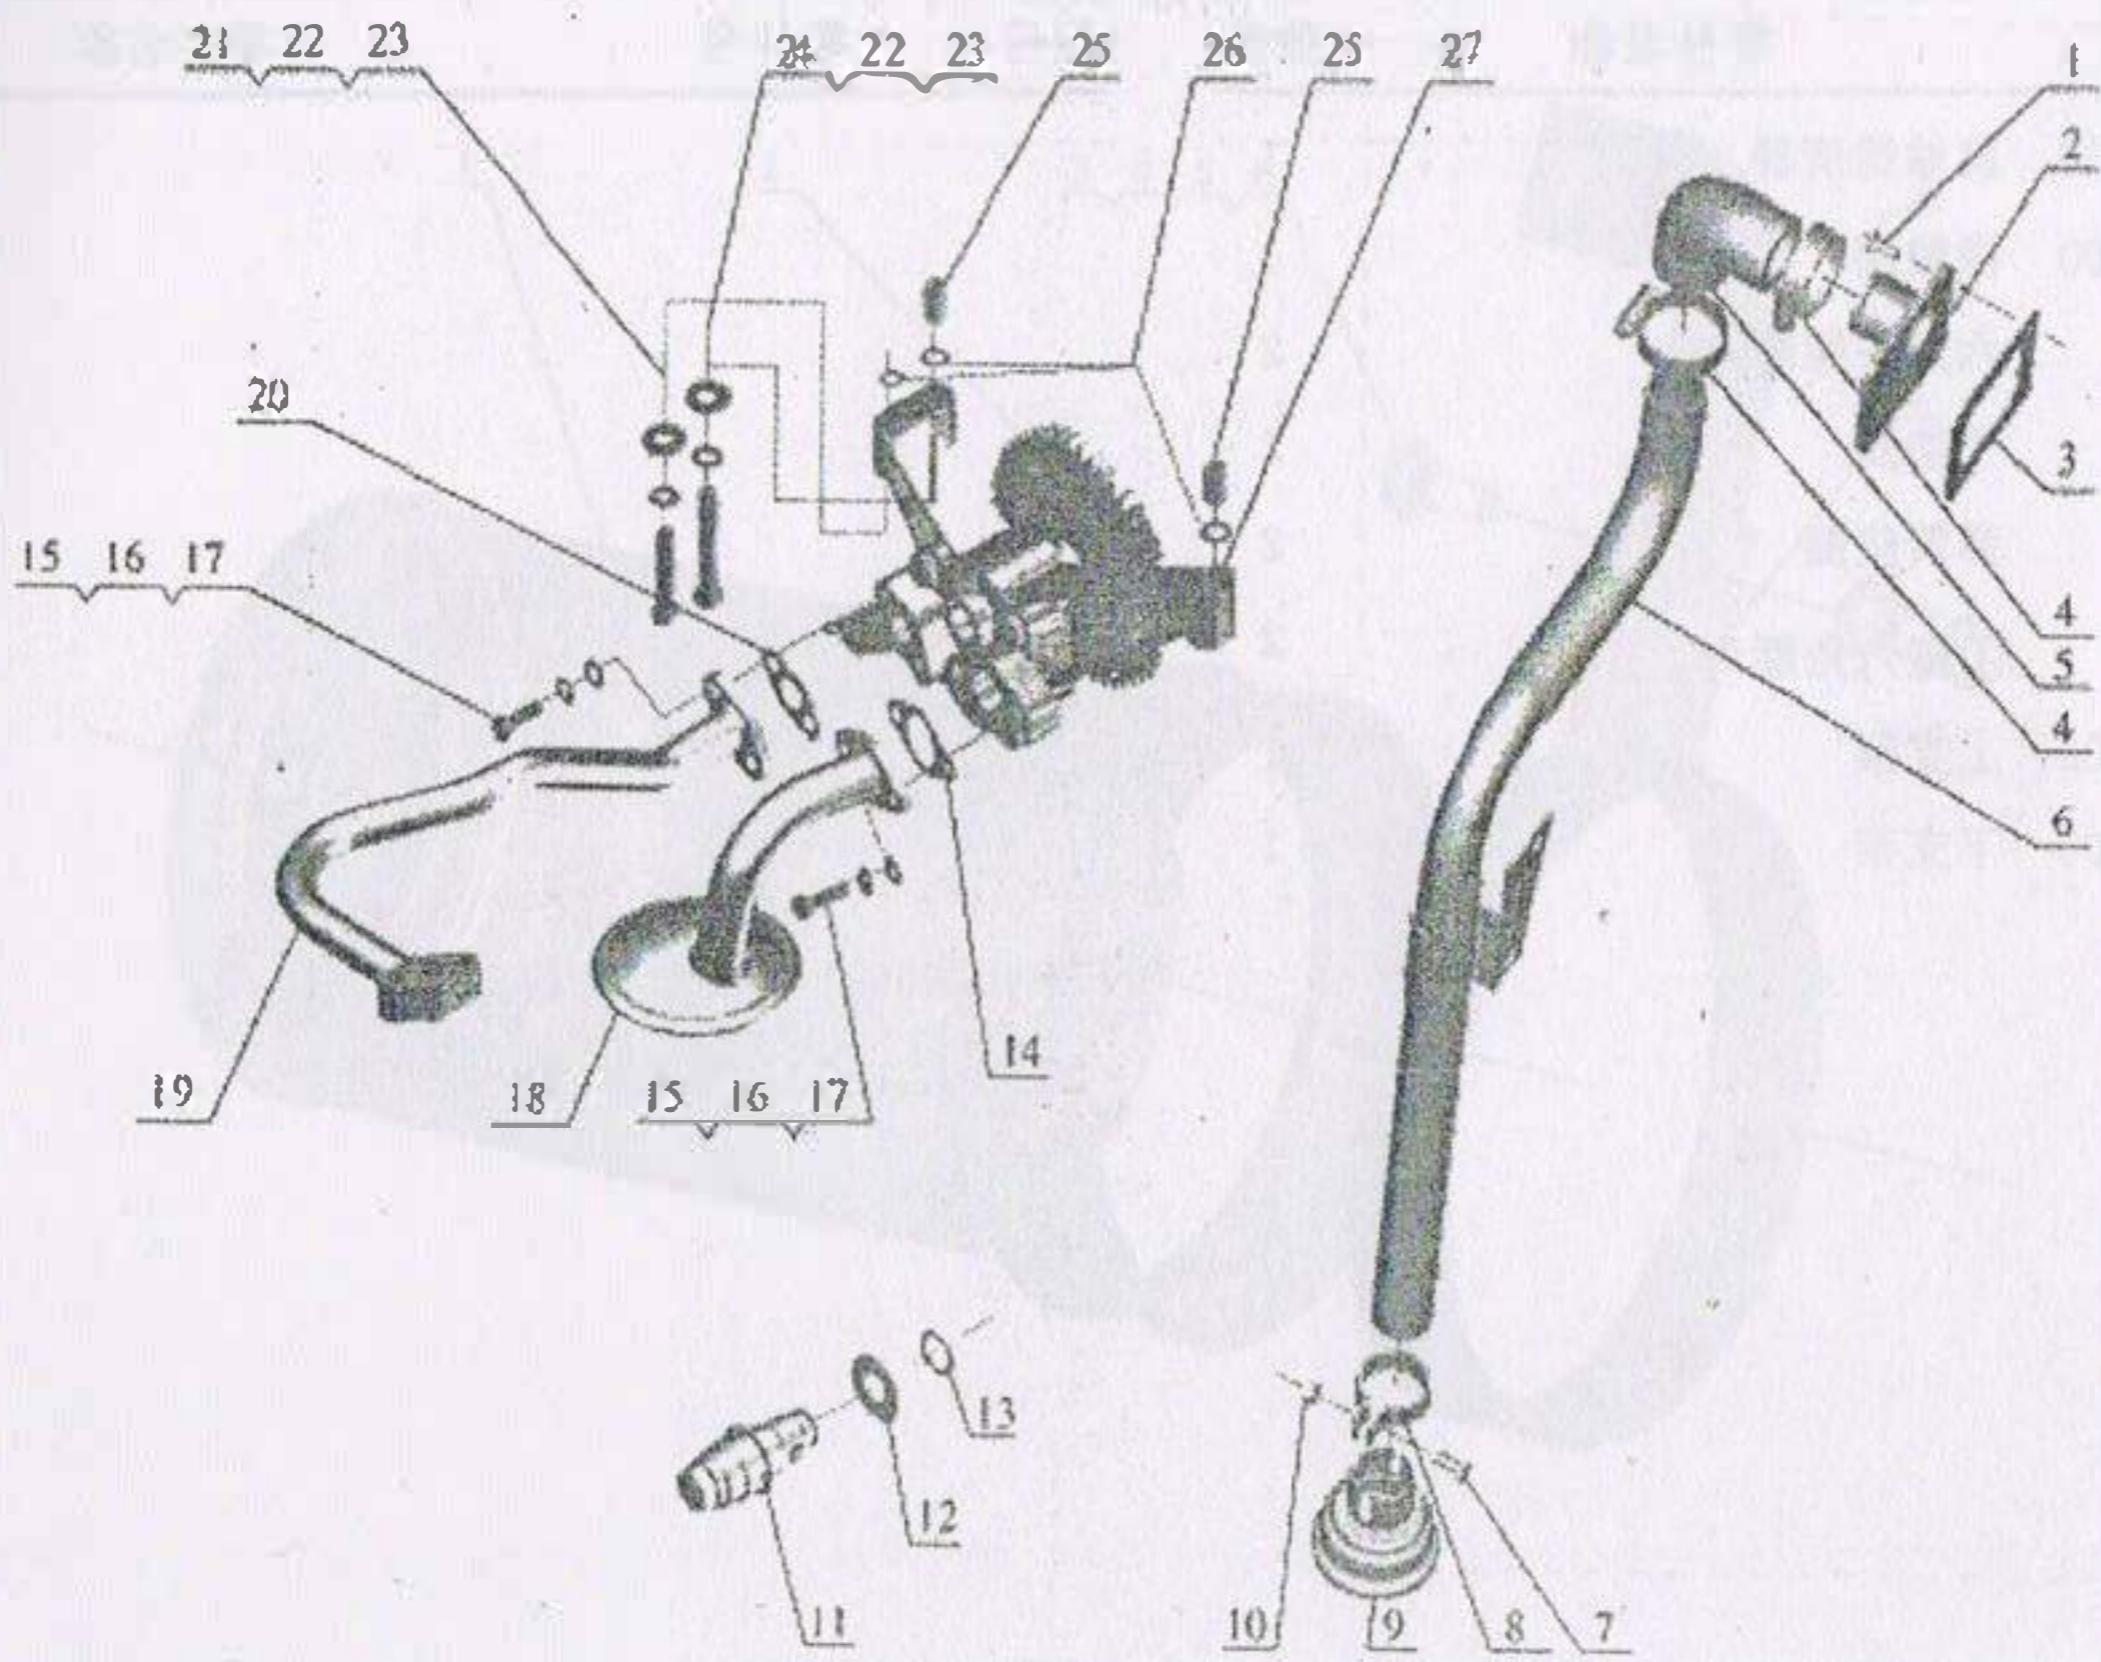


图 13 机油泵及机油管路

14、机油滤清器

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1012010-101-0000	机油滤清器	1				
2	1012004-101-0000	橡胶圈	1				
3	Q150B0620	六角头螺栓	2				
4	Q40106	平垫圈	2				
5	Q40306	弹簧垫圈	2				
6	Q340B06	I型六角螺母	2				
7	1012002-101-0000	上支架	1				
8	1012003A101-0000	下支架	1				

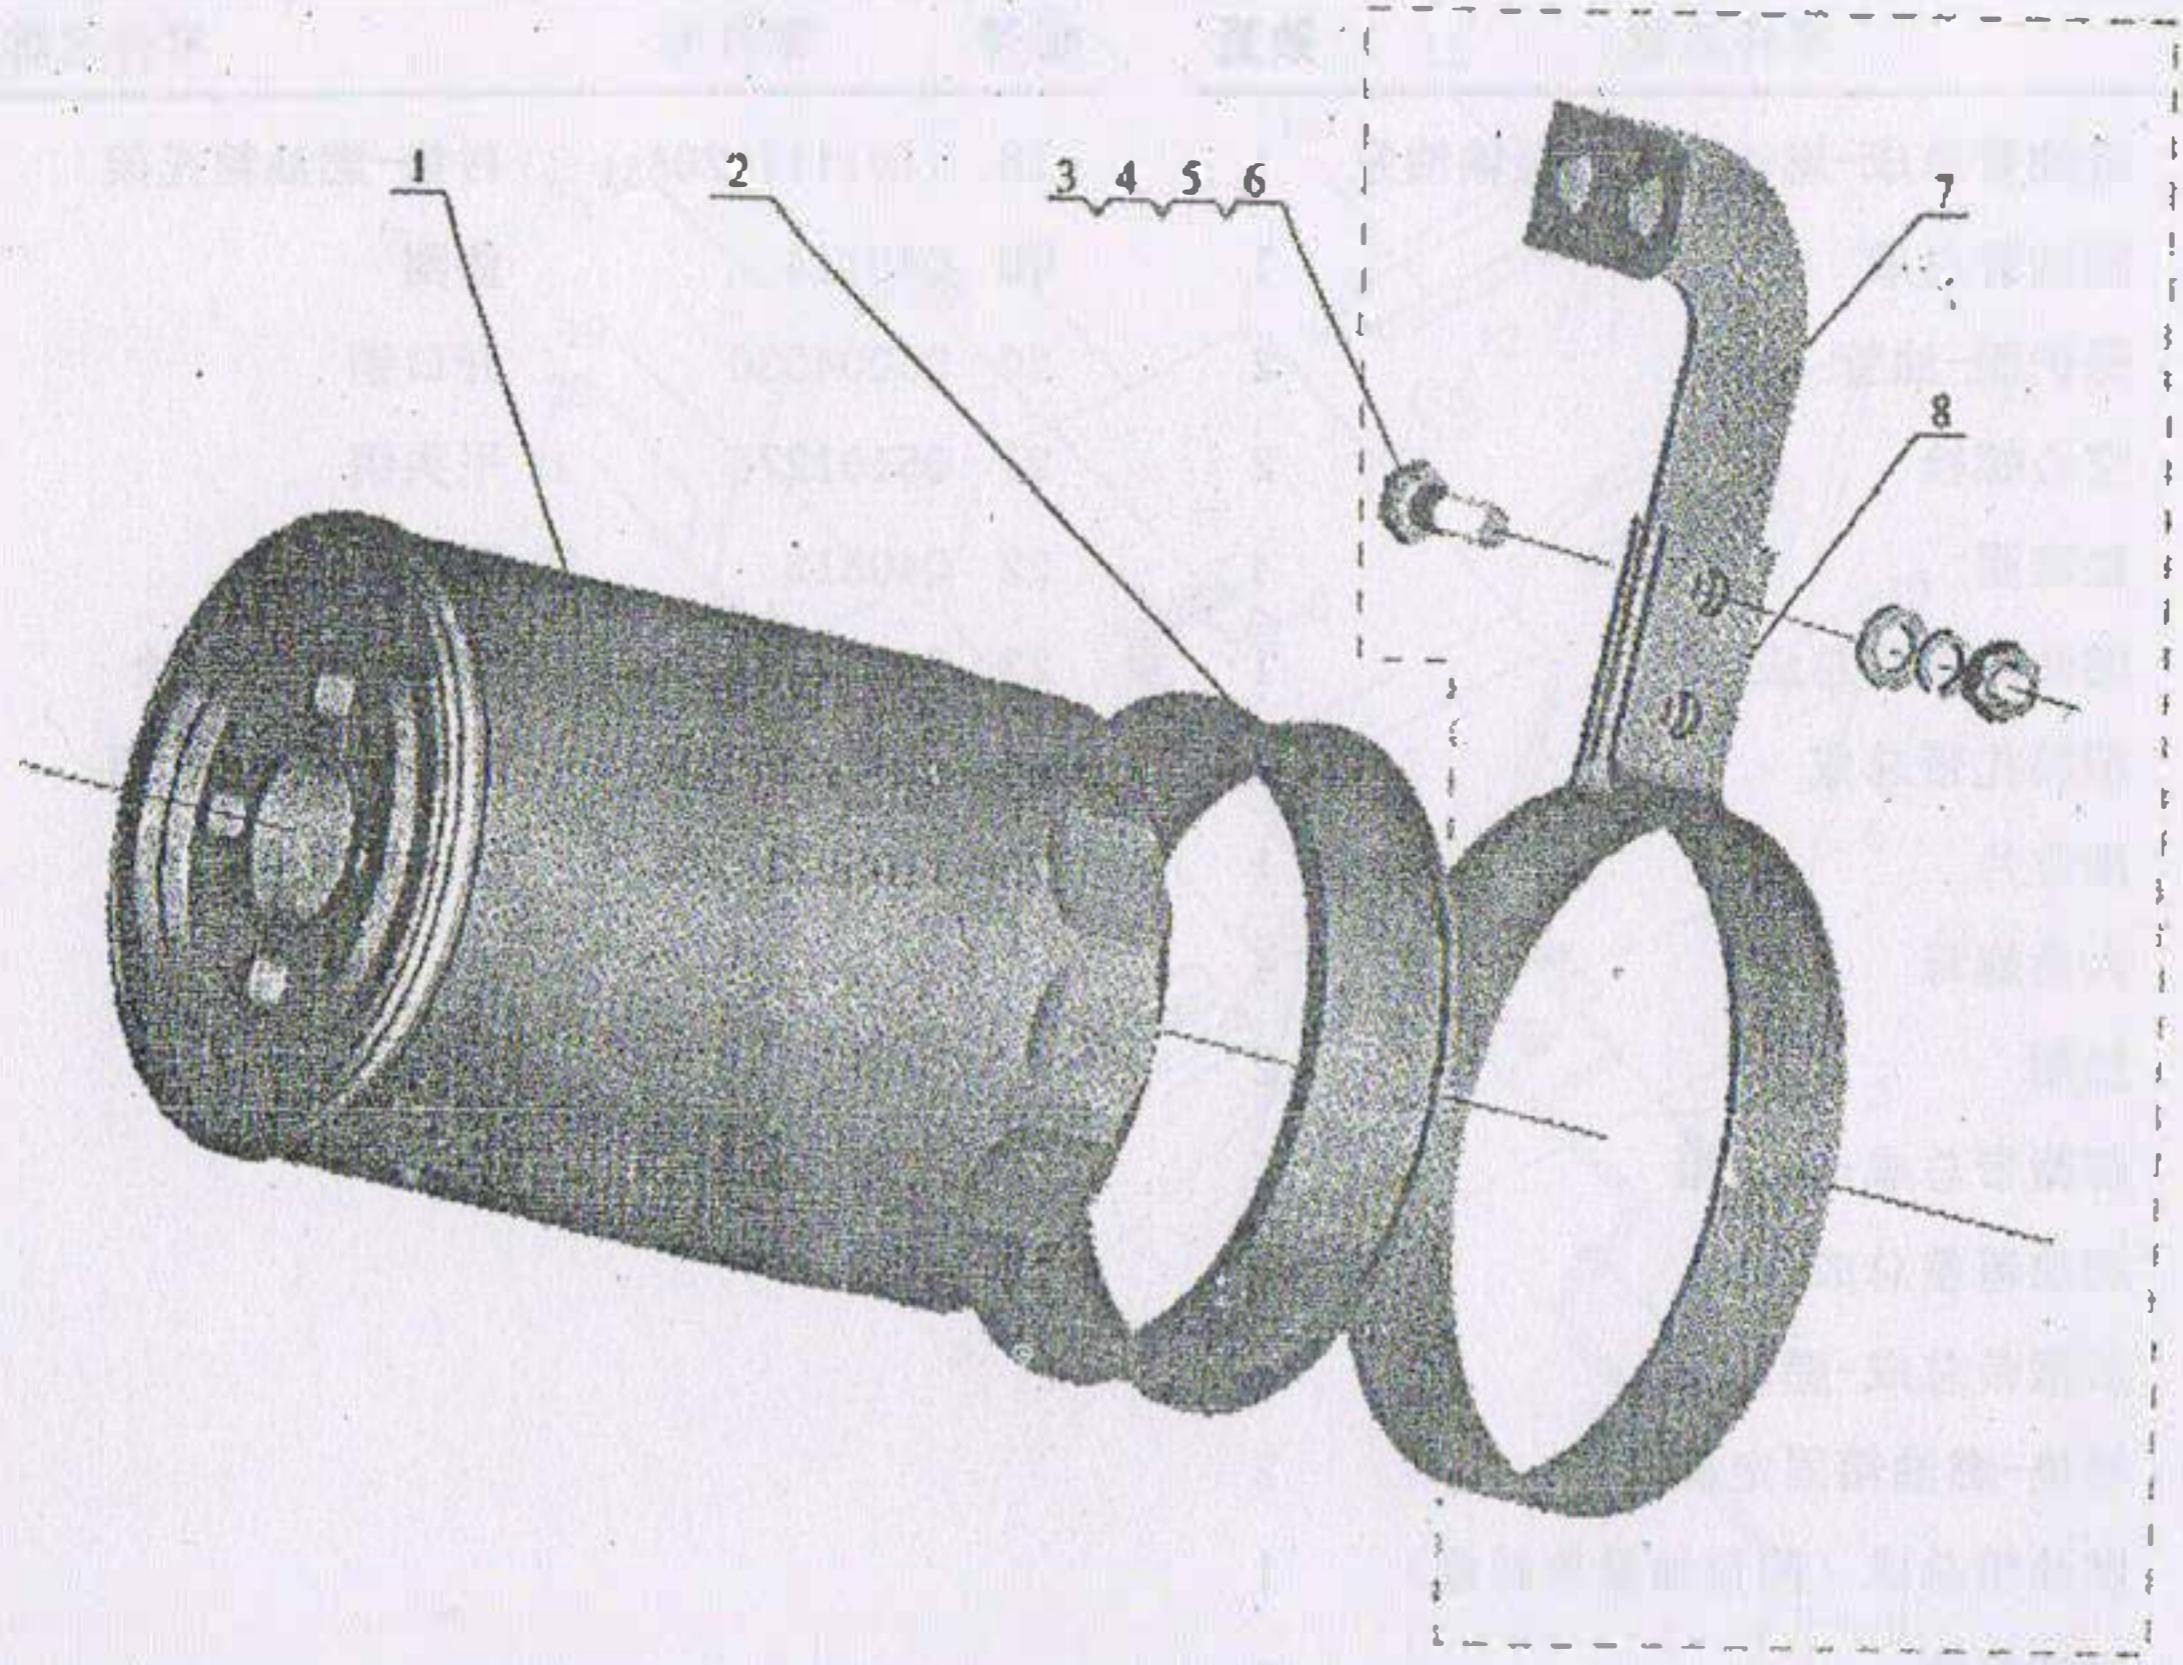


图 14 机油滤清器

15、燃油箱及燃油管路

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1104130-348	进油管总成-燃油粗滤器至输油泵	1	18	1101117-20A	衬垫-燃油箱托架	2
2	1104250-348	回油管总成	1	19	Q40114	垫圈	4
3	1104261-392	保护圈-油管	2	20	Q5004030	开口销	2
4	1104061-367	空心螺栓	2	21	Q5101275	平头销	2
5	CQ72318T5	垫圈	4	22	Q40312	弹簧垫圈	4
6	1105010-392	燃油滤清器总成	1	23	CQ1501230T	六角头导颈螺栓	4
7	3724015-240	塑料扎带总成	2	24	1101105-20A	托架总成-燃油箱	2
8	1104266-365	限位片	1	25	1105021-392	燃油滤清器支架	1
9	CQ34012	六角螺母	4				
10	Q40112	垫圈	2				
11	1101130-20A	前箍带总成-燃油箱	1				
12	1103010-260	燃油箱盖总成	1				
13	1101135-20A	后箍带总成-燃油箱	1				
14	1101134-20A	衬垫-燃油箱固定箍带	2				
15	1101010-392	燃油箱总成(附带油量传感器)	1				
16	1104301-392	进排气管	1				
17	1104120-392	进油管总成-燃油箱至燃油粗滤器	1				

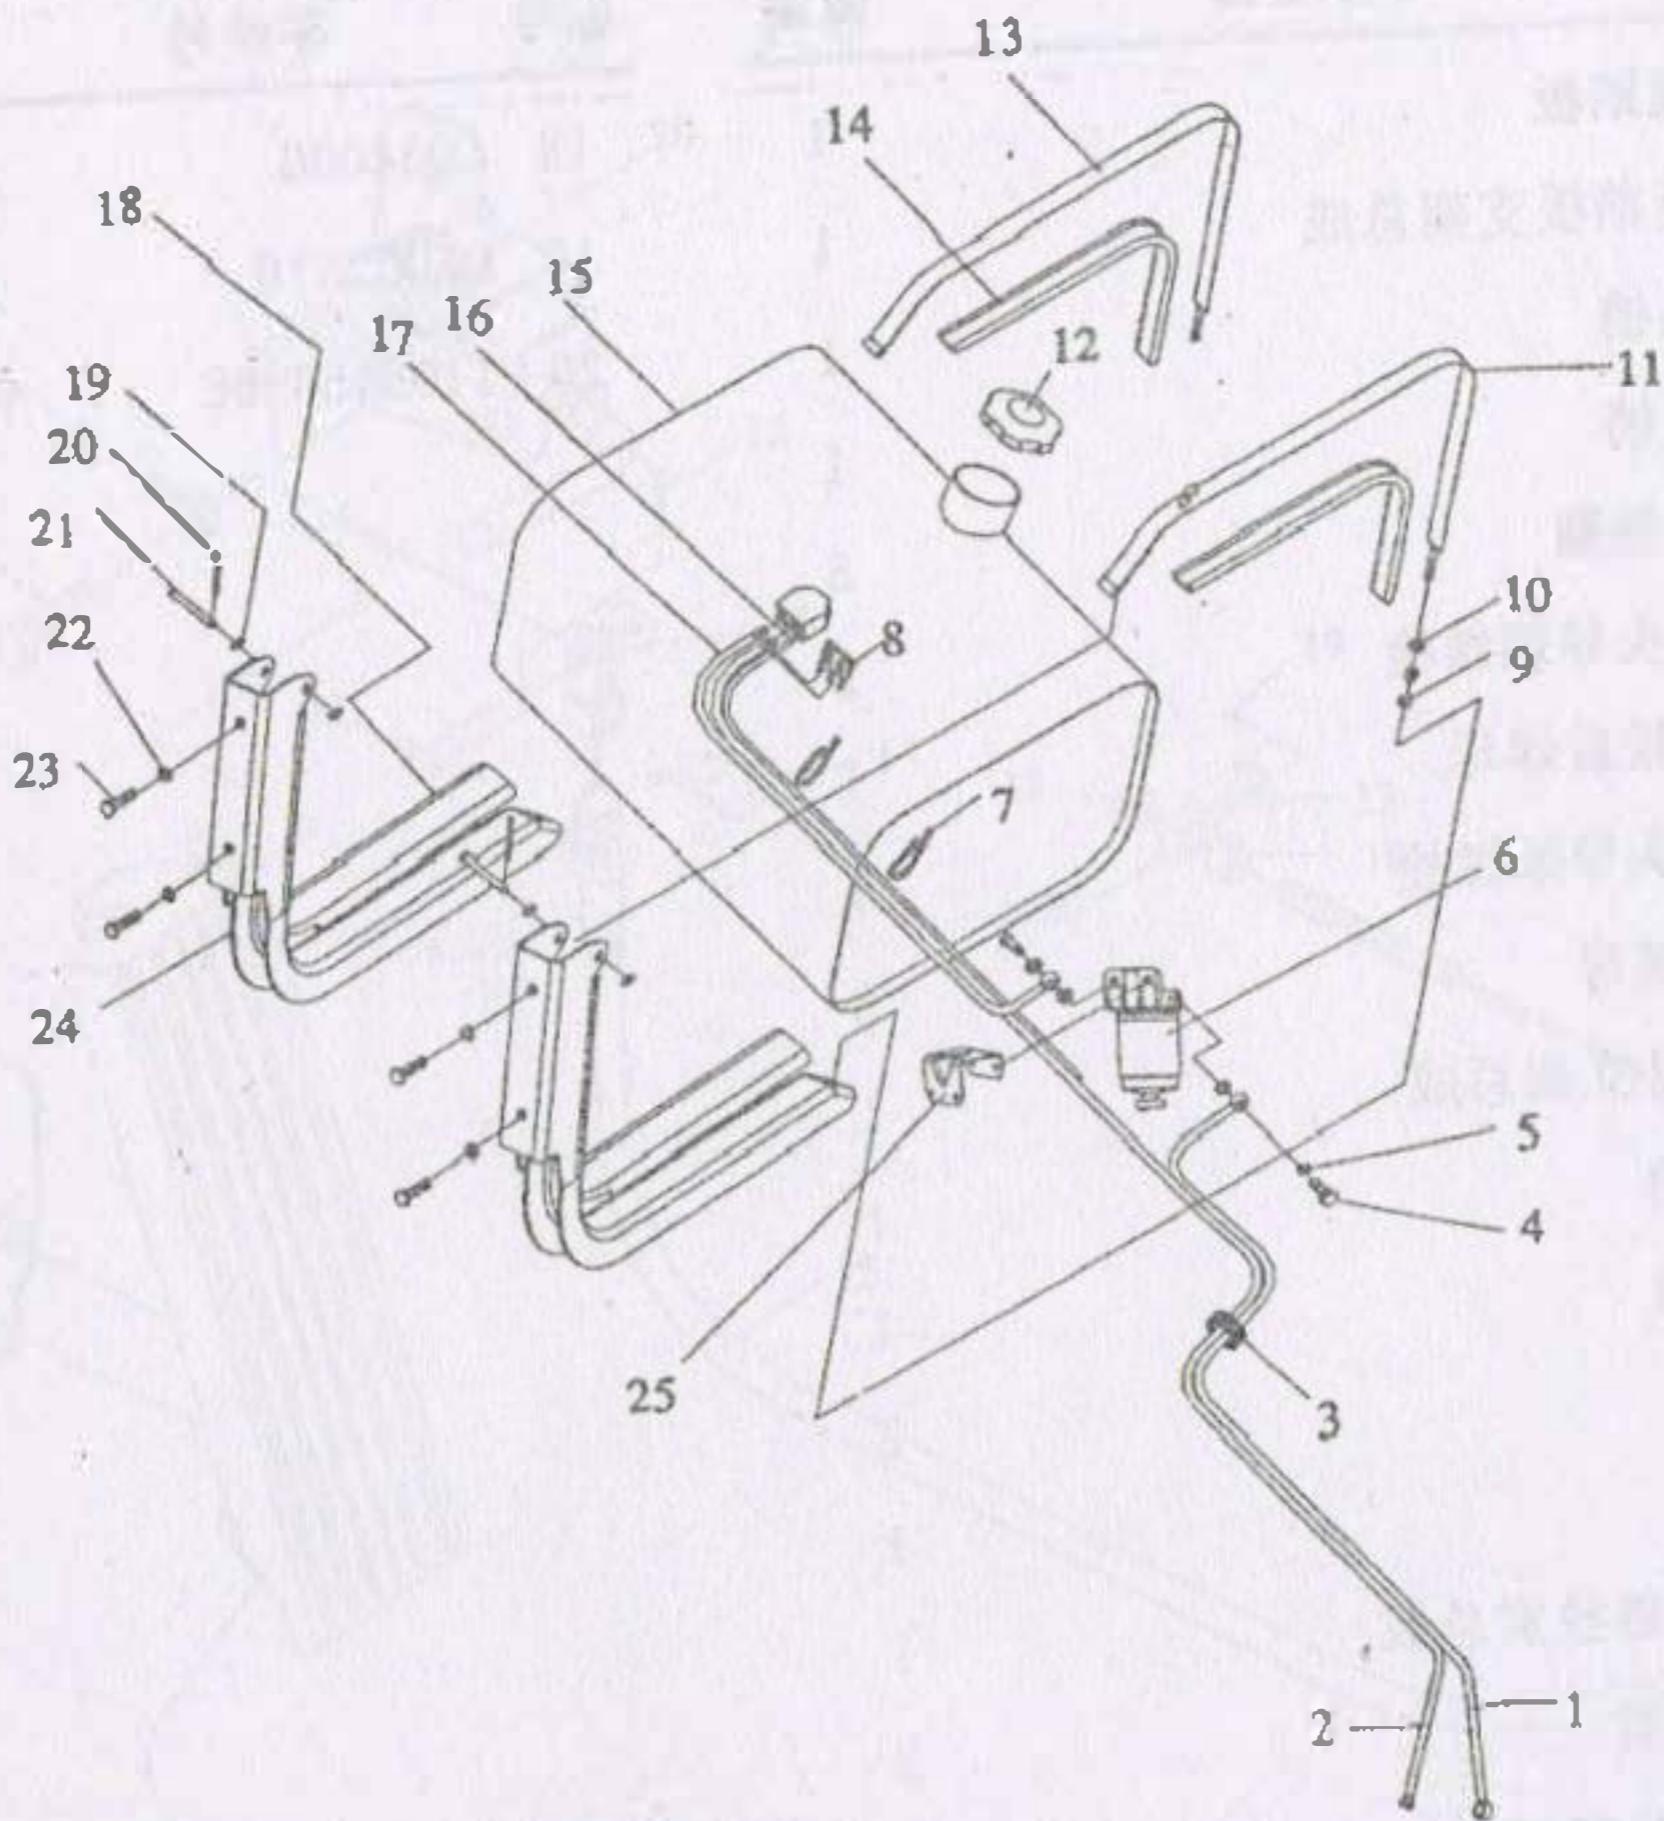


图 15 燃油箱及燃油管路

16、油门操纵机构

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	110801 4-50	加速踏板	1	18	CQ34006	六角螺母	2
2	1108020-50	加速踏板支架总成	1	19	Q5002516	开口销	1
3	Q5100640	平头销	1	20	1108056-8E	销轴-油门操纵机构	1
4	Q5002010	开口销	1				
5	Q40308	弹簧垫圈	5				
6	CQ1500814	六角头导颈螺栓	2				
7	CQ35208	六角较扁螺母	1				
8	CQ1500830	六角头导颈螺栓	1				
9	CQ34008	六角螺母	3				
10	1108330-240	操纵杆支架总成	1				
11	Q5100612	平头销	1				
12	Q5002016	开口销	1				
13	Q40106	垫圈	2				
14	1108501-5031	卡子	1				
15	1108410-348	油门操纵拉索总成	1				
16	Q40306	弹簧垫圈	2				
17	CQ1500612	六角头导颈螺栓	2				

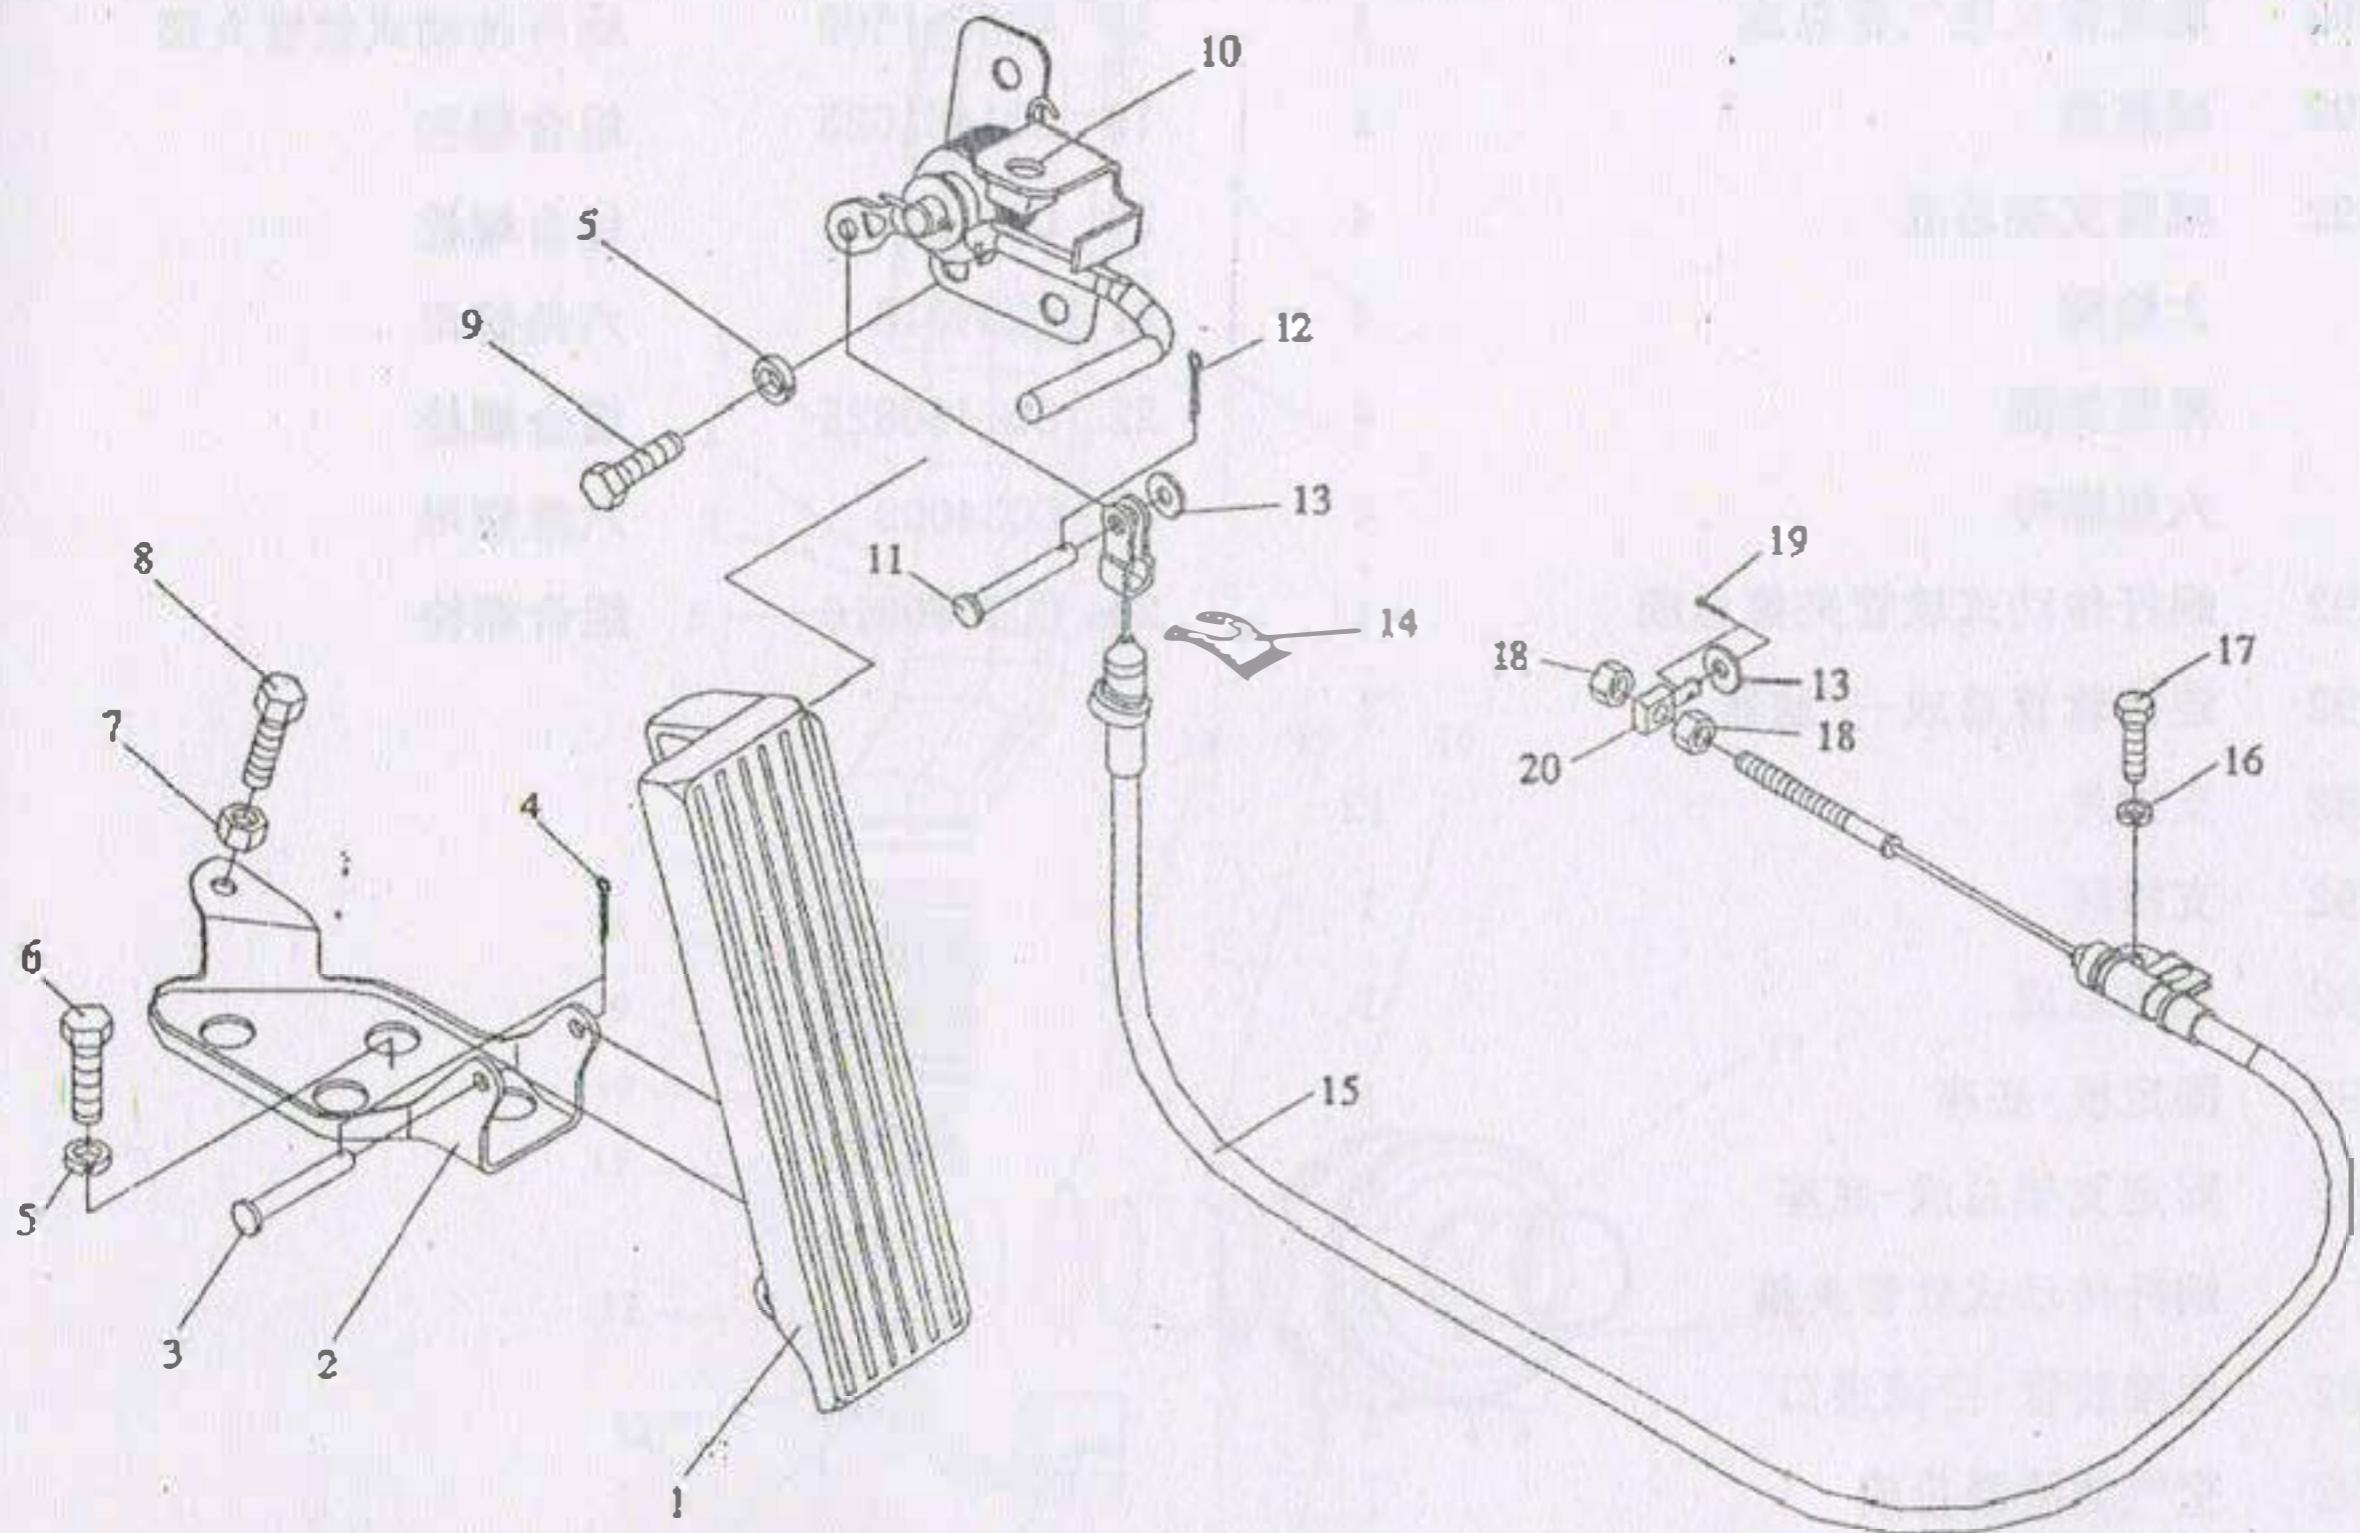


图 16 油门操纵机构

17、空气滤清器

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1109250-392	旋流管式进气管总成	1	18	CQ676150B	蜗杆传动式软管夹箍	2
2	1109223-392	减震垫	2	19	CQ1461025	组合螺栓	4
3	1109220-392	减震支架总成	4	20	CQ1421025	组合螺栓	2
4	Q40210	大垫圈	4	21	CQ34010	六角螺母	2
5	Q40310	弹簧垫圈	4	22	CQ1460825	组合螺栓	2
6	CQ34010	六角螺母	4	23	CQ34008	六角螺母	2
7	1109210-392	蜗杆传动式软管夹箍总成	1	24	CQ1460816	组合螺栓	3
8	1109260-392	连接软管总成-空滤器	1				
9	1109264-392	支撑片	12				
10	1109266-392	支撑环	1				
11	1109270-392	底座总成	1				
12	1109278-392	固定板-底座	1				
13	1109275-392	固定支架总成-底座	1				
14	CQ676170B	蜗杆传动式软管夹箍	2				
15	1109291-392	连接胶管-空滤进口	1				
16	1109010-392	空气滤清器总成	1				
17	1109351-348	连接胶管-发动机	1				

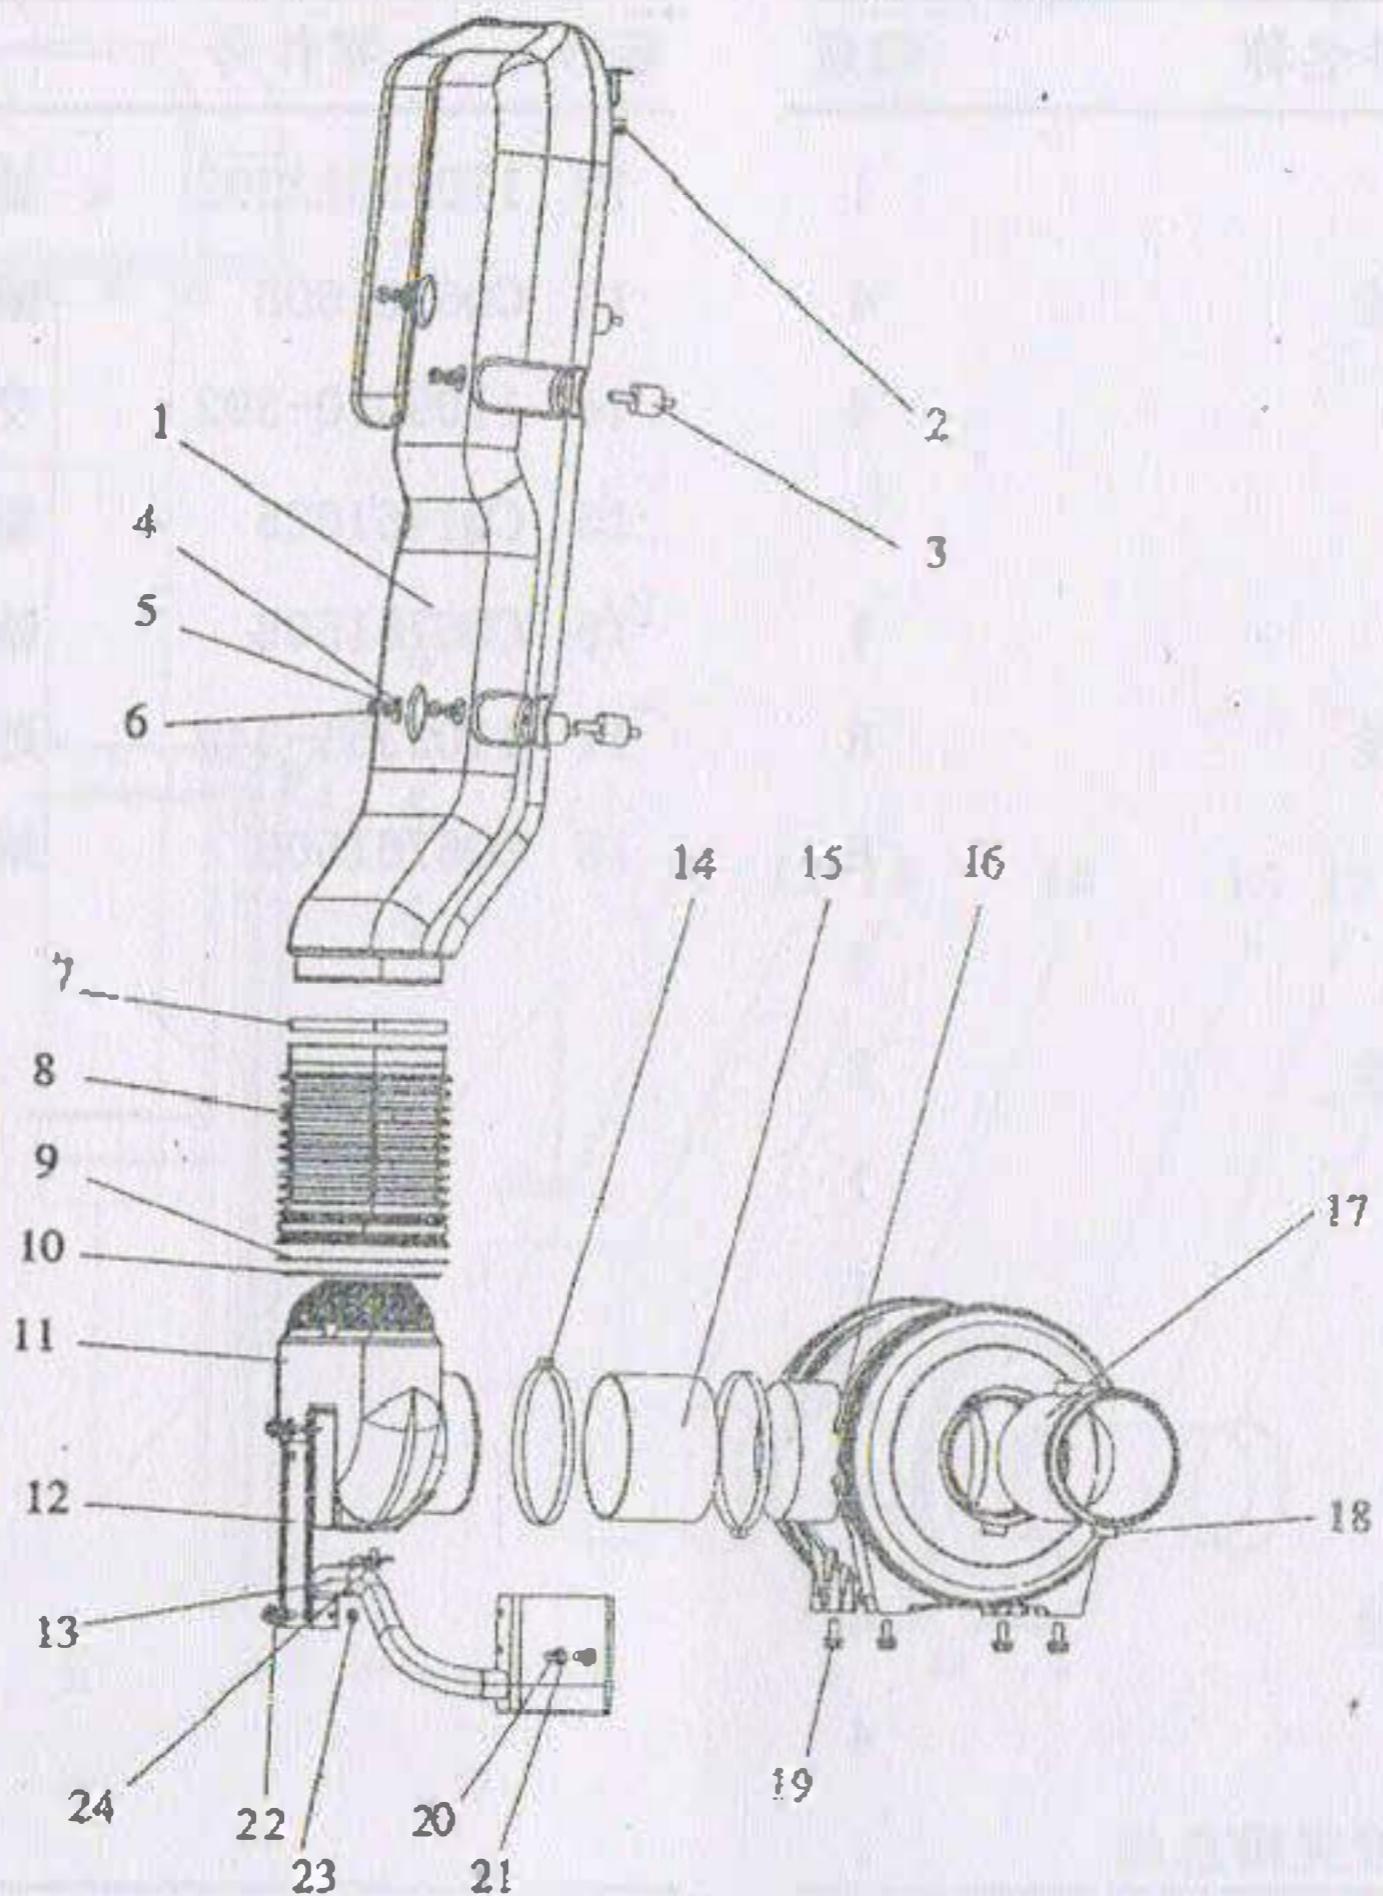


图 17 空气滤清器

18、空气滤清器（选装）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1109230-1H	进气帽总成	1	12	1109291A392	连接胶管-空滤进口	1
2	CQ1500825	六角头导颈螺栓	4	13	CQ676150B	蜗杆传动式软管夹箍总成	1
3	Q40108	垫圈	4	14	1109010-392	空气滤清器总成	1
4	Q40308	弹簧垫圈	4	15	CQ1461025	组合螺栓	4
5	1109250-4L	进气管总成	1	16	CQ676150B	蜗杆传动式软管夹箍总成	1
6	CQ1500820	六角头导颈螺栓	8	17	1109351-348	连接胶管-发动机	1
7	CQ34008	六角螺母	8	18	CQ676150B	蜗杆传动式软管夹箍总成	1
8	Q40308	弹簧垫圈	4				
9	CQ1501025	六角头导颈螺栓	2				
10	1109310-4L	立板支架总成	1				
11	1109330-60	立板底座总成	1				
12	CQ1421040	组合螺栓	4				
13	CQ1421025	组合螺栓	1				
14	CQ1501025	六角头导颈螺栓	4				
15	Q40310	弹簧垫圈	4				
16	CQ676170B	蜗杆传动式软管夹箍总成	1				

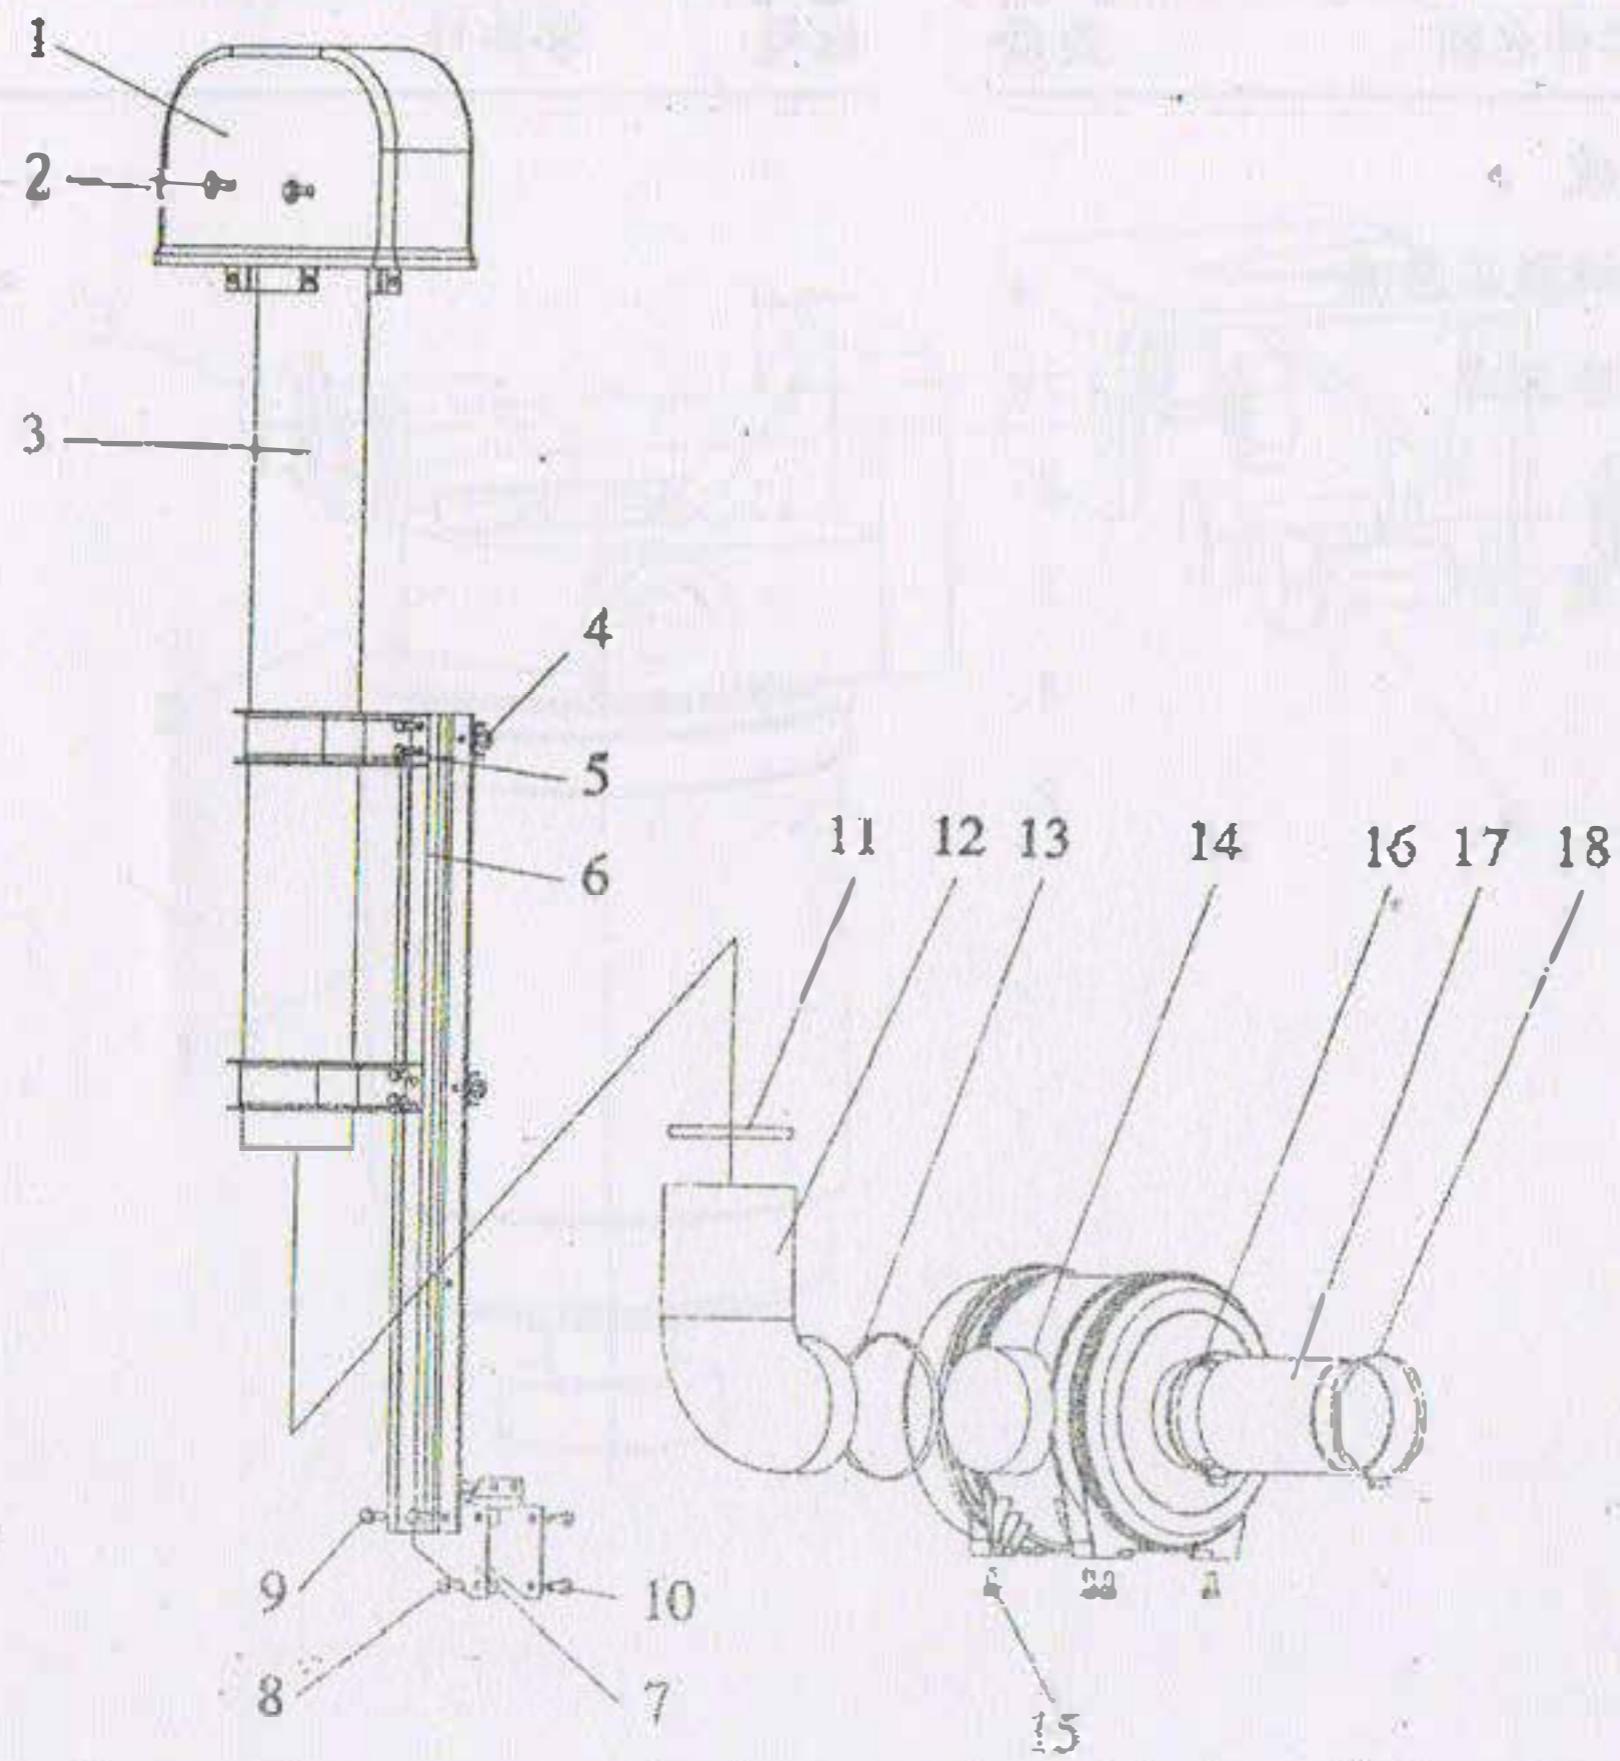


图 18 空气滤清器 (选装)

19、燃油滤清器

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	1105010-392	燃油滤清器总成	1				
1	1105050-392	旋装式柴油滤清器芯总成	1				
2	1105015-392	燃油滤清器底座总成	1				
3	CQ1461035	组合螺栓	2				
4	1105021-392	燃油滤清器支架	1				
5	CQ34010	六角螺母	4				
6	CQ1421025	组合螺栓	2				

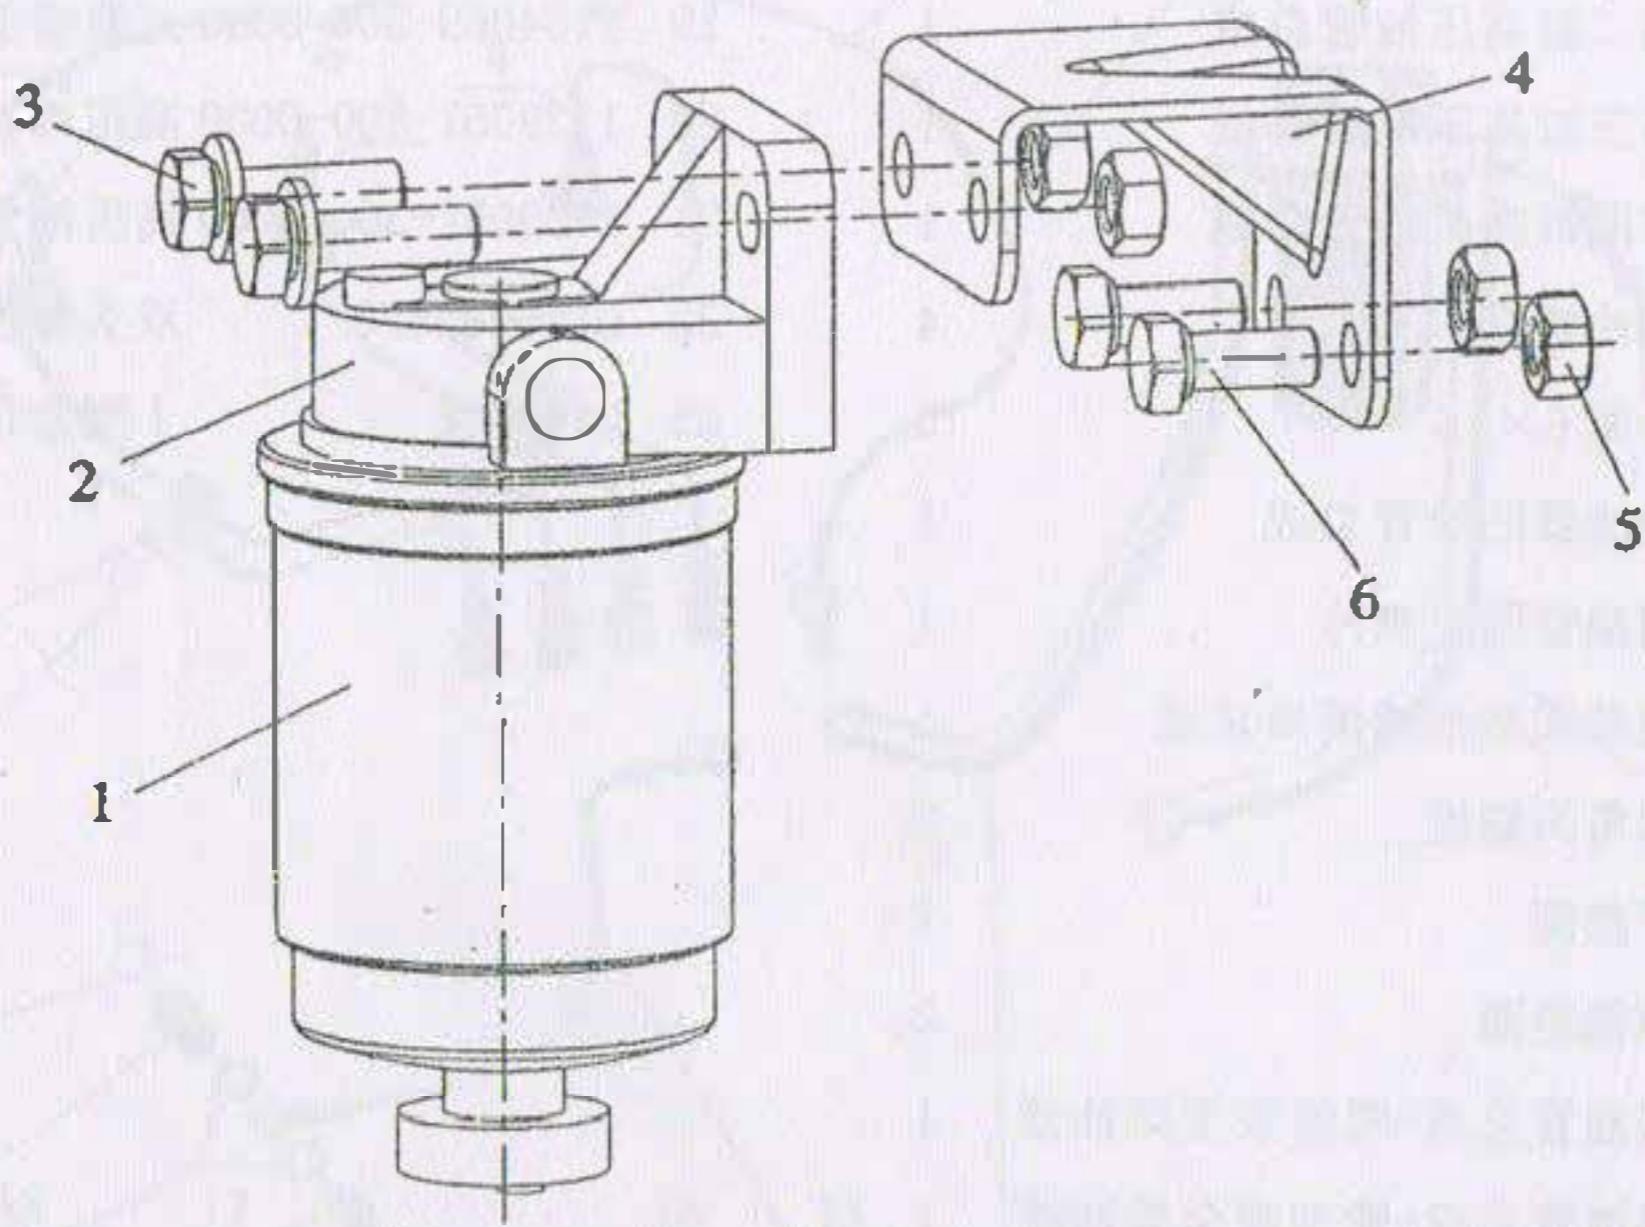


图 19 燃油滤清器

20、燃油管路

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1129010-541-0000	第一缸高压油管总成	1	18	Q/WC3403-1994	垫圈 10×16	3
2	1129015-541-0000	第二缸高压油管总成	1	19	1104069-300-0000	过渡接头	1
3	1129020-541-0000	第三缸高压油管总成	1	20	1129051-300-0000	高压油管夹子夹板	2
4	1129025-541-0000	第四缸高压油管总成	1	21	1129052-300-0000	高压油管夹子衬垫	4
5	1104052-400-0000	回油螺钉	4	22	Q1200825F3	双头螺柱	2
6	Q/WC3403-1994	垫圈 6×16	8	23	Q340B08	I型六角螺母	2
7	1104050-105-0000	喷油器回油管总成	1				
8	1104058-101-0000	回油管固定夹片	1				
9	1117000-104-0020	旋装式柴油滤清器总成	1				
10	Q15QE0825	六角头螺柱	2				
11	Q40108	平垫圈	2				
12	Q40308	弹簧垫圈	2				
13	1104030-104-0000	燃油管总成-喷油泵至柴油滤	1				
14	1104040-541-0000	燃油管总成-输油泵至柴油滤	1				
15	1104060-520-0000	润滑机油管总成	1				
16	3810020-001-0010	传感器-机油压力表	1				
17	1104067-001-0010	螺栓-润滑机油管总成	1				

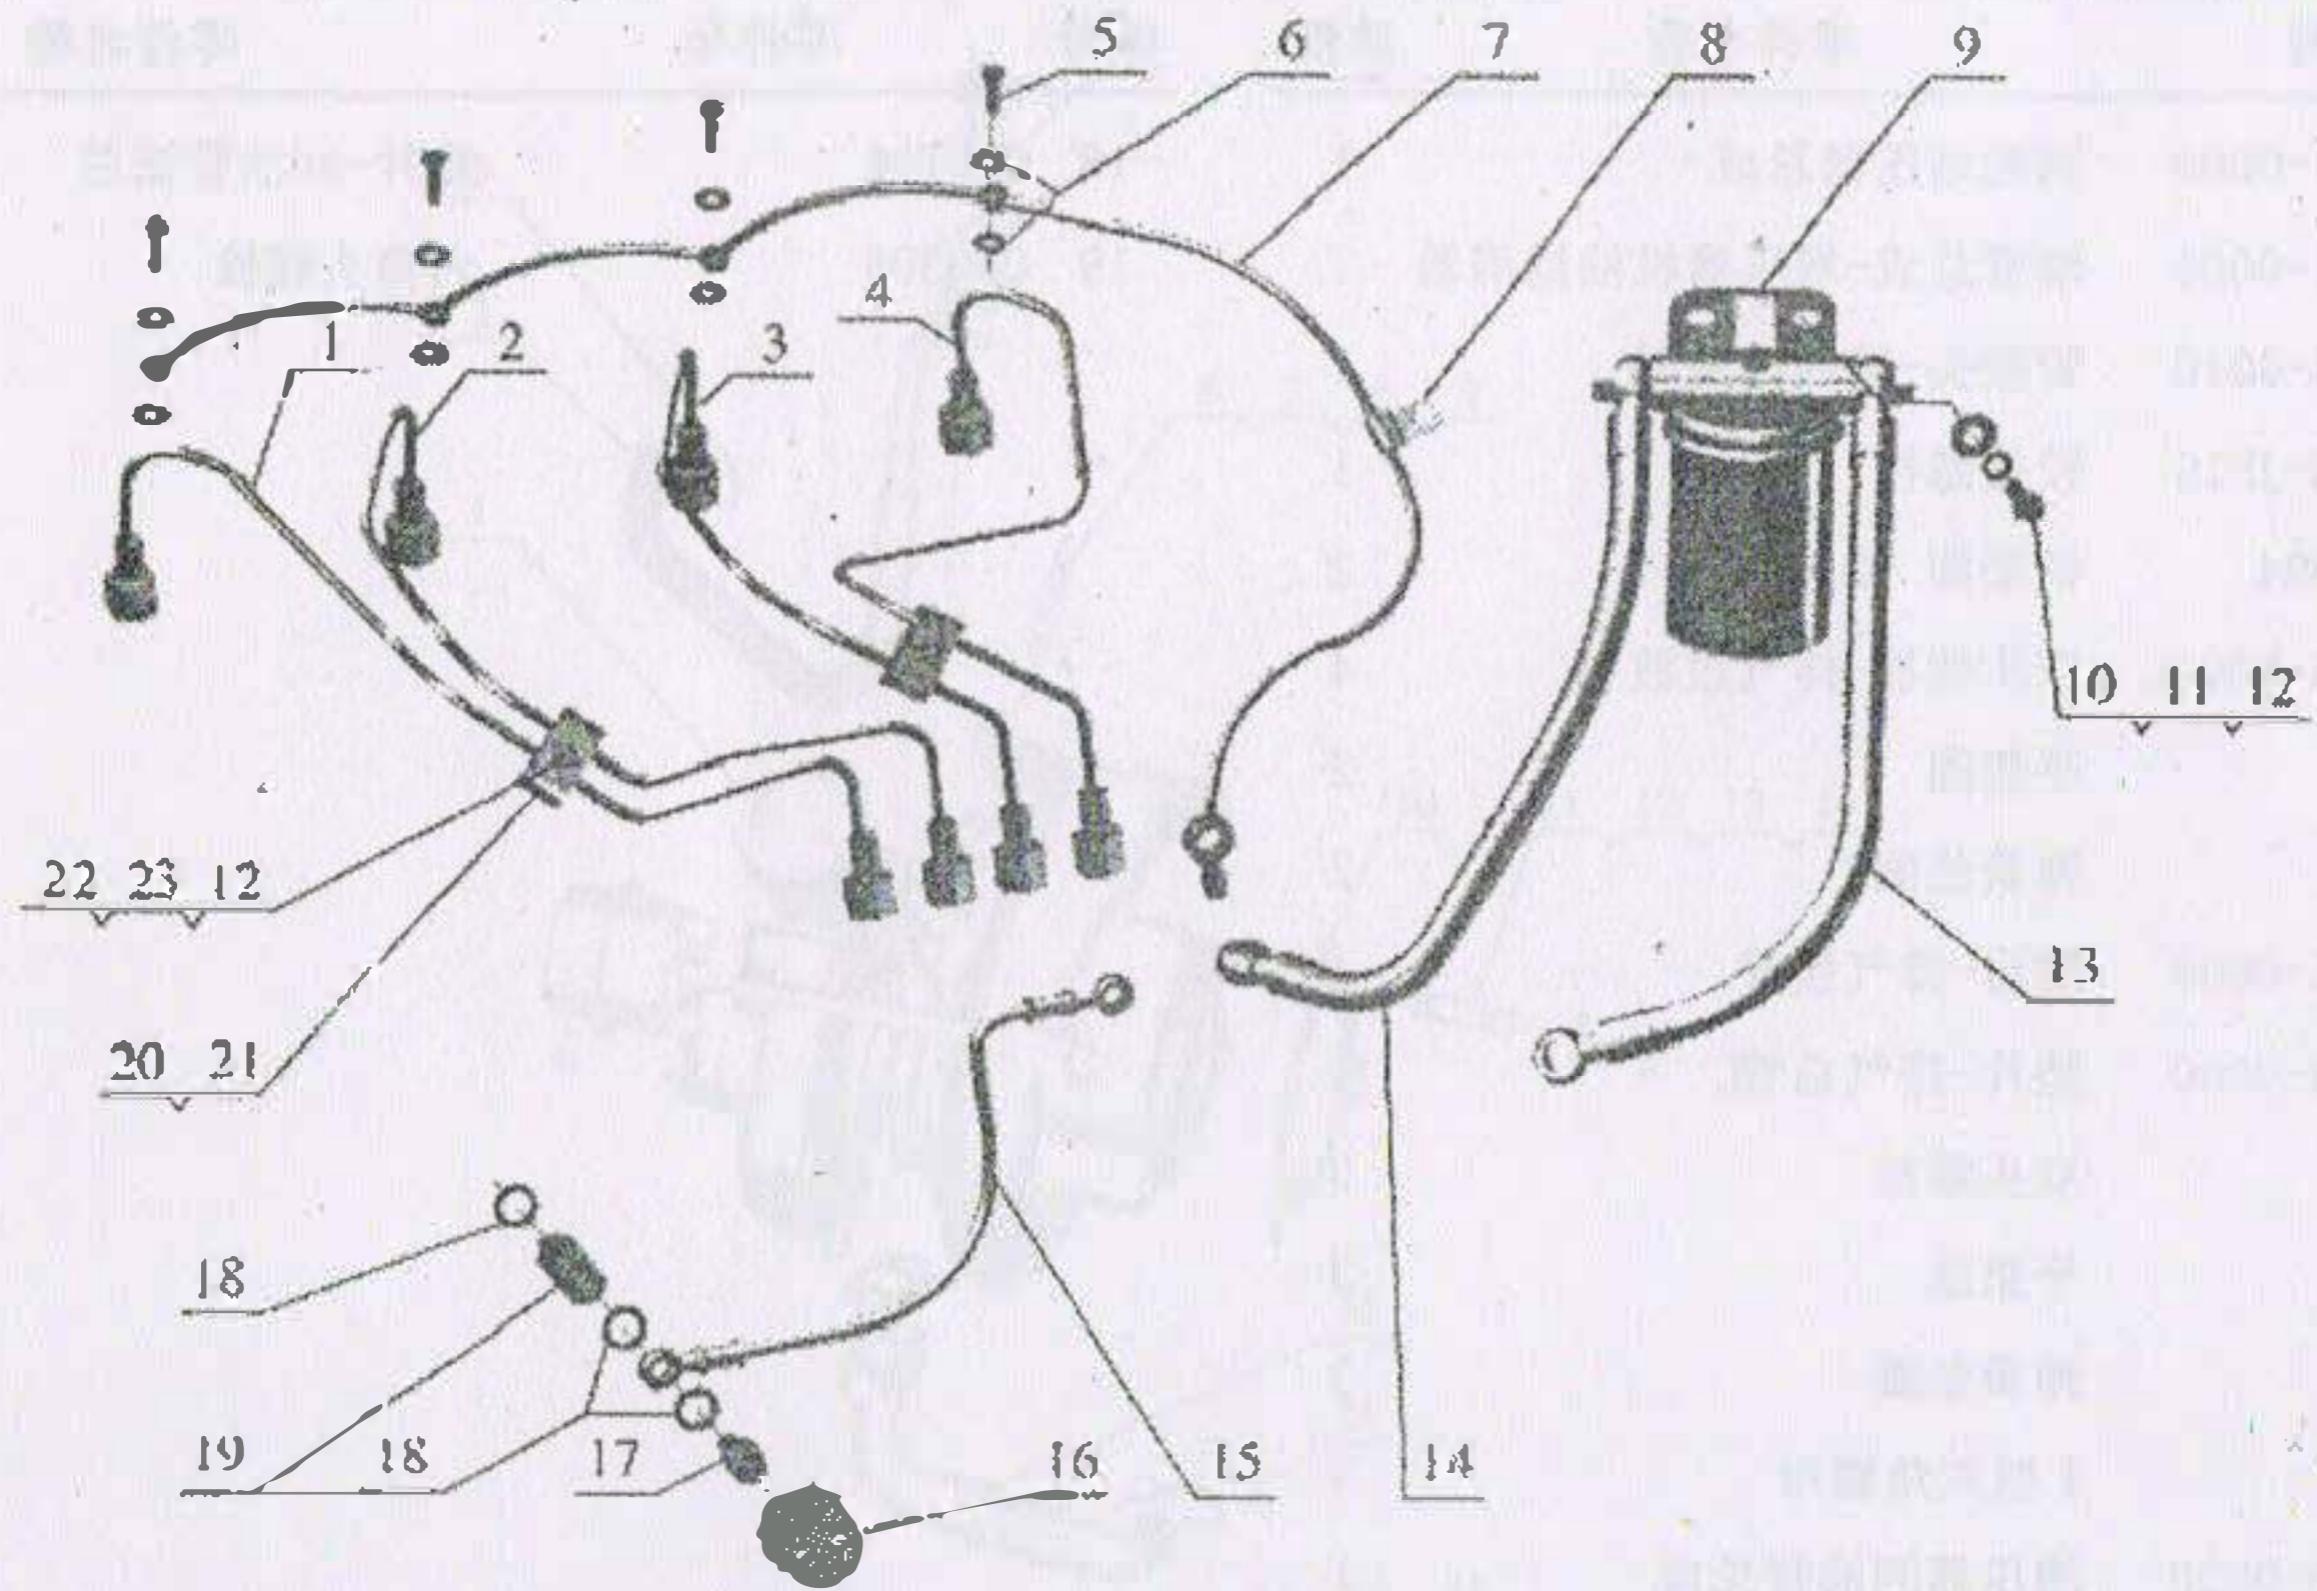


图 20 燃油管路

21、涡轮增压系统

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1118010-541-0000	涡轮增压器总成	1	18	Q40106	垫片-回油管法兰	2
2	1118030A541-0000	油管总成-增压器机油滤清器	1	19	Q40306	六角头螺栓	4
3	1118068-153-0010	管接头-第四凸轮轴	1				1
4	1118061B155-JH1C	铰接螺栓	1				
5	Q/WC3403-I994	铜垫圈 12×18	2				
6	1118009-055-0000L	双头螺柱-排气过渡管	4				
7	Q40108	平垫圈	2				
8	Q40308	弹簧垫圈	2				
9	1118007-055-0000	螺母-排气接管	4				
10	1118142-520-0000	垫片-排气总管	1				
11	Q1201028	双头螺柱	3				
12	Q40110	平垫圈	3				
13	Q40310	弹簧垫圈	3				
14	Q340B10	I型六角螺母	3				
15	1118050-520-0000	增压器回油管总成	1				
16	11180518300-0000	垫片-回油管法兰	2				
17	Q15080616	六角头螺栓	4				

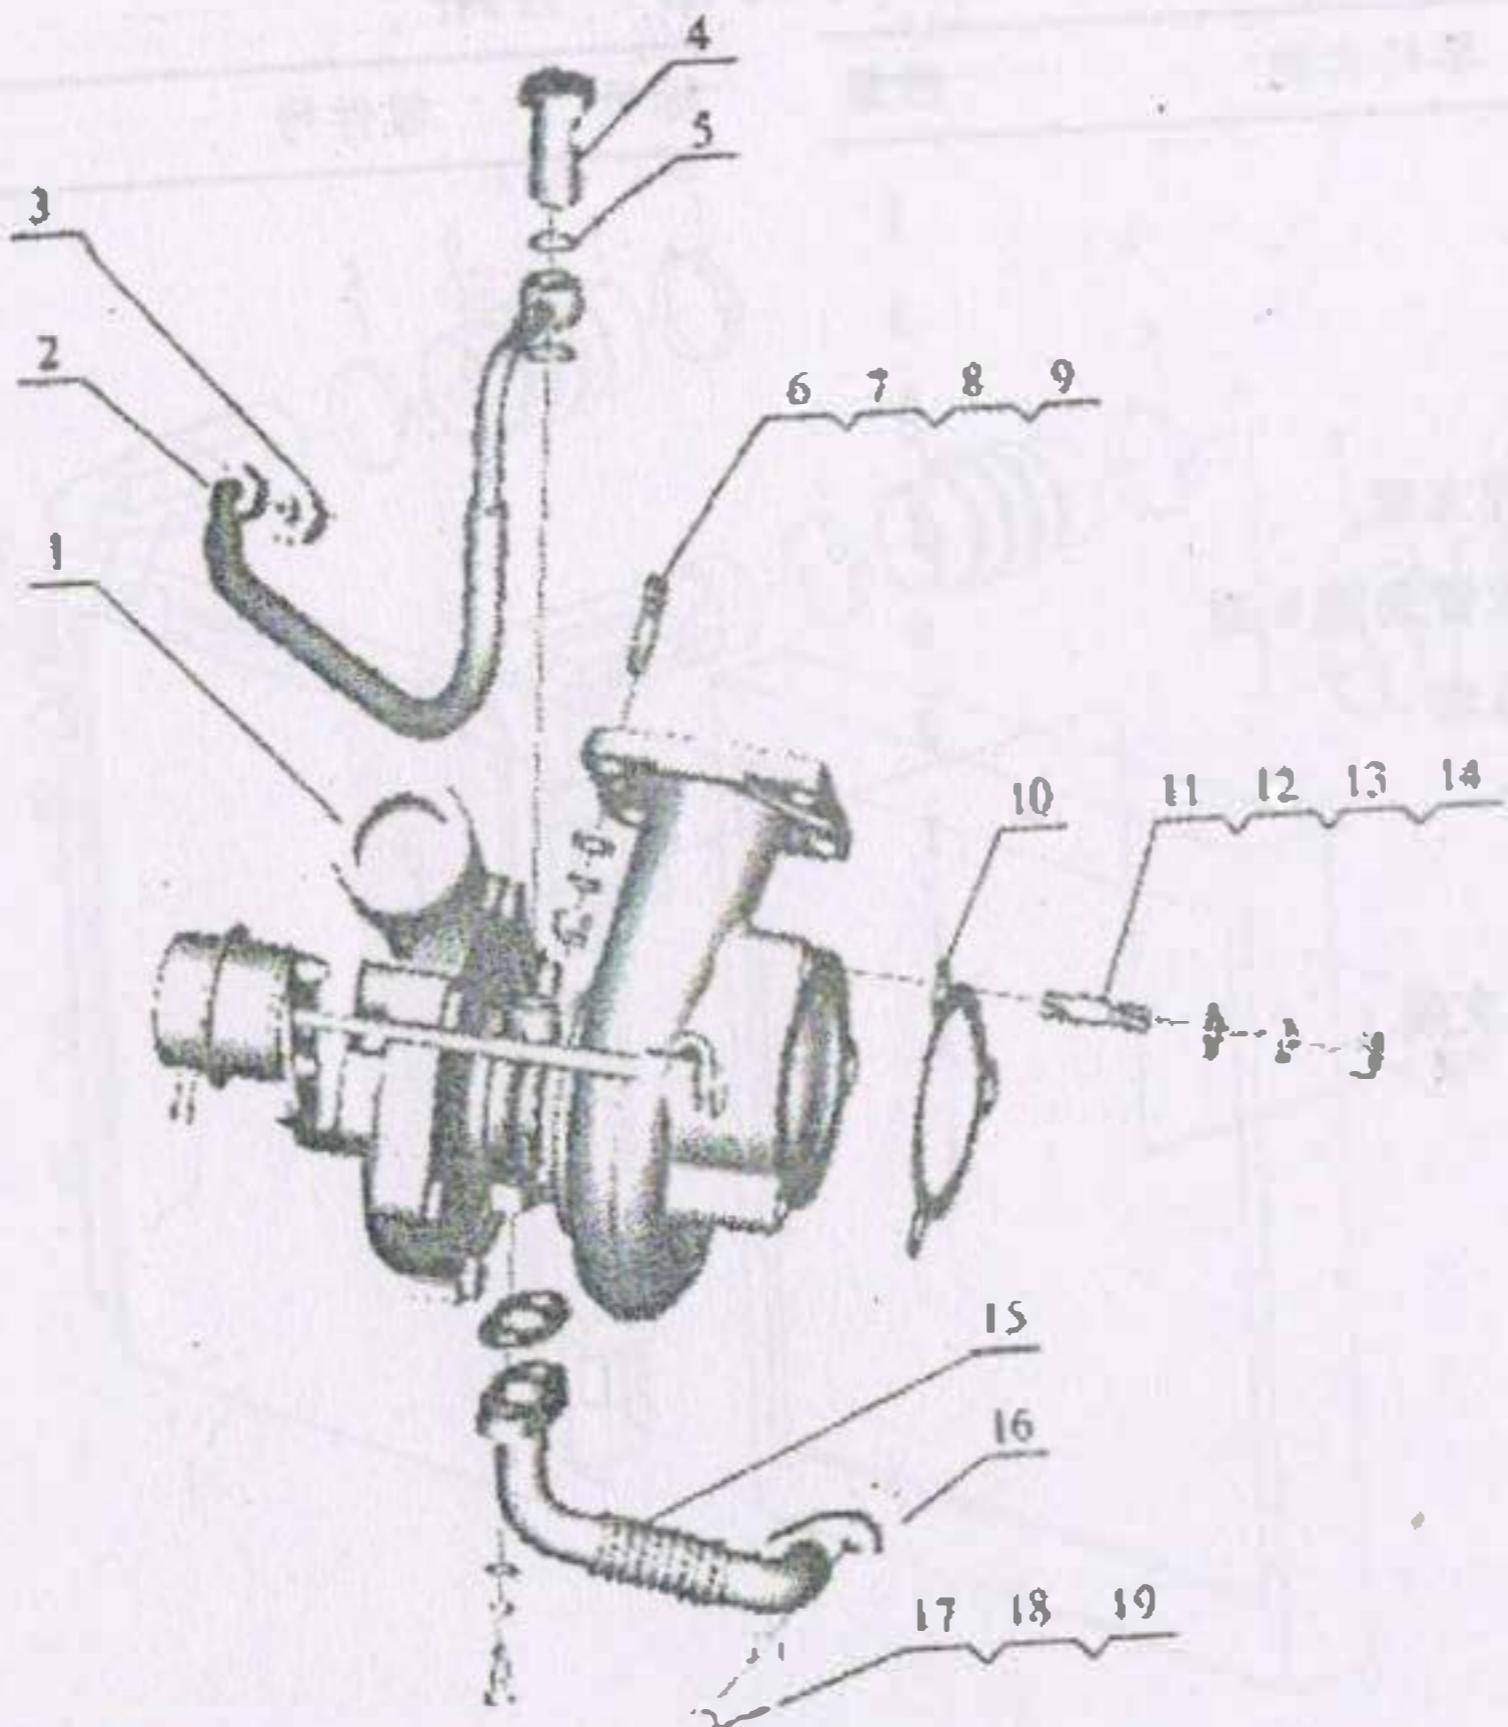


图 21 涡轮增压系统

22、中冷器、管路

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1119010-392	中冷器总成	1				
2	CQ1460825	组合螺栓	3				
3	CQ1460820	组合螺栓	8				
4	1119022-392	中冷器右悬置支架	1				
5	CQ6761008	蜗杆传动式软管夹箍 8型	6				
6	1119050K1H	波纹连接管总成	2				
7	1119041-348	中冷器出气管	1				
8	1119053K1H	连接管	1				
9	1119021-392	中冷器左悬置支架	1				
10	CQ34008	六角螺母	1				

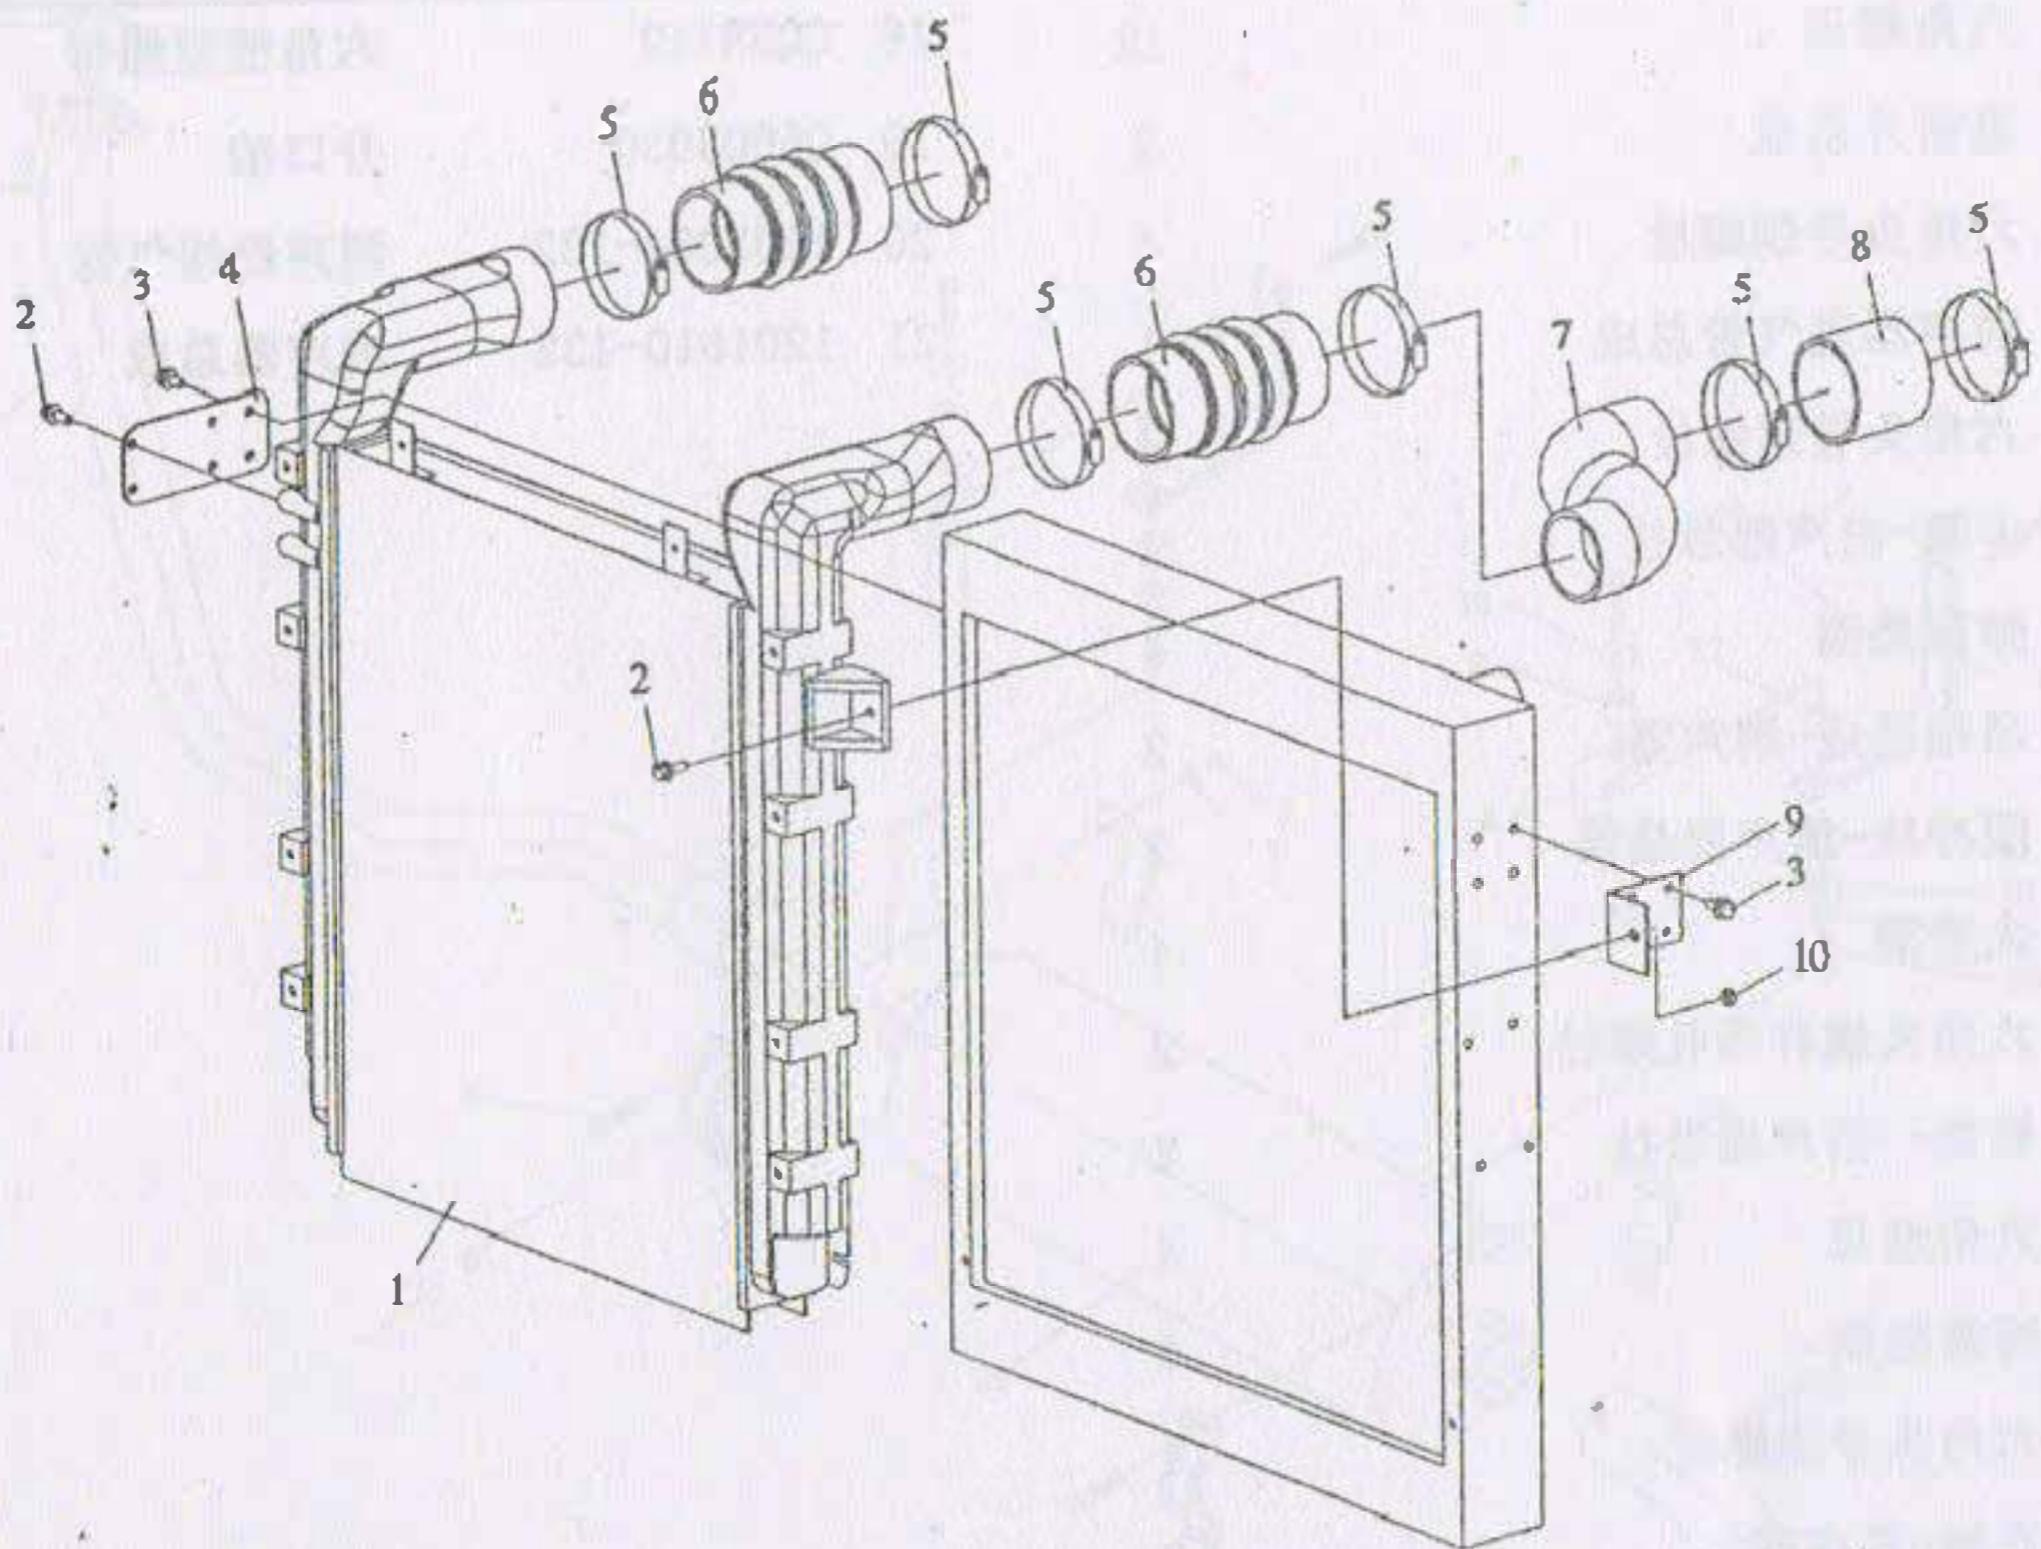


图 22 中冷器、管路

23、排气系统

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	CQ34010	六角螺母	12	18	CQ38112	六角椭型螺母	2
2	1203020-348	垫密片总成	2	19	Q5003030	开口销	2
3	CQ1501085	六角头导颈螺栓	4	20	1203054-132	消声器排气管	1
4	1203010-348	消声器进气管总成	1	21	1201010-132	消声器总成	1
5	CQ1501035	六角头导颈螺栓	4				
6	1203041-53	卡箍-消声器悬挂	4				
7	Q40310	弹簧垫圈	4				
8	1203050-132	吊架总成-消声器	2				
9	1203028-06	缓冲块-消声器悬挂	2				
10	Q40212	大垫圈	4				
11	CQ1771270	六角头螺杆带孔螺栓	2				
12	1203027-10	软垫-消声器悬挂	2				
13	CQ34012	六角螺母	4				
14	Q40312	弹簧垫圈	4				
15	CQ1501225	六角头导颈螺栓	4				
16	1203033-132	支架-消声器	2				
17	1203028-10	缓冲块--消声器悬挂	2				

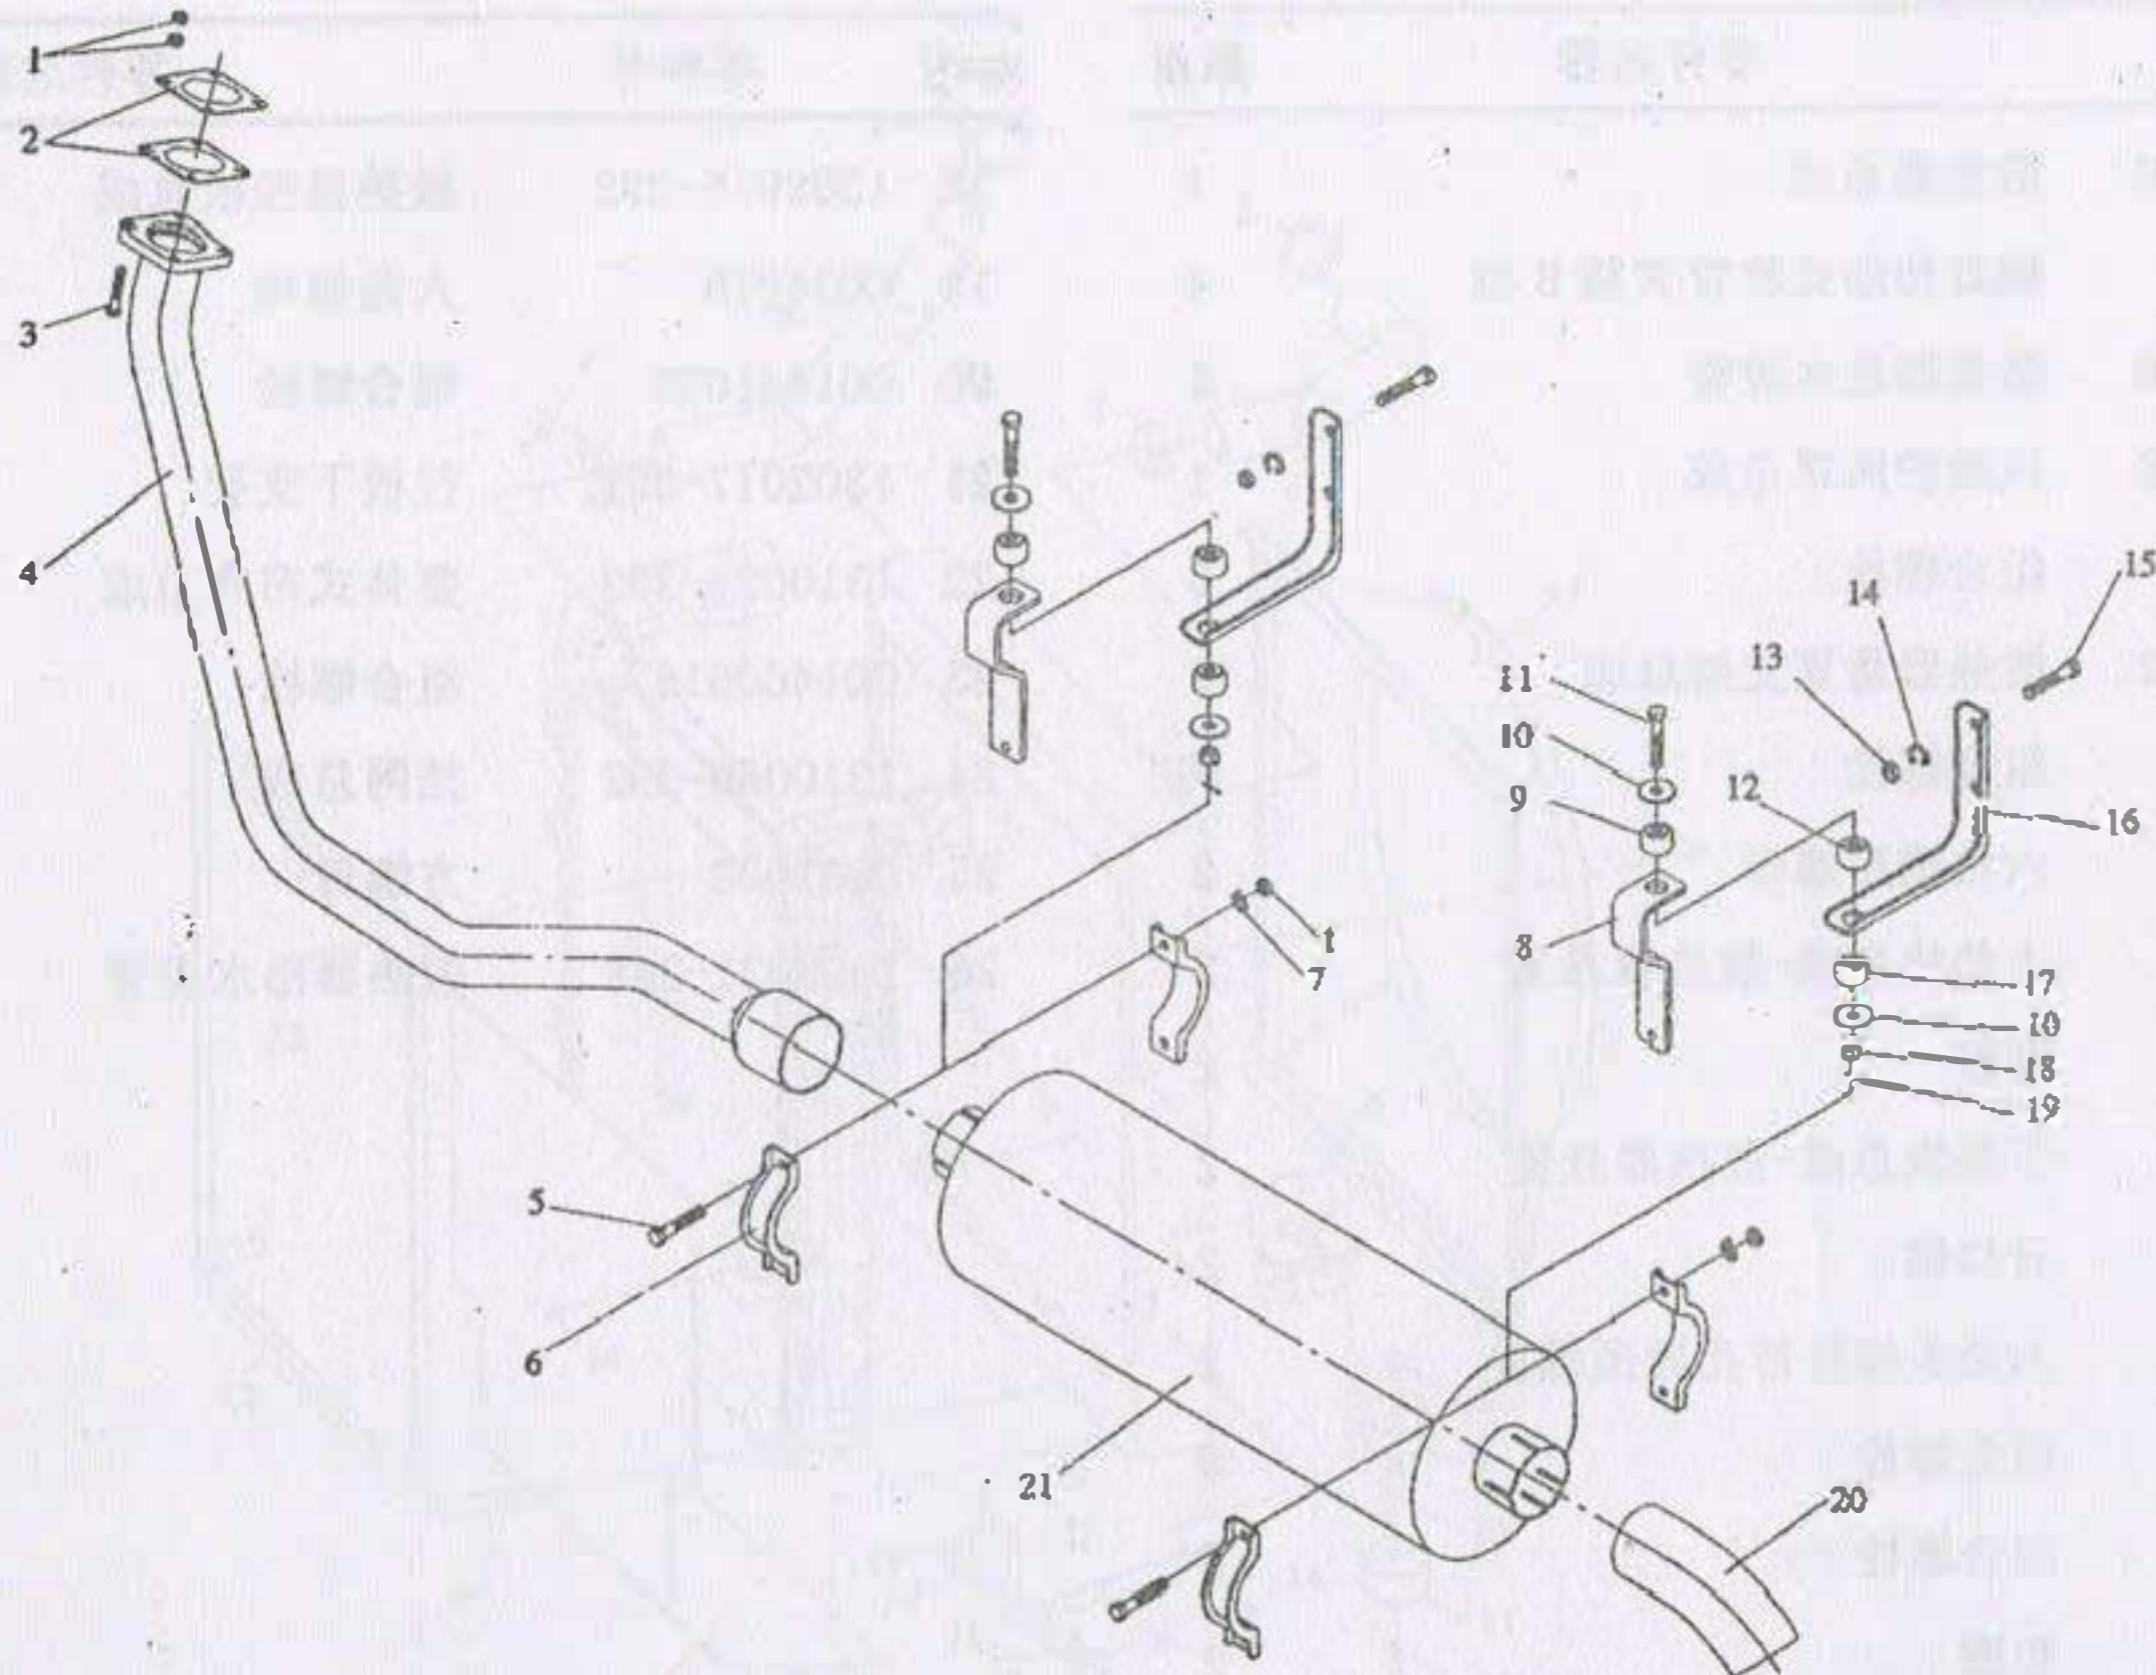


图 23 排气系统

24、冷却系

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1301010-348	散热器总成	1	18	1302015-392	散热器拉板总成	2
2	CQ676708	蜗杆传动式软管夹箍 B型	4	19	CQ34010	六角螺母	6
3	1303011-348	散热器进水胶管	1	20	CQ1461030	组合螺栓	4
4	1309010-348	风扇护风罩总成	1	21	1302017-392	拉板下支架	2
5	CQ1460816	组合螺栓	6	22	1310020-392	整体式布布总成	1
6	1302010-392	散热器悬置支架总成	2	23	CQ1460616	组合螺栓	2
7	CQ1460825	组合螺栓	10	24	1310050-392	挡网总成	1
8	CQ38112	六角槽形螺母	2	25	CQ31008	方螺母	4
9	1302125A01	上垫块总成-散热器悬置	2	26	1303021-348	散热器出水胶管	1
10	1302121A01	套管	2				
11	1302130A01	下垫块总成-散热器悬置	2				
12	Q5003030	开口销	2				
13	CQ1731290	六角头螺杆带孔导颈螺栓	2				
14	CQ1460820	组合螺栓	9				
15	CQ1461050	组合螺栓	2				
16	1302052-01	垫圈	2				
17	1302050-01	拉杆软垫总成	2				

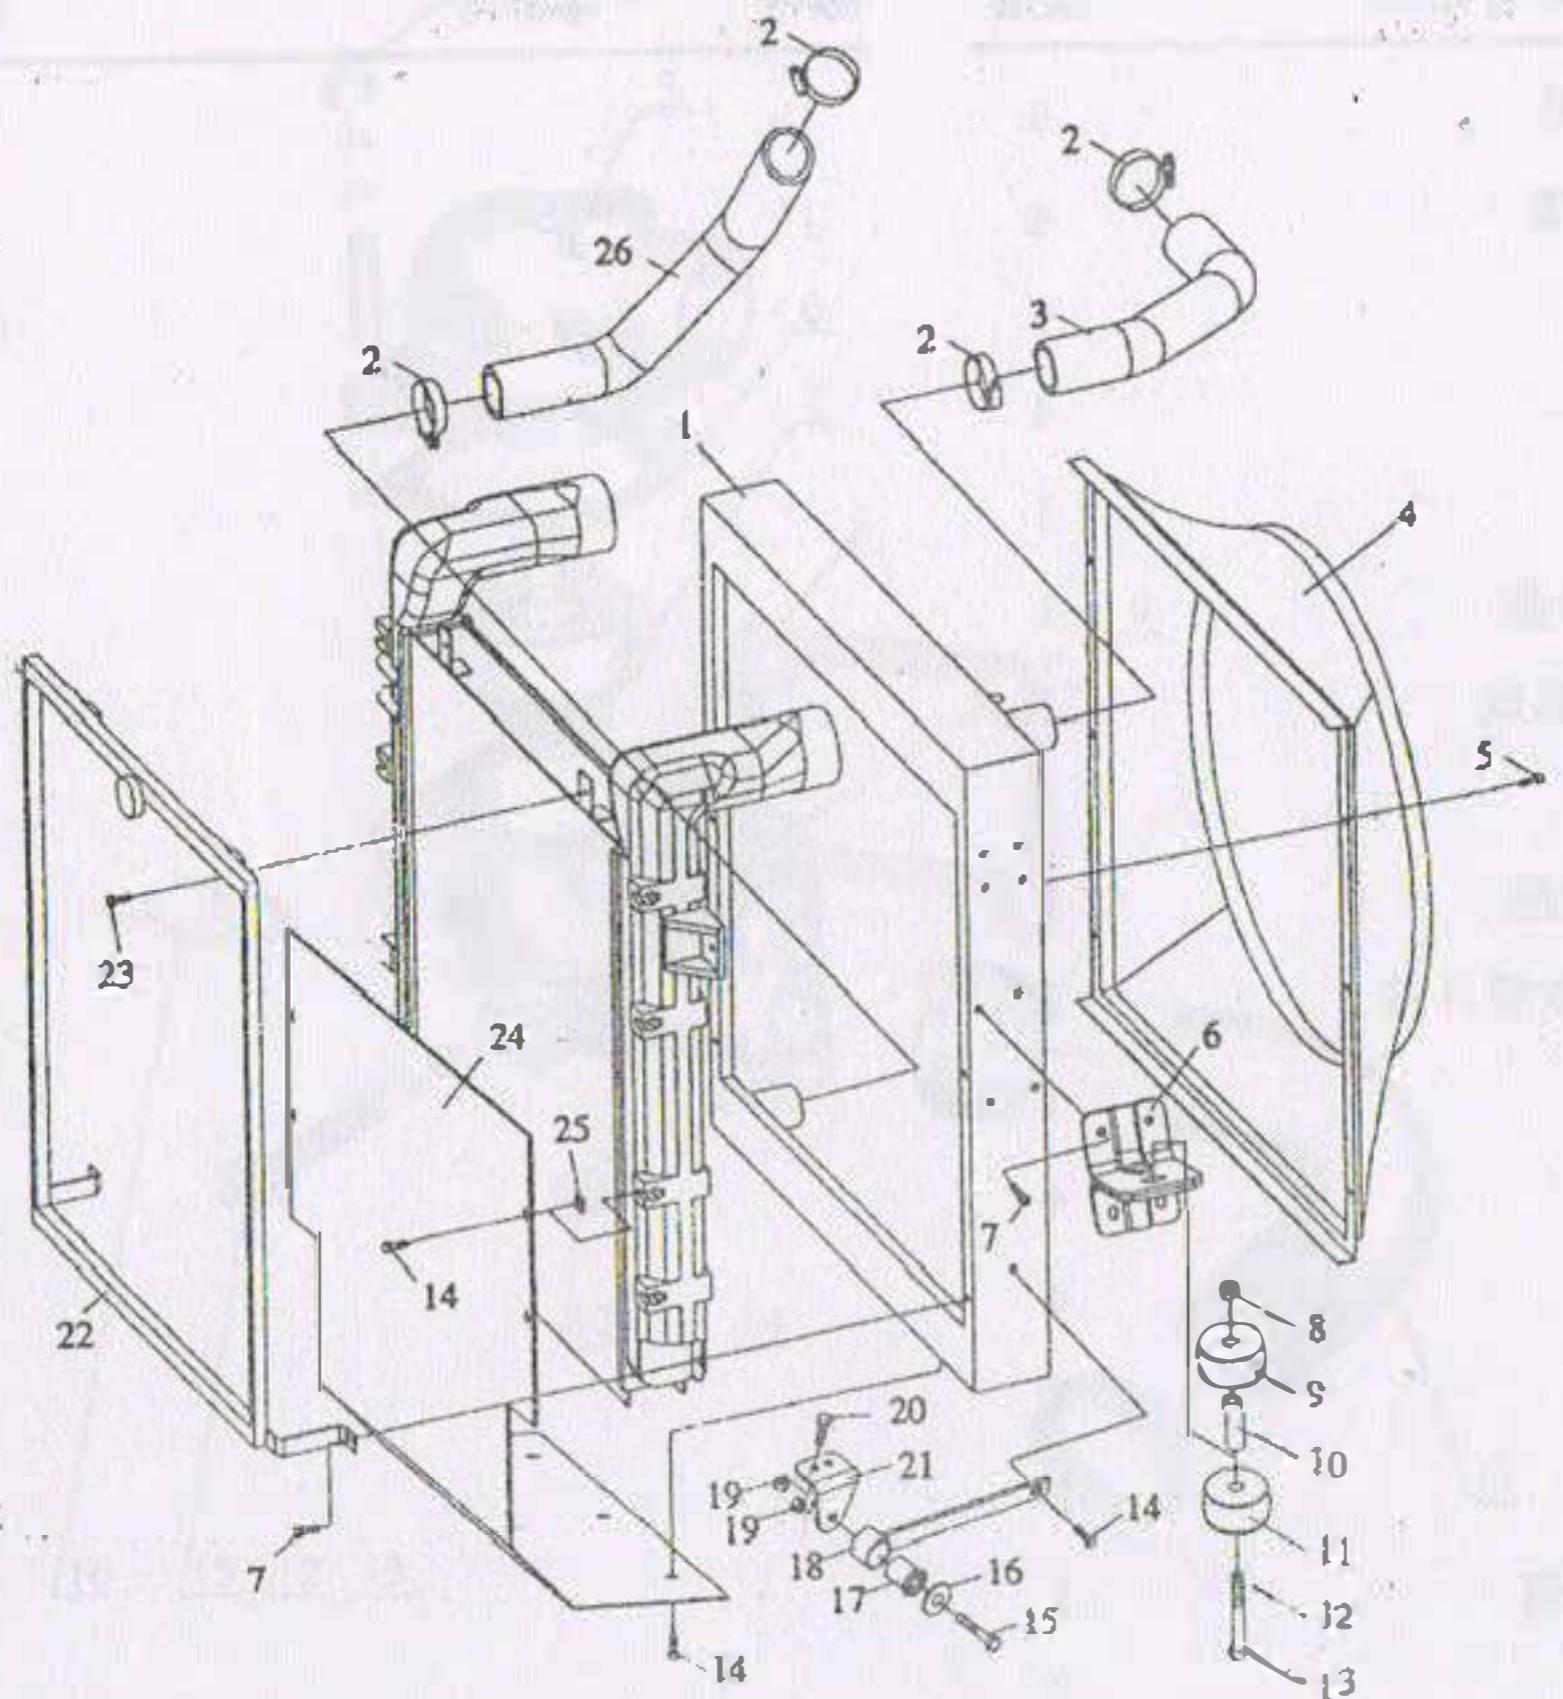


图 24 冷却系

25、冷却水管

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	Q340B08	I型六角螺母	4				
2	Q40408	轻型弹簧垫圈	4				
3	CB848-1985	小垫圈 8	4				
4	Q1200825F3	双头螺柱	4				
5	1306013A152-0000	节温器盖	1				
6	1306014-101-0000	垫片-节温器盖	1				
7	1306010-001-0000	蜡式节温器总成	1				
8	1306011A153-0010	节温器座	1				
9	1306012-101-0000	垫片-节温器座	1				
10	Q67645	蜗杆传动式软管环箍	2				
11	1306019-101-0000	小循环胶管	1				
12	Q40110	平垫圈	4				
13	Q40310	弹簧垫圈	4				
14	Q150B1028	六角头螺栓	2				
15	Q150B1085	六角头螺栓	2				
16	3808010-001-0010	传感器水温表	1				

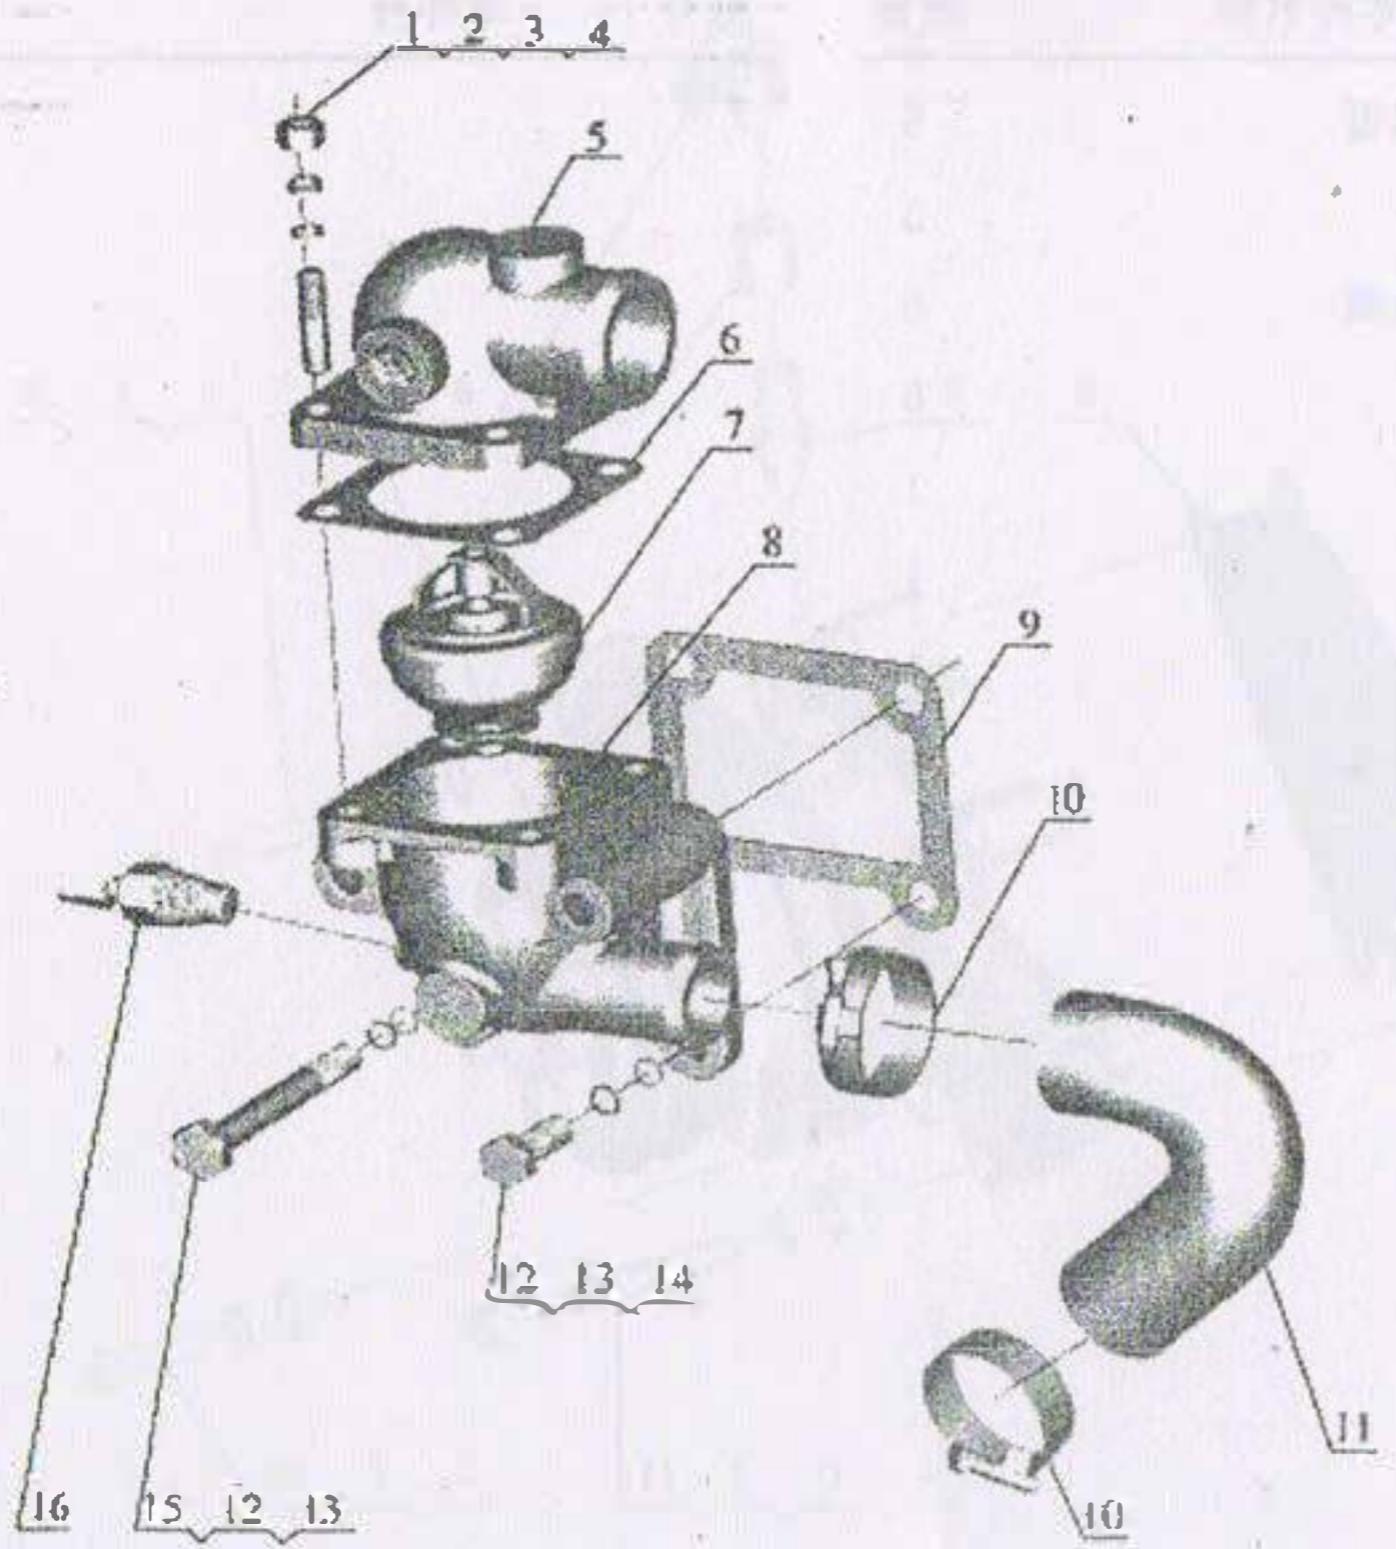


图 25 冷却水管

26、水泵、皮带轮

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	Q341810	L型六角螺母	5				
2	Q1231050	双头螺柱	3				
3	Q40410	轻型弹簧垫圈	6				
4	Q40110	平垫圈	6				
5	1307010-153-0010	水泵总成	1				
6	Q676B25	夹箍	1				
7	1307032-101-0000	管接套	1				
8	1307033-101-0000	暖风回水管接	1				
9	1307012-101-0000	水泵垫片-机体	1				
10	Q150B1035	六角头螺栓	1				
11	1307016-101-CN30	双头螺柱	3				

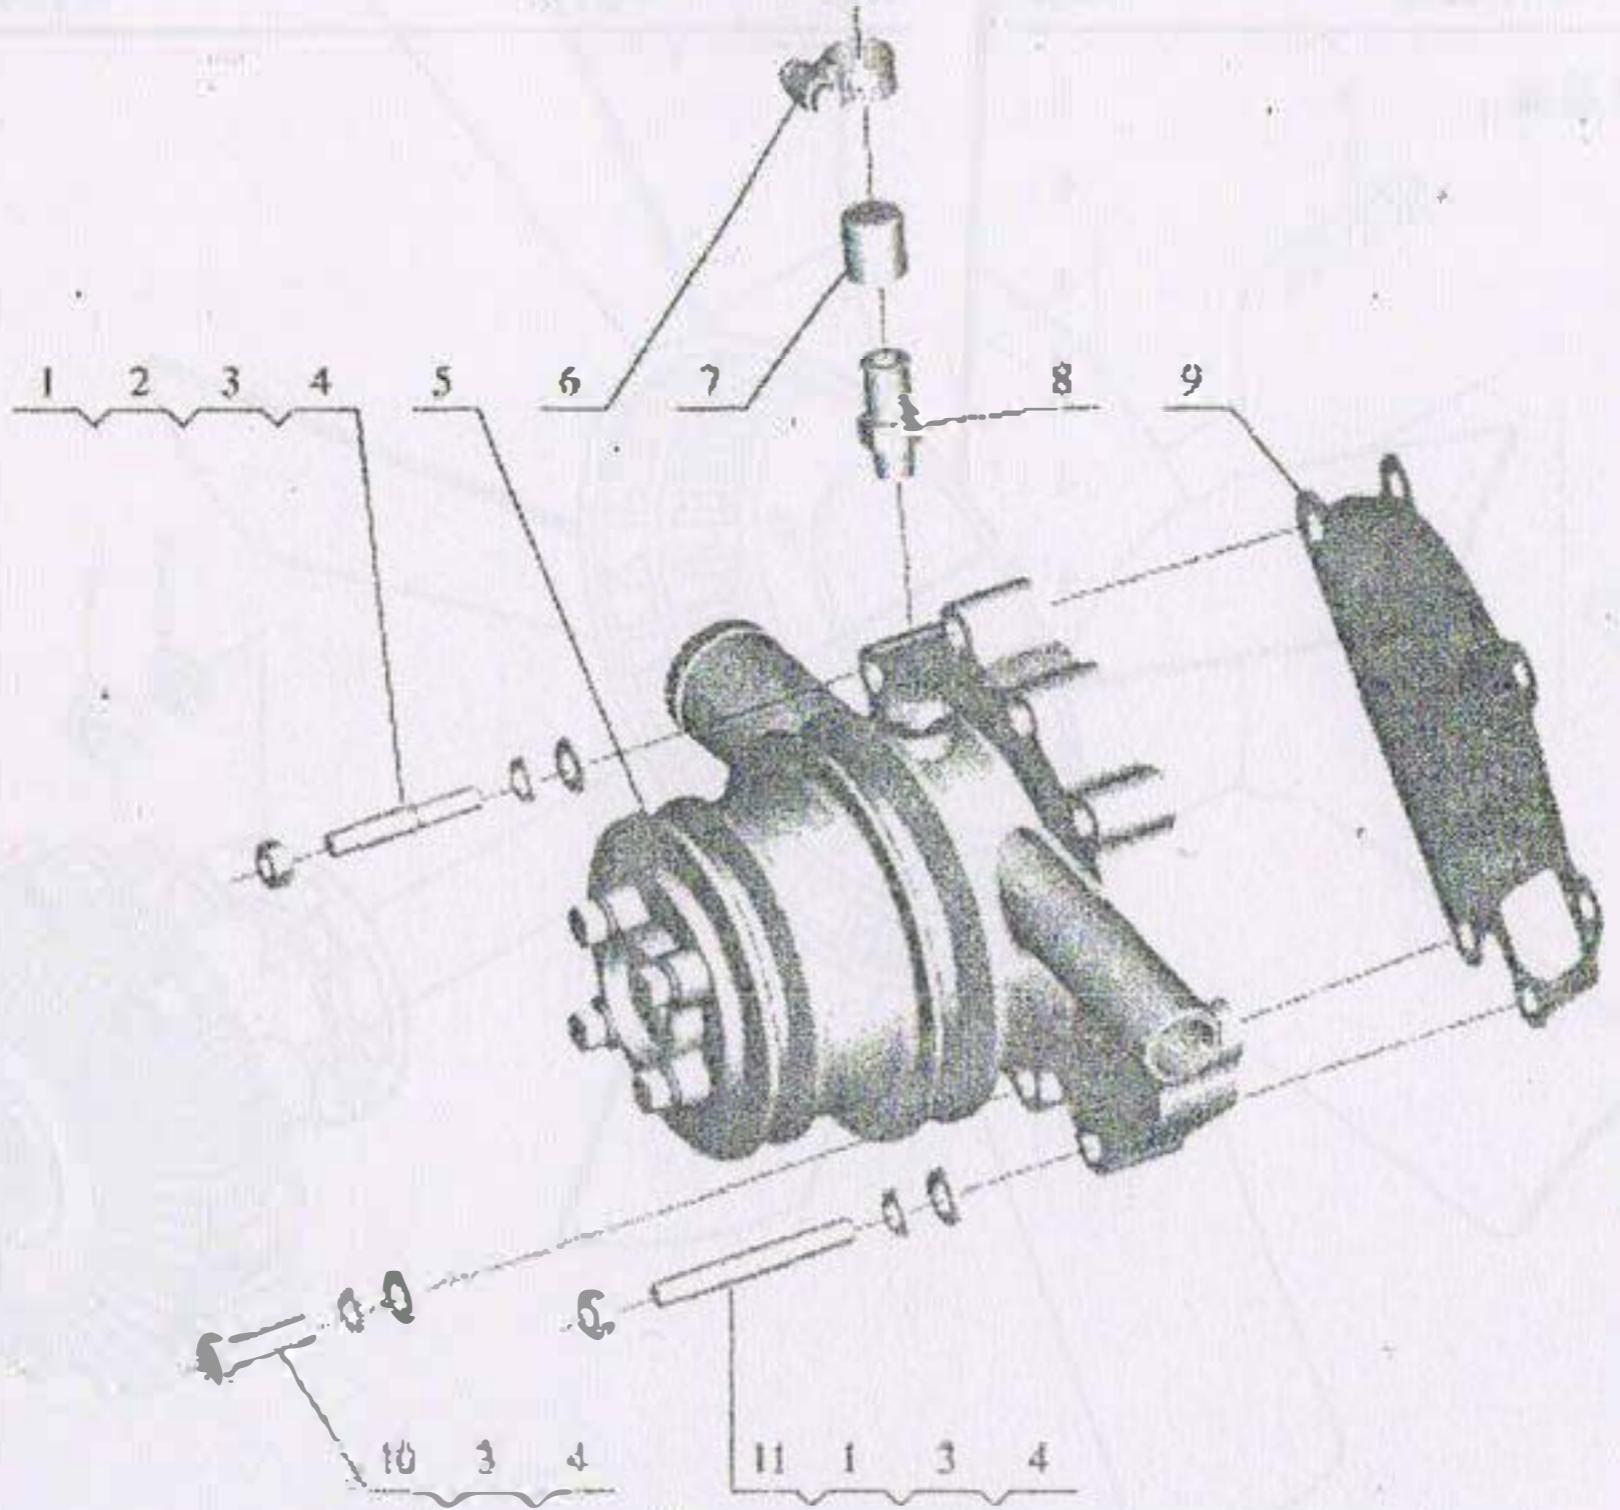


图 26 水泵、皮带轮

27、风扇、风扇离合器

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1313010AD8	风扇离合器总成	1				
2	CQ34010	六角螺母	4				
3	Q40310	弹簧垫圈	4				
4	1308010AD8	风扇总成	1				
5	Q40108	垫圈	4				
6	Q40408	弹簧垫圈	4				
7	CQ34008	螺母	4				
8	1313067-01	双头螺栓	2				
	1313068-01	双头螺栓	2				
9	1313052-02	锁止片	2				

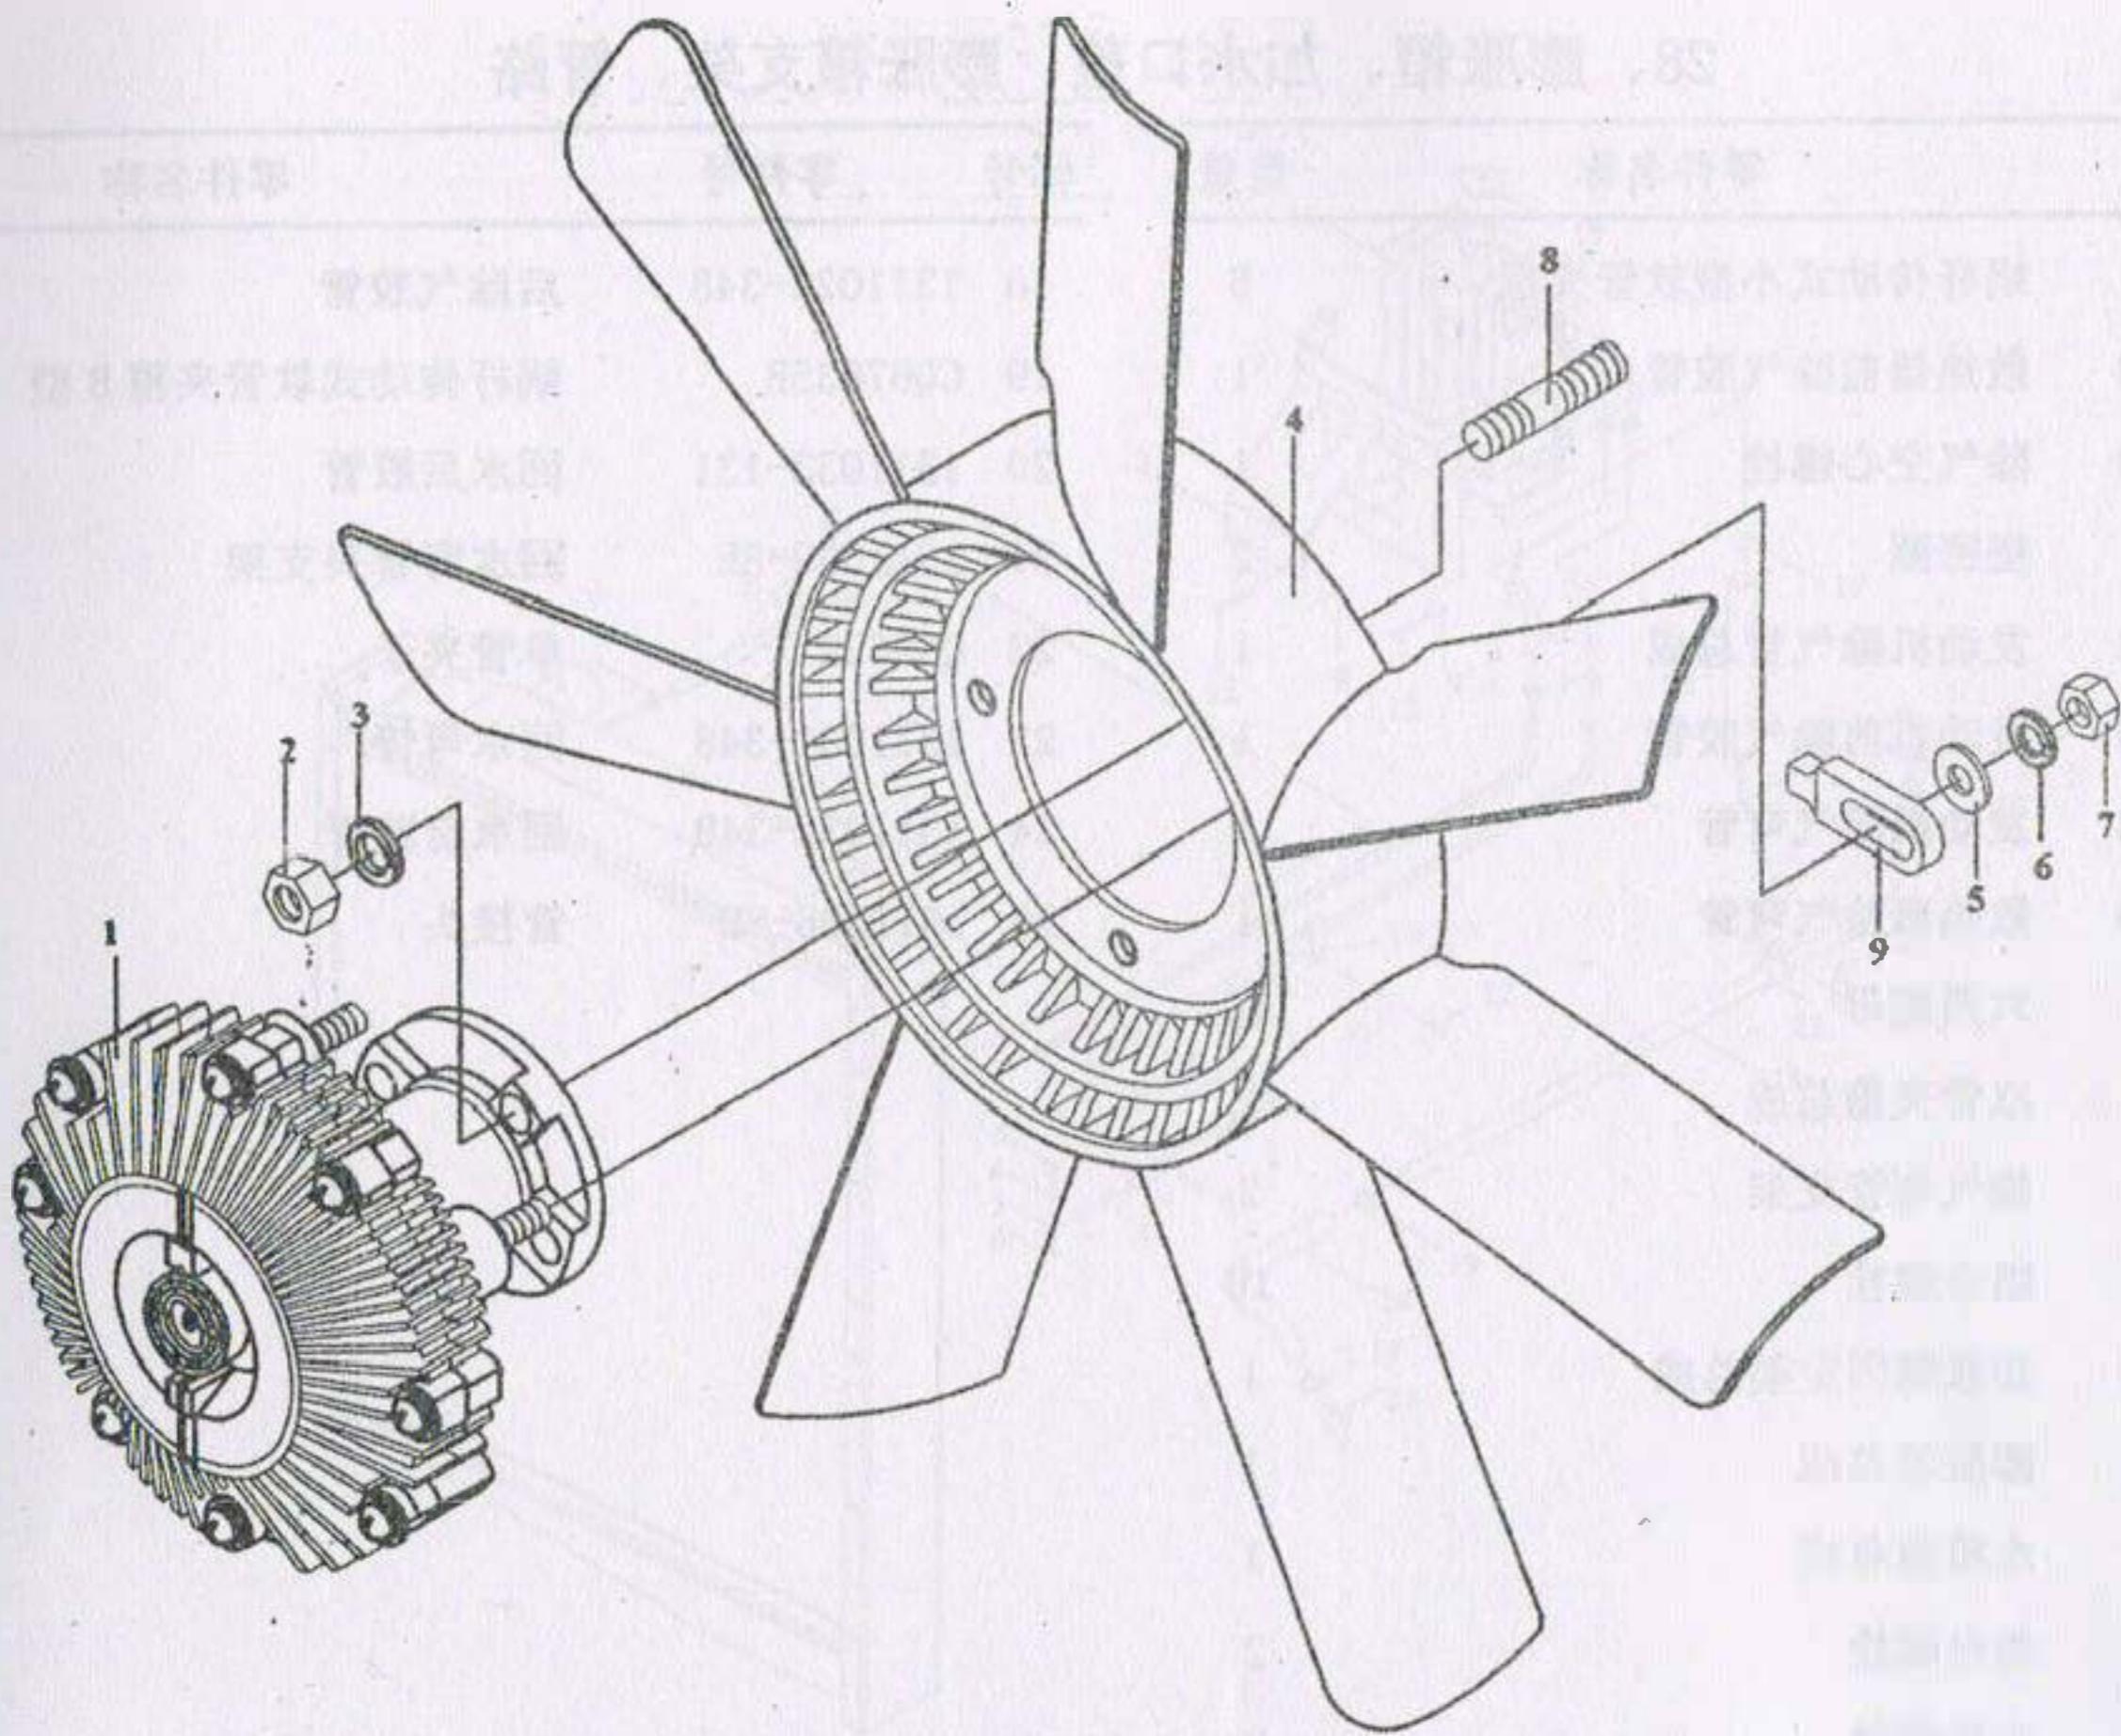


图 27 风扇、风扇离合器

28、膨胀箱、加水口盖、膨胀箱支架、管路

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	CQ67616	蜗杆传动式小型软管夹箍	8	18	1311023-348	后除气胶管	2
2	1311022-348	散热器前除气胶管	1	19	CQ67635B	蜗杆传动式软管夹箍 B 型	4
3	1311024-348	除气空心螺栓	1	20	1311033-131	回水后胶管	1
4	CQ72308T5	垫密圈	2	21	1311039-8E	回水弯管夹支架	2
5	1311025-138	发动机除气管总成	1	22	Q68622	单管夹子	2
6	1311027-348	发动机前除气胶管	1	23	1311031-348	回水弯管	1
7	1311026-348	发动机除气弯管	1	24	1311032-348	回水前胶管	1
8	1311021-348	散热器除气弯管	1	25	1311036-8E	管接头	1
9	CQ34008	六角螺母	10				
10	1311060-8E	双管夹箍总成	2				
11	1311029-8E	除气弯管支架	2				
12	CQ1460820	组合螺栓	10				
13	1311040-228	膨胀箱固定架总成	1				
14	1311010-1N	膨胀箱总成	1				
15	1304010-A1	水箱盖总成	1				
16	CQ1460620	组合螺栓	2				
17	CQ34006	六角螺母	2				

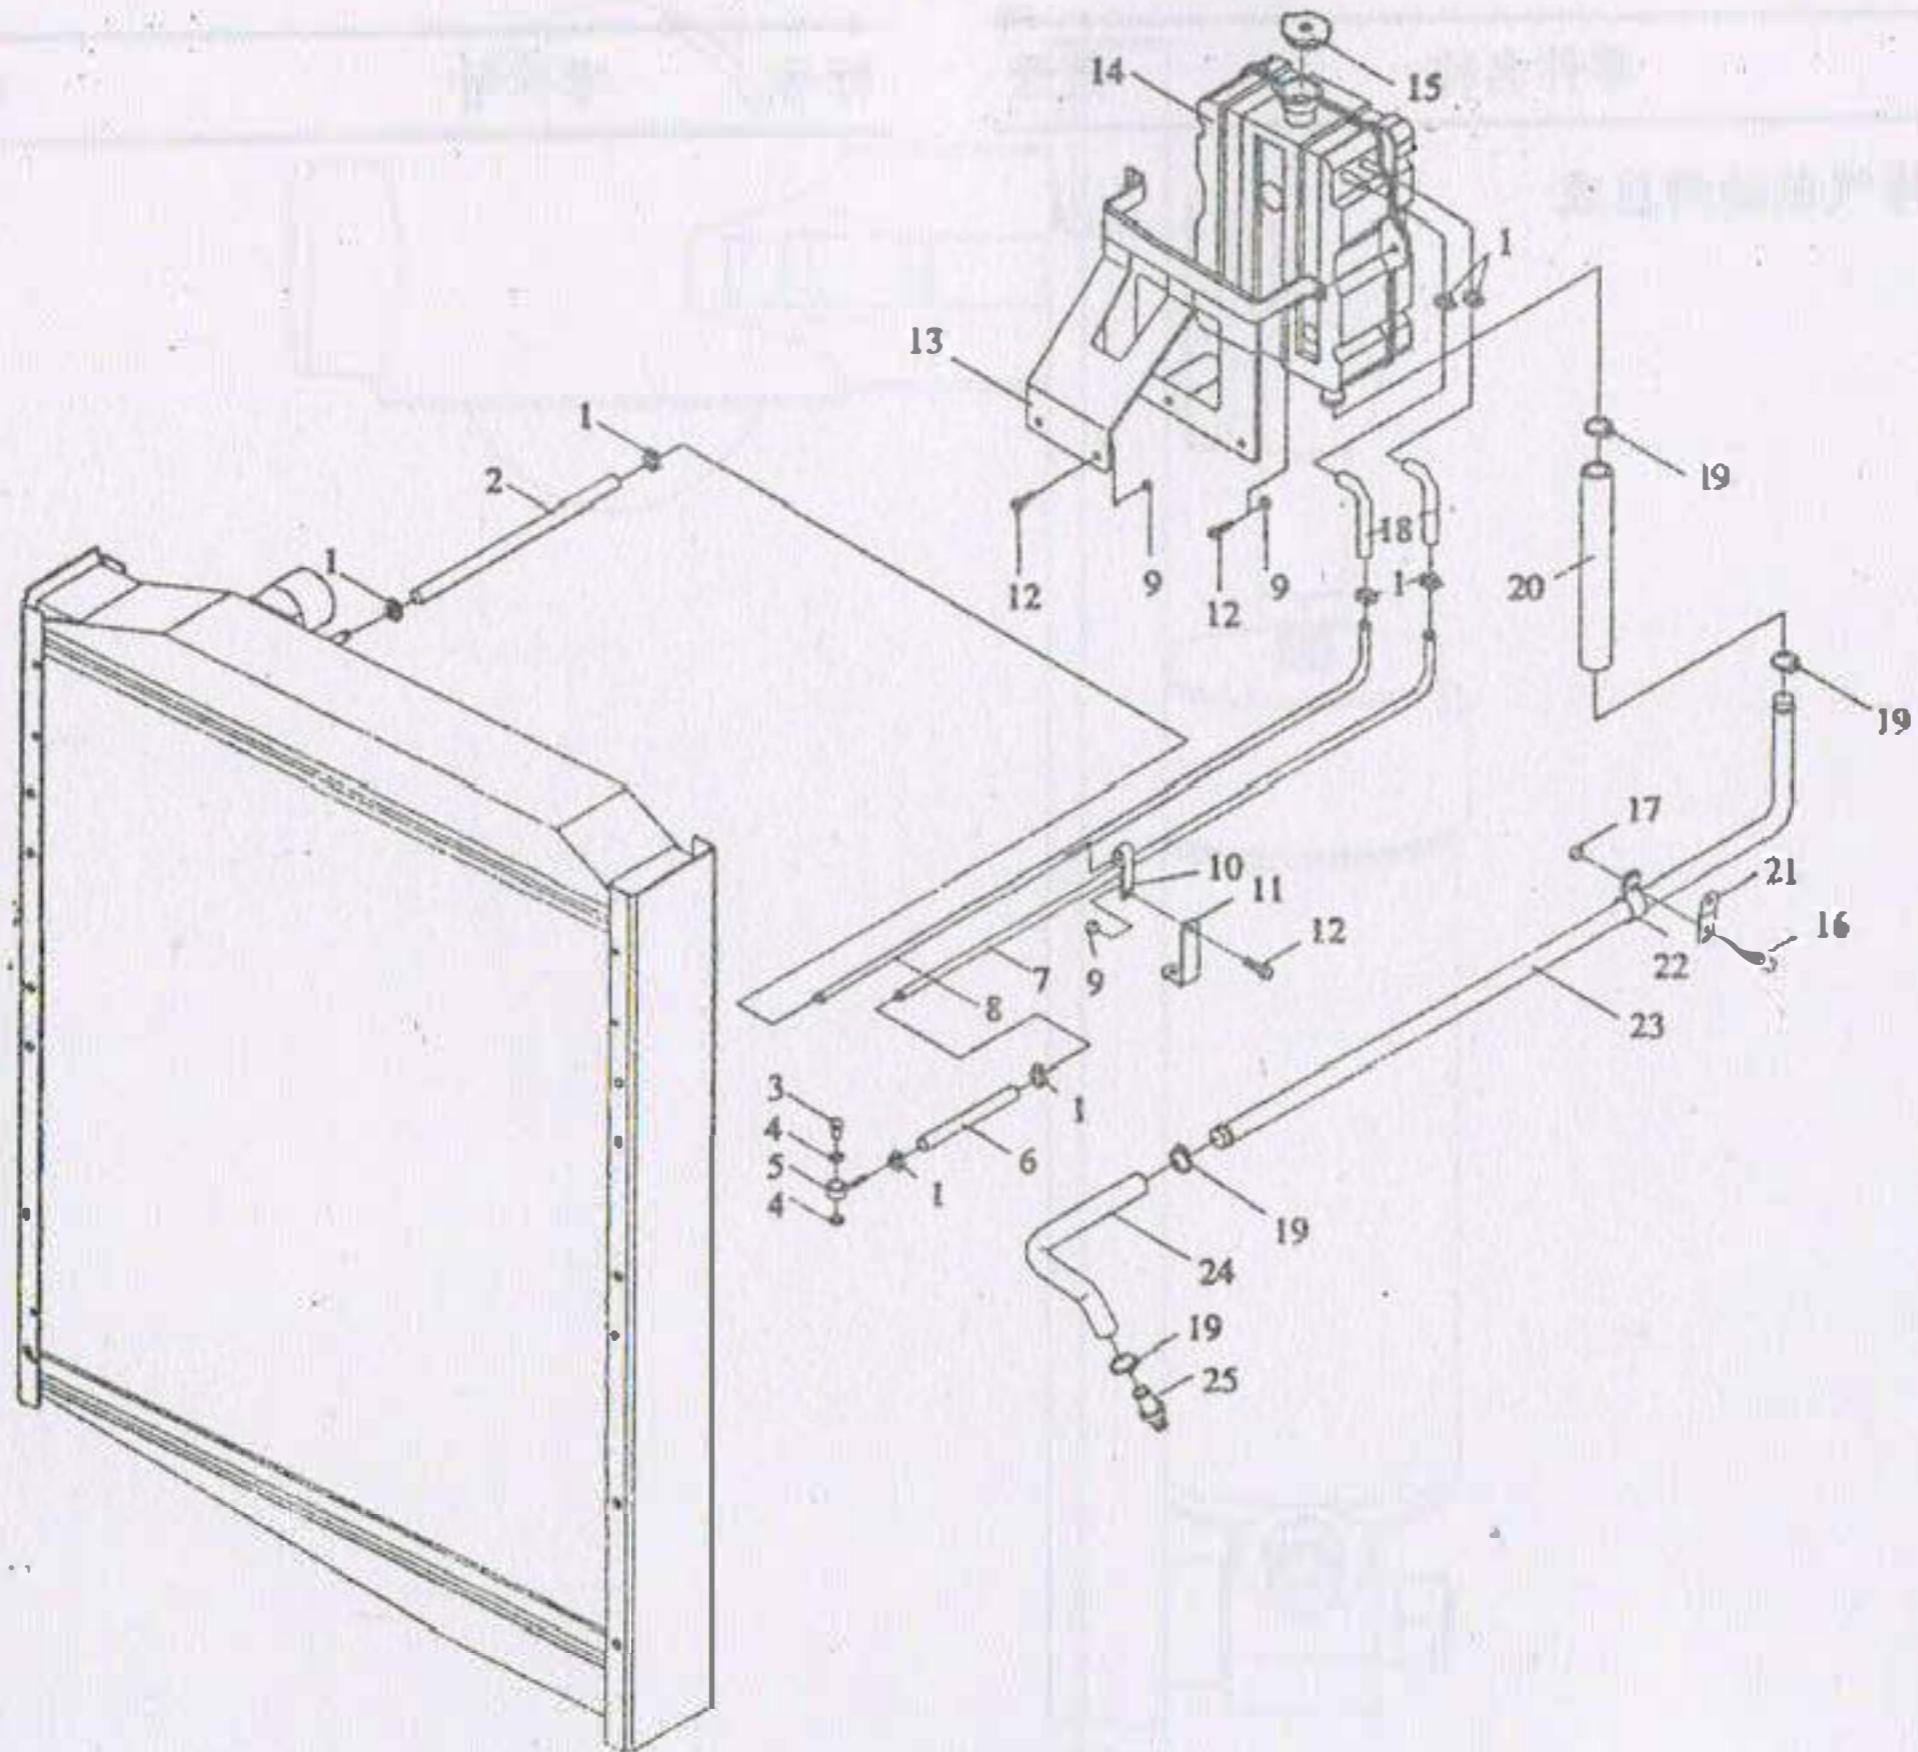


图 28 膨胀箱、加水口盖、膨胀箱支架、管路

29、排气制动

标号	零件号	零件名称	数量
	3523010-348	排气制动阀总成	1

标号	零件号	零件名称	数量
----	-----	------	----

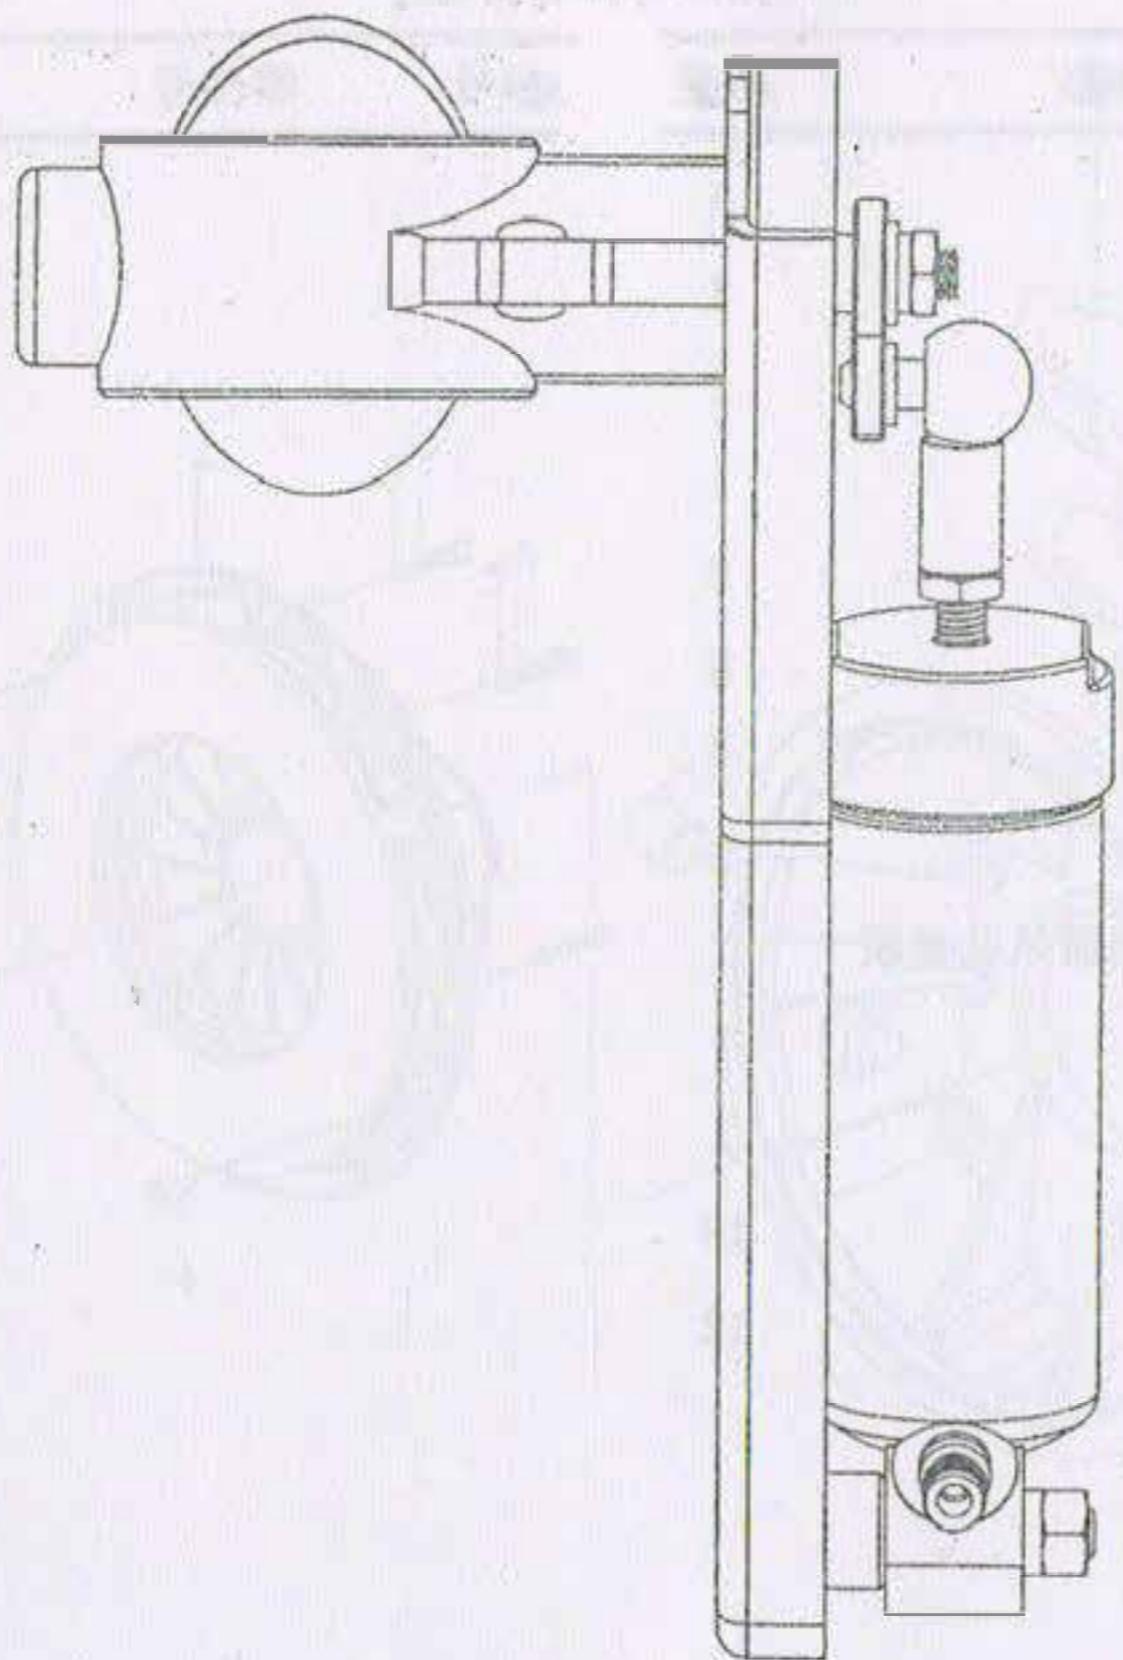


图 29 排气制动

30、离合器

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	I601210-09	离合器从动盘总成	1				
2	I601310-09	离合器压盘总成	1				
3	I601112-02	定位销	1				
4	I601113-02	定位销	1				
5	Q40312	弹簧垫圈	8				
6	CQ1501225	六角头导颈螺栓	8				
7	I601011-20A	外壳—离合器	1				
8	I601012-12	衬套	2				
9	I601041-50A	垫密封片-离合器外壳通风孔盖板	1				
10	I601042-50A	盖板-通风孔	1				
11	CQ1500616	六角头导颈螺栓	2				
12	Q40310	弹簧垫圈	12				
13	CQ34110	六角螺母	12				

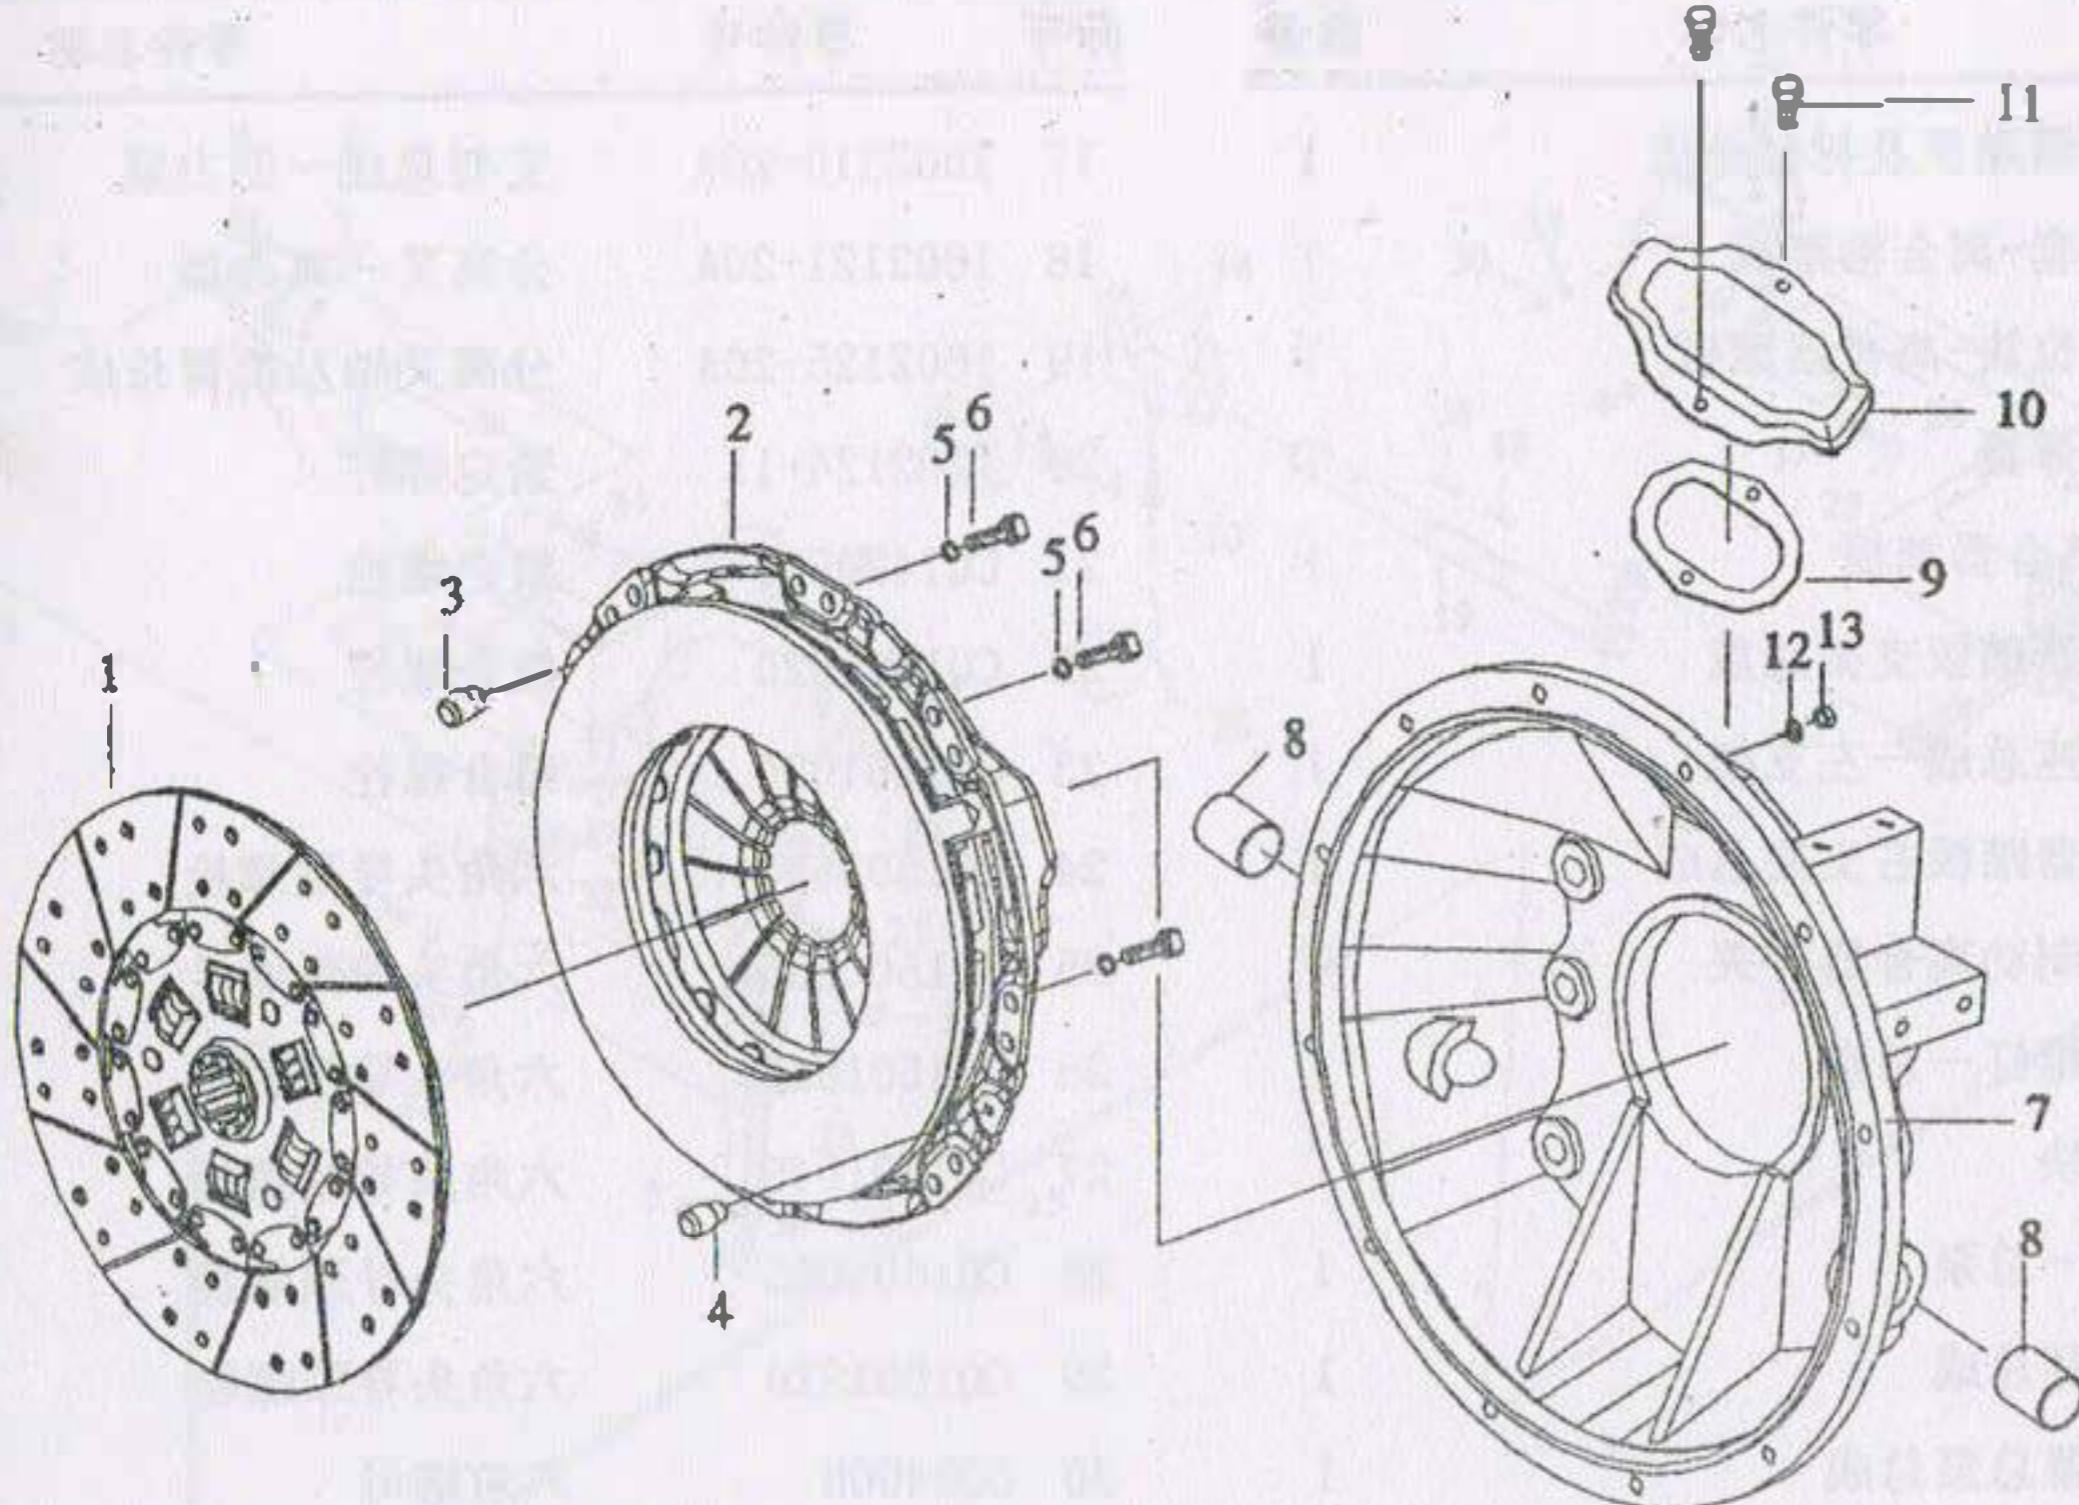


图 30 离合器

31、离合器操纵机构

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1602015-1H	离合器踏板及衬套总成	1	17	1602310-20A	支架总成—助力泵	1
	1602037-50	踏板套—离合器踏板	1	18	1602121-20A	分离叉—离合器	1
2	1602038-50	上限位块—离合器踏板	1	19	160212520A	分离叉轴及推臂总成	1
3	1602039-1H	回动弹簧	1	20	1702124-11	紧定螺钉	1
4	1602041-50	轴—离合器踏板	1	21	CQ1420816	组合螺栓	2
5	1602045-50	离合器踏板支架总成	1	22	CQ1421020	组合螺栓	2
6	1602080-50	限位座总成—左支架	1	23	CQ1461020	组合螺栓	3
7	1602085-50	离合器踏板右支架总成	1	24	CQ1500614	六角头导颈螺栓	2
8	3754030A8E	排气制动离合器开关	1	25	CQ1500835	六角头导颈螺栓	4
9	1602091-50	偏心螺钉—总泵	1	26	CQ1501025	六角头导颈螺栓	2
10	1602092-50	缓冲块	1	27	CQ1501045	六角头导颈螺栓	1
11	1602096-50	软管—总泵	1	28	CQ1501065	六角头导颈螺栓	1
12	1602100C116	贮油杯总成	1	29	CQ1501225	六角头导颈螺栓	1
13	1602110-392	离合器总泵总成	1	30	CQ34008	六角螺母	4
14	1602130-116	离合器分离轴承总成	1	31	CQ35312	六角较扁螺母	3
15	1602220-348	油管总成—离合器	1	32	CQ67616	小型蜗杆传动式软管夹箍	1
16	1602300-392	离合器助力泵总成	1	33	Q40206	平垫圈	2

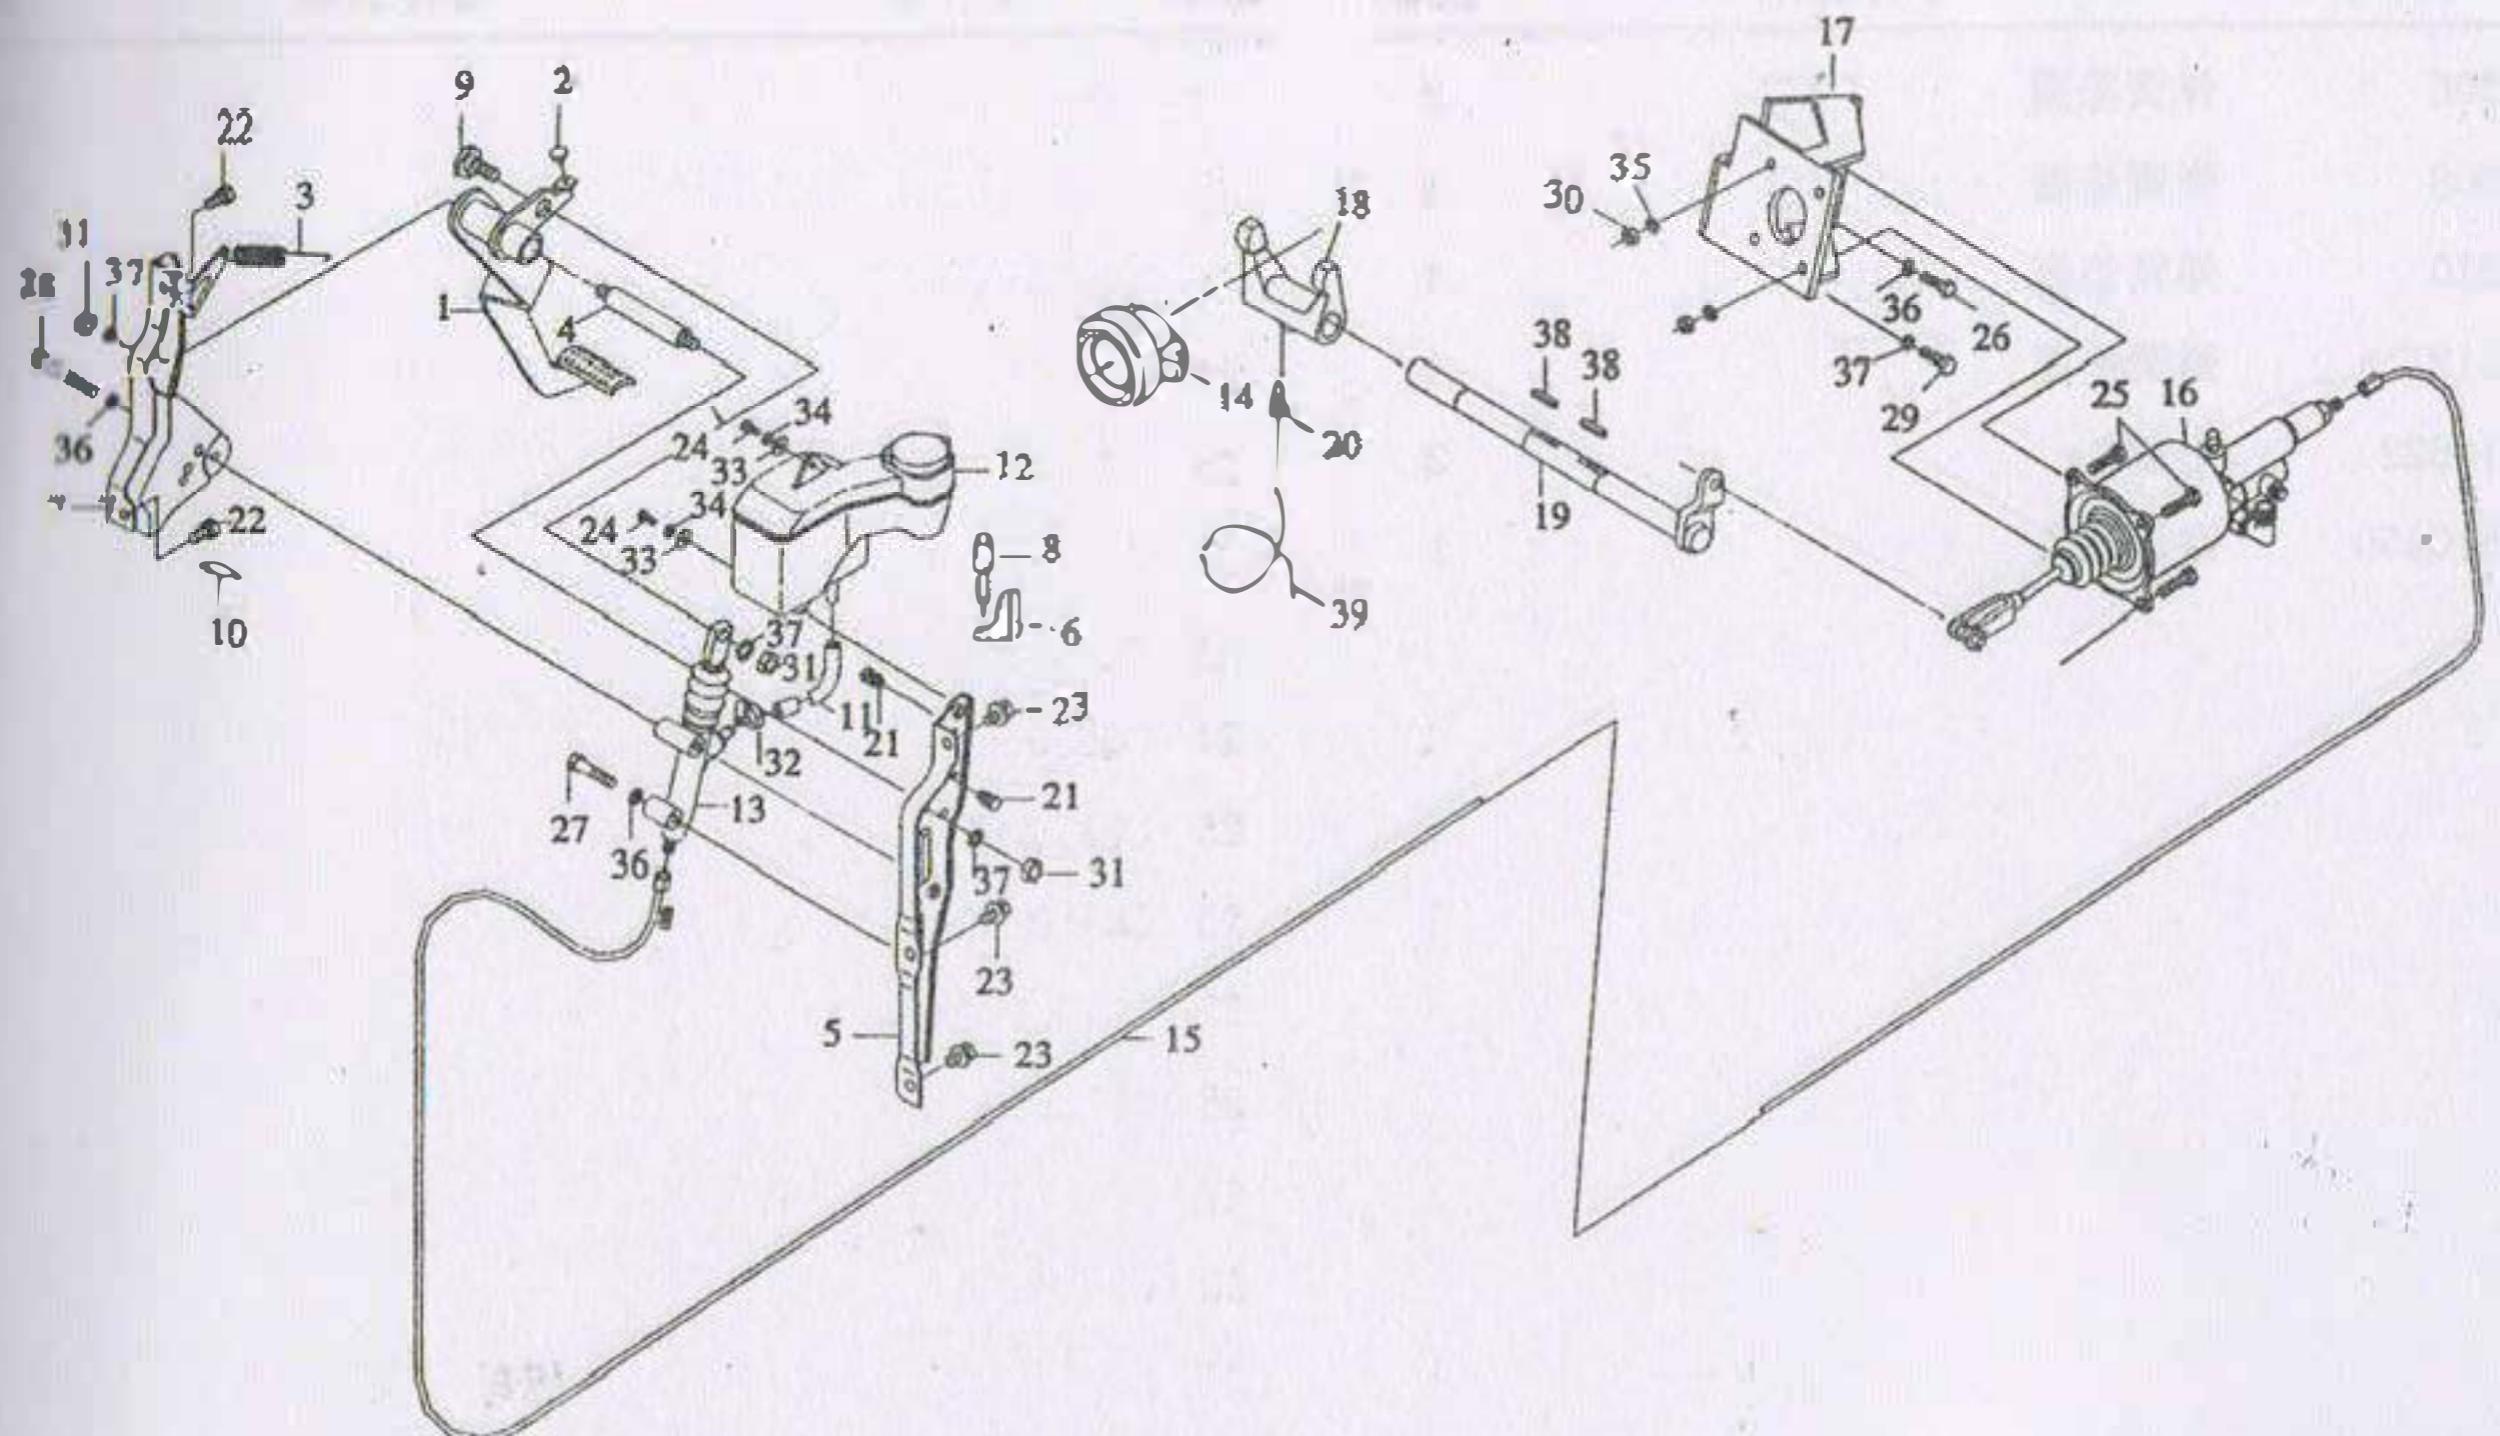


图 31 离合器操纵机构

31、离合器操纵机构

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
34	Q40306	弹簧垫圈	2				
35	Q40308	弹簧垫圈	4				
36	Q40310	弹簧垫圈	4				
37	Q40312	弹簧垫圈	4				
38	Q5510622	平键	2				
39	Q50510250	钢丝锁线	1				

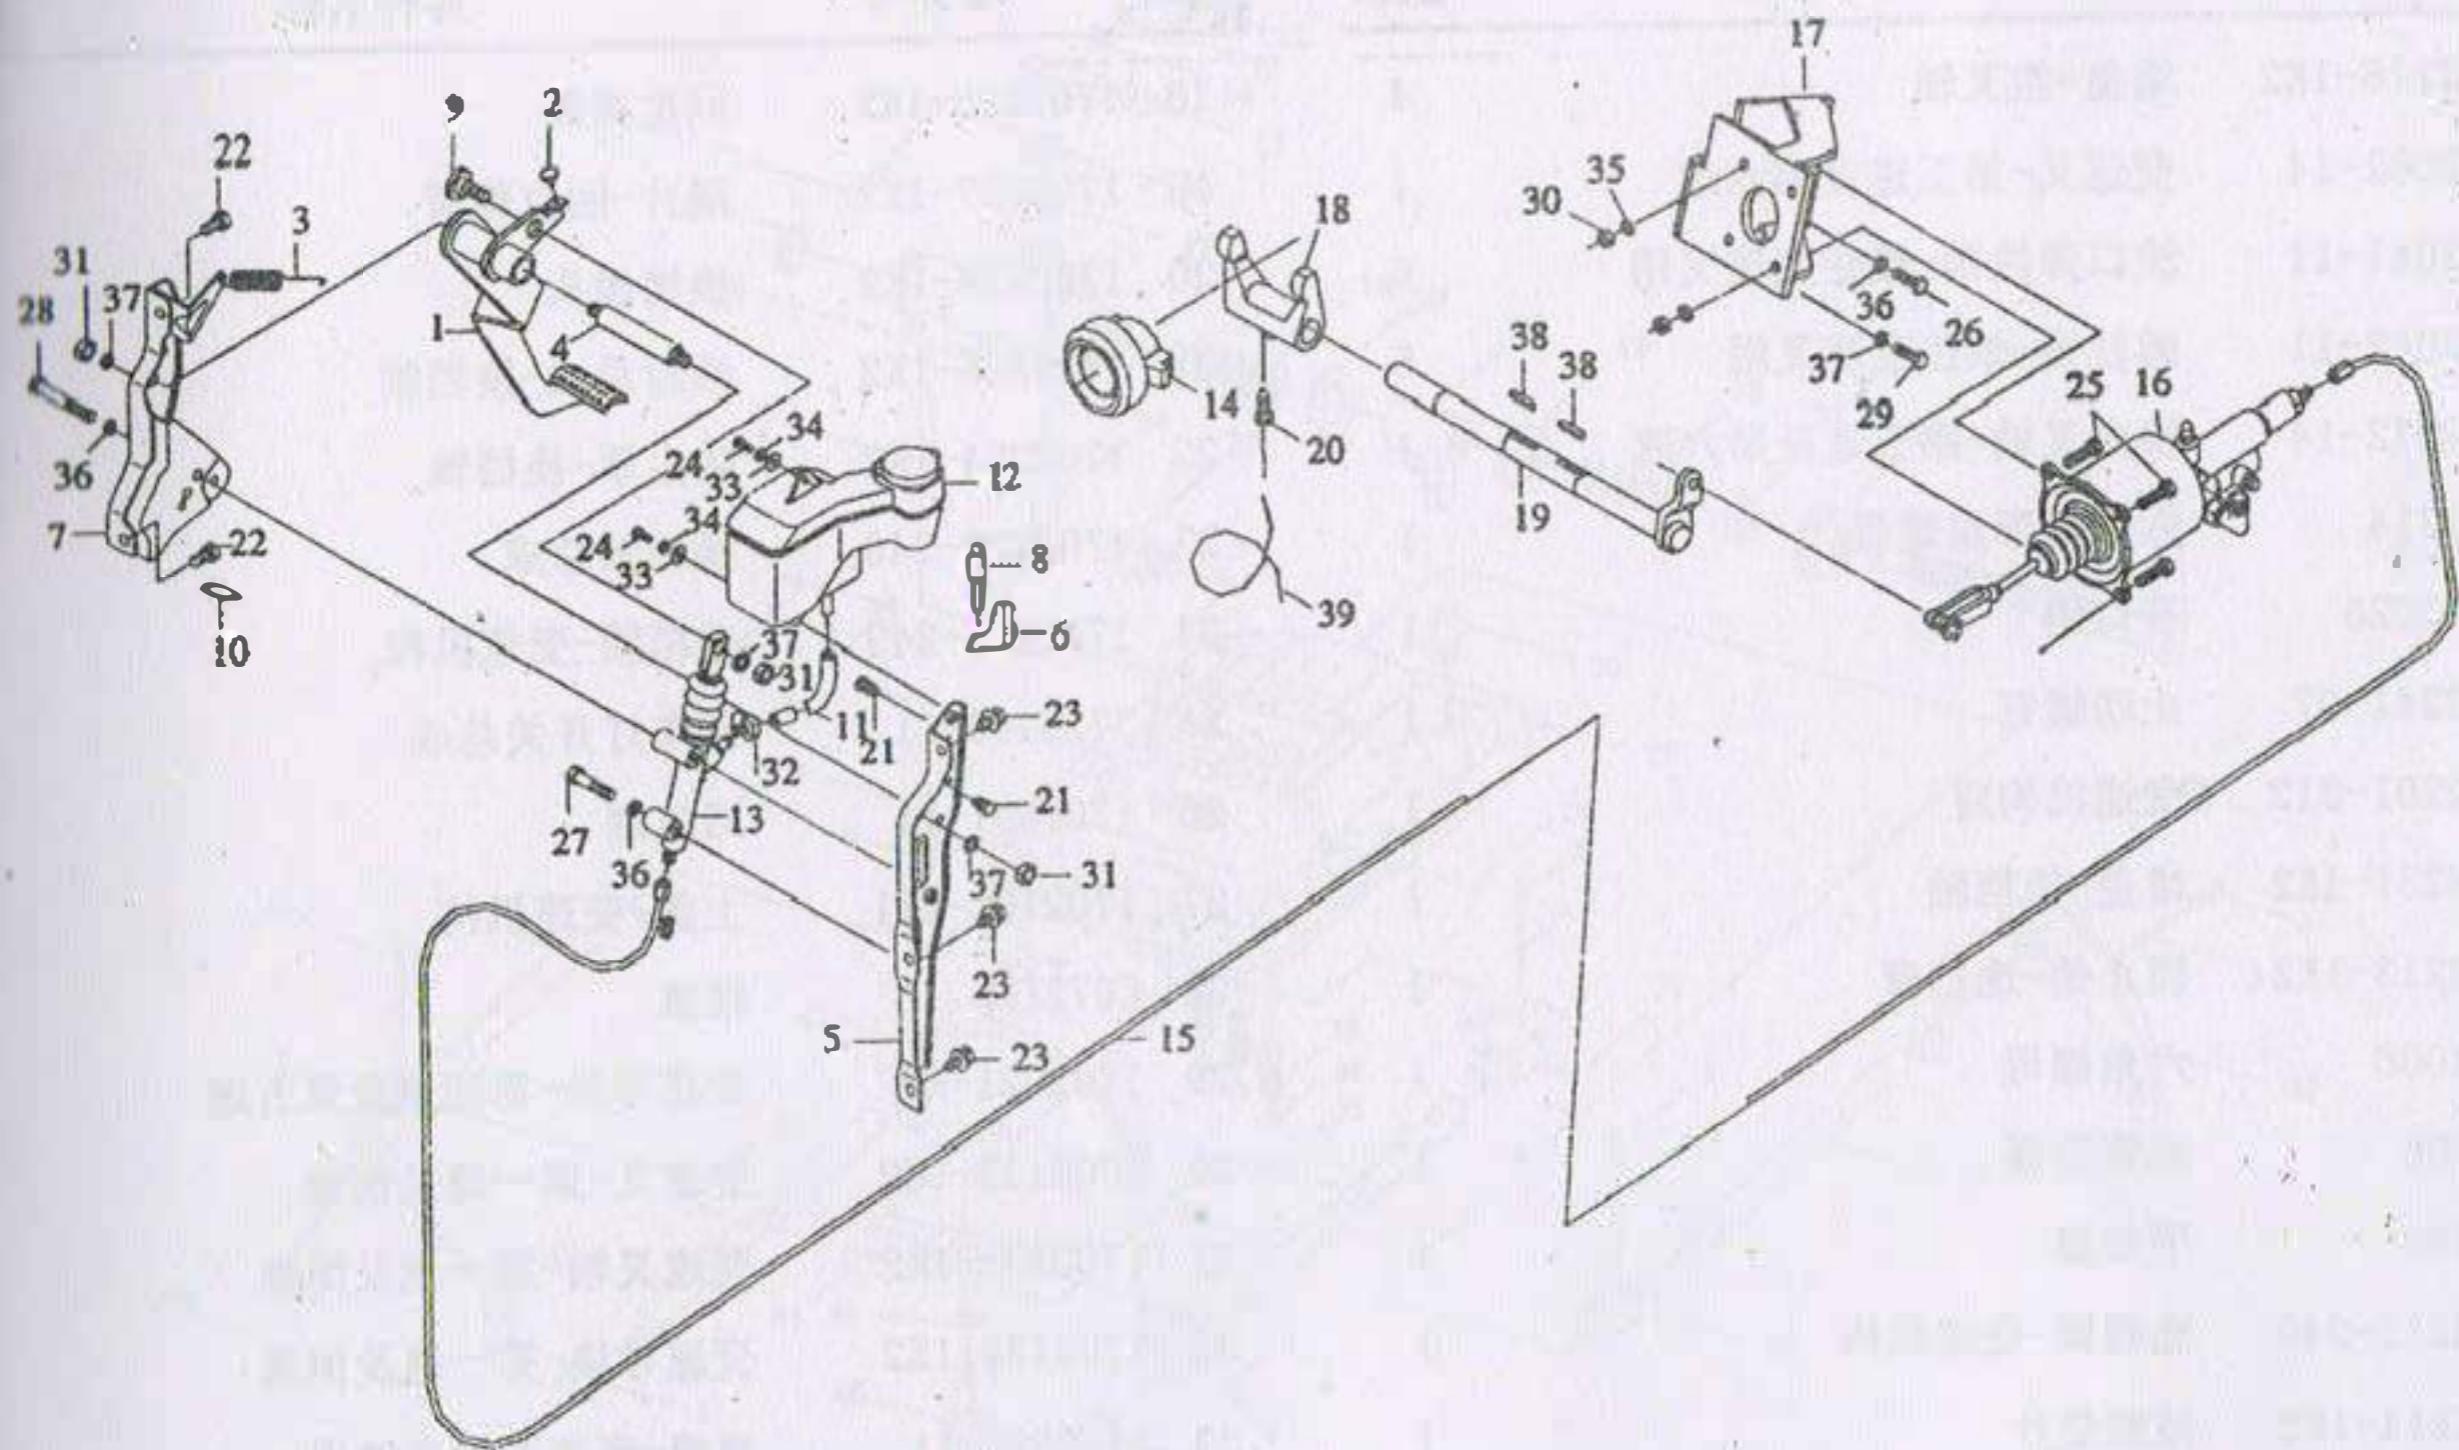


图 31 离合器操纵机构

32、变速器上盖及顶盖

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1702116-1K2	堵盖-拨叉轴	4	18	1702226-1K2	回位弹簧	2
2	1702062-14	变速叉-第五速及第六速	1	19	1702227-1K2	隔片-回位弹簧	2
3	1702041-11	波口弹性销-锁住变速叉用	6	20	1702228-1K2	换档拨头	1
4	1702042-11	弹性销-锁住变速叉用	6	21	1702225-1K2	油封总成-换档轴	1
5	1702072-14	换向叉轴-第五速及第六速	1	22	1702224-1K2	防尘罩-换档轴	1
6	CQ38714	六角槽形扁螺母	1	23	1702220-249	换档轴总成	1
7	Q5003025	开口销	1	24	1702211-249	选档轴-变速机构	1
8	1702241-Q7	止动螺钉	1	25	3729100-C1	倒车灯开关总成	1
9	1702201-212	变速机构座	1	26	1702091-11	通气塞	1
10	1702231-1K2	堵盖-换档轴	1	27	1702101-211	上盖-变速机构	1
11	1702213-1K2	锁止销-选档臂	1	28	CQ72112	堵塞	1
12	CQ34006	六角螺母	1	29	1702021-K2	变速导块-第四速及第五速	1
13	Q40306	弹簧垫圈	1	30	1702133-1K2	变速叉-第一速及倒速	1
14	Q40106	平垫圈	1	31	1702131-1K2	变速叉轴-第一速及倒速	1
15	1702212-249	选档臂-变速机构	1	32	1702132-1K2	变速导块-第一速及倒速	1
16	1702214-1K2	减磨垫片	1	33	1702026-11	弹簧-变速叉轴自锁用	3
17	1702215-1K2	油封总成-选档轴	1	34	Q966955	自锁钢球	3

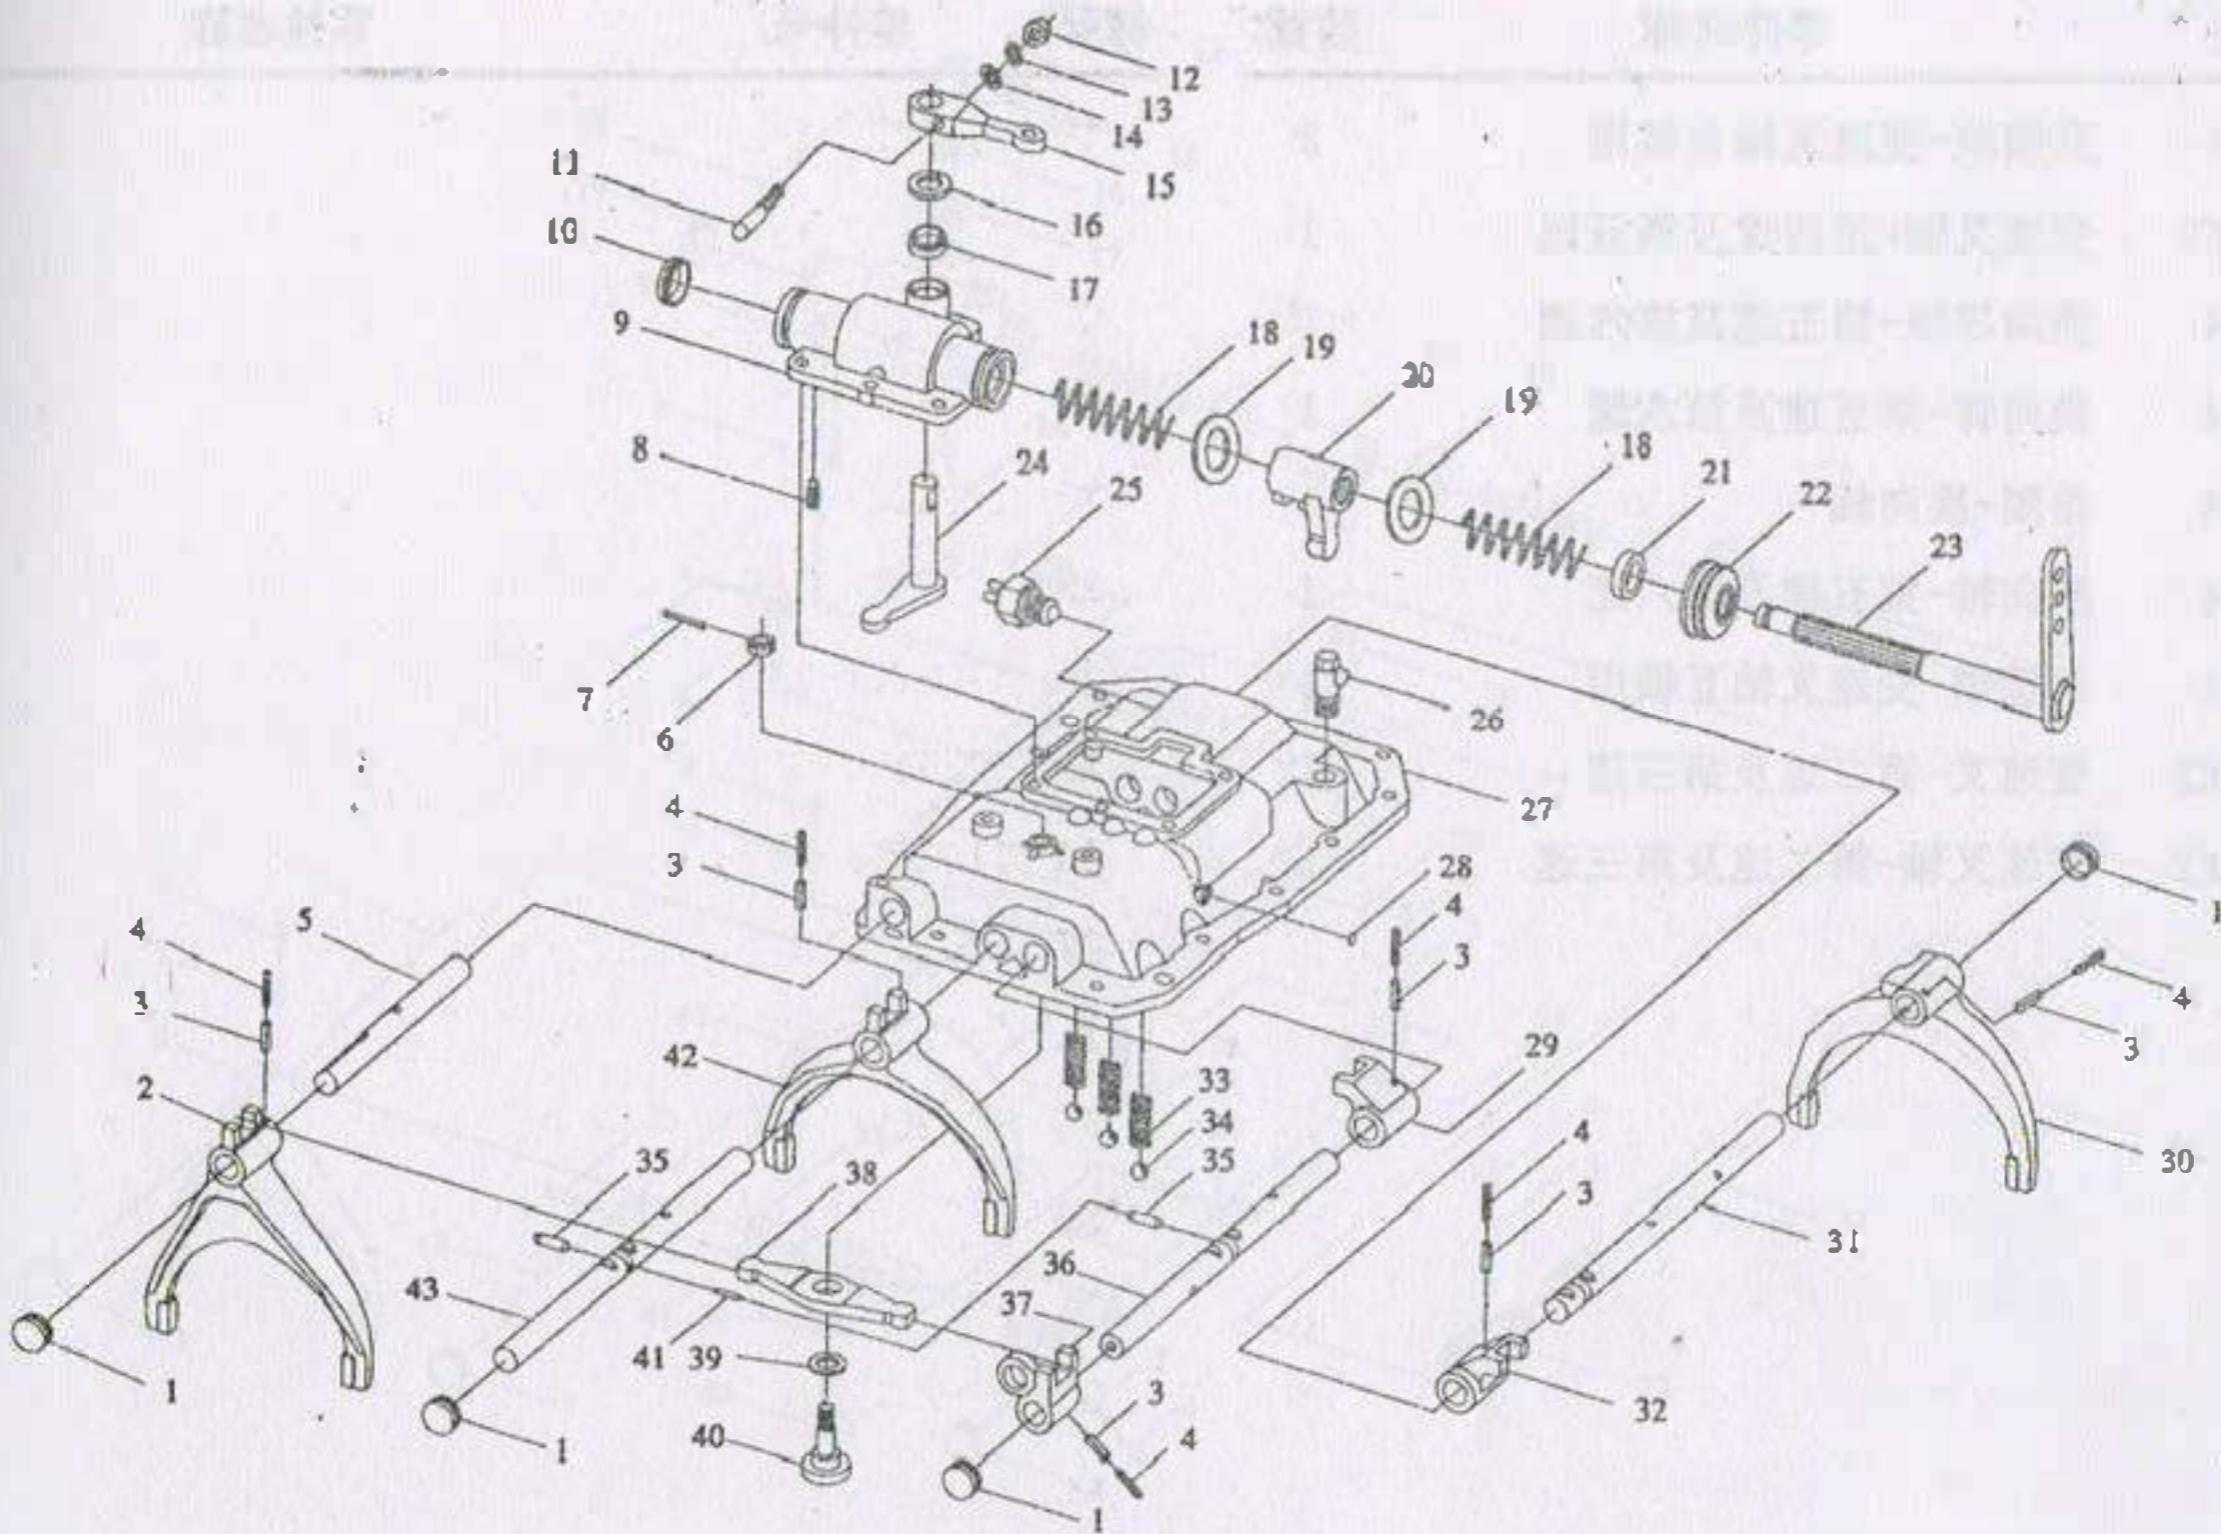


图 32 变速器上盖及顶盖

32、变速器上盖及顶盖

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
35	1702028-11	互锁块-变速叉轴自锁用	2				
36	1702111-1K2	变速叉轴-第四速及第五速	1				
37	1702071-14	换向导块-第五速及第六速	1				
38	1702074-14	换向臂-第五速及第六速	1				
39	1702076-14	垫圈-换向轴	1				
40	1702073-14	换向轴-第五速及第六速	1				
41	1702029-11	互锁销-变速叉轴互锁用	1				
42	1702122-1K2	变速叉-第二速及第三速	1				
43	1702121-1K2	变速叉轴-第二速及第三速	1				

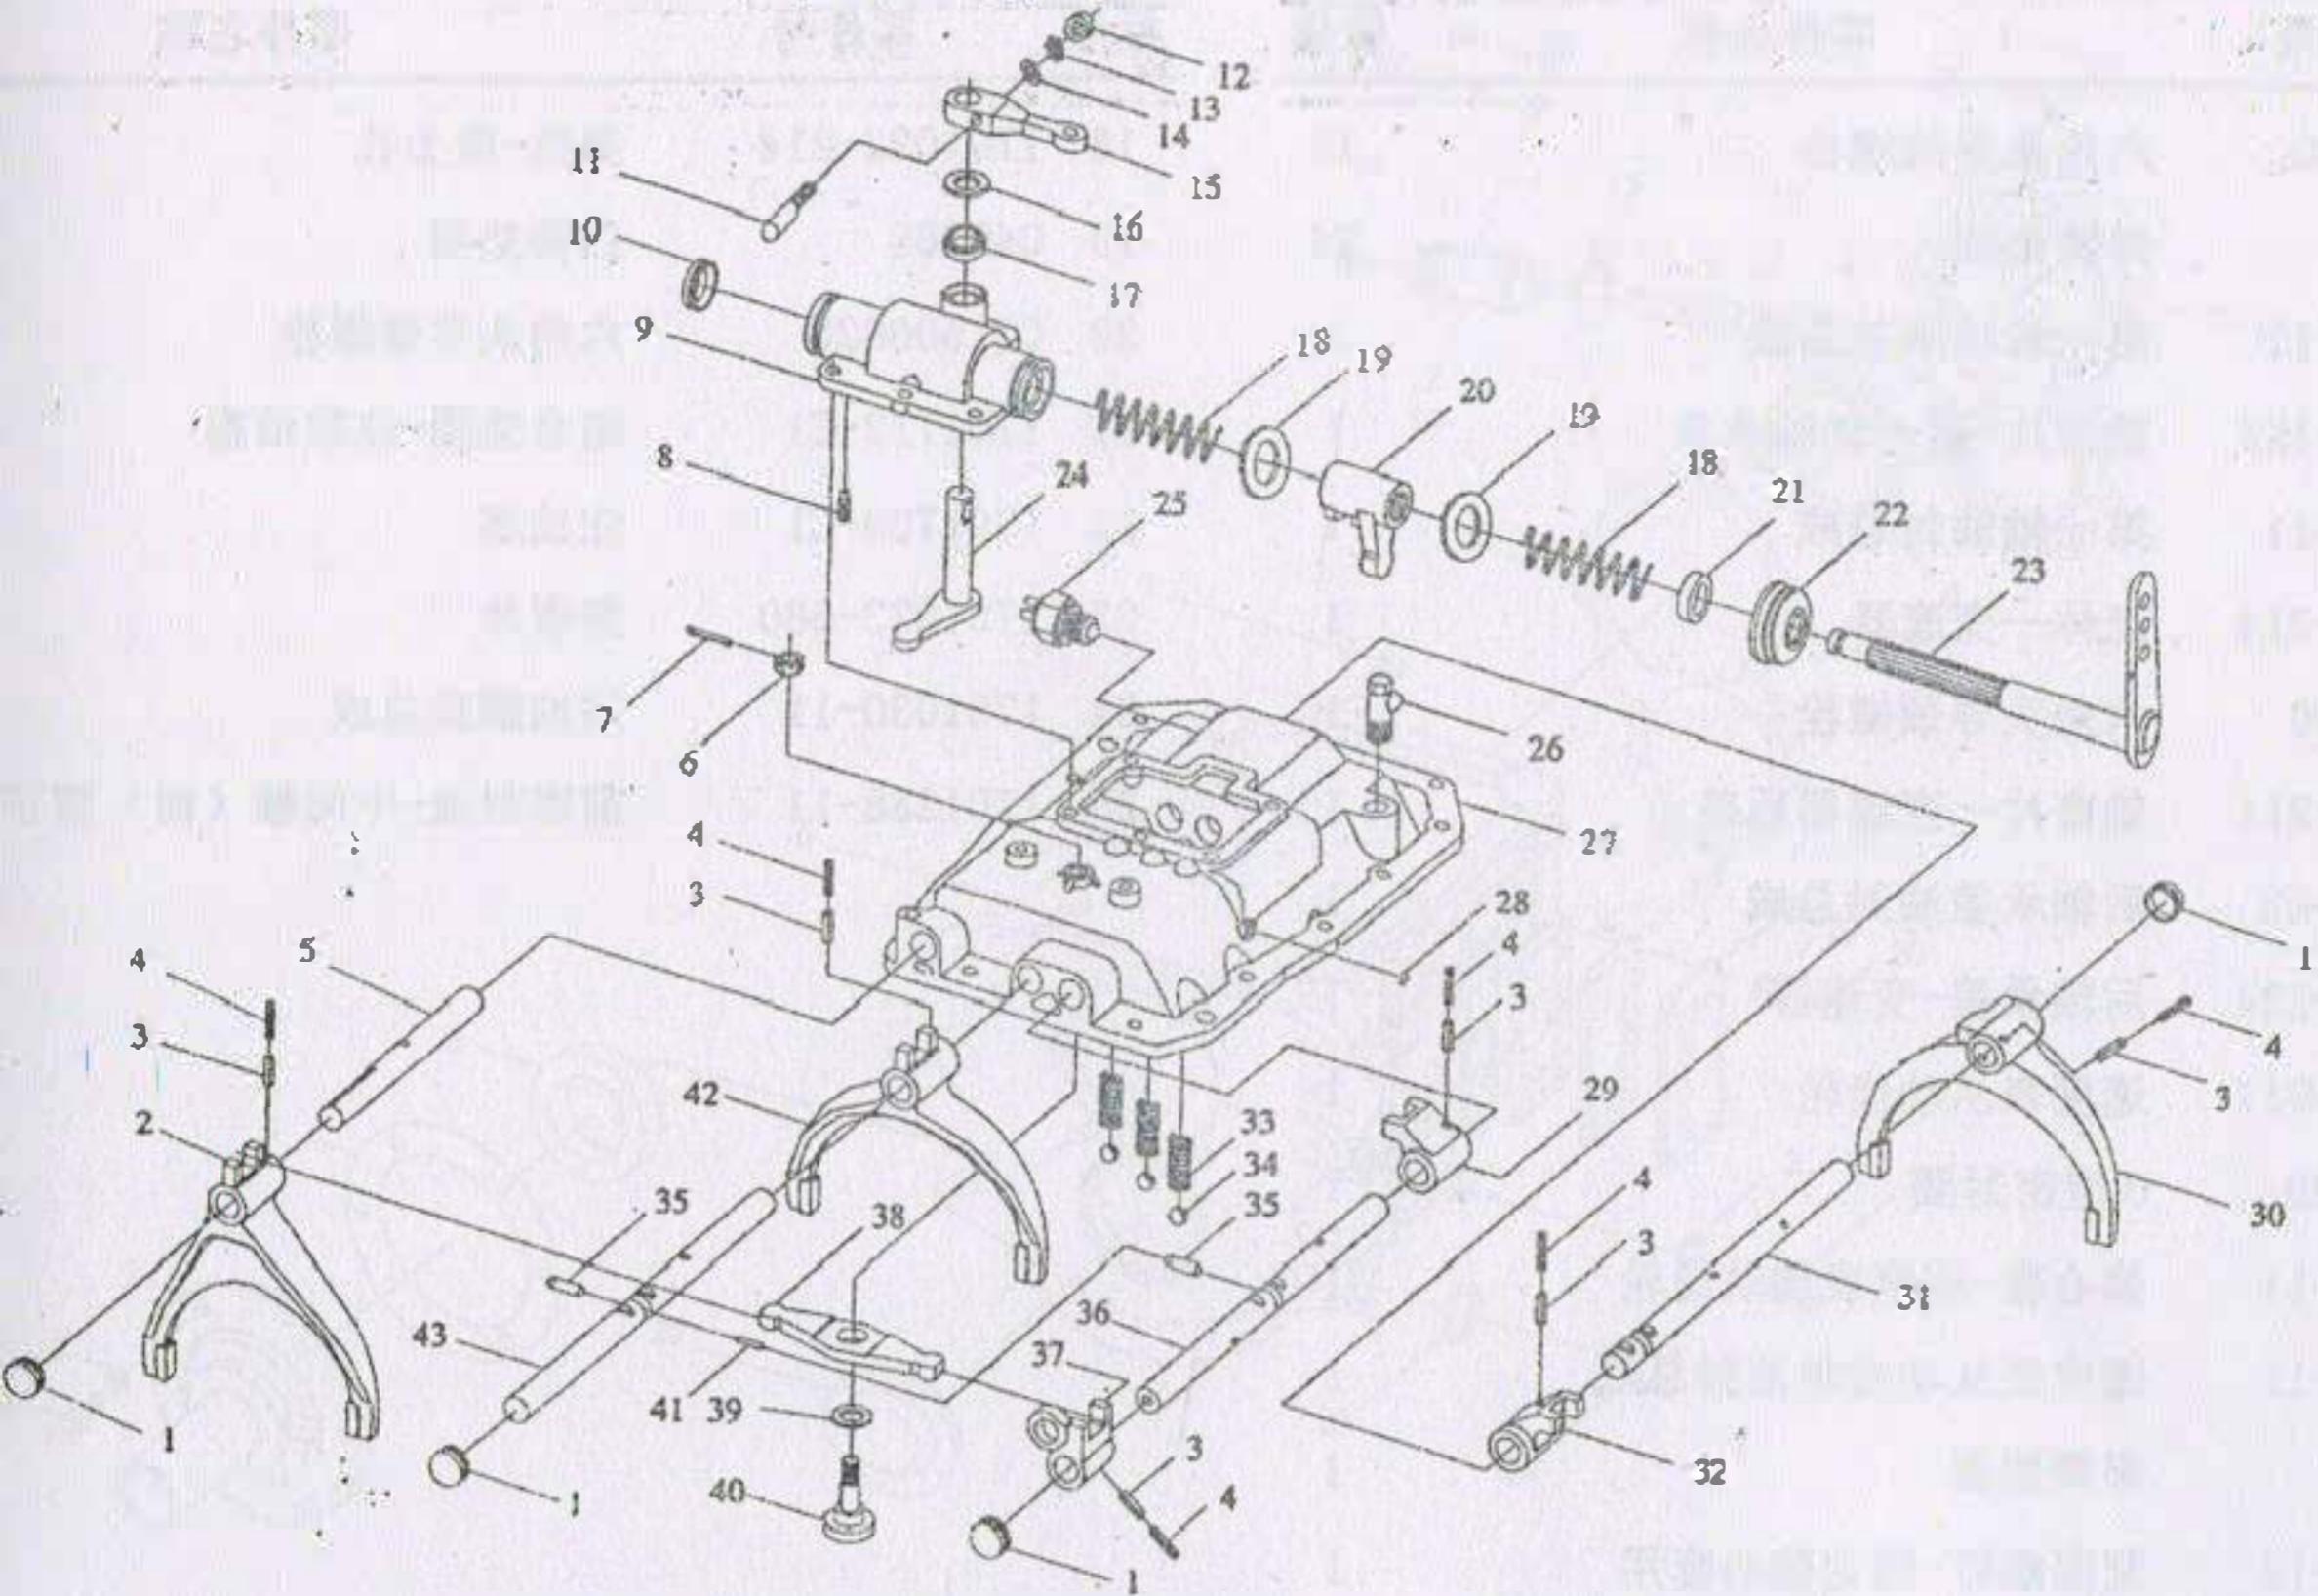


图 32 变速器上盖及顶盖

33、变速器壳体

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	CQ1501030	六角头导颈螺栓	16	18	1701022-214	盖板-取力孔	1
2	Q40310	弹簧垫圈	24	19	Q40308	弹簧垫圈	0
3	1701135-11	第一轴轴承盖总成	1	20	CQ1500820	六角头导颈螺栓	0
4	1701132-1K2	垫密片-第一轴轴承盖	1	21	1701712-C1	组合垫圈-注放油塞	1
5	1701145-11	第一轴油封总成	1	22	1701709-C1	注油塞	1
6	1701011-214	壳体-变速器	1	23	1701033-680	垫密片	1
7	CQ1501030	六角头导颈螺栓	1	24	1701030-11	放油螺塞总成	1
8	1701426-211	垫密片-变速器后盖	1	25	1701238-11	前密封盖-中间轴(前)滚子轴承	1
9	1701355K2	后轴承盖油封总成	1				
10	1701356-234	后轴承盖-变速器	1				
11	1701377-811	速度表从动齿轮	1				
12	Q7343528D	O型密封圈	1				
13	1701436-11	偏心套-速度表从动齿轮	1				
14	1701440-11	速度表从动齿轮油封总成	1				
15	Q40306	弹簧垫圈	1				
16	1701451-11	紧固螺钉-固定偏心套用	1				
17	1701021214	垫密片-取力孔盖板	1				

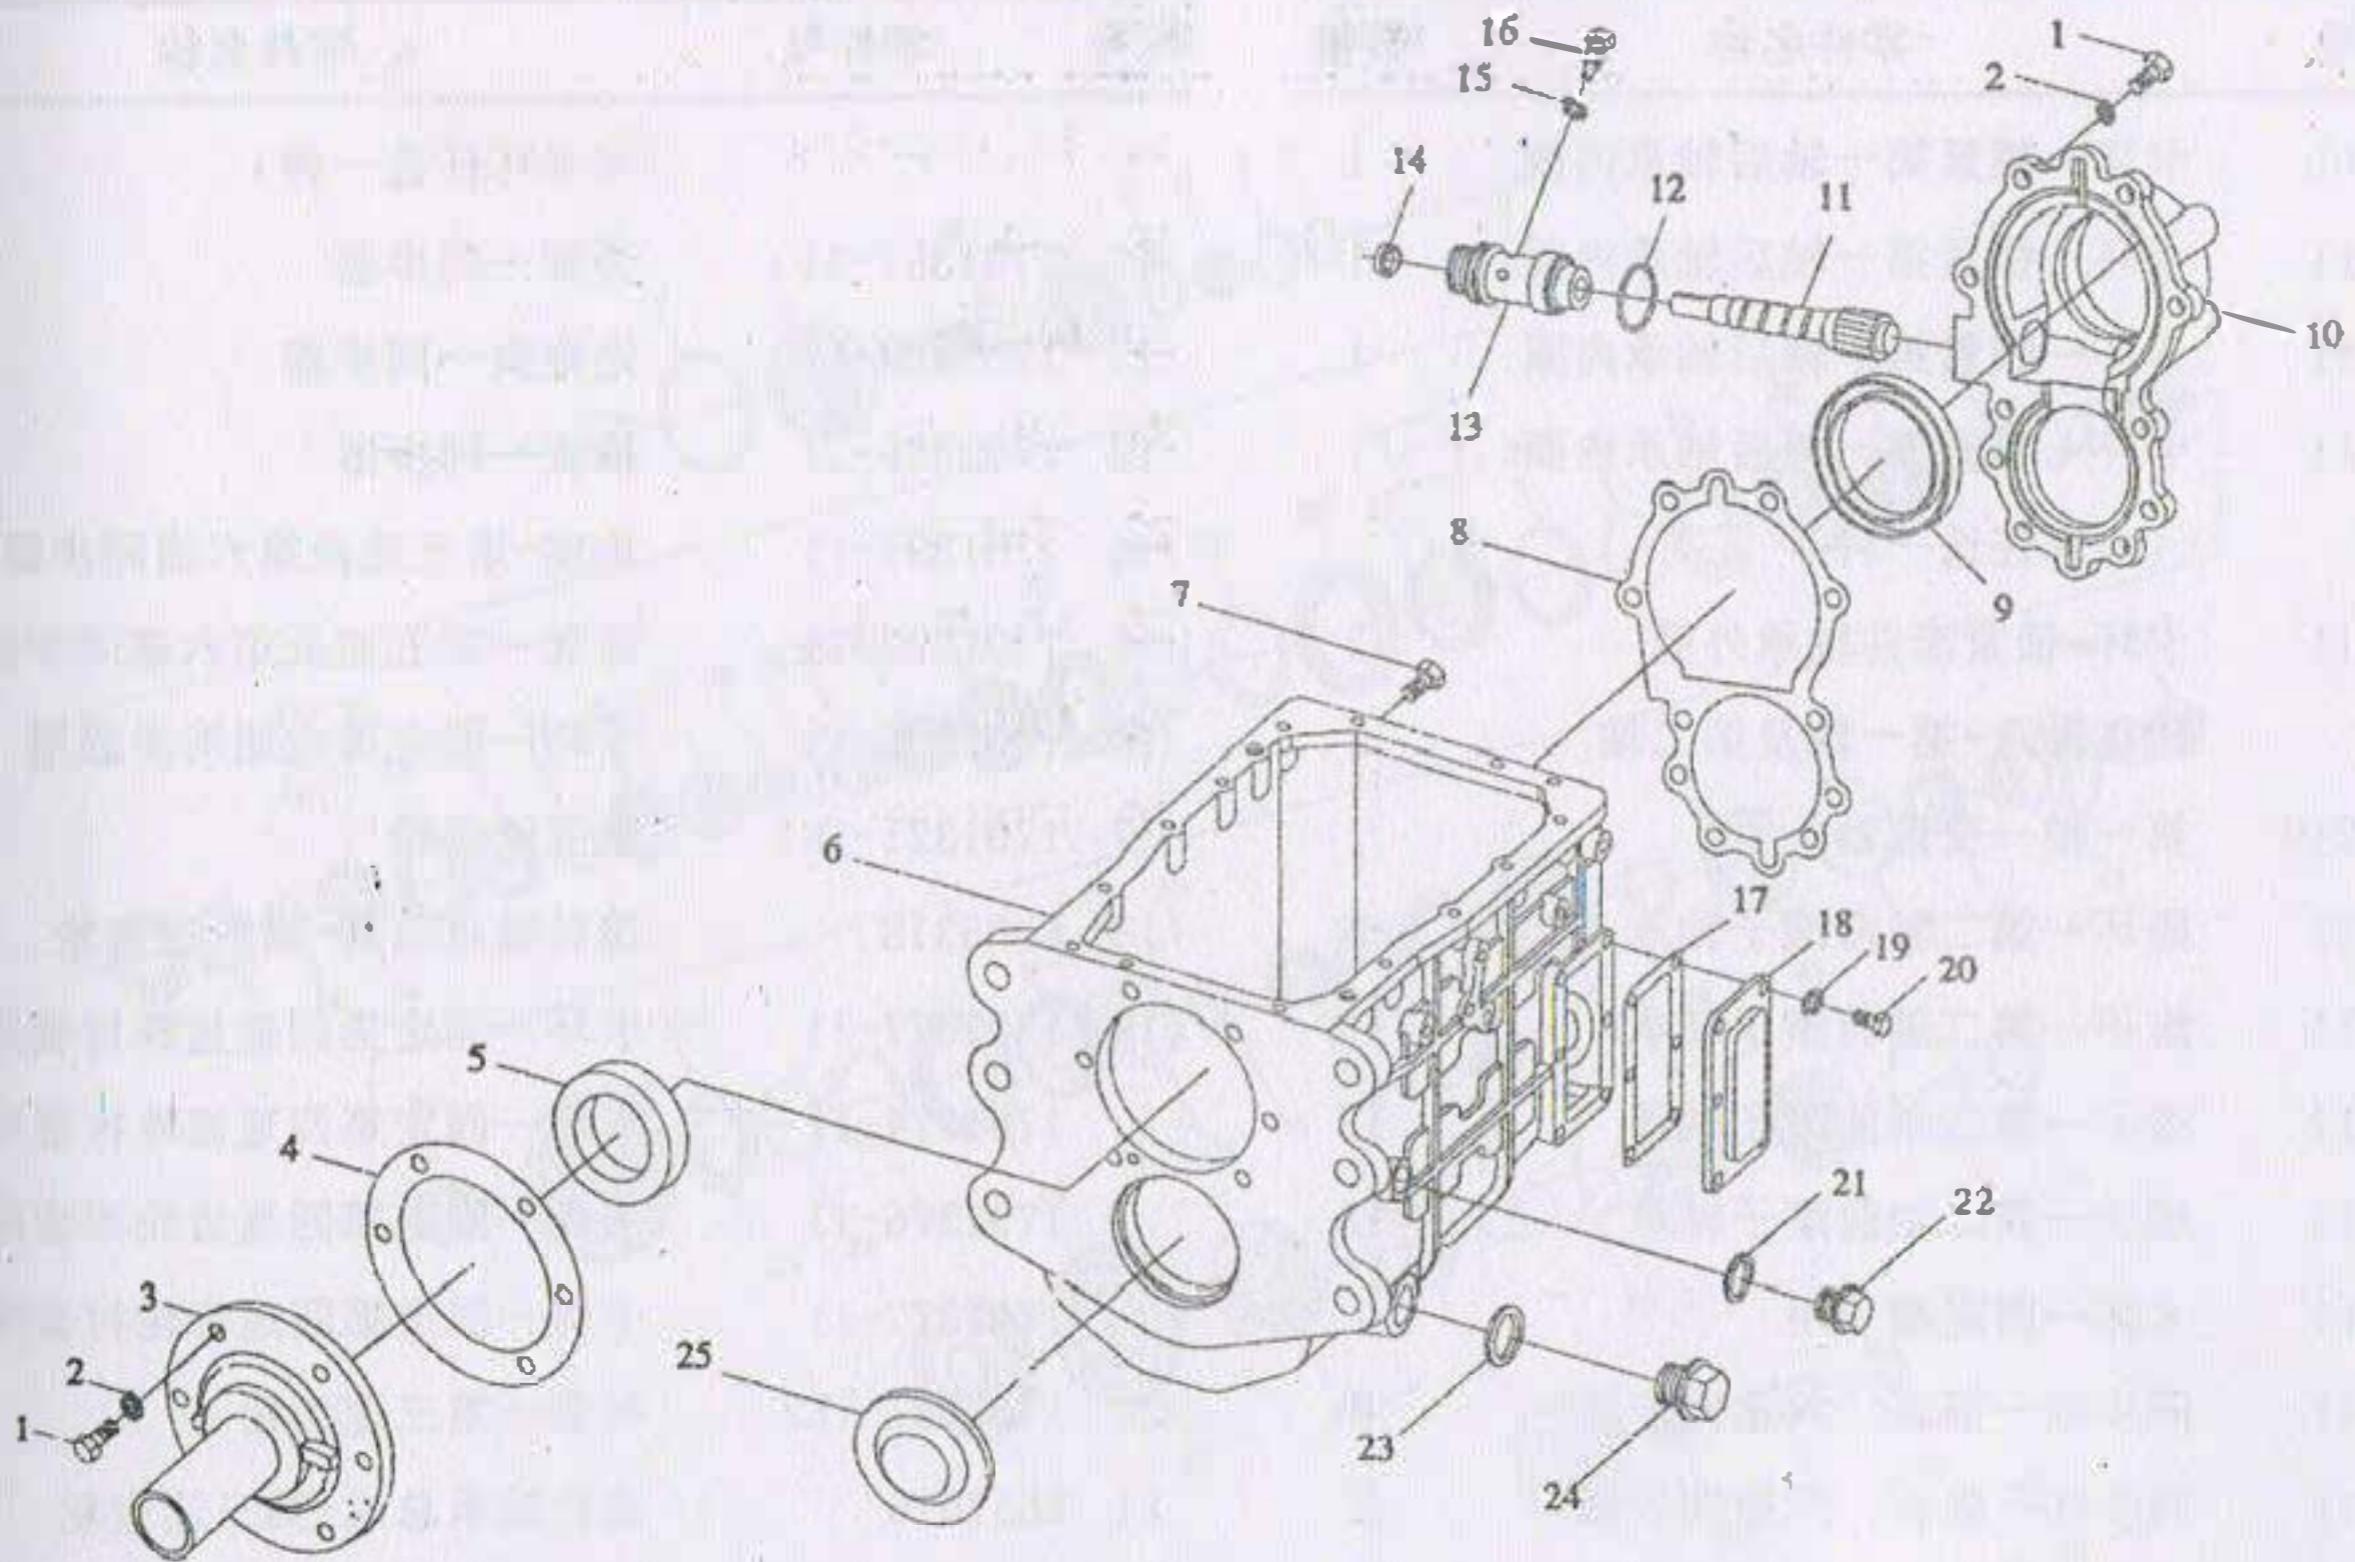


图 33 变速器壳体

34. 变速器齿轮及轴

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	1701116-11	卡环—锁紧第一轴后轴承内圈	1			(卡环任选一种)	
	1701117-11	卡环—锁紧第一轴后轴承内圈	1	11	1701357-11	弹簧—同步器	9
	1701118-11	卡环—锁紧第一轴后轴承内圈	1	12	1701358-11	定位块—同步器	9
	1701119-11	卡环—锁紧第一轴后轴承内圈 (卡环任选一种)	1	13	1701359-11	推块—同步器	9
2	1701114-11	卡环—锁紧滚柱轴承外圈	2	14	1701391-11	齿座—第五速及第六速同步器	1
3	192310K	滚柱轴承—第一轴及第二轴	2	15	1701393-11	齿套—第五速及第六速同步器	1
4	1701111-219	第一轴—变速器	1	16	1701386-11	卡环—固定第六速同步器用	1
5	1701401-11	隔环—第二轴前滚子轴承	2	17	1701321-1K1	第五速齿轮	1
6	1701402-11	滚子—第二轴前滚子轴承	选一种	18	K485318	滚针轴承总成—第五速齿轮	2
	1701403-11	滚子—第二轴前滚子轴承		19	1701377-11	卡环—固定第四速齿轮衬套用	1
	1701404-11	滚子—第二轴前滚子轴承		1701374-11	卡环—固定第四速齿轮衬套用	1	
7	1701406-11	卡环—固定滚子用	1	1701376-11	卡环—固定第四速齿轮衬套用	1	
8	1701384-11	同步锥—第五、六速同步器	2	1701377-11	卡环—固定第四速齿轮衬套用	1	
9	1701387-11	同步环—第五、六速同步器	2	20	1701327-1K2	衬套—第三速齿轮	1
10	1701396-11	卡环—固定第五速及第六速齿轮用	1	21	K657016	滚针轴承总成—第三速齿轮	2
	1701397-11	卡环—固定第五速及第六速齿轮用	1	22	1701326-1K2	第三速齿轮	1
				23	1701352-11	同步锥—第三速及第四速同步器	3

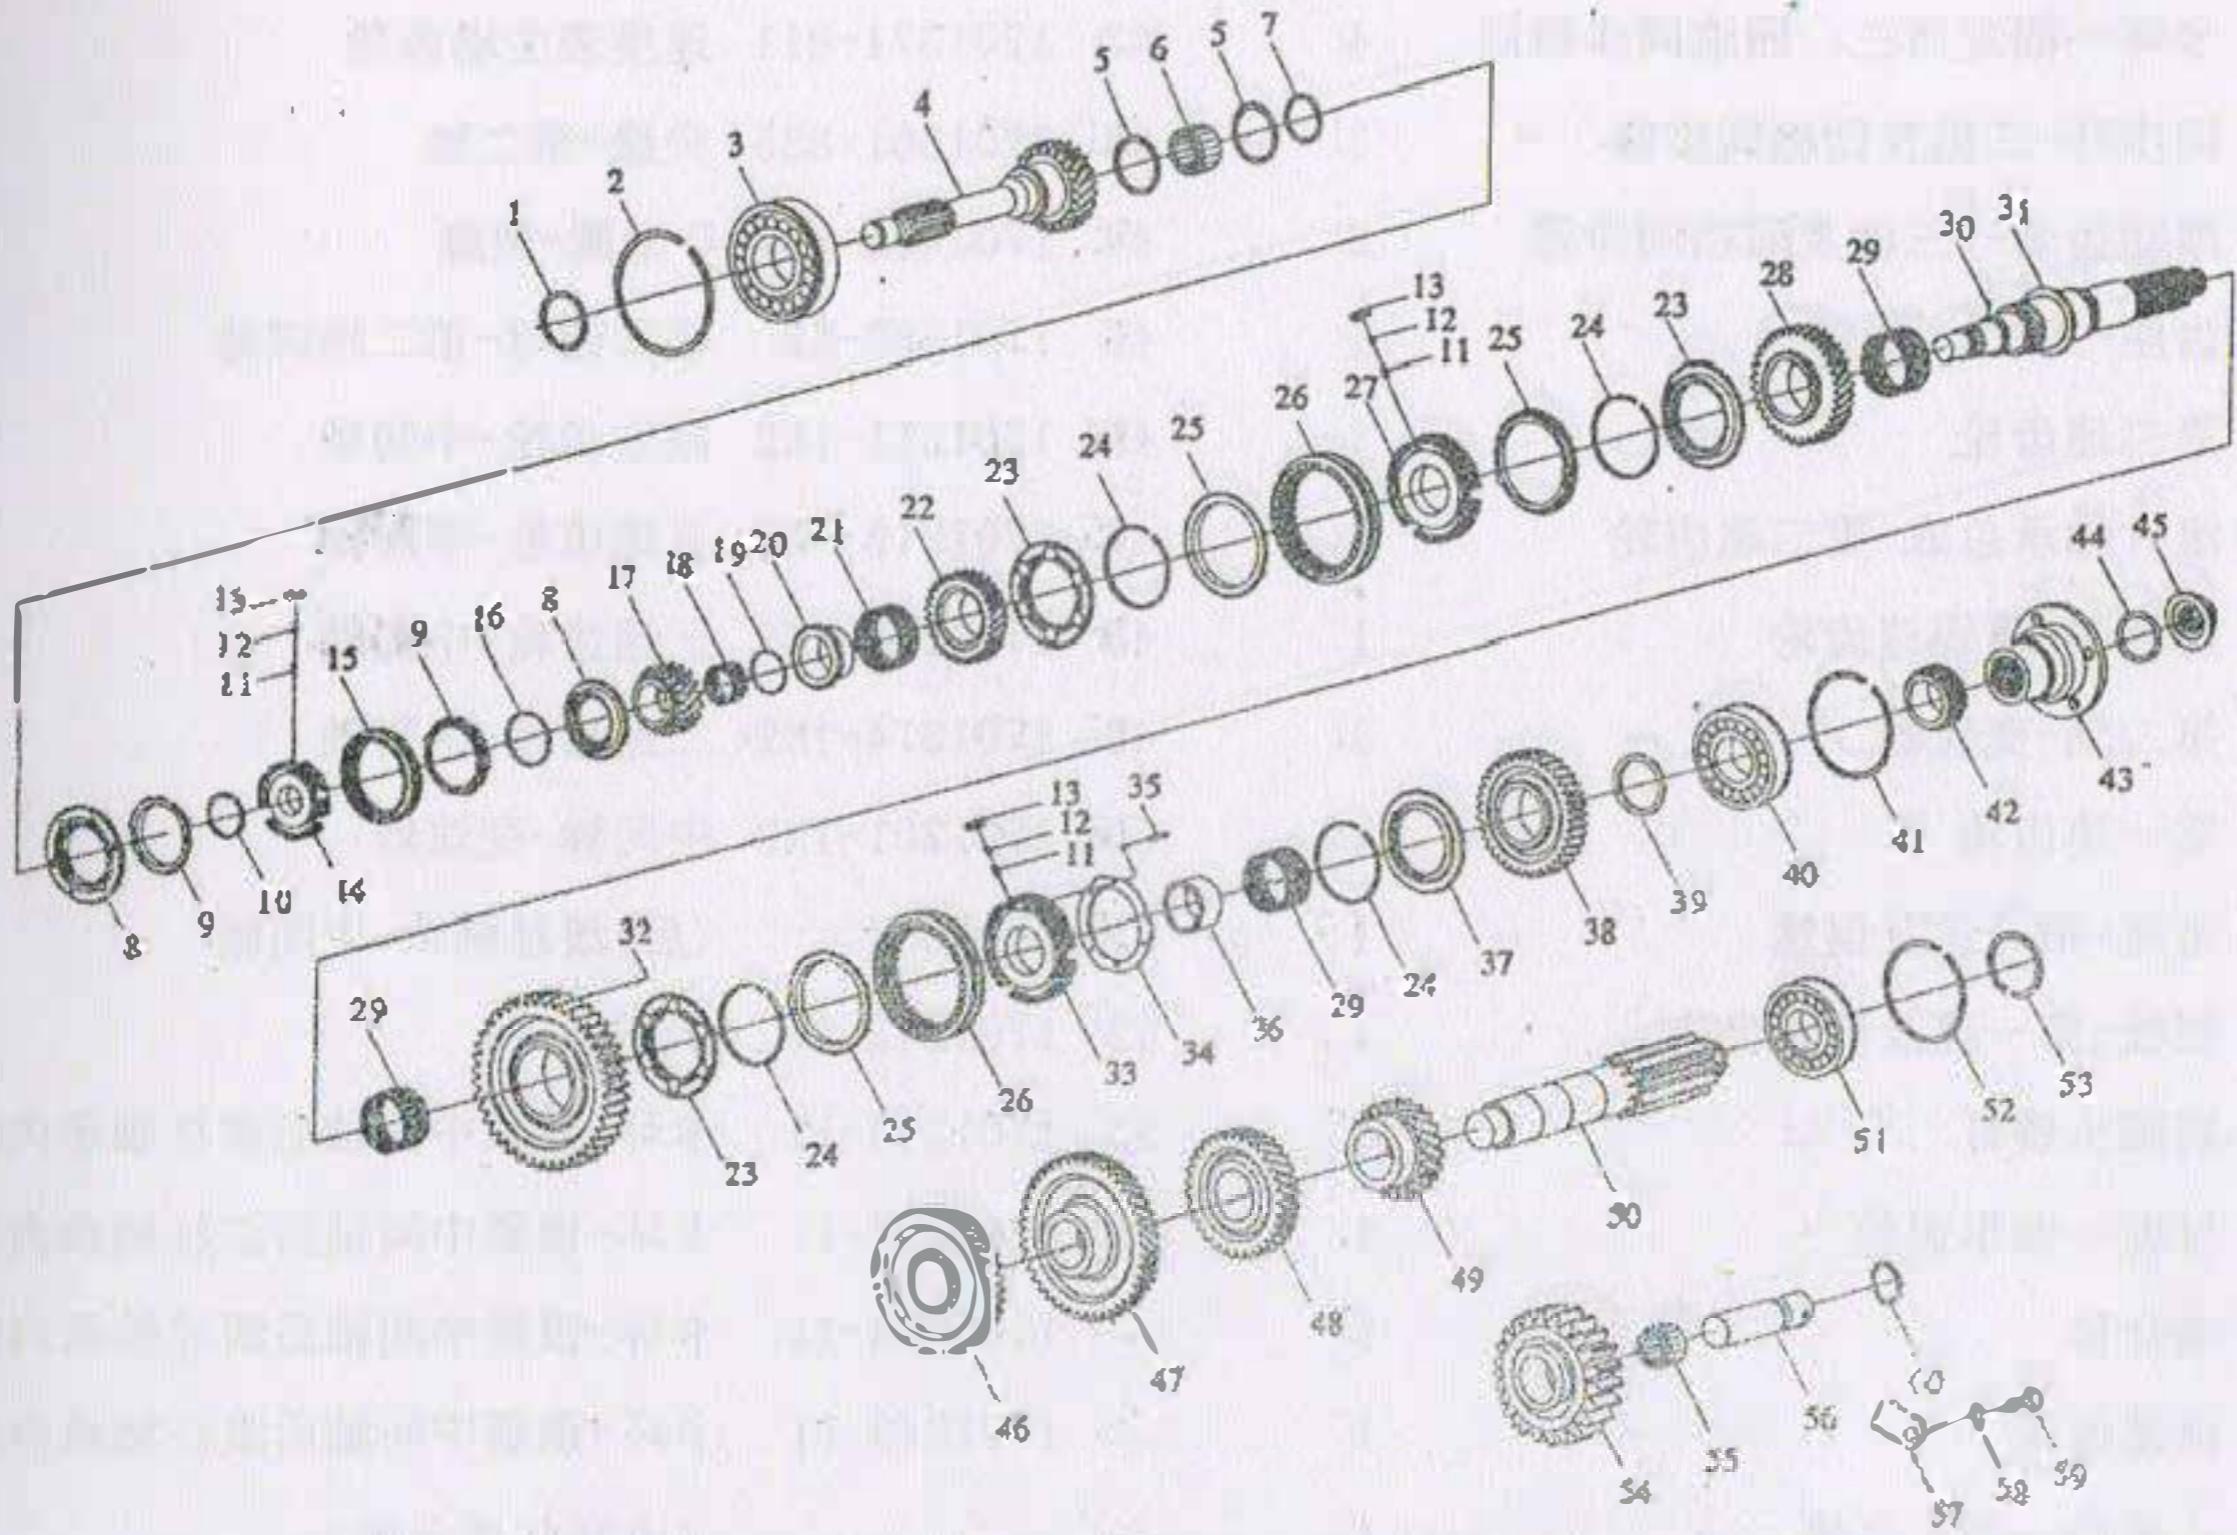


图 34 变速器齿轮及轴

34、变速器齿轮及轴

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
24	1701353-11	卡环-固定第三、四速同步器用	4	42	1701371-811	速度表主动齿轮	1
25	1701354-11	同步环-三档及四档同步器	3	43	1701361-835	突缘-第二轴	1
26	1701361-11	滑动齿套-三档及四档同步器	2	44	1701462-K2	O型圈-突缘	1
27	1701356-11	齿座-第三、四速	1	45	1701363-K2	锁紧螺母-第二轴突缘	1
28	1701331-1K2	第二速齿轮	1	46	1701211-1K2	减速齿轮-中间轴	1
29	K657018.5	滚针轴承总成-第二速齿轮	6	47	1701212-1K2	五速齿轮-中间轴	1
30	1701368-11	防转销-第四速齿轮	1	48	1701213-1K2	三速齿轮-中间轴	1
31	1701301-1K2	第二轴-变速器	1	49	1701214-1K2	二速齿轮-中间轴	1
32	1701336-1K2	第一速齿轮	1	50	1701201-1K2	中间轴-变速器	1
33	1701341-1K2	齿座-第一速及倒速	1	51	192308K	(后)滚柱轴承-中间轴	1
34	1701342-1K2	挡板-第一速及倒速齿座	1	52	1701242-11	卡环	1
35	Q4533011	扁圆头铆钉	6	53	1701246-11	卡环-锁紧中间轴后滚柱轴承内圈用	1
36	1701348-1K2	衬套-倒车齿轮	1		1701247-11	卡环-锁紧中间轴后滚柱轴承内圈用	1
37	1701347-1K2	啮合体	1		1701248-11	卡环-锁紧中间轴后滚柱轴承内圈用	1
38	1701346-1K2	倒速齿轮	1		1701249-11	卡环-锁紧中间轴后滚柱轴承内圈用	1
39	1701343-11	止推垫-倒车齿轮	1			(卡环任选一种)	
40	192310K	滚柱轴承-第一轴及第二轴	1	54	1701411-1K2	倒车惰轮	1
41	1701114-11	卡环-锁紧滚柱轴承外圈并用	1	55	K274015.5	滚针轴承总成-倒车惰轮	2

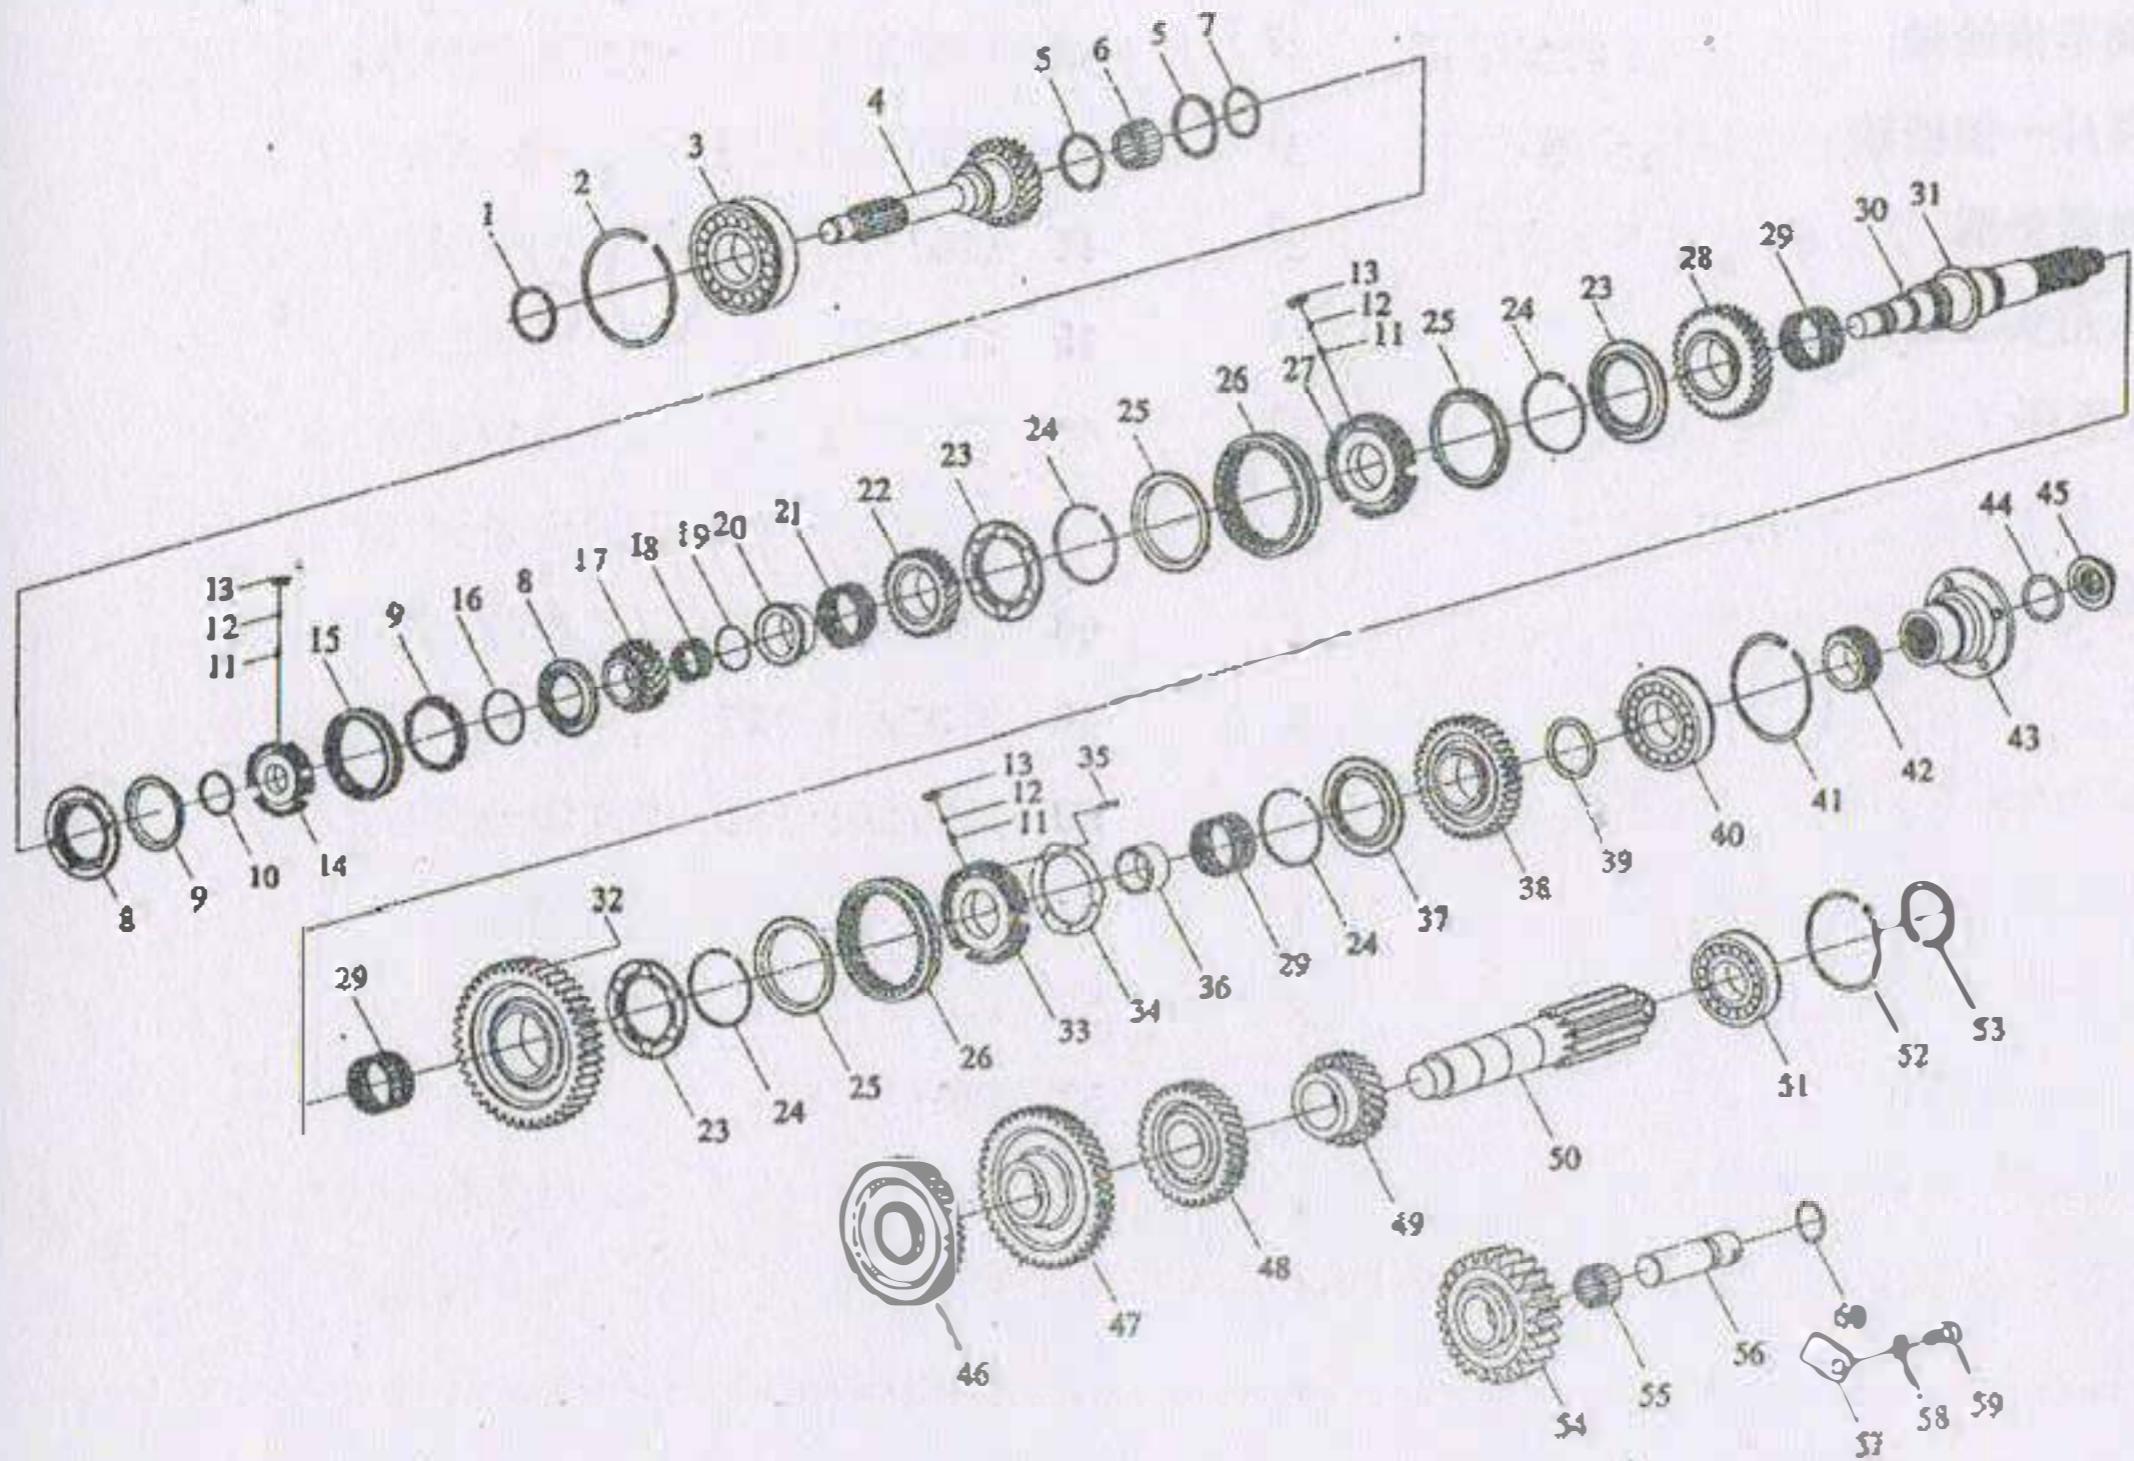


图 34 变速器齿轮及轴

34、变速器齿轮及轴

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
56	1701412-1K2	倒车惰轮轴	7				
57	1701489-11	锁片—倒档轴	1				
58	Q40308	弹簧垫圈	7				
59	CQ1500816	六角头导颈螺栓	7				
60	1701487-11	O形环	1				

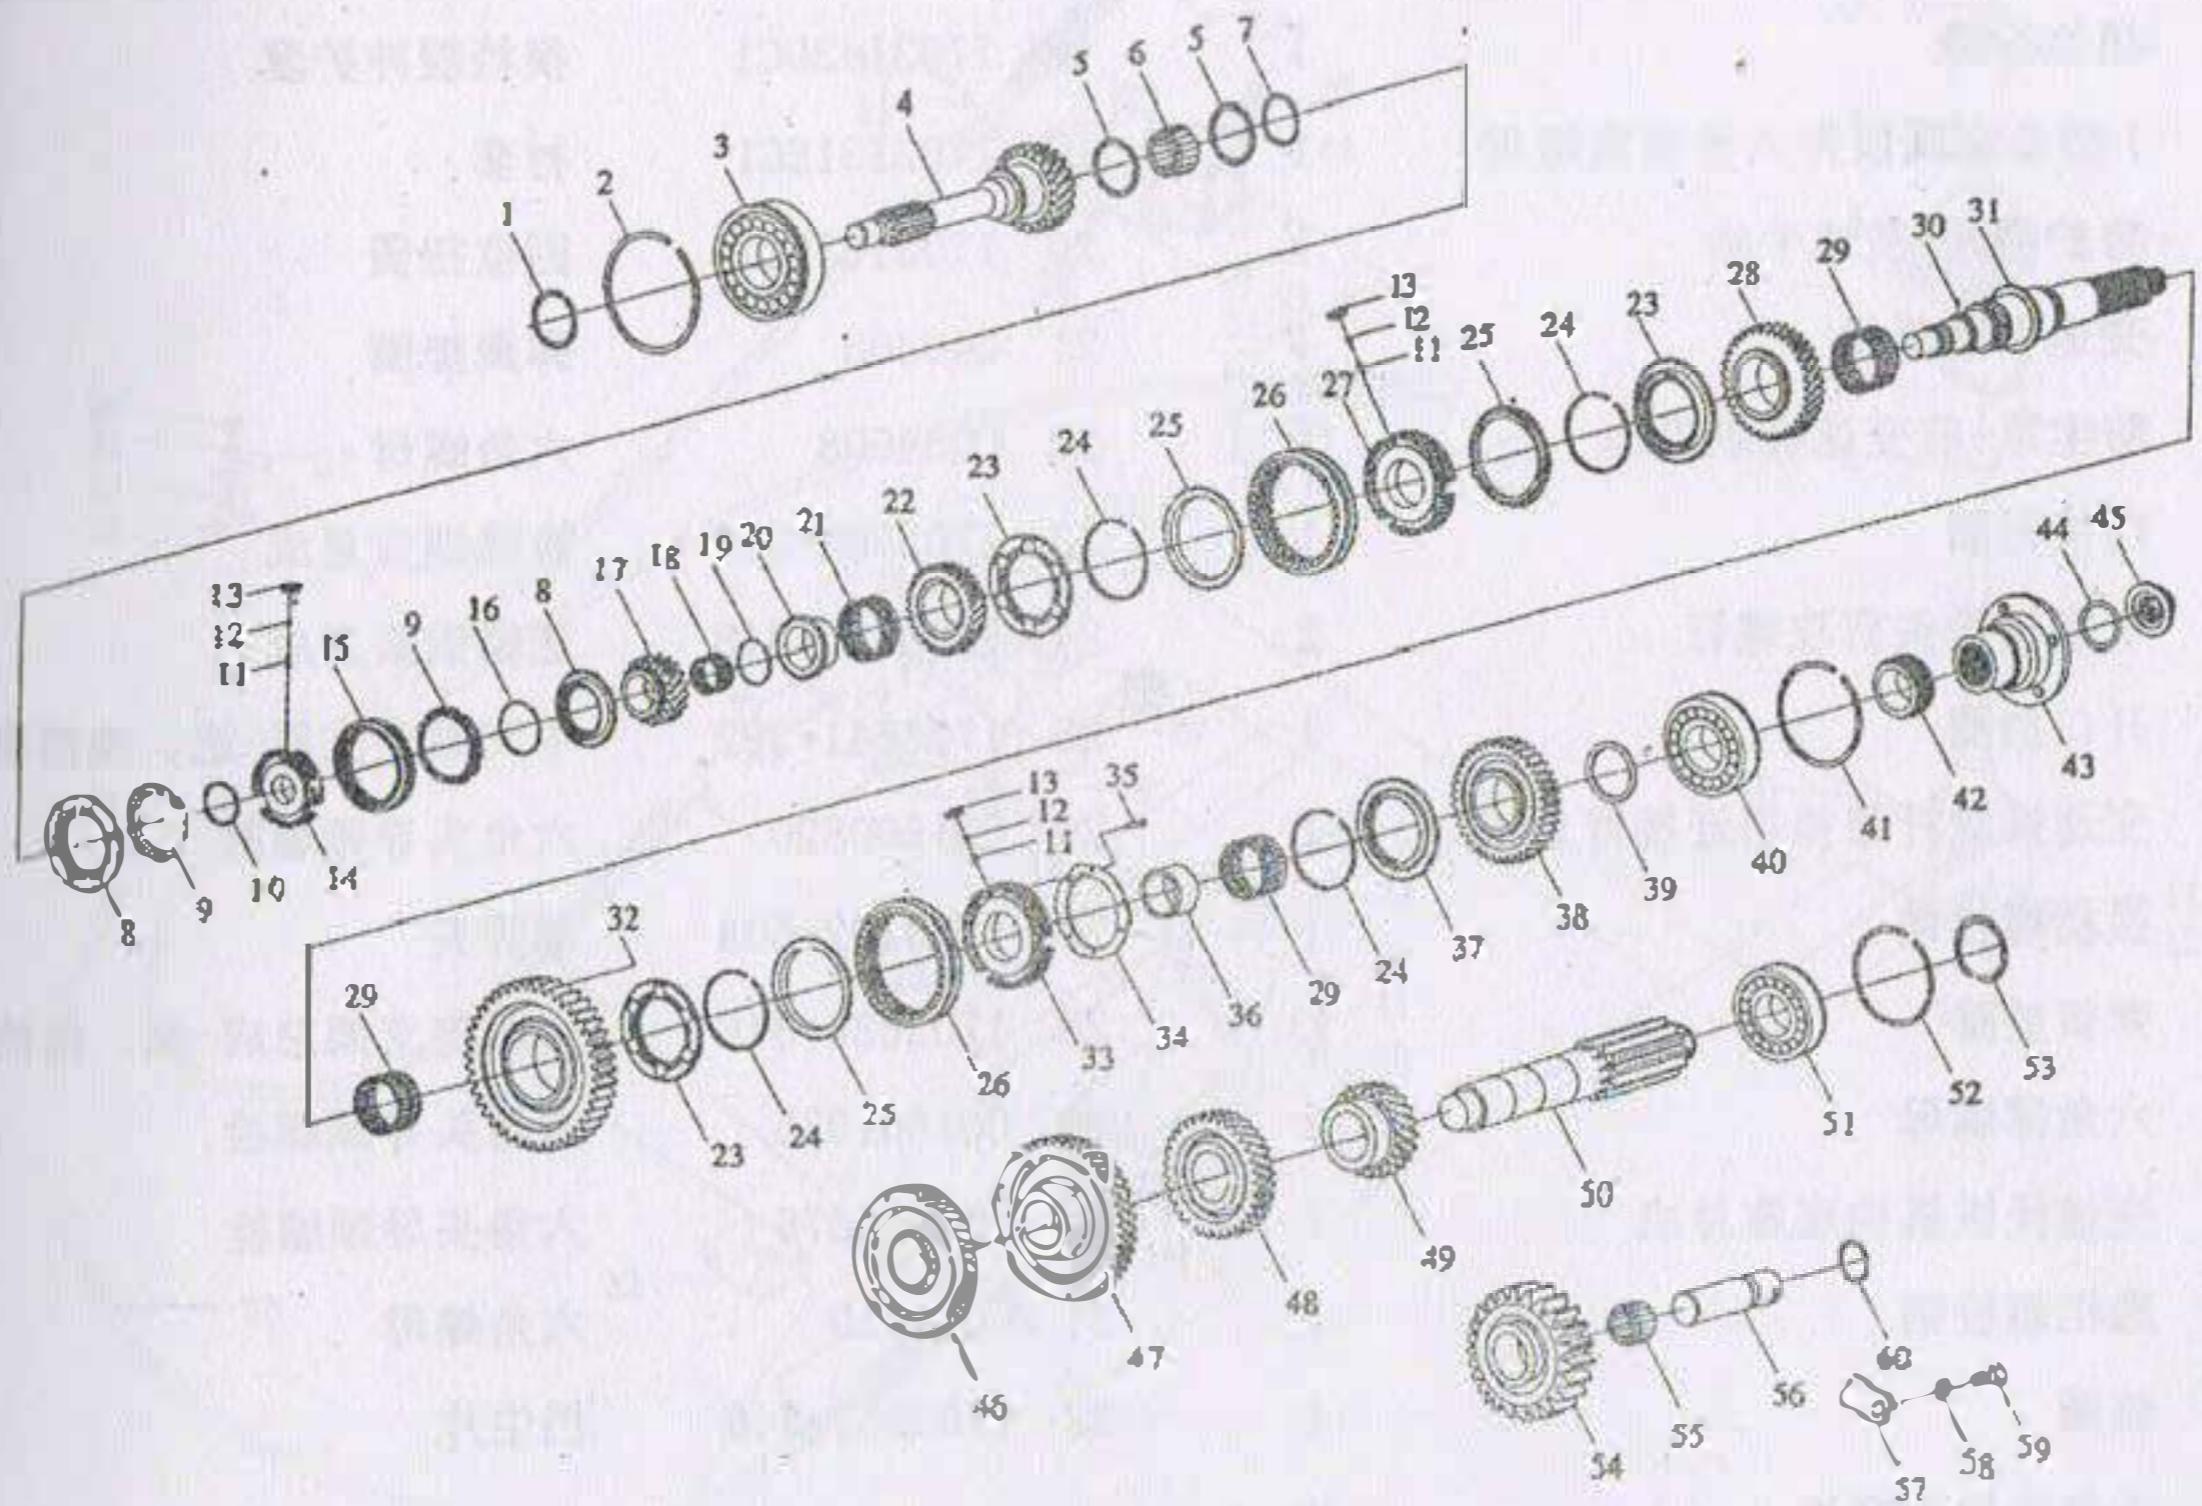


图 34 变速器齿轮及轴

35、变速操纵机构

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称
1	1703017-348	档位标牌	1	18	1703143DC1	换挡缓冲护套
2	Q32912	I型非金属嵌件六角锁紧螺母	1	19	1703131EC1	衬套
3	1703019-367	防护垫片-变速手柄	1	20	1703163EC1	回位扭簧
4	1703025-392	变速手柄总成	1	21	Q40308	弹簧垫圈
5	1703013-392	防尘罩-前变速操纵机构	1	22	CQ34008	六角螺母
6	1703016-392	连接衬套	1	23	1703500-348	换挡钢索总成
7	CQ2714819	十字相盘头自攻螺钉	2	24	1703400-348	选档钢索总成
8	Q436150	开口挡圈	1	25	1703641-392	中间固定支架-选、换挡钢索
9	1703120-392	变速操纵杆带换挡连接臂总成	1	26	CQ1500820	六角头导颈螺栓
10	1703162-392	换挡螺栓销	1	27	1703192-50A	单管夹
11	Q40310	弹簧垫圈	13	28	1703630-348	后固定支架总成-选、换挡钢索
12	CQ35010	六角薄螺母	2	29	CQ1501035	六角头导颈螺栓
13	1703150-348	变速操纵机构底座总成	1	30	CQ1501075	六角头导颈螺栓
14	1703164-392	选档螺栓销	1	31	CQ34010	六角螺母
15	Q40110	垫圈	4	32	1703261-348	挡尘片
16	CA1501020	六角头导颈螺栓	6			
17	1703140-348	选档臂轴套及选档臂焊接总成	1			

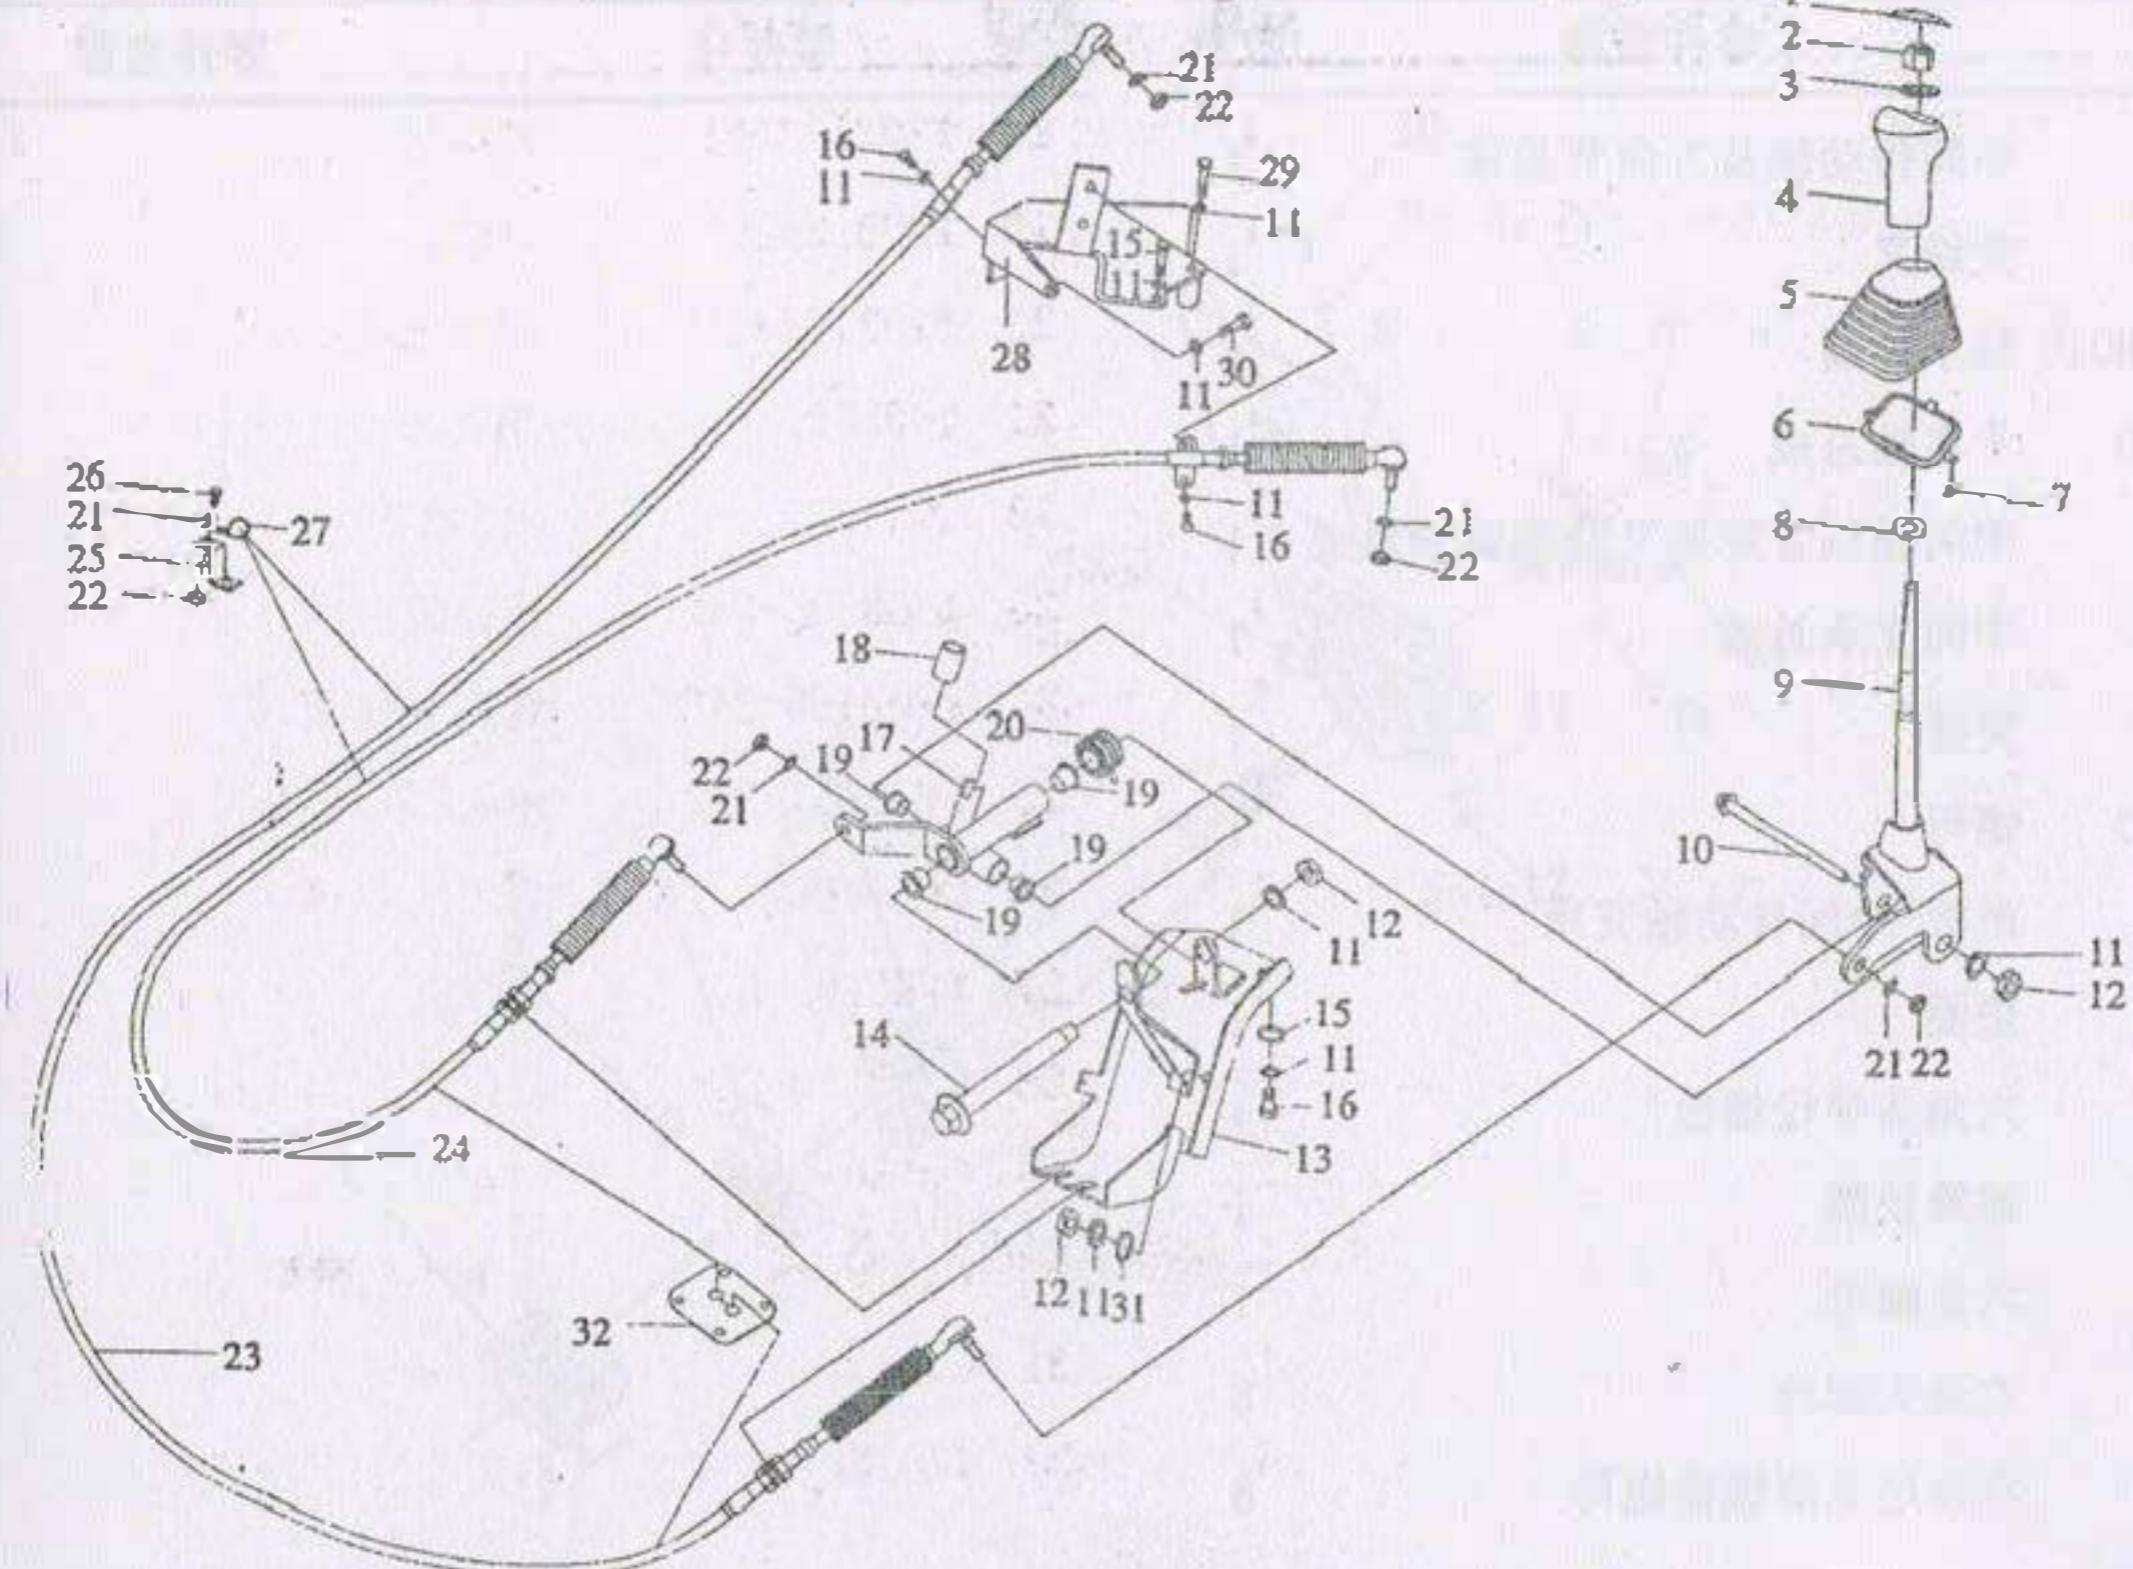


图 35 变速操纵机构

36、中间传动轴 (CA1083P9K2L2)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	2202010-348	中间传动轴及万向节总成	1				
1	2201023-K8	突缘叉	1				
2	2201041/46-5H010	轴承挡圈	4				
3	2201030-5H010	十字轴总成	1				
4	2202015-348	中间轴轴管焊接叉及花键轴总成	1				
5	2202065-348	中间支承总成	1				
6	2202039-5K1	突缘	1				
7	2202123-5H010	螺母	1				
8	2200157-348	吊板-中间传动轴支承	1				
9	Q40112	垫圈	1				
10	CQ1501230	六角头导径螺栓	1				
11	Q40312	弹簧垫圈	1				
12	CQ34012	六角螺母	1				
13	CQ1611240T	六角头螺栓	8				
14	Q32912	六角尼龙圈锁紧螺母	8				

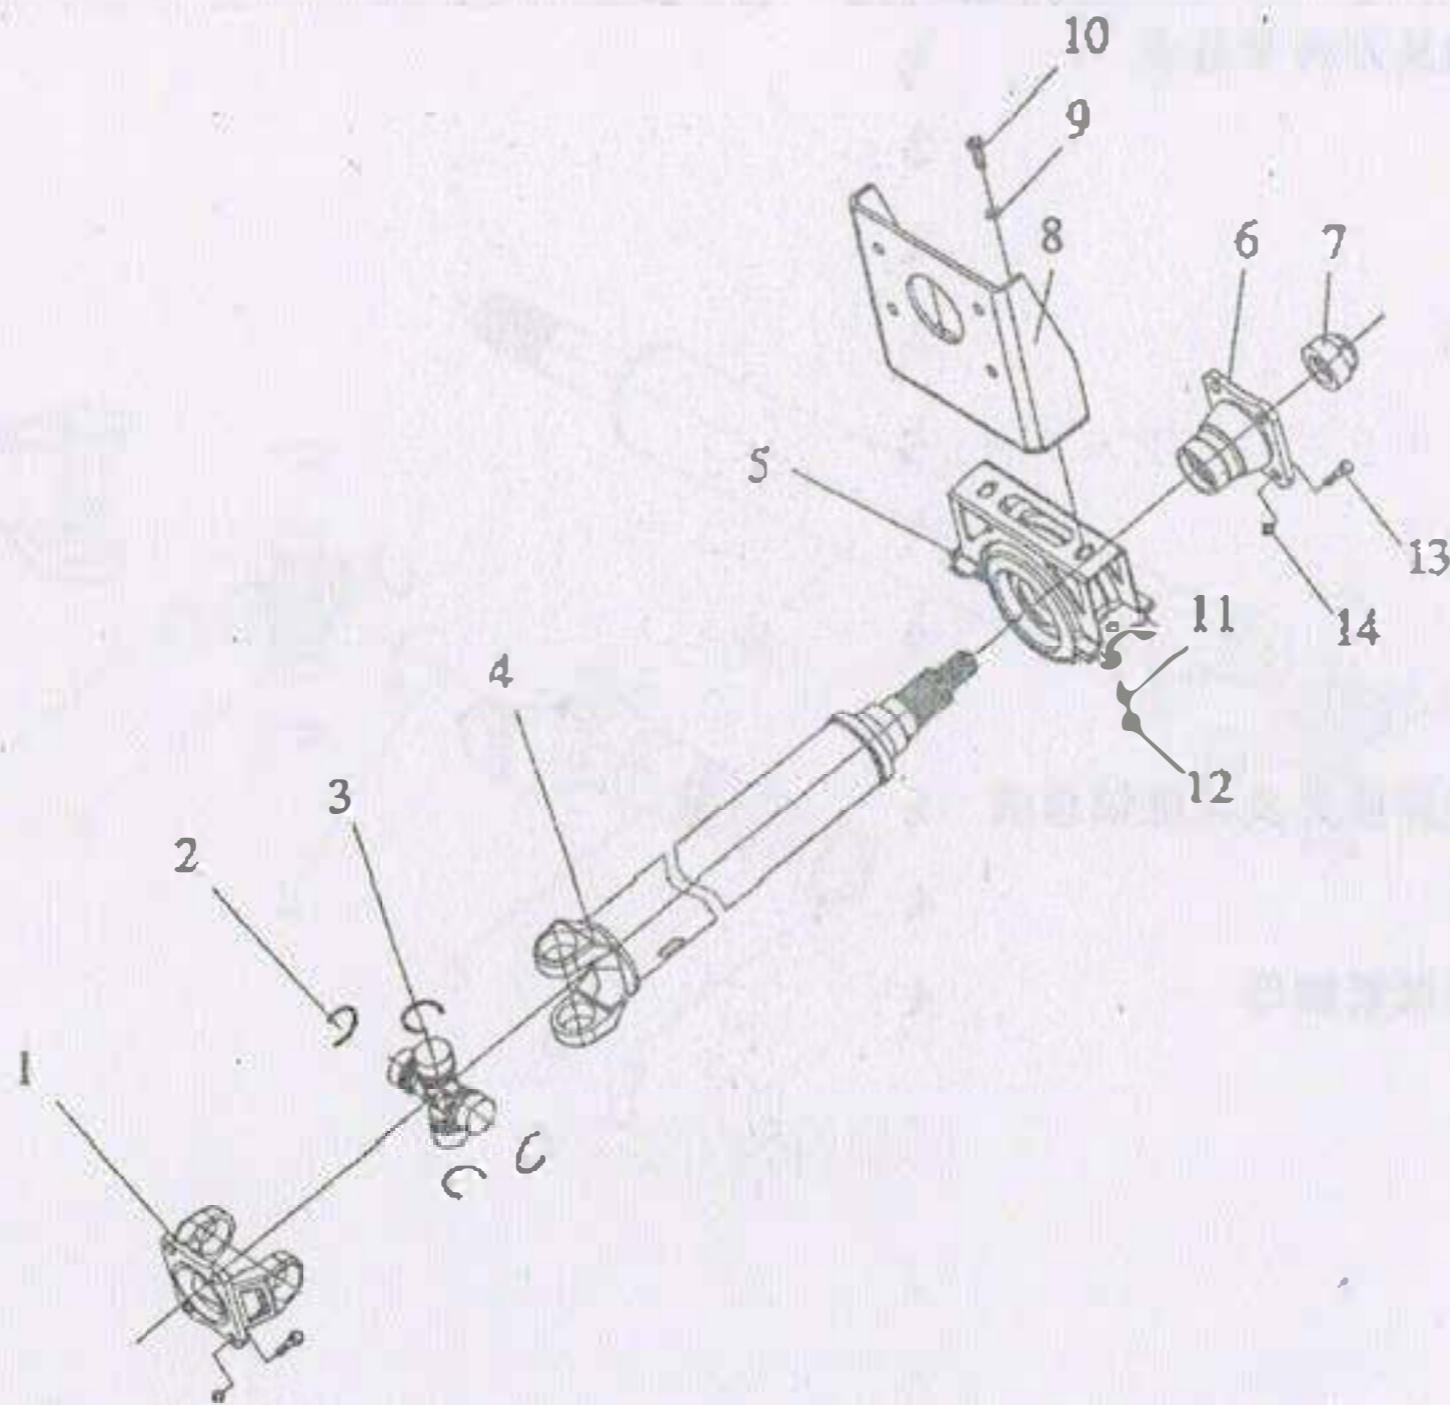


图 36 中间传动轴 (CA1083P9K2I.2)

37、后桥传动轴 (CA1083P9K2L2)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	2201010-348	后桥传动轴及万向节总成	1				
1	2201023-K8	突缘叉	2				
2	2201041/46-5H010	轴承挡圈	8				
3	2201030-5H010	十字轴总成	2				
4	2201059-5H010	堵盖	1				
5	2201058-5H010	滑动叉	1				
6	2201145-5H010	橡胶圈	1				
7	2201065-5H010	防尘罩	1				
8	2201015-348	传动轴轴管焊接叉及花键轴总成	1				
9	CQ1611240T	六角头螺栓	4				
10	Q32912	六角尼龙圈锁紧螺母	4				

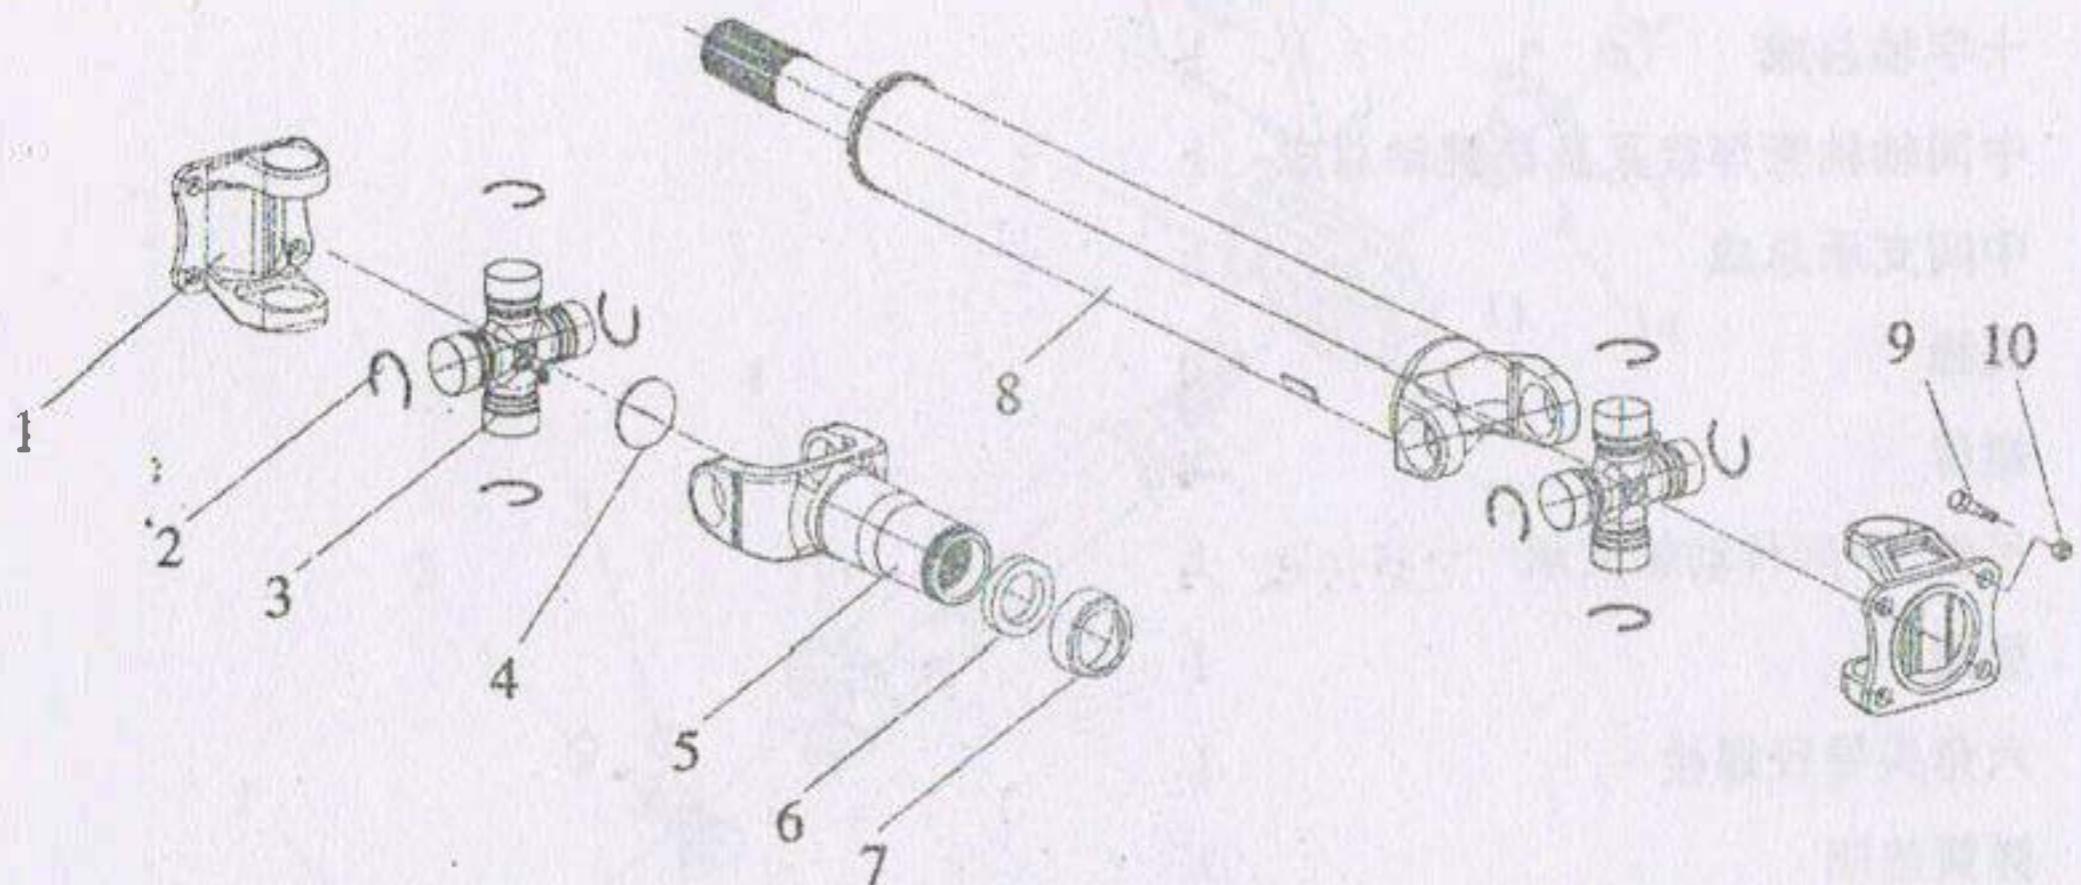


图 37 后桥传动轴 (CA1083P9K2L2)

38、中间传动轴 (CA5083XXYP9K2L4)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	2202010-409	中间传动轴及万向节总成	1				
1	2201023-K8	突缘叉	1				
2	2201041/46-5H010	轴承挡圈	4				
3	2201030-5H010	十字轴总成	1				
4	2202015-409	中间轴轴管焊接叉及花键轴总成	1				
5	2202065-348	中间支承总成	1				
6	2202039-5K1	突缘	1				
7	2202123-511010	螺母	1				
8	2200157-409	吊板-中间传动轴支承	1				
9	Q40112	垫圈	1				
10	CQ1501230	六角头导径螺栓	1				
11	Q40312	弹簧垫圈	1				
12	CQ34012	六角螺母	1				
13	CQ1611240F	六角头螺栓	8				
14	Q32912	六角尼龙圈锁紧螺母	8				

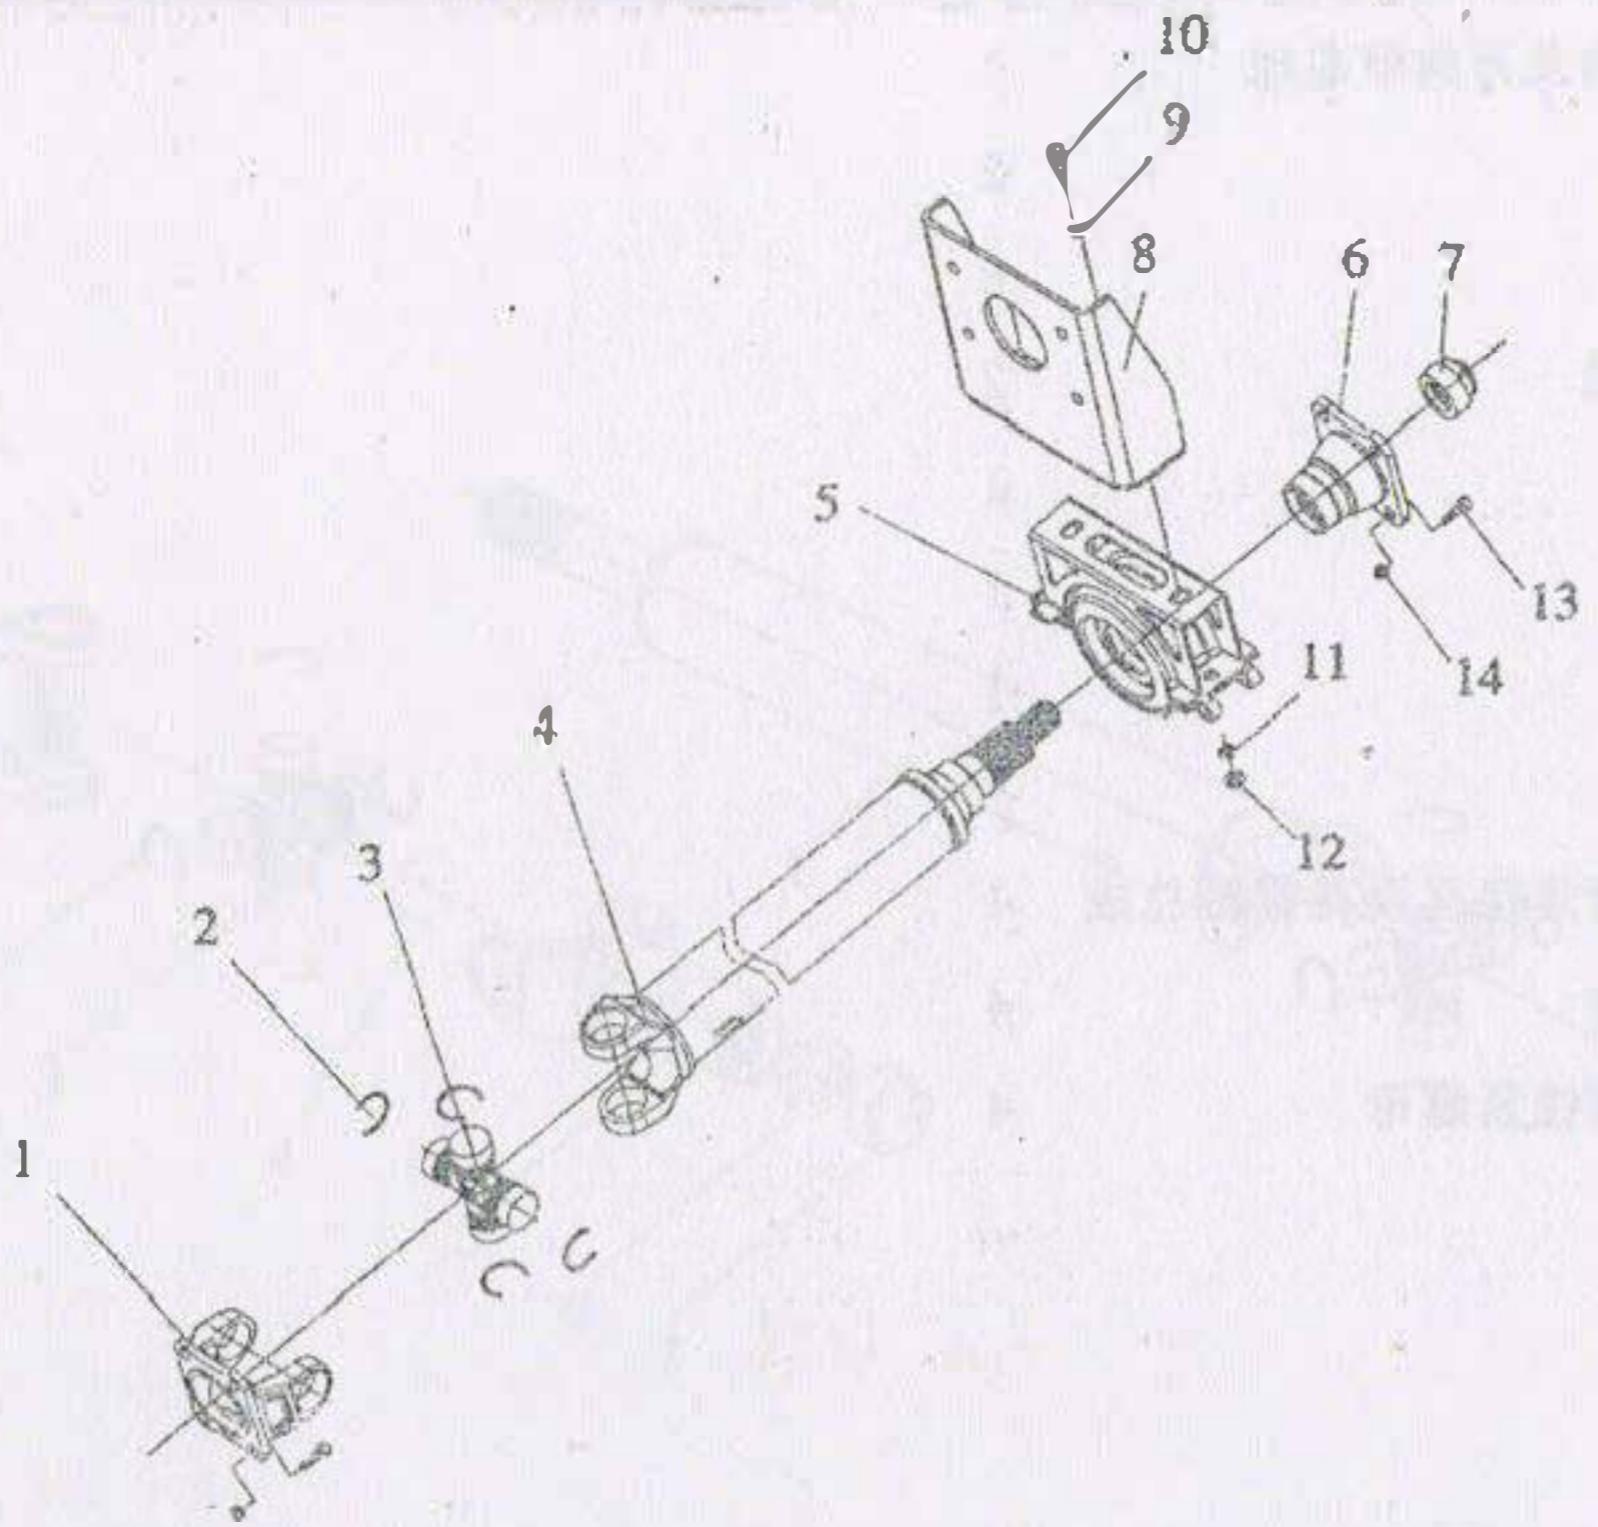


图 38 中间传动轴 (CA5083XXYP9K2L1)

39、后桥传动轴 (CA5083XXYP9K2L4)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	2201010-409	后桥传动轴及万向节总成	1				
1	2201023-K8	突缘叉	2				
2	2201041/46-5H010	轴承挡圈	8				
3	2201030-5H010	十字轴总成	2				
4	2201059-5H010	堵盖	1				
5	2201058-5H010	摆动叉	1				
6	2201145-5H010	橡胶圈	1				
7	2201065-5H010	防尘罩	1				
8	2201015-409	传动轴轴管焊接叉及花键轴总成	1				
9	CQ1611240T	六角头螺栓	4				
10	Q32912	六角尼龙圈锁紧螺母	4				

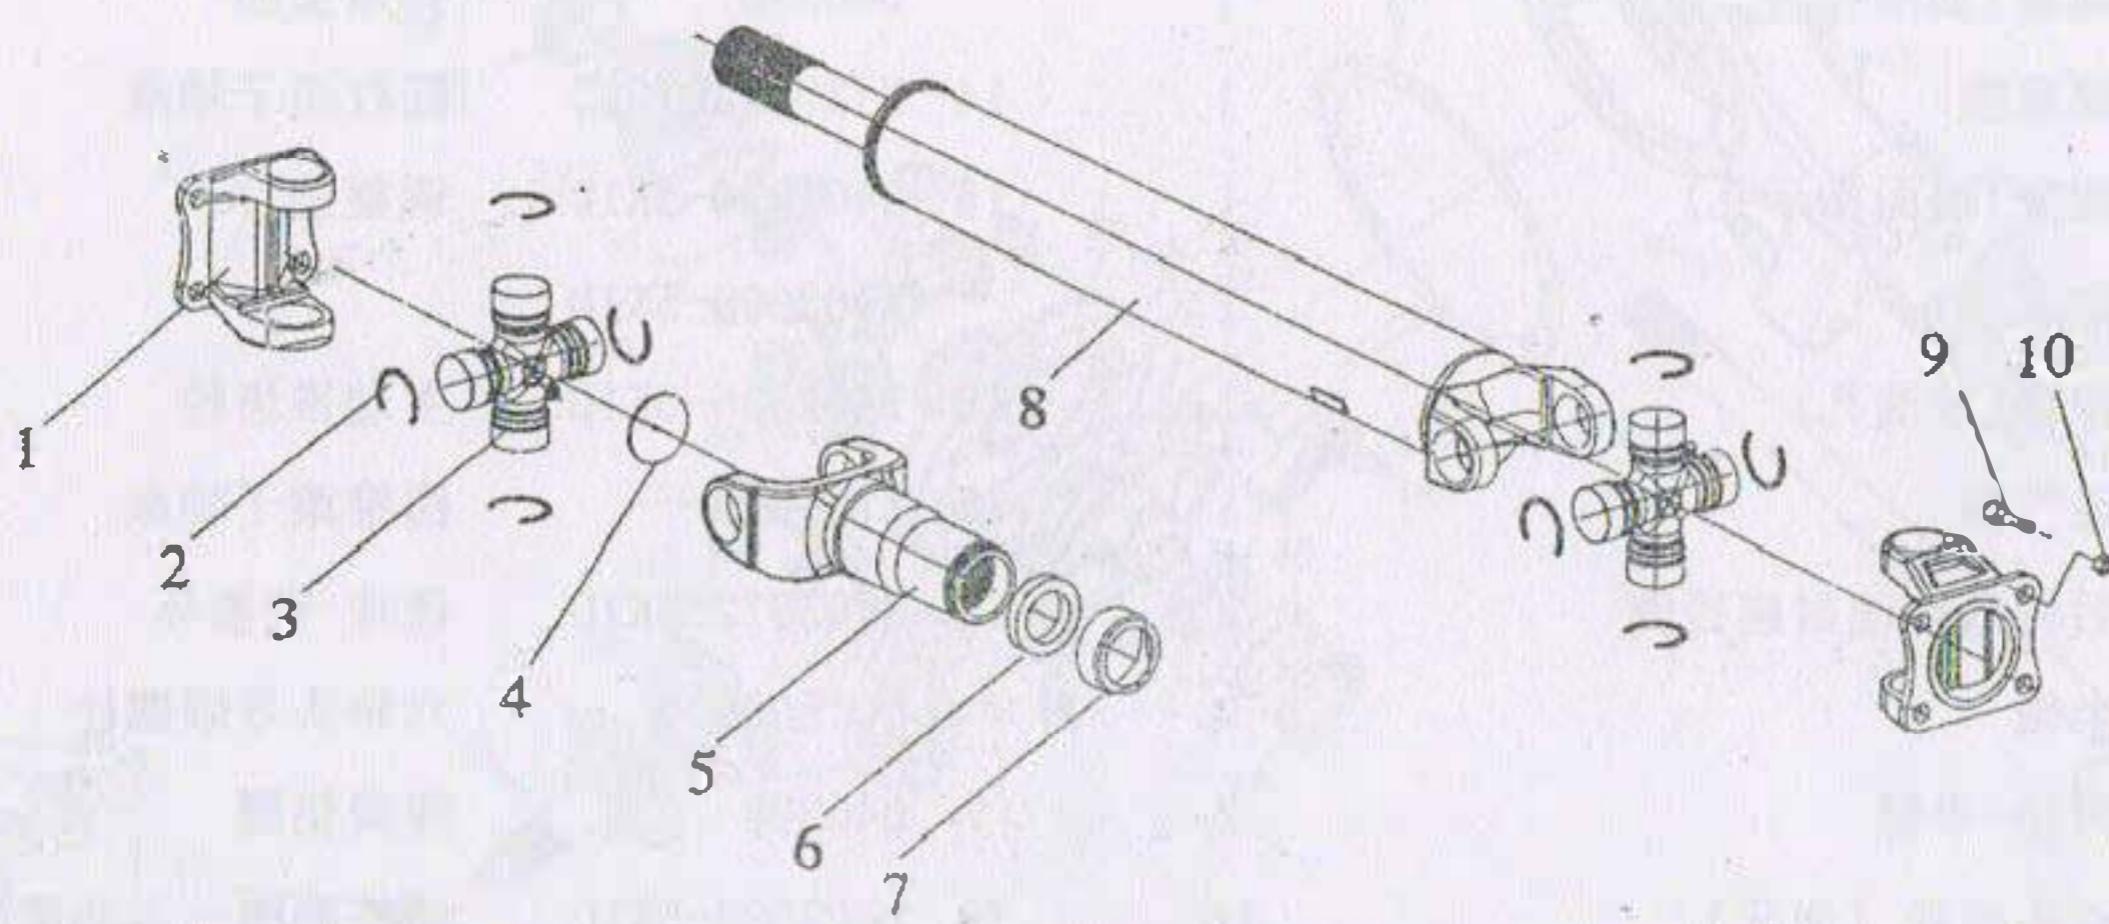


图 39 后桥传动轴 (CA5083XXYP9K2L4)

40、后桥 (少片簧方案)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	2400010-348	后桥总成(配自动调整臂)	1		2402010-348	主减速器及差速器总成	1
	2400010A348	后桥总成(配手动调整臂)	1	11	2402013-5K1D	垫密封片-主减速器外壳	1
1	2401010-348	后桥壳总成	1	12	2402018-5K1D	主减速器外壳	1
2	2401047-B1B1	螺塞垫	1	13	CQ1501235	六角头导颈螺栓	12
	2401048-5K1D	螺塞(加油孔)	1		Q40312	弹簧垫圈	12
3	2401047-B1B1	螺塞垫	1	14	NJ305X2EV/C3	圆柱滚子轴承	1
	2401048-5K1D	螺塞(油面指示孔)	1	15	2402096-5K1D~	调整垫片	按需
4	2401047-B1B1	螺塞垫	1		2402099-5K1D		需
	2401048-5K1D	螺塞(放油孔)	1	16	2402036-5K1D	主动锥齿轮	1
5	T905	通气塞	1	17	27310E	圆锥滚子轴承	1
6	2406048-5K1D	后轮毂内油封座径圈	2	18	2403072-5K1D	锁片-调整环	2
7	2406016-QD01	半轴	2		CQ1500814	六角头导颈螺栓	4
8	2406018-5K1D	衬垫-半轴	2		Q40308	弹簧垫圈	4
9	CQ1211235	双头螺栓(细牙)	16	19	2402088-5K1D	调整垫圈-主动锥齿轮前轴承	1
10	T41012	锥型套-半轴螺栓	16	20	27709K	圆锥滚子轴承	1
	CQ34112	六角螺母	16	21	2403023-5K1D	防松螺栓-紧固差速器轴承盖	4
	Q40512	弹簧垫圈	16	22	2402087-5K1D	止推垫圈-主动锥齿轮外轴承	1

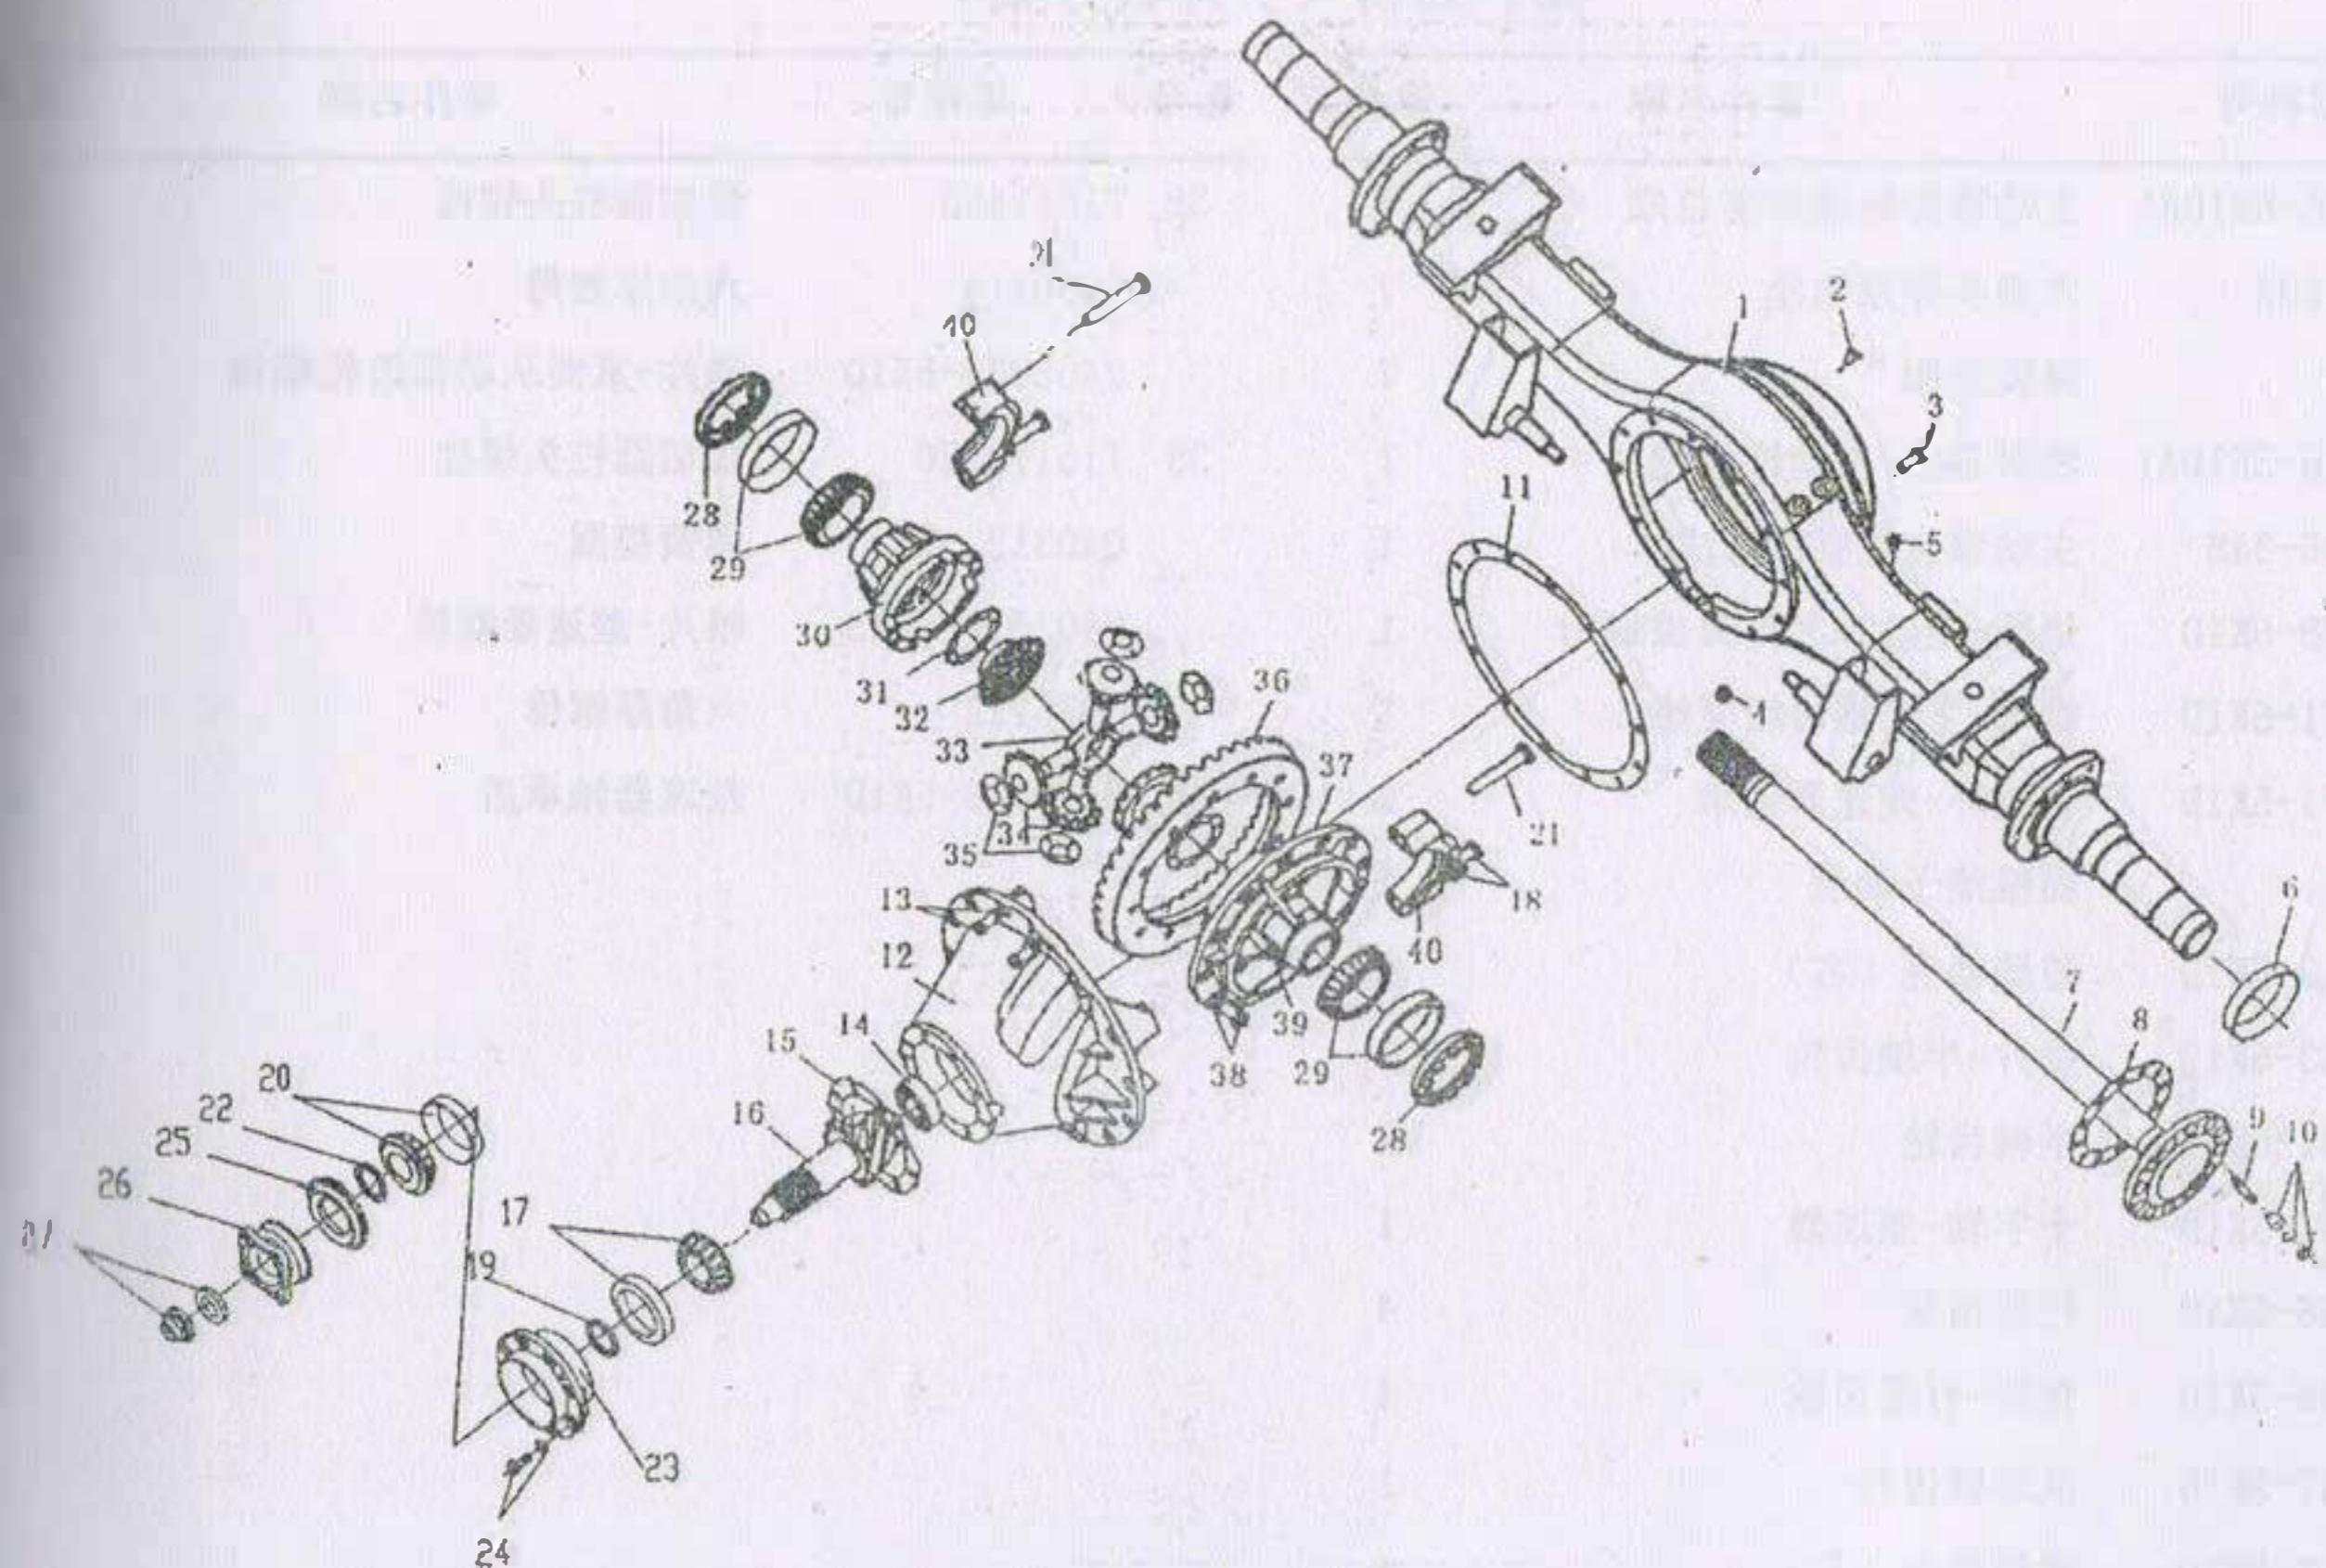


图 40 后桥 (少片簧方案)

40、后桥 (少片簧方案)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
23	2402045-5K1DA1	主动锥齿轮轴承座总成	1	38	T1511455	弦切圆柱头螺栓	12
24	CQ1501235	六角头导颈螺栓	7		CQ36114	六角厚螺母	12
	Q40312	弹簧垫圈	7		2402039-5K1D	锁片-紧固从动锥齿轮螺母	4
25	2402055-5K1DA1	油封总成-主动锥齿轮	1	39	T15112120	弦切圆柱头螺栓	8
26	2402065-348	主动锥齿轮突缘总成	1		Q40312	弹簧垫圈	8
27	2402068-5K1D	垫圈-主动锥齿轮突缘螺母	1		2403019-5K1D	锁片-差速器螺栓	8
	2402071-5K1D	螺母-主动锥齿轮突缘	1		CQ36112	六角厚螺母	8
28	2403071-5K1D	调整环-差速器轴承	2	40	2402019-5K1D	差速器轴承盖	2
29	32014	圆锥滚子轴承	2				
30	2403018-5K1D	差速器壳(右)	1				
31	2403053-5K1D	垫片-半轴齿轮	2				
32	2403051-5K1D	半轴齿轮	2				
33	2403061-5K1D	十字轴-差速器	1				
34	2403056-5K1D	行星齿轮	4				
35	2403058-5K1D	垫片-行星齿轮	4				
36	2402037-5K1D	从动锥齿轮	1				
37	2403017-5K1D	差速器壳(左)	1				

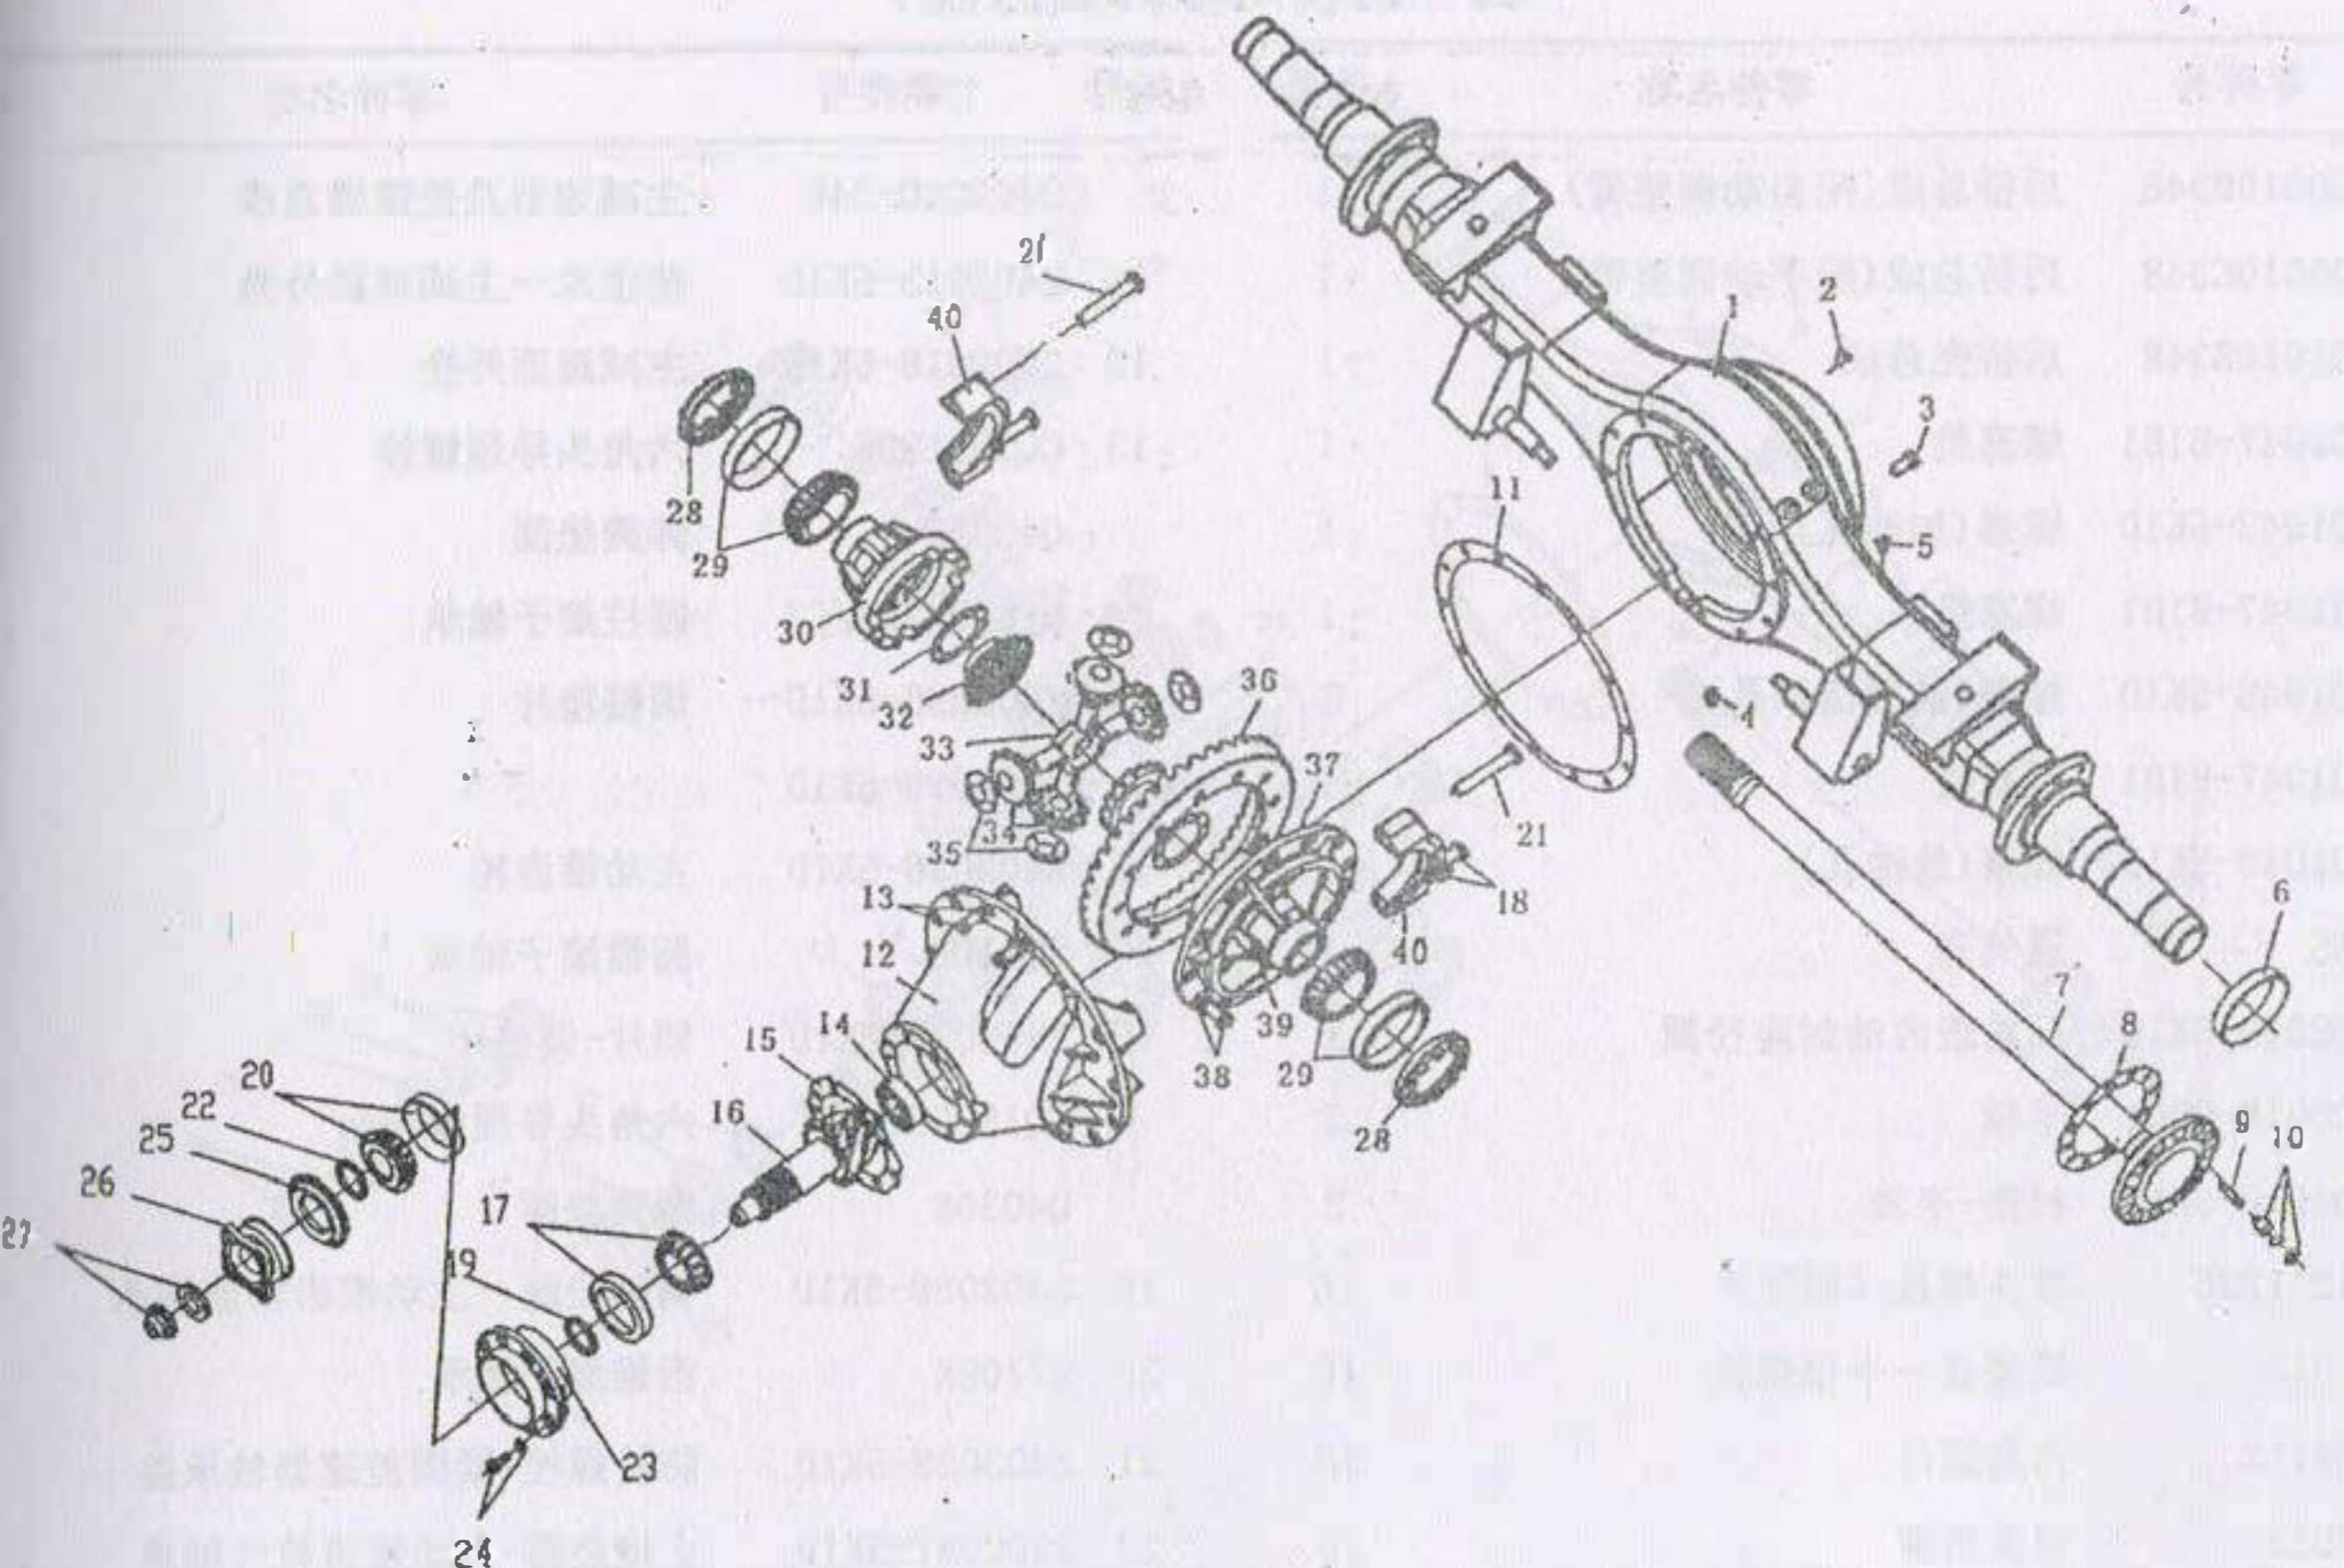


图 40 后桥（少片簧方案）

41、后桥（多片簧方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称
	2400010B348	后桥总成(配自动调整臂)	1		2402010-348	主减速器及差速器总成
	2400010C348	后桥总成(配手动调整臂)	1	11	2402013-5K1D	垫密片-主减速器外壳
1	2401010B348	后桥壳总成	1	12	2402018-5K1D	主减速器外壳
2	2401047-B1B1	螺塞垫	1	13	CQ1501235	六角头导颈螺栓
	2401048-5K1D	螺塞(加油孔)	1		Q40312	弹簧垫圈
3	2401047-B1B1	螺塞垫	1	14	NJ305X2EV/C3	圆柱滚子轴承
	2401048-5K1D	螺塞(油面指示孔)	1	15	2402096-5K1D~	调整垫片
4	2401047-B1B1	螺塞垫	1		2402099-5K1D	
	2401048-5K1D	螺塞(放油孔)	1	16	2402036-5K1D	主动锥齿轮
5	T905	通气塞	1	17	27310E	圆锥滚子轴承
6	2406048-5K1D	后轮毂内油封座径圈	2	18	2403072-5K1D	锁片-调整环
7	2406016-QD01	半轴	2		CQ1500814	六角头导颈螺栓
8	2406018-5K1D	衬垫-半轴	2		Q40308	弹簧垫圈
9	CQ1211235	双头螺栓(细牙)	16	19	2402088-5K1D	调整垫圈-主动锥齿轮前轴承
10	T41012	锥型套-半轴螺栓	16	20	27709K	圆锥滚子轴承
	CQ34112	六角螺母	16	21	2403023-5K1D	防松螺栓-紧固差速器轴承盖
	Q40512	弹簧垫圈	16	22	2402087-5K1D	止推垫圈-主动锥齿轮外轴承

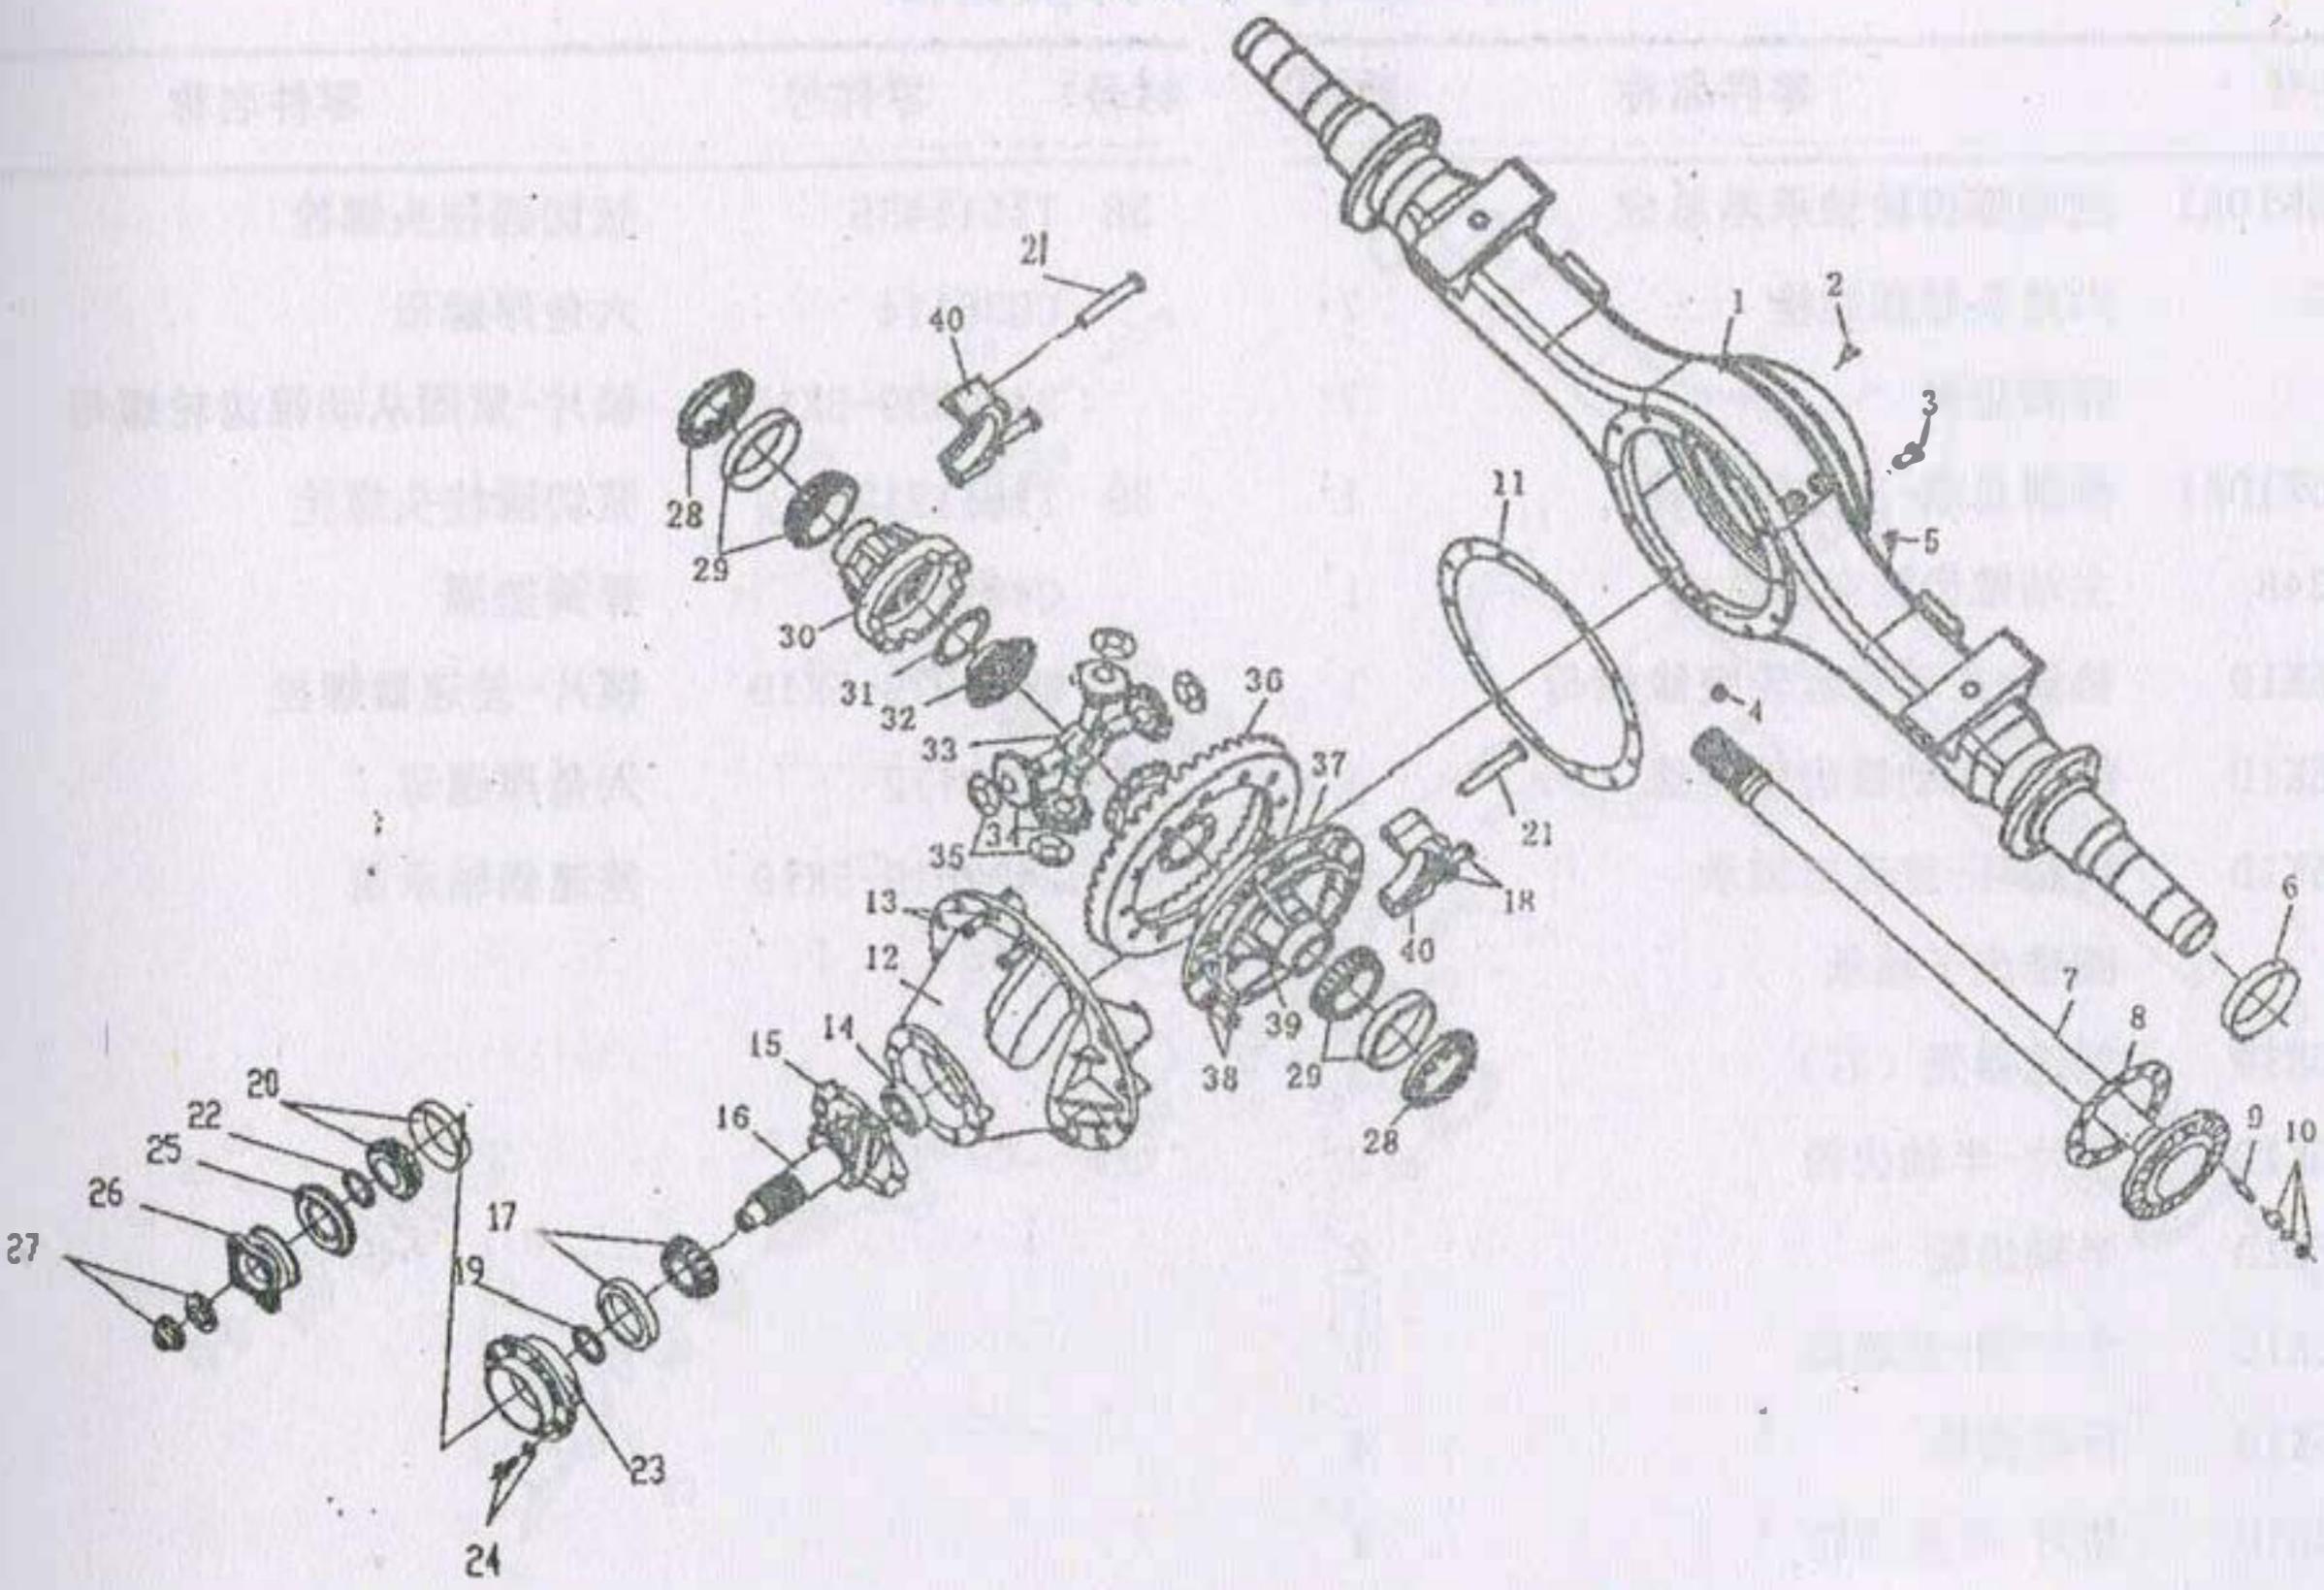


图 41 后桥（多片簧方案）

41、后桥（多片簧方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数
23	2402045-5K1DA1	主动锥齿轮轴承座总成	1	38	T1511455	弦切圆柱头螺栓	11
24	CQ1501235	六角头导颈螺栓	7		CQ36114	六角厚螺母	11
	Q40312	弹簧垫圈	7		2402039-5K1D	锁片-紧固从动锥齿轮螺母	11
25	2402055-5K1DA1	油封总成-主动锥齿轮	1	39	T15112120	弦切圆柱头螺栓	11
26	2402065-348	主动锥齿轮突缘总成	1		Q40312	弹簧垫圈	11
27	2402068-5K1D	垫圈-主动锥齿轮突缘螺母	1		2403019-5K1D	锁片-差速器螺栓	11
	2402071-5K1D	螺母-主动锥齿轮突缘	1		CQ36112	六角厚螺母	11
28	2403071-5K1D	调整环-差速器轴承	2	40	2402019-5K1D	差速器轴承盖	11
29.	32014	圆锥滚子轴承	2				2
30	2403018-5K1D	差速器壳(右)	1				
31	2403053-5K1D	垫片-半轴齿轮	2				
32	2403051-5K1D	半轴齿轮	2				
33	2403061-5K1D	十字轴-差速器	1				
34	2403056-5K1D	行星齿轮	4				
35	2403058-5K1D	垫片-行星齿轮	4				
36	2402037-5K1D	从动锥齿轮	1				
37	2403017-5K1D	差速器壳(左)	1				

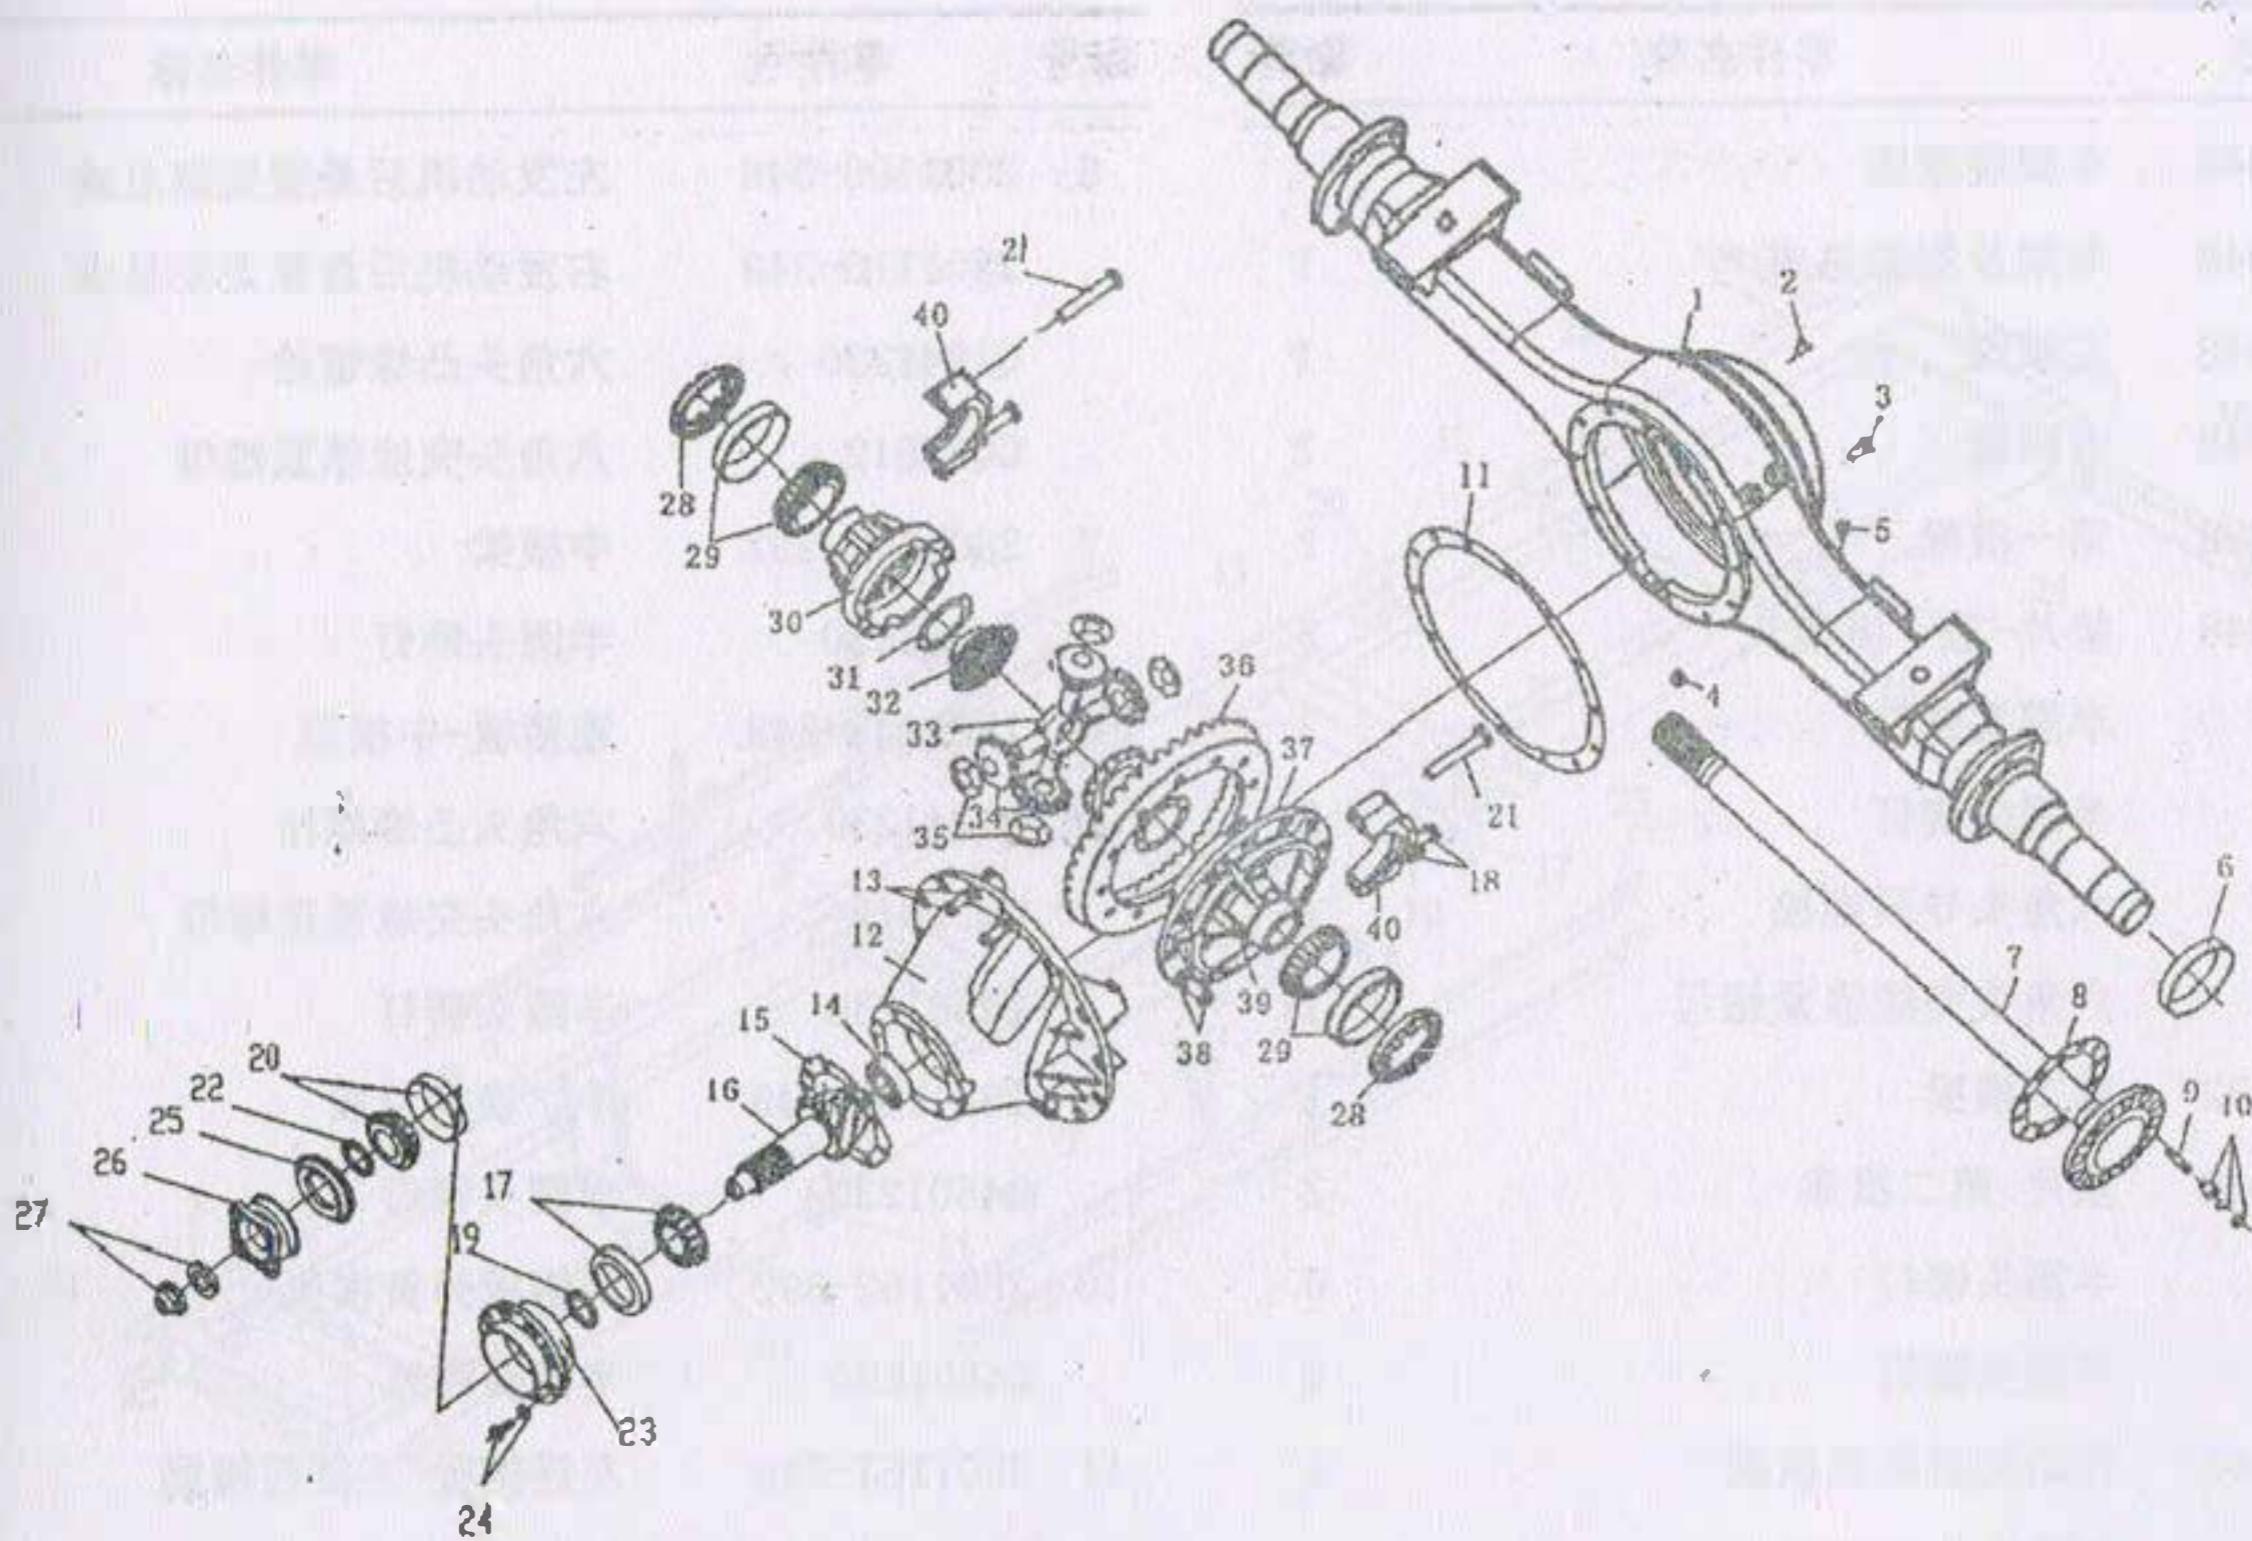


图 41 后桥（多片簧方案）

42、车架 (CA1083P9K2L2)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称
	2800001-348	车架装配图		6	2801105-348	左发动机后悬置支架总成
	2800010-348	车架及支架总成	1		2801110-348	右发动机后悬置支架总成
1	2801021-348	左纵梁	1		Q1841230	六角头凸缘螺栓
2	2801022-348	右纵梁	1		CQ32612	六角头突缘锁紧螺母
3	2801072-392	第一横梁	1	7	2801142-392	中横梁
	2801073-348	垫片-第一横梁	2		Q4501230	半圆头铆钉
	Q4501026	半圆头铆钉	2	8	2801143-348	连接板-中横梁
	Q4501028	半圆头铆钉	2		Q1841230	六角头凸缘螺栓
	Q1501635T	六角头导颈螺栓	1		CQ32612	六角头突缘锁紧螺母
	CQ32616	六角头突缘锁紧螺母	1		Q4501230	半圆头铆钉
4	2801082-392	第二横梁	1	9	2801150-348	中二横梁总成
	2801083-348	垫片-第二横梁	2		Q4501230	半圆头铆钉
	Q4501026	半圆头铆钉	6	10	2801162-392	后钢板弹簧横梁
	Q4501028	半圆头铆钉	4		Q4501230	半圆头铆钉
5	2801102-348	发动机后悬置横梁	1	11	2801163-348	左连接板-后簧前横梁
	Q1841430	六角头凸缘螺栓	8		2801164-348	右连接板-后簧前横梁
	CQ32614	六角头突缘锁紧螺母	8		Q4501230	半圆头铆钉

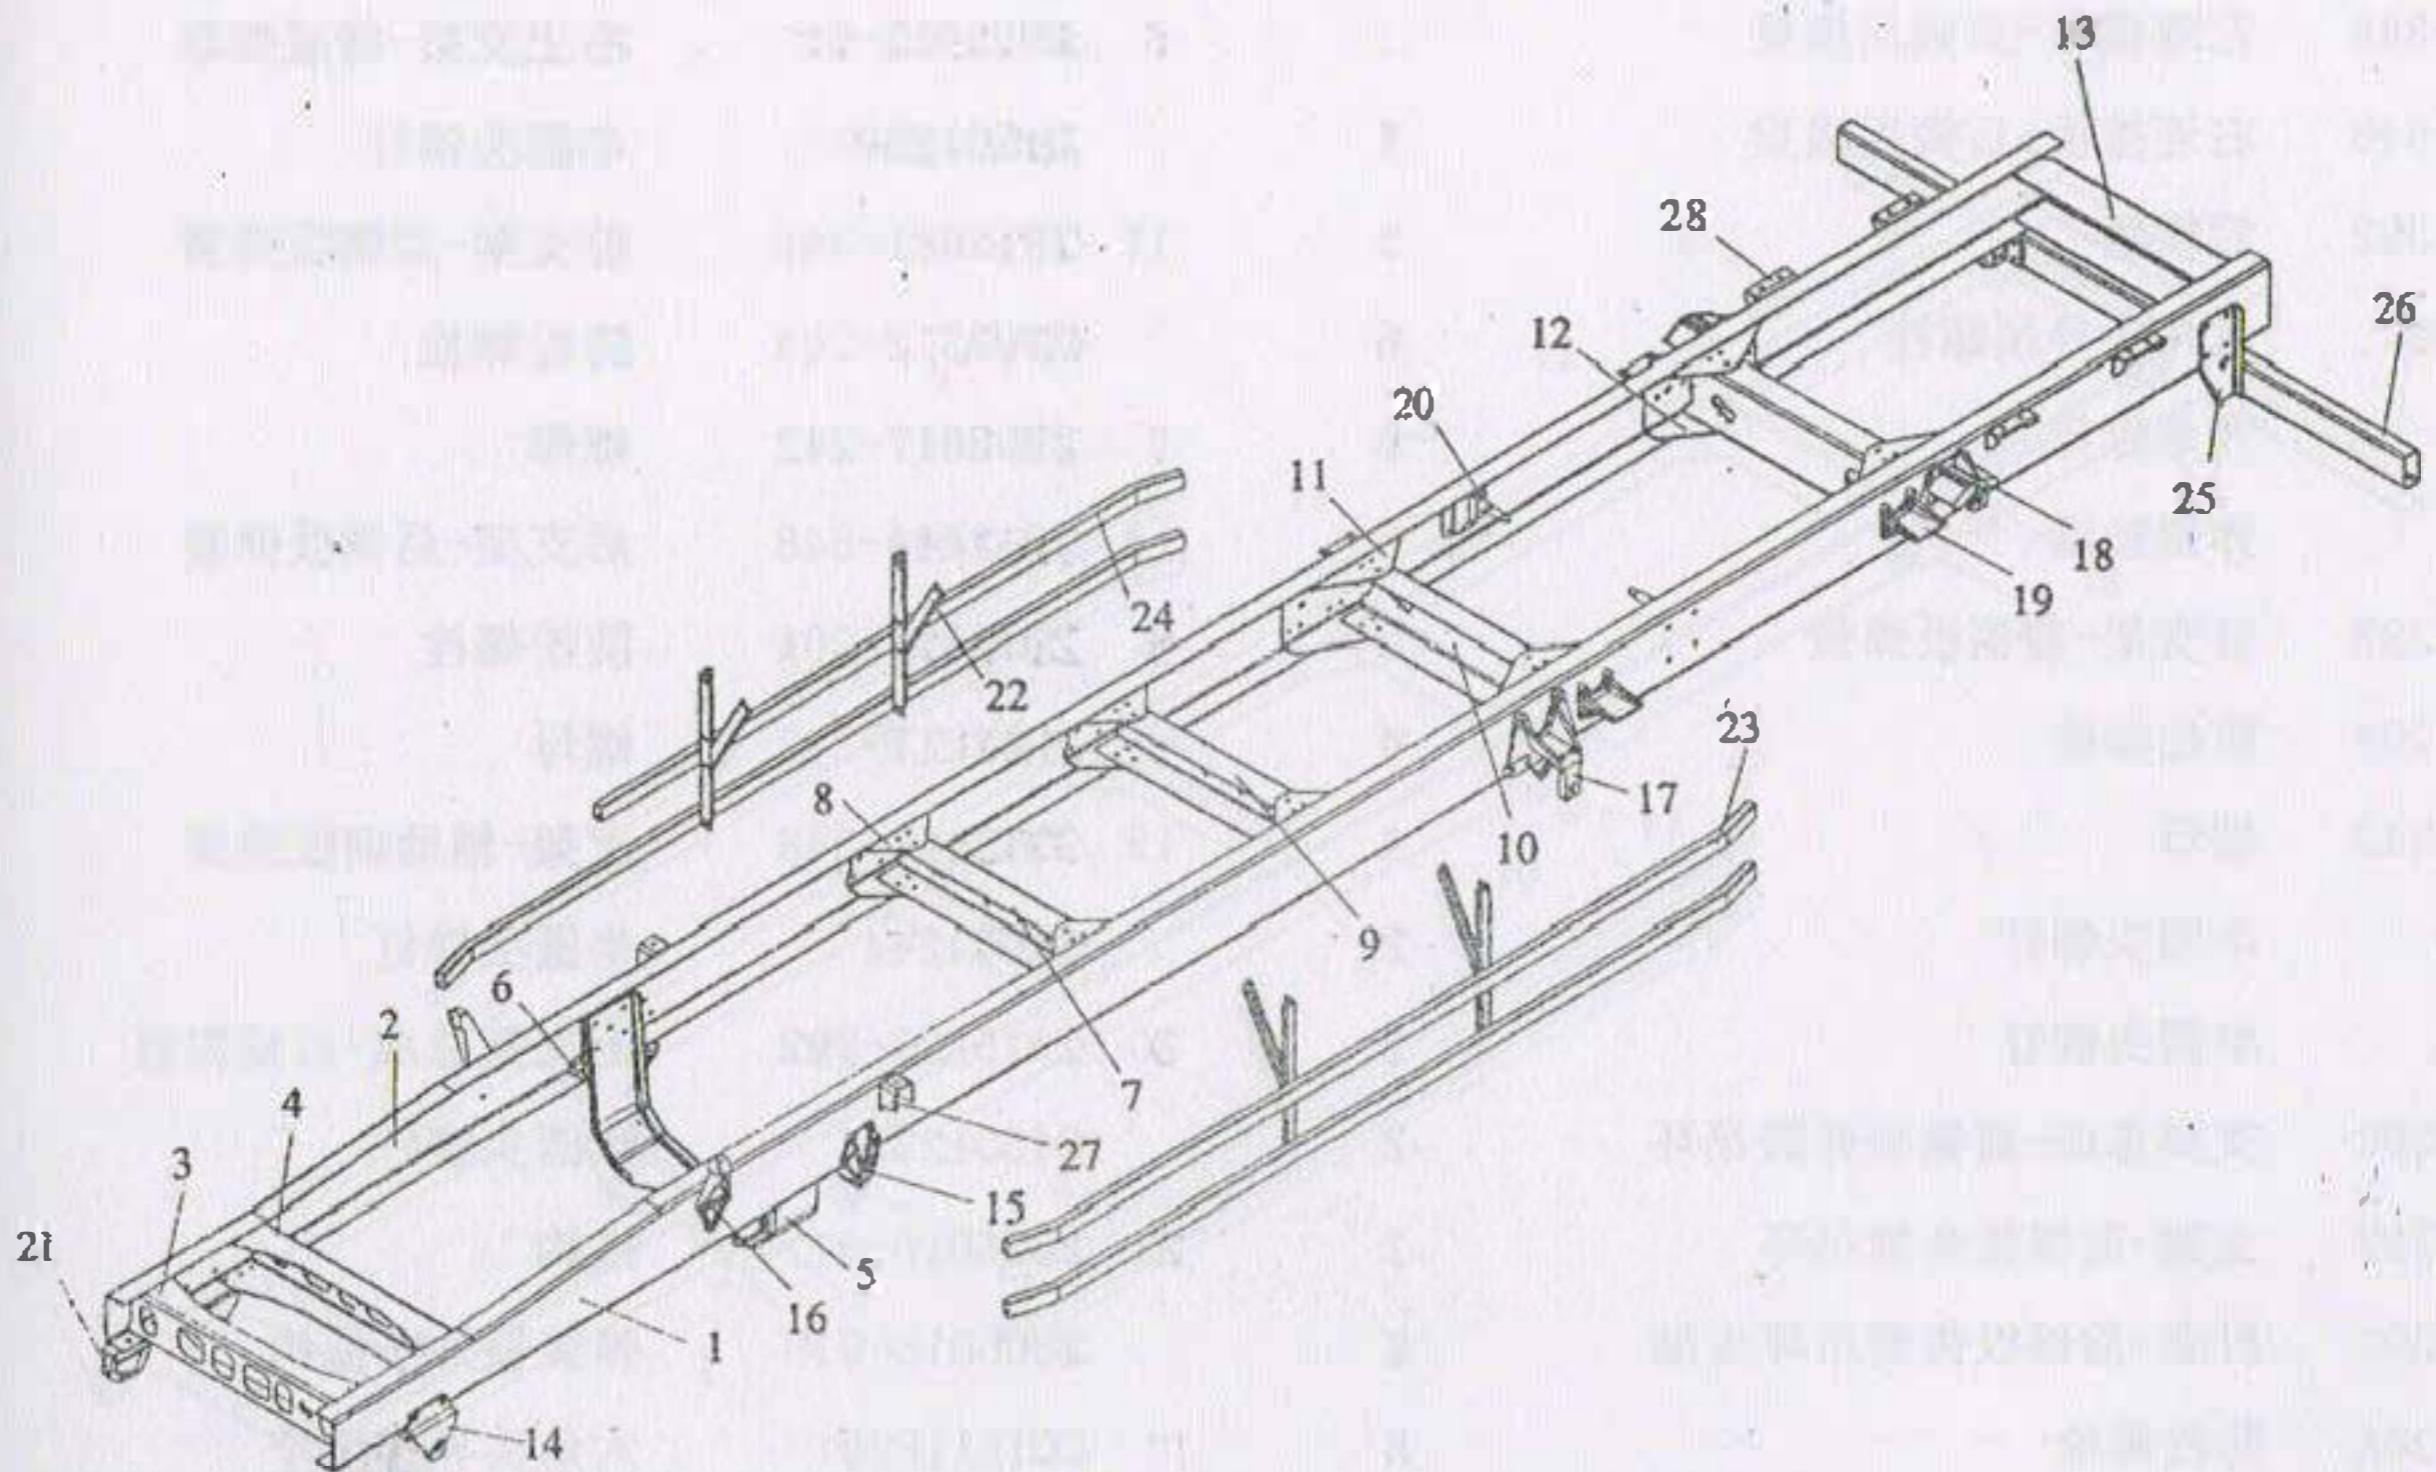


图 42 车架 (CA1083P9K2L2)

42、车架 (CA1083P9K2L2)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
12	2801173-348	左连接板-后簧后横梁	1		2905412-01	右上支架-前减振器	1
	2801174-348	右连接板-后簧后横梁	1		Q4501250	半圆头铆钉	6
13	2801192-392	后横梁	1	17	2912441-348	前支架-后钢板弹簧	2
	CQ1501435	六角头导颈螺栓	6		2902312-20A	防松螺栓	12
	CQ34014	六角螺母	6		2902617-242	螺母	12
	Q40314	弹簧垫圈	6	18	2912444-348	后支架-后钢板弹簧	2
14	2902441-392	前支架-前钢板弹簧	2		2902312-20A	防松螺栓	8
	2902312-20A	防松螺栓	4		2902617-242	螺母	8
	2902617-242	螺母	4	19	2913441-348	支架-辅助钢板弹簧	4
	Q4501250	半圆头铆钉	2		Q4501244	半圆头铆钉	16
	Q4501244	半圆头铆钉	2	20	2915420392	上支架总成-后减振器	2
15	2902450-392	支架总成-前钢板弹簧吊环	2		Q4501232	半圆头铆钉	8
	2902444-392	支架-前钢板弹簧吊环	2	21	2806016-01	拖钩	1
	2902122-392	衬套-前钢板弹簧吊环支架	2		2806018-01	弹簧锁片-拖钩	1
	2902312-20A	防松螺栓	8		CQ1511870	六角头导颈螺栓	1
	2902617-242	螺母	8		CQ34118	六角螺母	1
16	2905411-01	左上支架- 前减振器	1		Q40318	弹簧垫圈	1

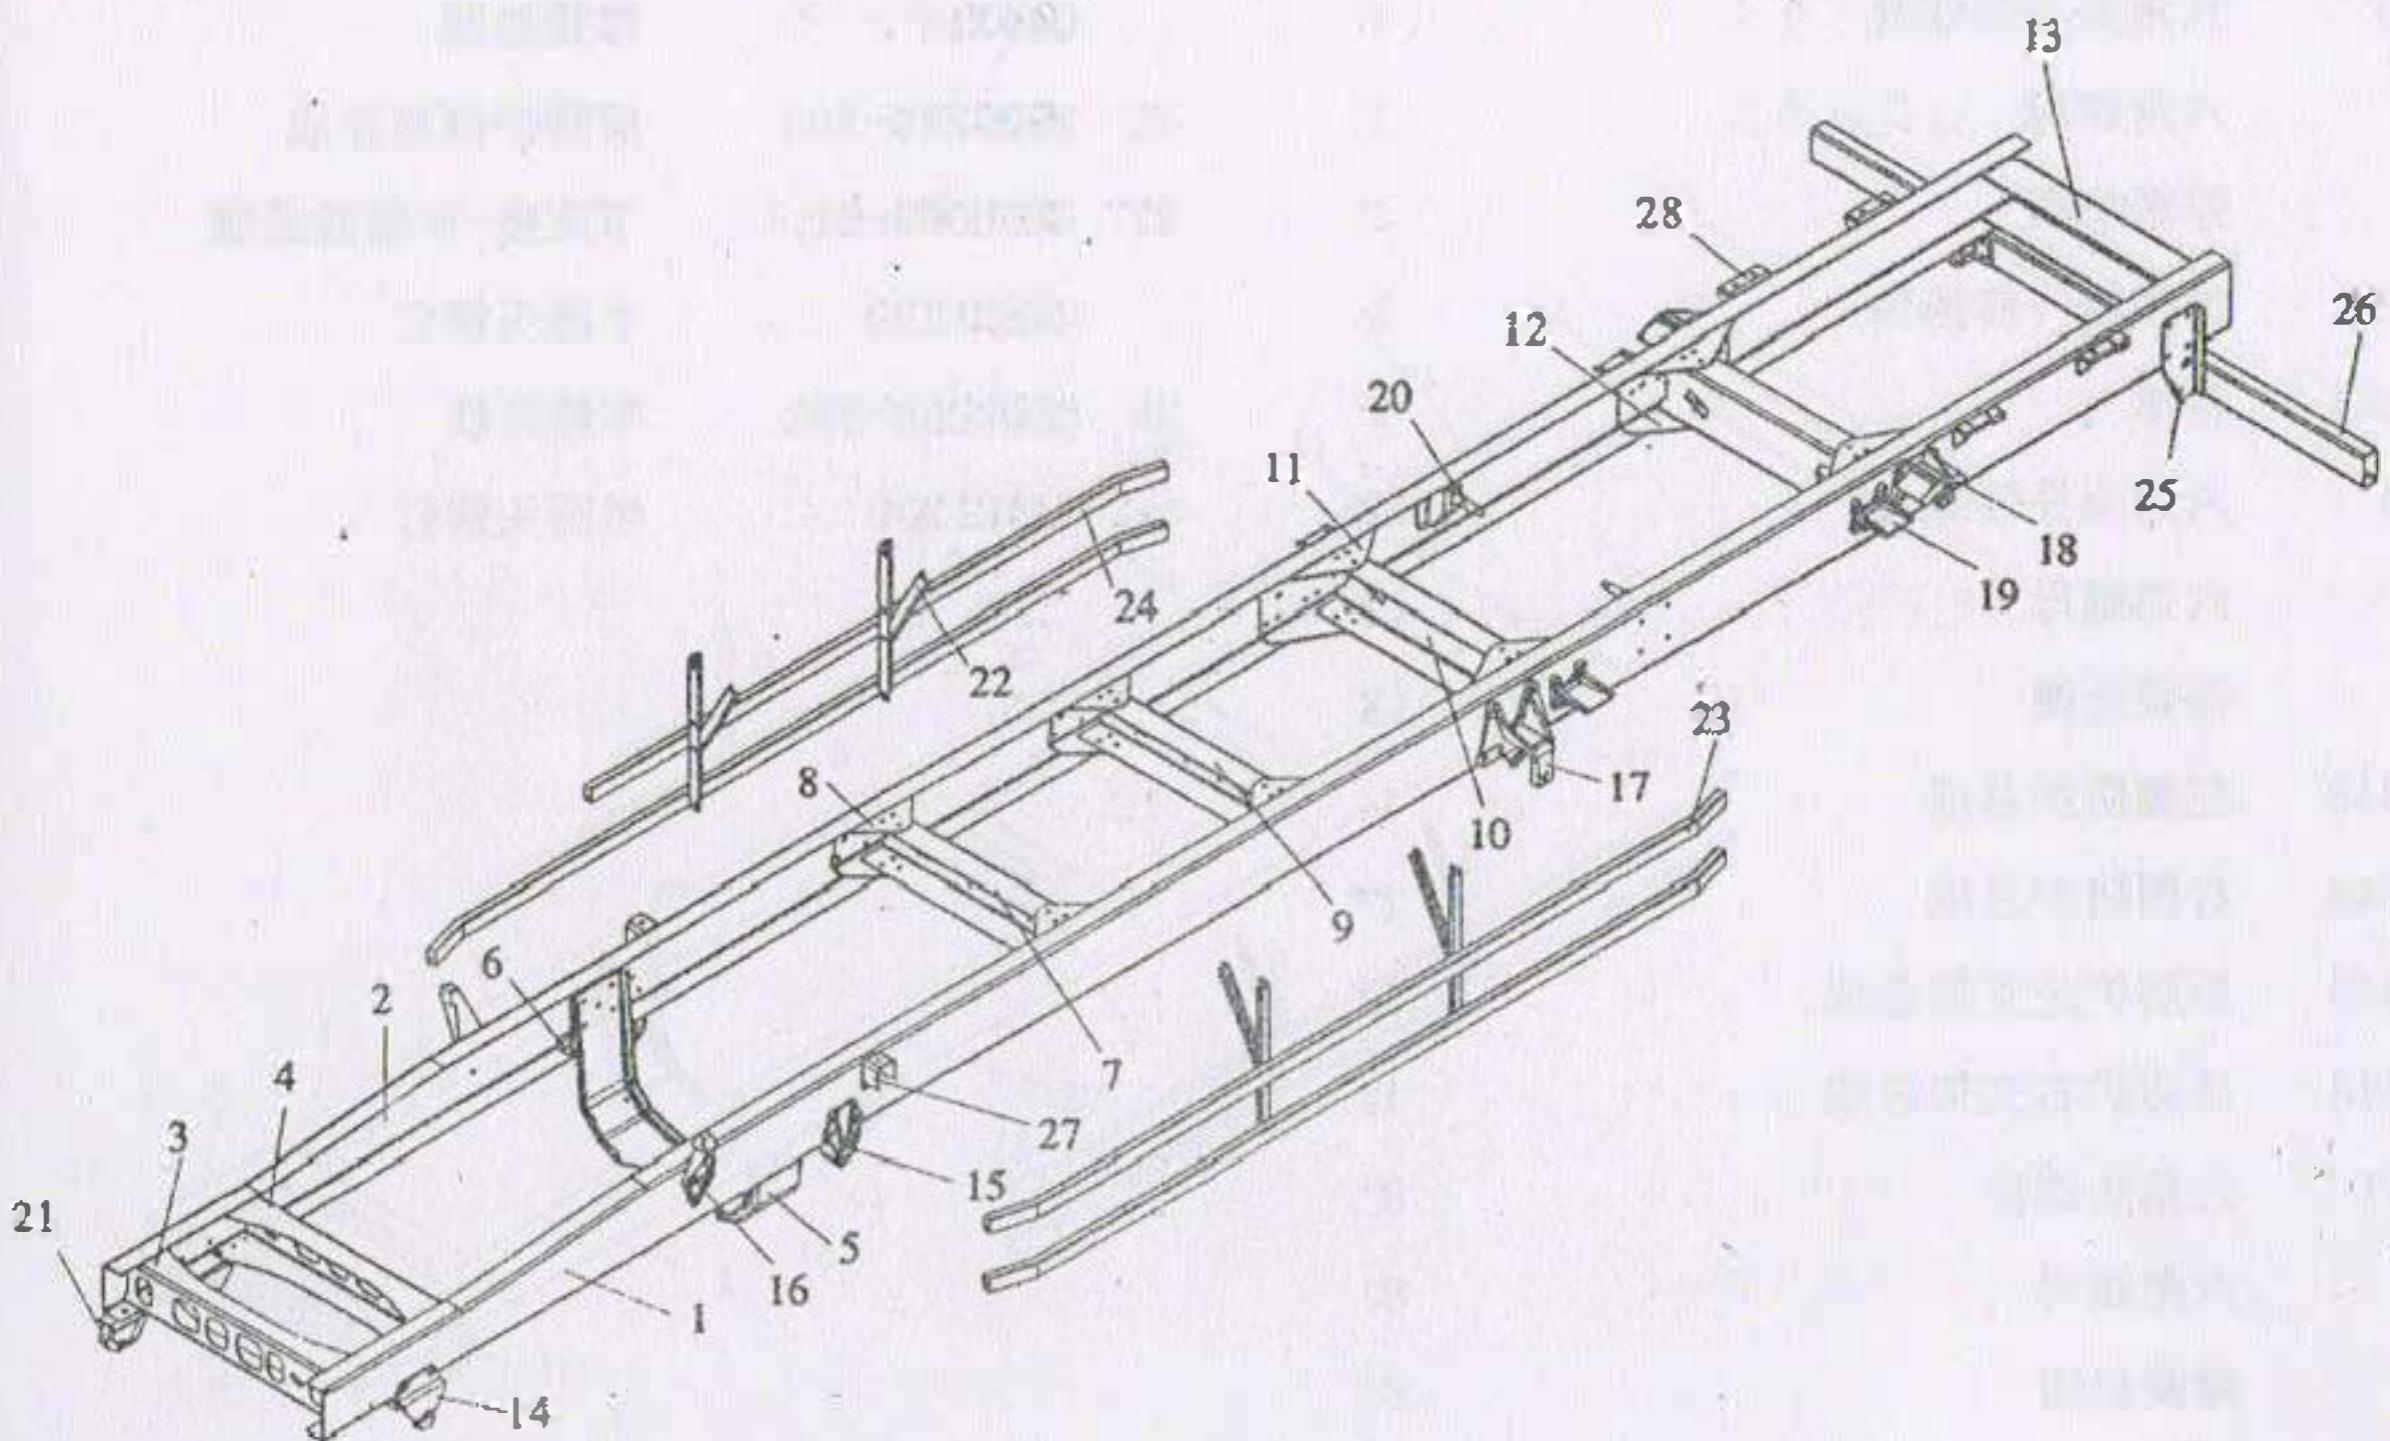


图 42 车架 (CA1083P9K2L2)

42、车架 (CA1083P9K2L2)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	CQ1501655	六角头导颈螺栓	1		Q40314	弹簧垫圈	4
	CQ34016	六角螺母	1	26	2809210-392	后防护横梁总成	1
	Q40316	弹簧垫圈	1	27	8500063-01	下支座-车箱前悬置	2
	2806023-8E	加强板—前拖钩	1		Q4501230	半圆头铆钉	4
22	2809011-5K1	斜撑	4	28	8500058-392	车箱角铁	4
	CQ1501225	六角头导颈螺栓	12		Q4501230	半圆头铆钉	8
	CQ34012	六角螺母	12				
	Q40312	弹簧垫圈	12				
23	2809025-348	左侧防护总成	1				
24	2809030-348	右侧防护总成	1				
25	2809225-348	后防护左支架总成	1				
	2809230-348	后防护右支架总成	1				
	CQ1501435T	六角头螺栓	8				
	CQ34014	六角螺母	8				
	Q40314	弹簧垫圈	8				
	CQ1501440	六角头螺栓	4				
	Q40114	六角螺母	4				

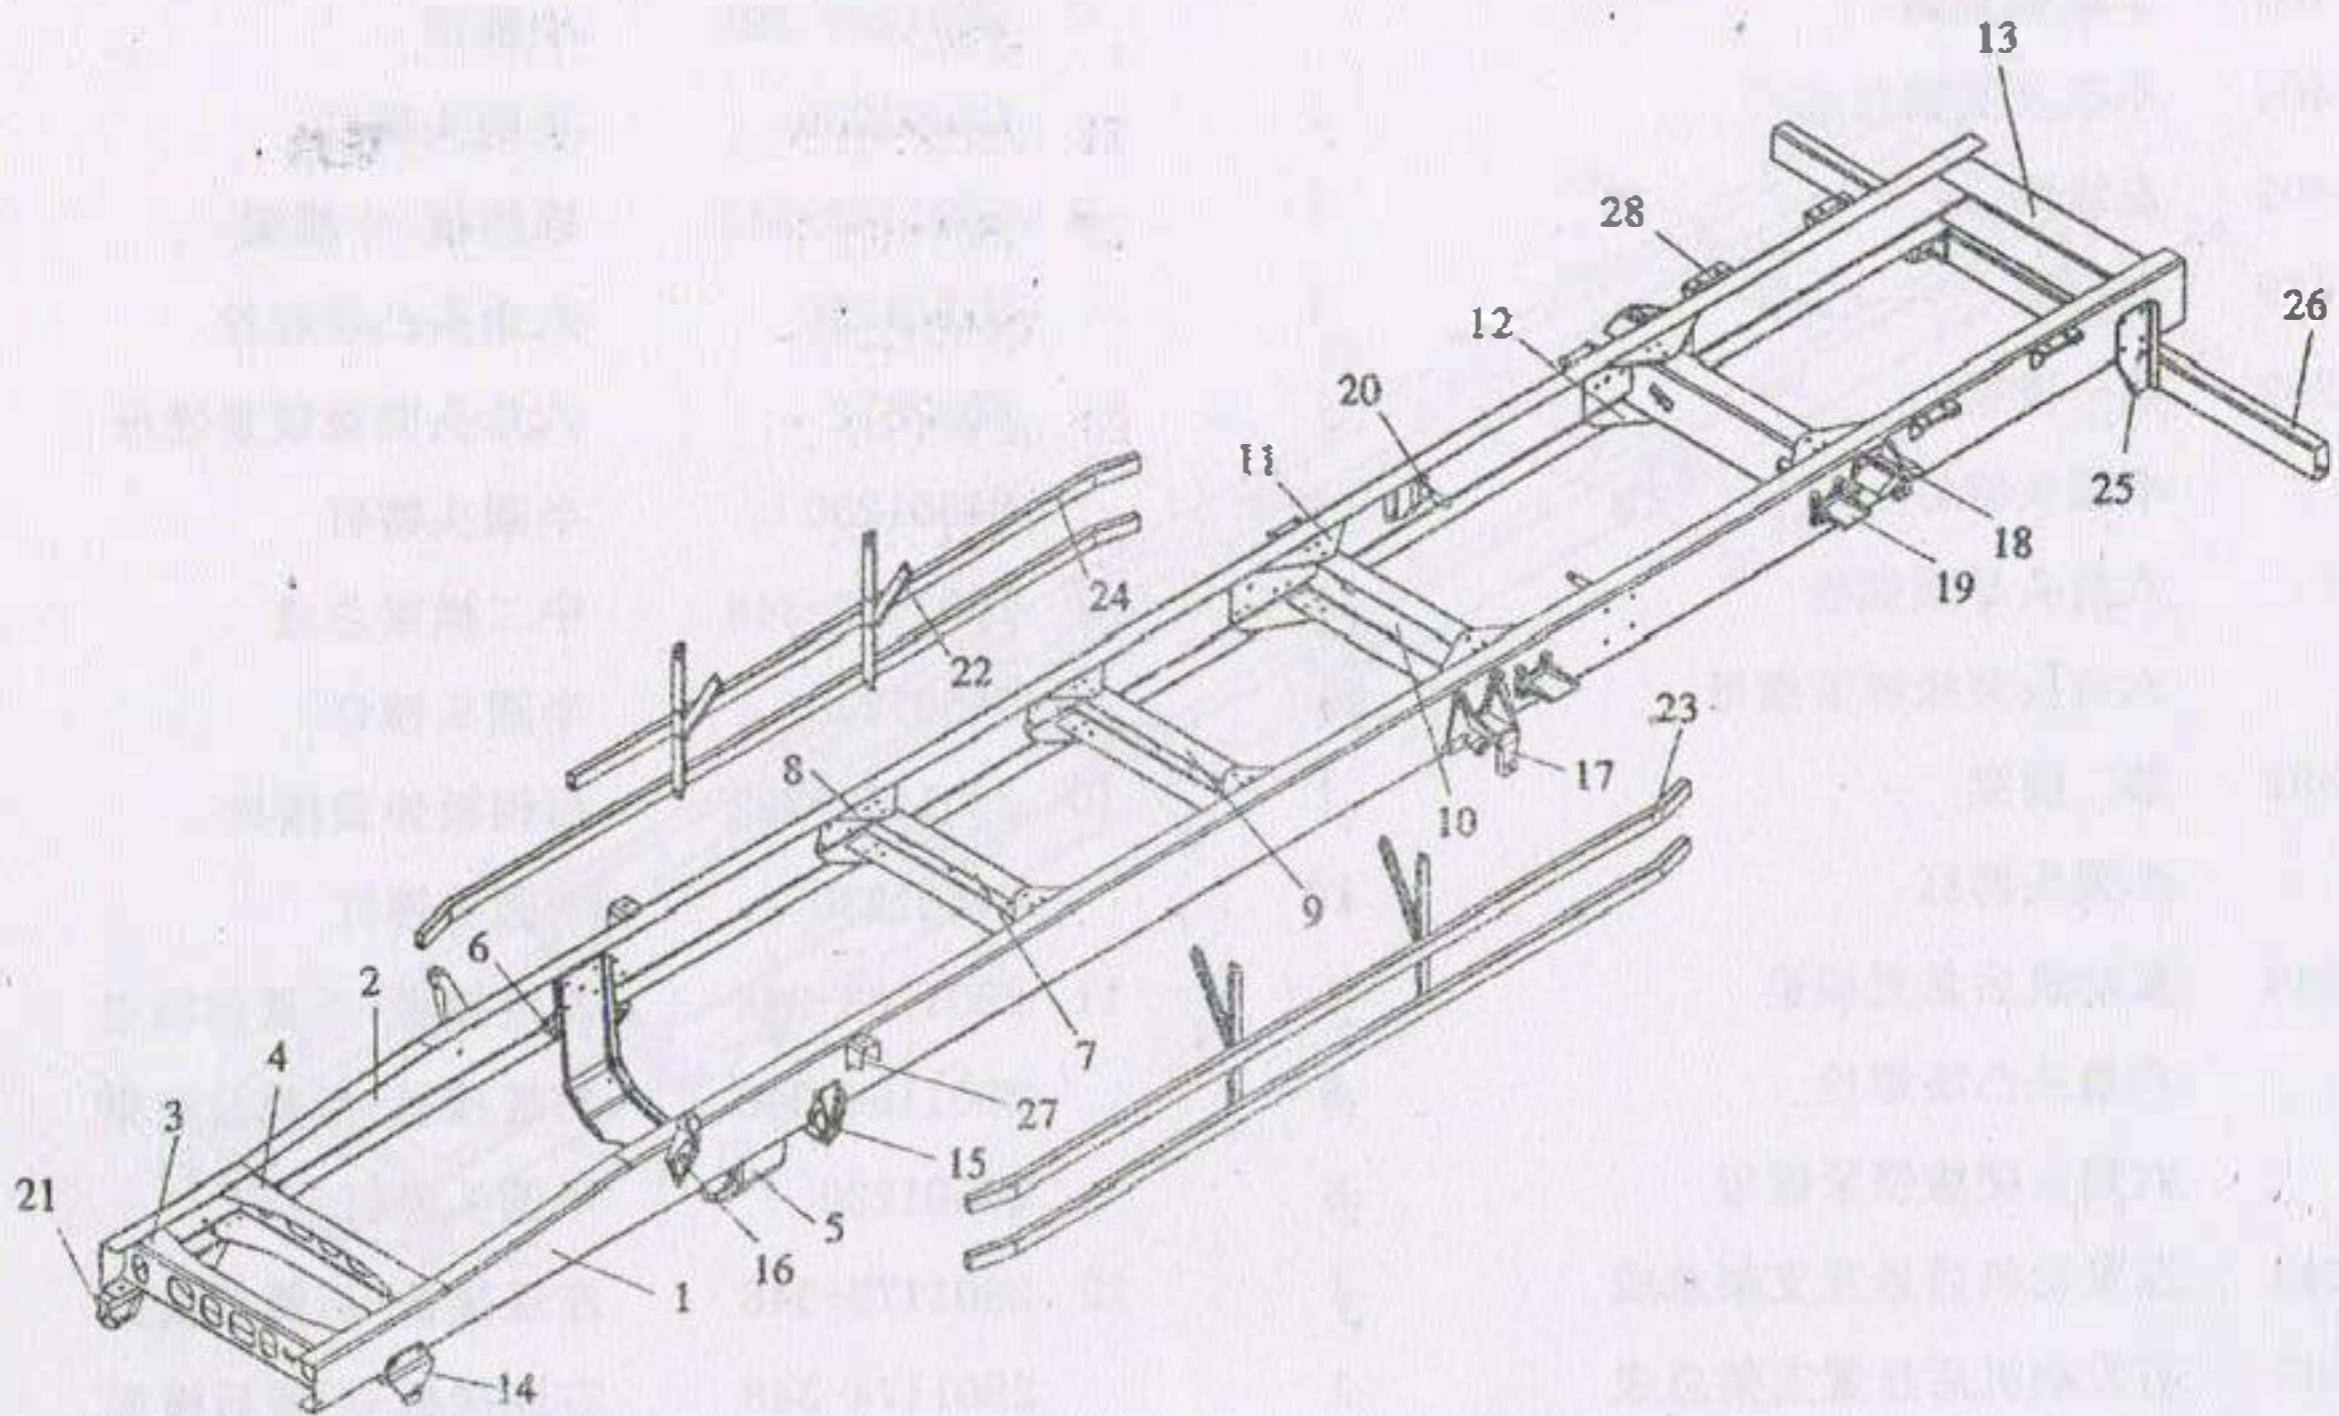


图 42 车架 (CA1083P9K2L2)

43、车架 (CA5083XXYP9K2L4)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	2800001-409	车架装置图		7	2801142-392	中横梁	1
	2800010-409	车架及支架总成	1		Q4501230	半圆头铆钉	12
1	2801021-409	左纵梁	1	8	2801143-348	连接板-中横梁	1
2	2801022-409	右纵梁	1		Q1841230	六角头凸缘螺栓	2
3	2801072-392	第一横梁	1		CQ32612	六角头突缘锁紧螺母	2
	Q4501026	半圆头铆钉	4		Q4501230	半圆头铆钉	22
	Q1501535T	六角头导颈螺栓	1	9	2801150-348	中二横梁总成	1
	CQ32616	六角头突缘锁紧螺母	1		Q4501230	半圆头铆钉	12
4	2801082-392	第二横梁	1	10	2801162-392	后钢板弹簧横梁	2
	Q4501026	半圆头铆钉	10		Q4501230	半圆头铆钉	24
5	2801102-348	发动机后悬置横梁	1	11	2801163-348	左连接板-后簧前横梁	1
	Q1841430	六角头凸缘螺栓	8		2801164-348	右连接板-后簧前横梁	1
	CQ32614	六角头突缘锁紧螺母	8		Q4501230	半圆头铆钉	4
6	2801105-348	左发动机后悬置支架总成	1	12	2801173-348	左连接板-后簧后横梁	1
	2801110-348	右发动机后悬置支架总成	1		2801174-348	右连接板-后簧后横梁	1
	Q1841230	六角头凸缘螺栓	8	13	2801192-392	后横梁	1
	CQ32612	六角头突缘锁紧螺母	8		Q1841435	六角头凸缘螺栓	12

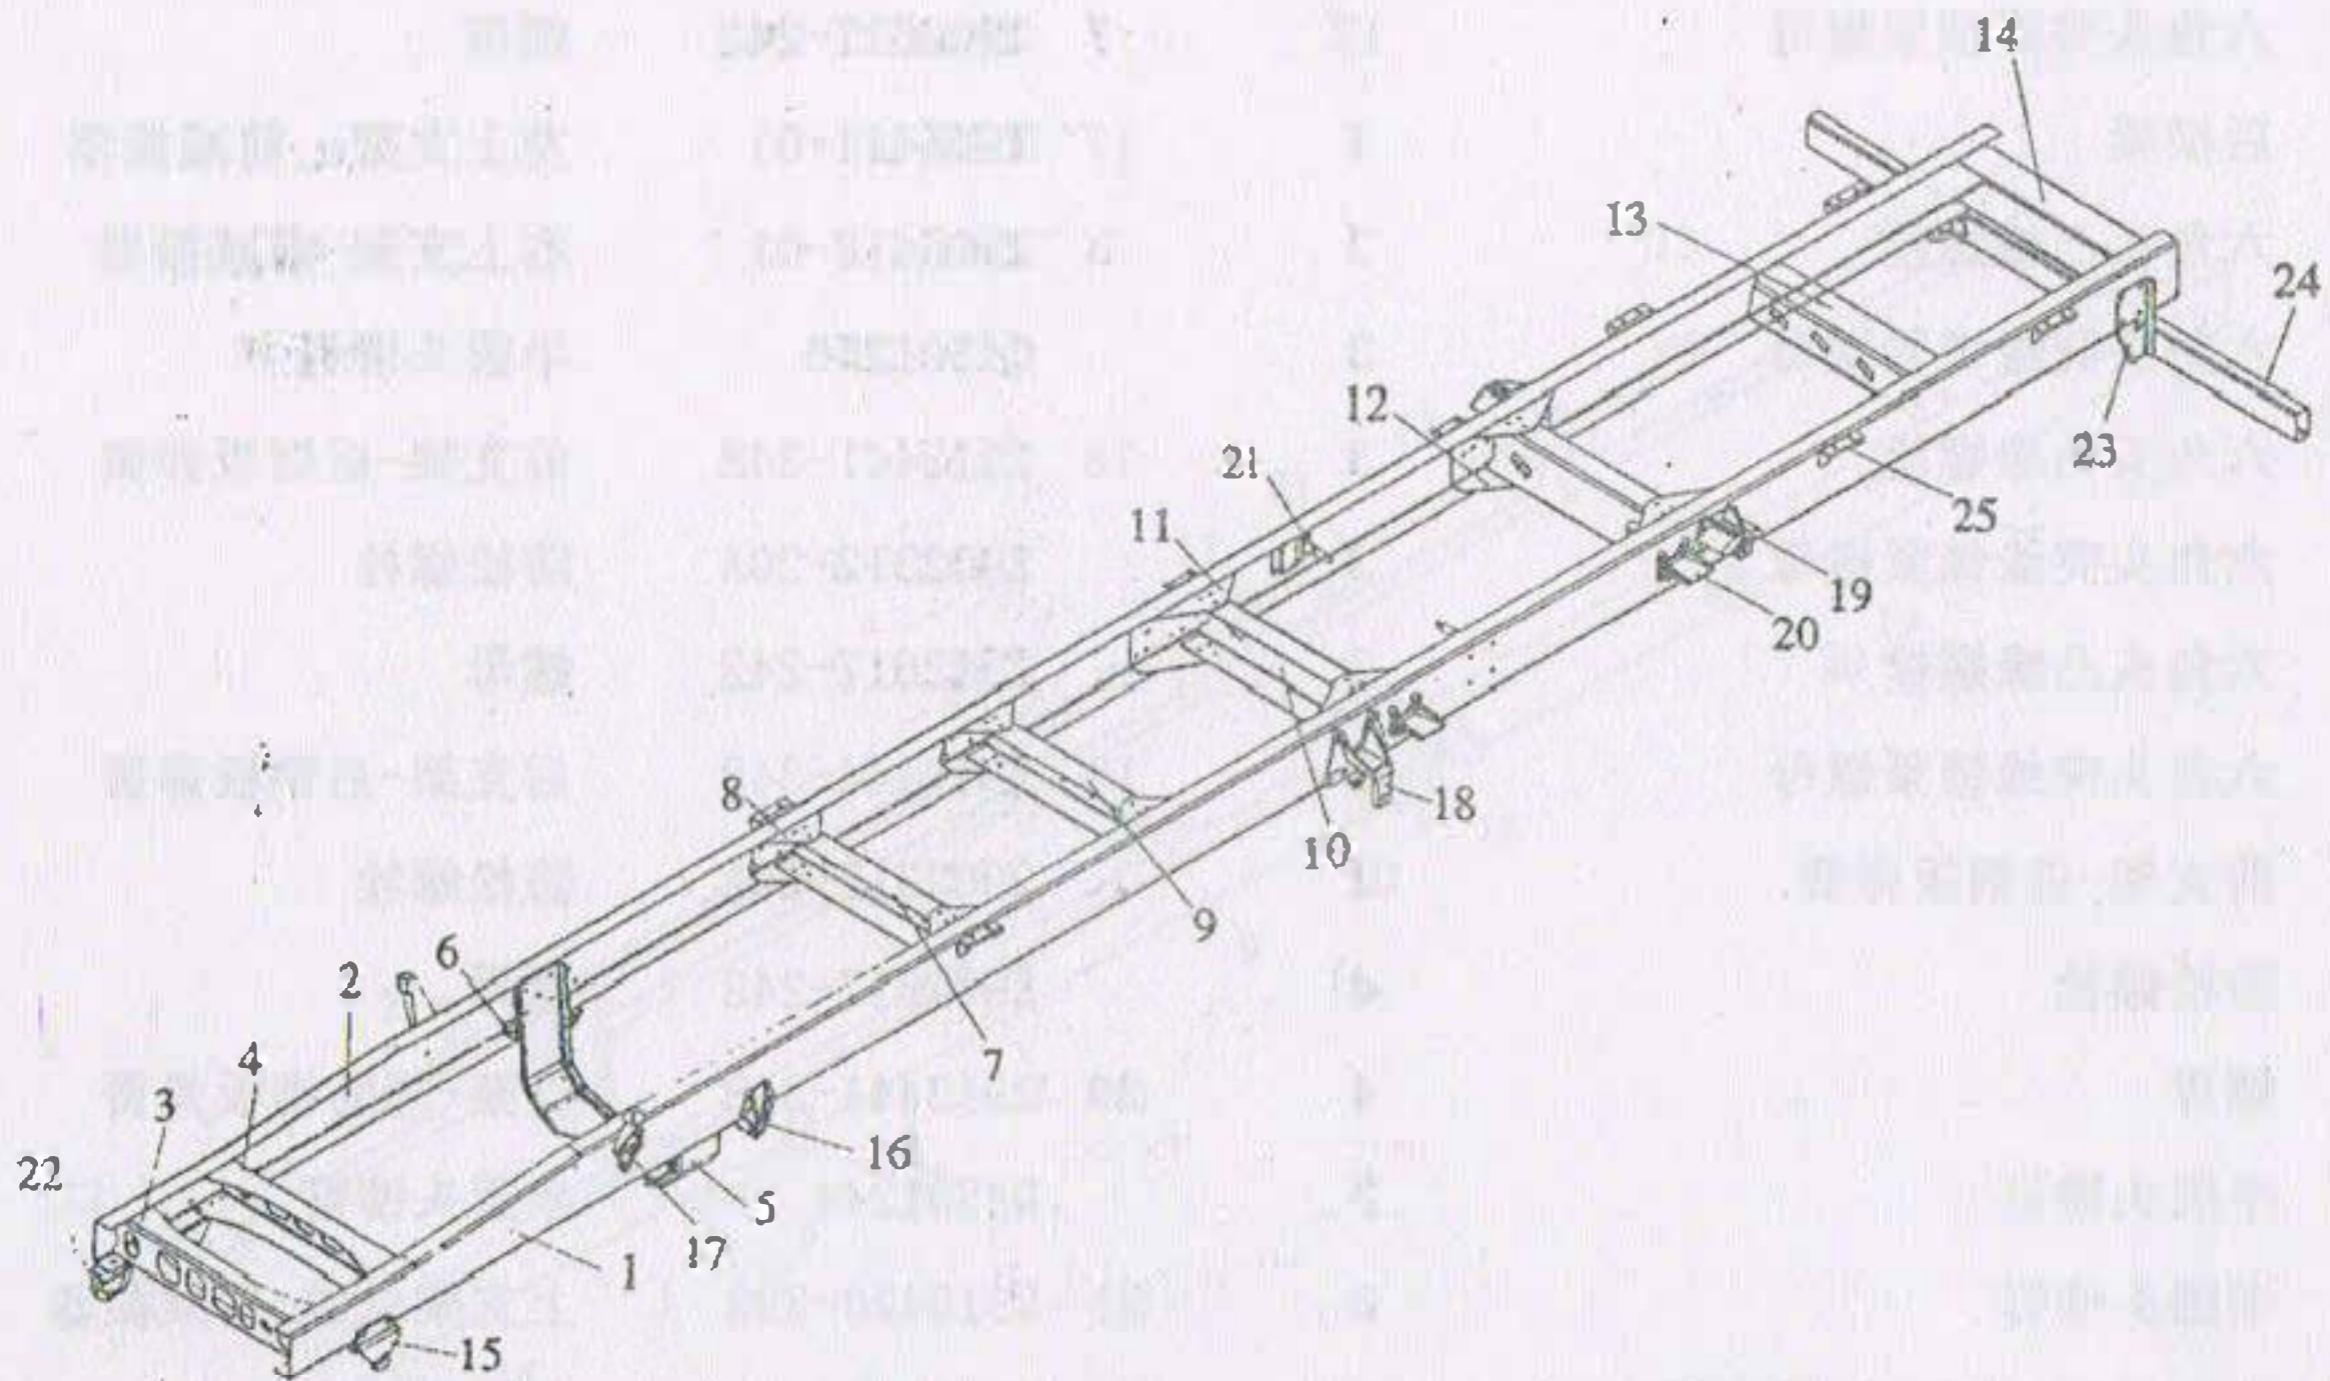


图 43 车架 (CA5083XXYP9K2L4)

43、车架 (CA5083XXYP9K2L4)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	CQ32614	六角头突缘锁紧螺母	12		2902617-242	螺母	8
14	2801192-392	后横梁	1	17	2905411-01	左上支架-前减振器	1
	Q1841430	六角头凸缘螺栓	3		2905412-01	右上支架-前减振器	1
	CQ32614	六角头突缘锁紧螺母	3		Q4501250	半圆头铆钉	6
	Q1841435	六角头凸缘螺栓	3	18	2912441-348	前支架-后钢板弹簧	2
	CQ32614	六角头突缘锁紧螺母	3		2902312-20A	防松螺栓	12
	Q1841440	六角头凸缘螺栓	2		2902617-242	螺母	12
	CQ32614	六角头突缘锁紧螺母	2	19	2912444-348	后支架-后钢板弹簧	2
15	2902441-392	前支架-前钢板弹簧	2		2902312-20A	防松螺栓	8
	2902312-20A	防松螺栓	4		2902617-242	螺母	8
	2902617-242	螺母	4	20	2913441-348	支架-辅助钢板弹簧	1
	Q4501250	半圆头铆钉	2		Q4501244	半圆头铆钉	16
	Q4501244	半圆头铆钉	2	21	2915420-392	上支架总成-后减振器	2
16	2902450-392	支架总成-前钢板弹簧吊环	2		Q4501232	半圆头铆钉	8
	2902444-392	支架-前钢板弹簧吊环	2	22	2806016-01	拖钩	1
	2902122-392	衬套-前钢板弹簧吊环支架	2		2806018-01	弹簧锁片-拖钩	1
	2902312-20A	防松螺栓	8		CQ1511870	六角头导预螺栓	1

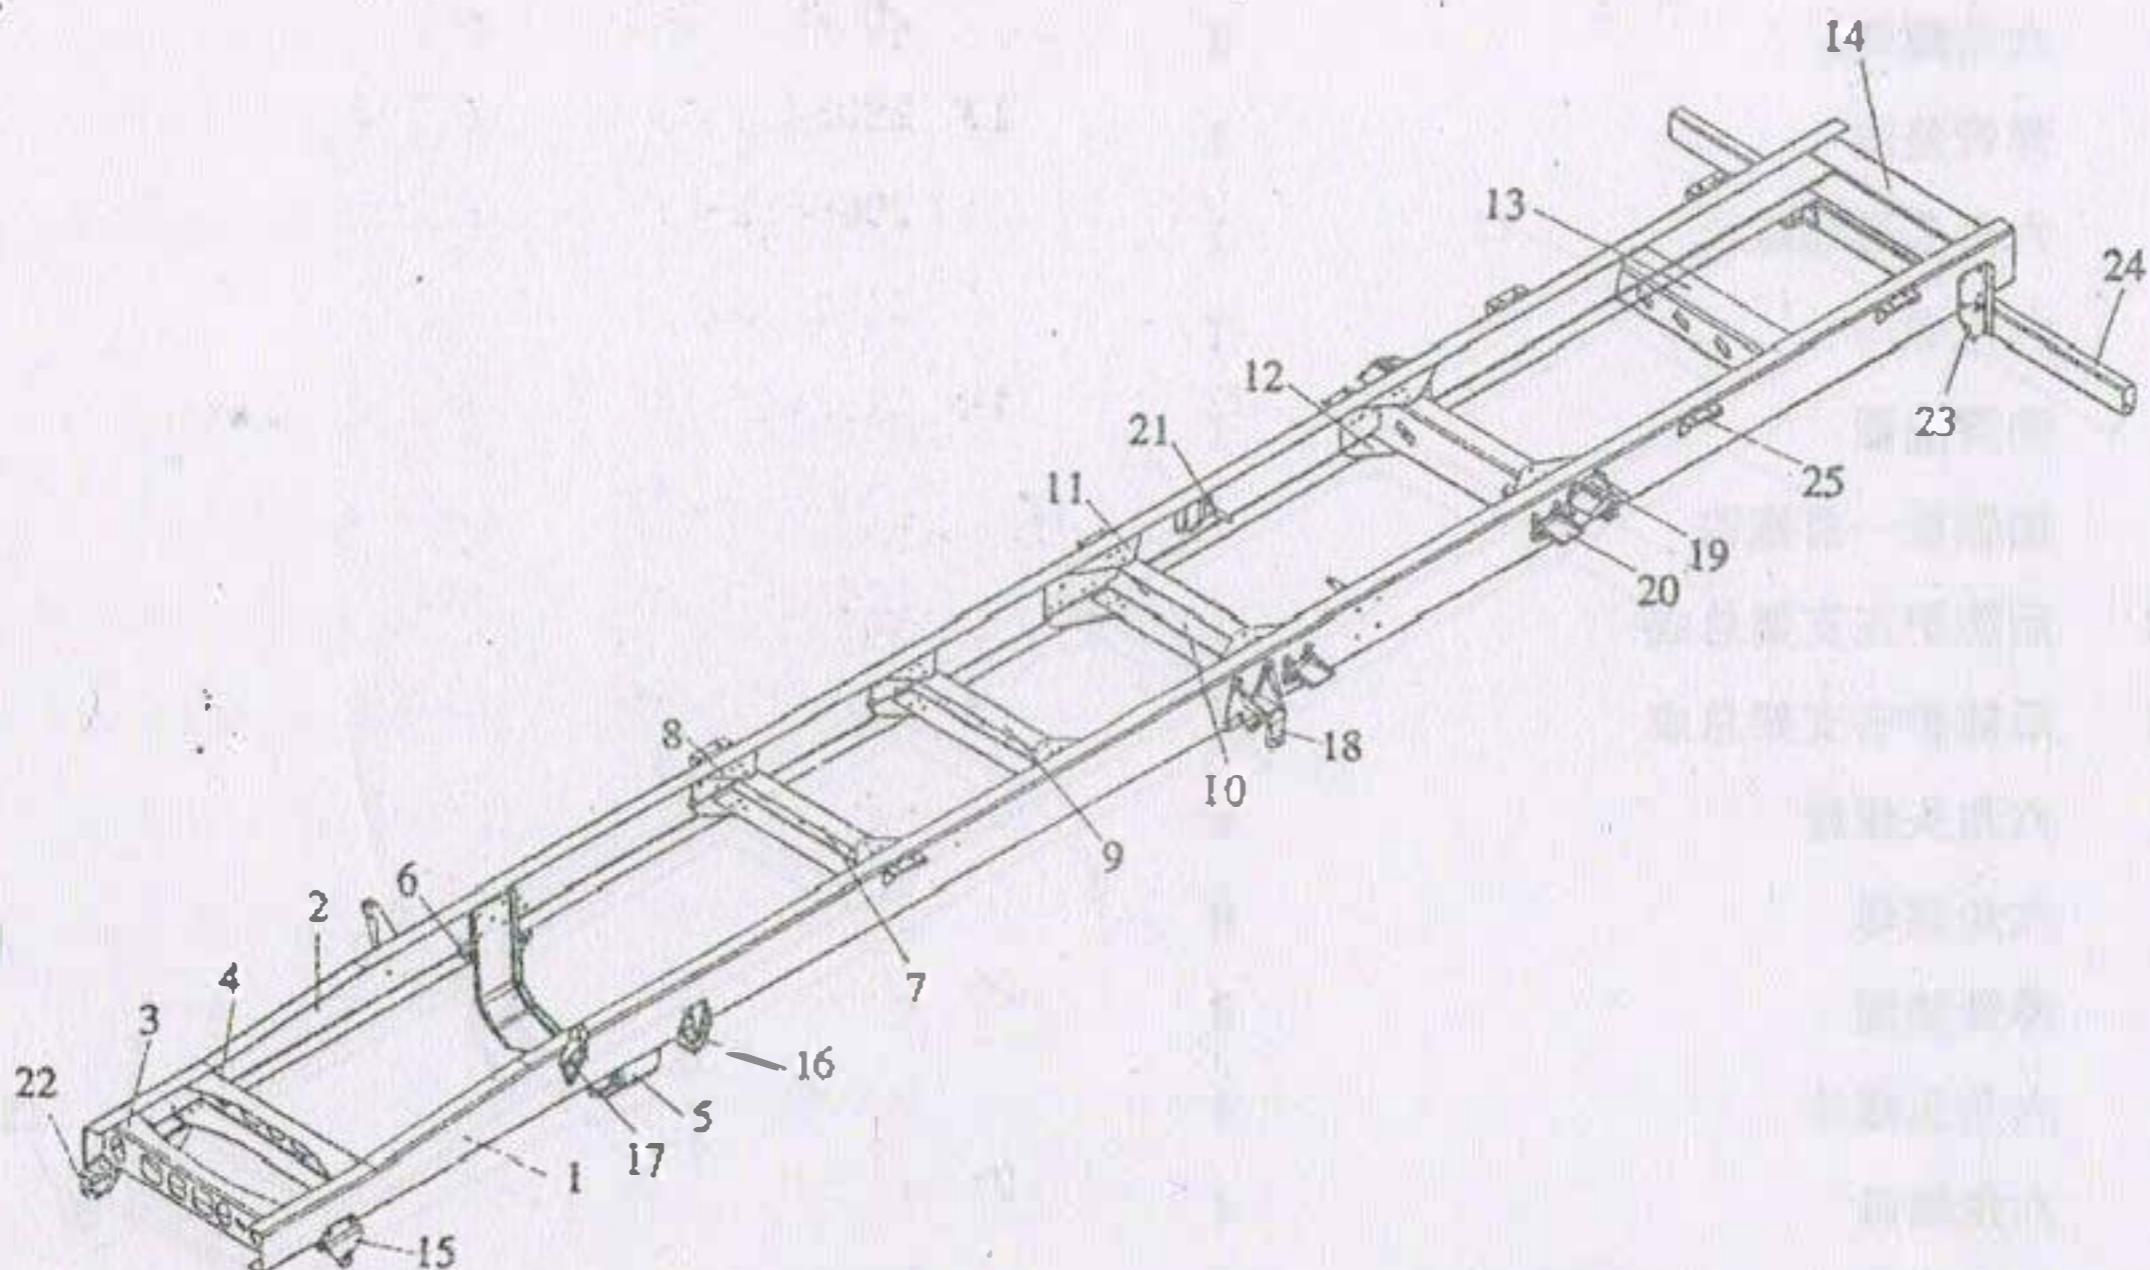


图 43 车架 (CA5083XXYP9K2L4)

43、车架 (CA5083XXYP9K2L4)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	CQ34118	六角螺母	1				
	Q40318	弹簧垫圈	1				
	CQ1501655	六角头导颈螺栓	1				
	CQ34016	六角螺母	1				
	Q40316	弹簧垫圈	1				
	2806023-8E	加强板—前拖钩	1				
23	2809225-348	后防护左支架总成	1				
	2809230-348	后防护右支架总成	1				
	CQ1501435T	六角头螺栓	8				
	CQ34014	六角螺母	8				
	Q40314	弹簧垫圈	8				
	CQ1501440	六角头螺栓	4				
	Q40114	六角螺母	4				
	Q40314	弹簧垫圈	4				
24	2809210-392	后防护横梁总成	1				
25	8500058-392	车箱角铁	4				
	Q4501232	半圆头铆钉	8				


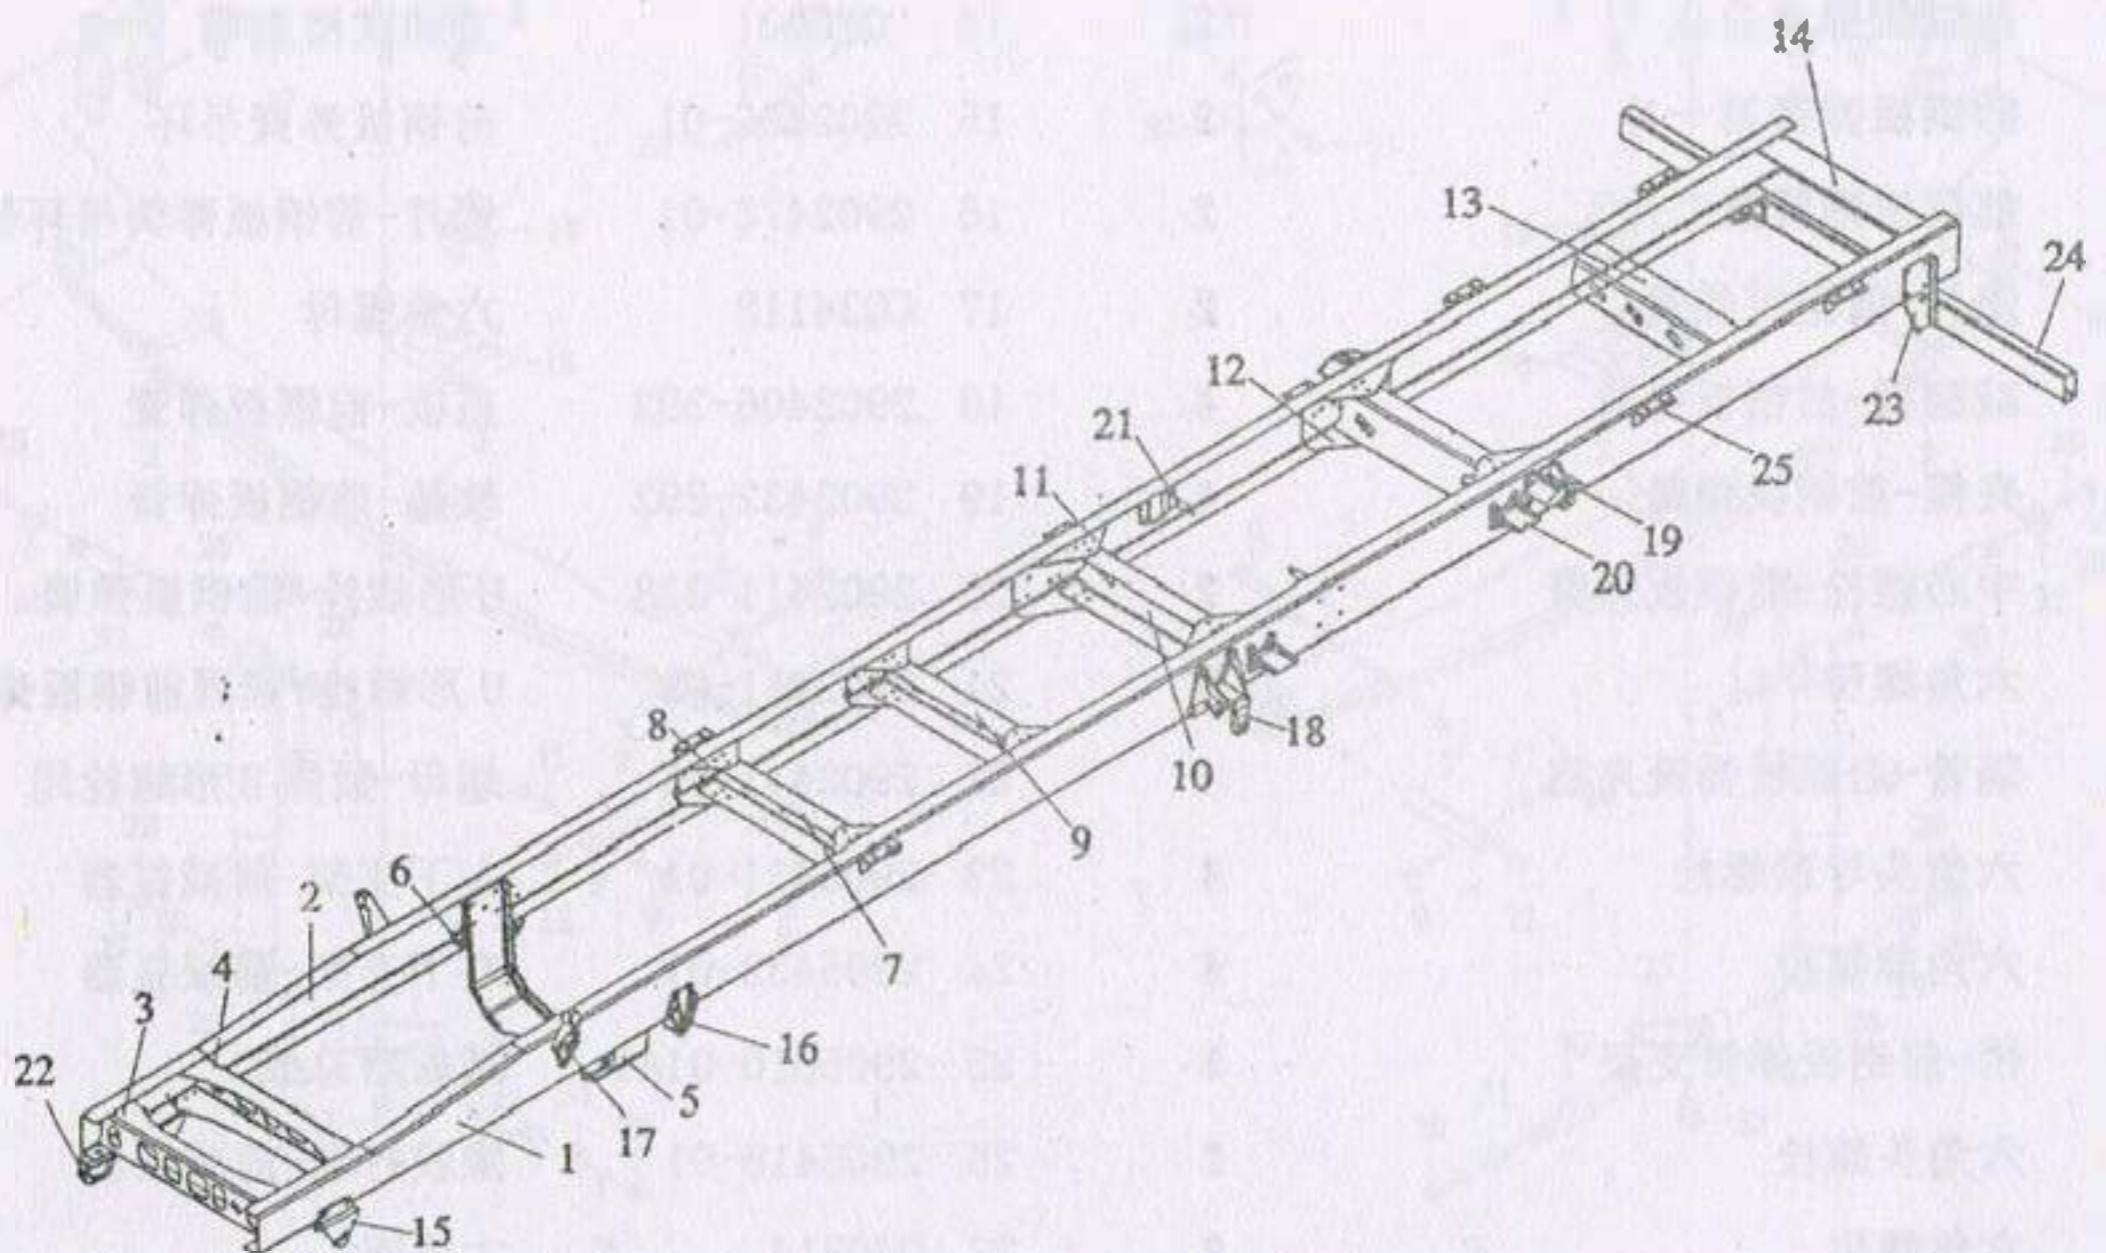



图 43 车架 (CA5083XXYP9K2L4)

44、前悬架系统 (少片簧方案)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	2902010-348	前钢板弹簧总成	2	14	CQ70001	直通式滑脂嘴	1
	2902011-20A	前钢板弹簧第一片	2	15	2902466-01	前钢板弹簧吊环	2
	2902012-20A	前钢板弹簧第二片	2	16	2902478-01	锁片-前钢板弹簧吊环销	2
	2902211-20A	垫片-前钢板弹簧	2	17	CQ34118	六角螺母	1
	2902137-20A	减磨板-前钢板弹簧	4	18	2902406-392	盖板-前钢板弹簧	2
2	2902136-20A	夹箍-前钢板弹簧	4	19	2902432-392	软垫-前钢板弹簧	2
3	2902161-C3	中心螺栓-前钢板弹簧	2	20	2902411-348	U形螺栓-前钢板弹簧	2
4	CQ34110	六角螺母	2	21	2902411-03	U形螺栓-紧固前钢板弹簧用	2
5	2912171-01	隔管-后钢板弹簧夹箍	4	22	2902413-03	螺母-紧固U形螺栓用	8
6	CQ15010100	六角头导颈螺栓	4	23	2905431-01	左下支架-前减振器	1
7	CQ35010	六角薄螺母	4	24	2905432-01	右下支架-前减振器	1
8	2902472-251	销-前钢板弹簧支架	2	25	2905010-01A1	减振器总成	2
9	CQ1611070	六角头螺栓	2	26	2905418-01	橡胶衬套-前减振器	8
10	CQ34110	六角螺母	2	27	Q40214	大垫圈	1
11	Q40310	弹簧垫圈	2	28	Q40314	弹簧垫圈	8
12	CQ70001	直通式滑脂嘴	2	29	CQ34114	六角螺母	8
13	2902476-01	销-前钢板弹簧吊环	4	30	2905417-01	连接销-前减振器	1

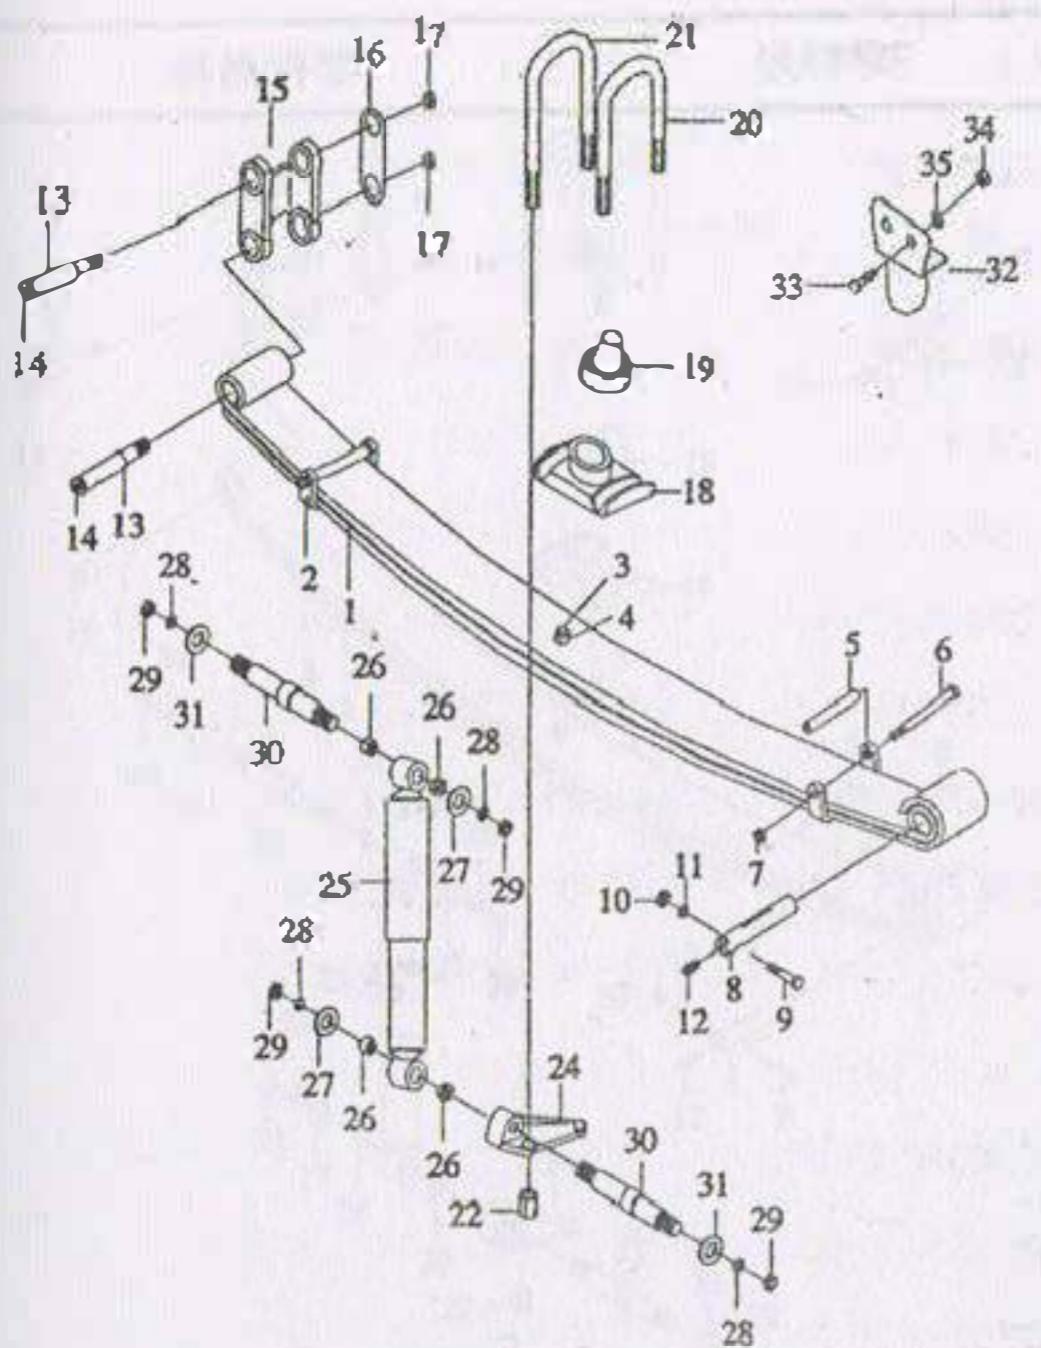

右侧

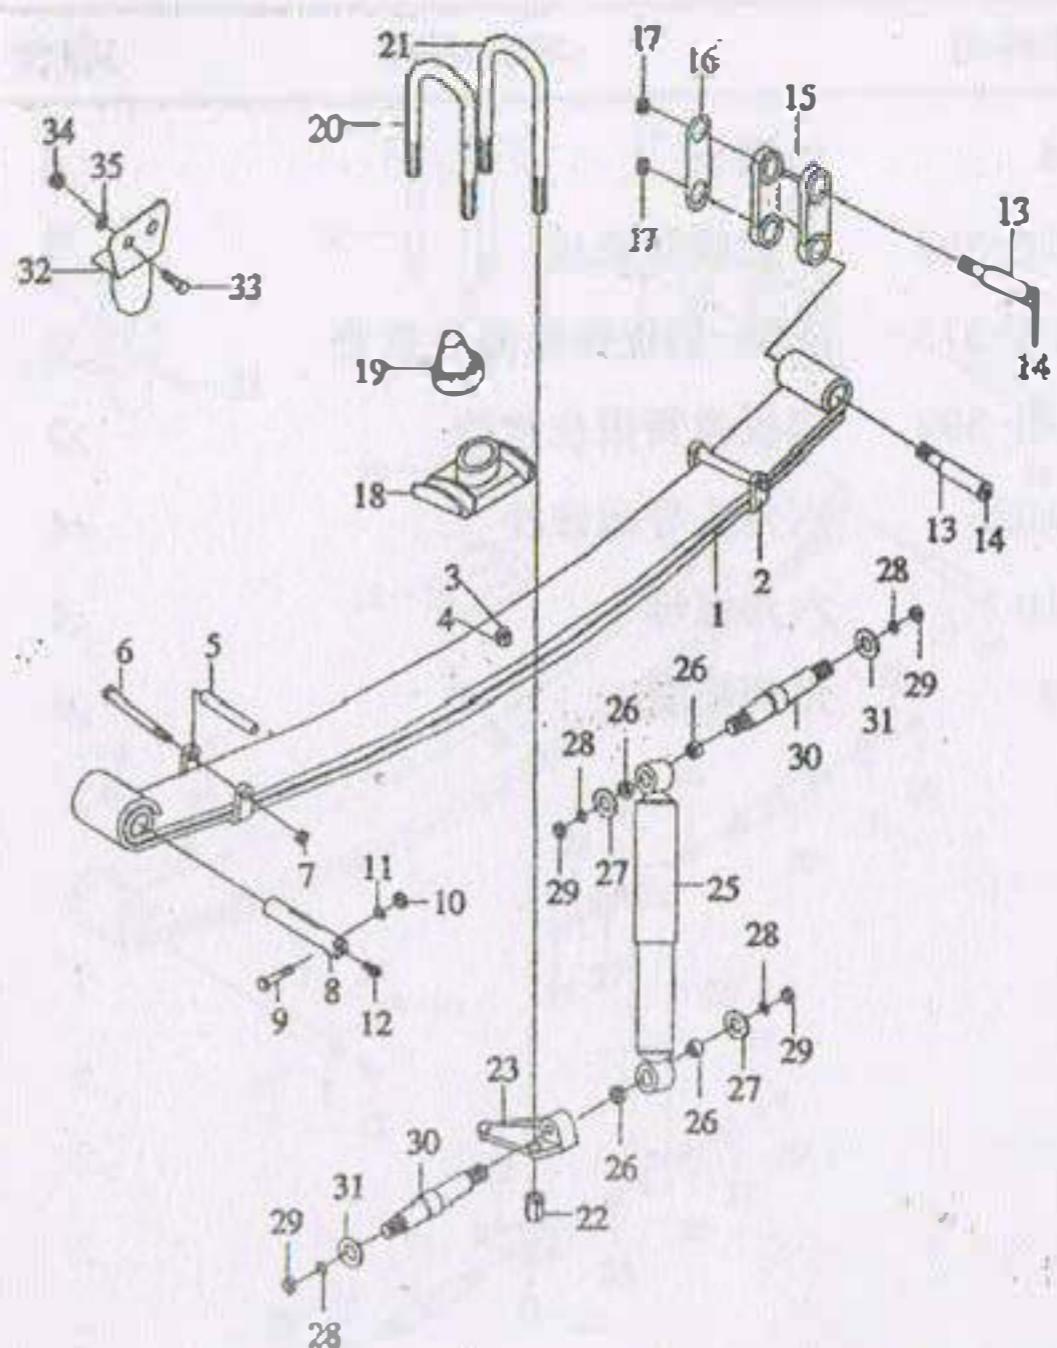


左侧


图 44 前悬架系统（少片簧方案）

44、前悬架系统（少片簧方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
31	Q40114	垫圈	4				
32	2902435-392	限位软垫总成	2				
	2902431-375	支架-钢板弹簧限位软垫	2				
	2902433-392	钢板弹簧限位软垫	2				
33	CQ1511025	六角头导颈螺栓	4				
34	CQ34110	六角螺母	4				
35	Q40310	弹簧垫圈	4				

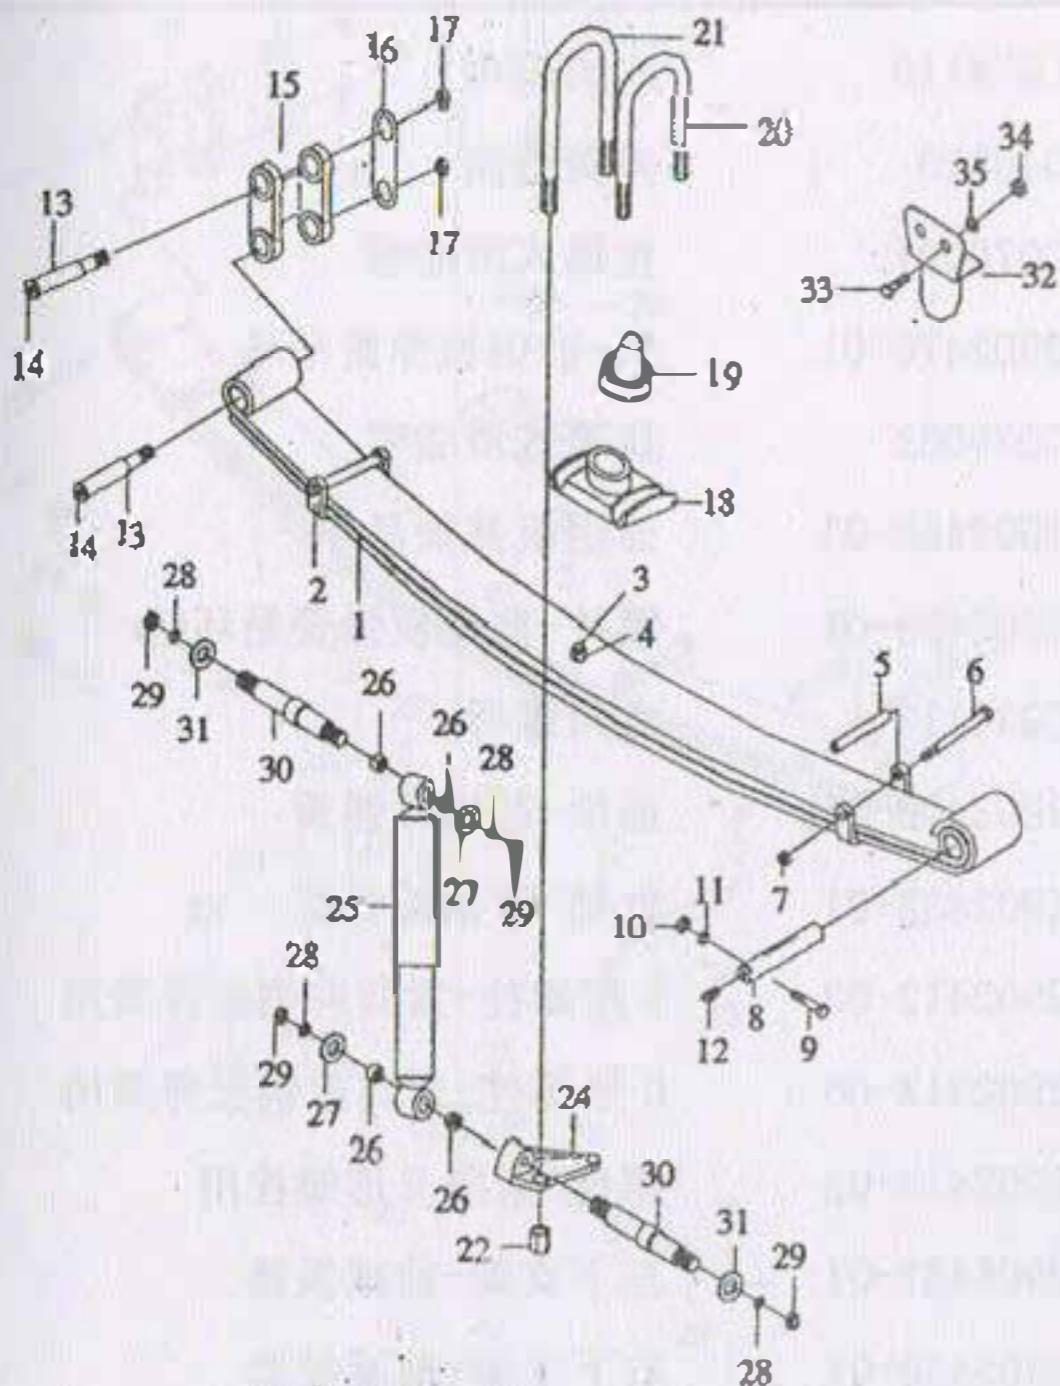

右侧

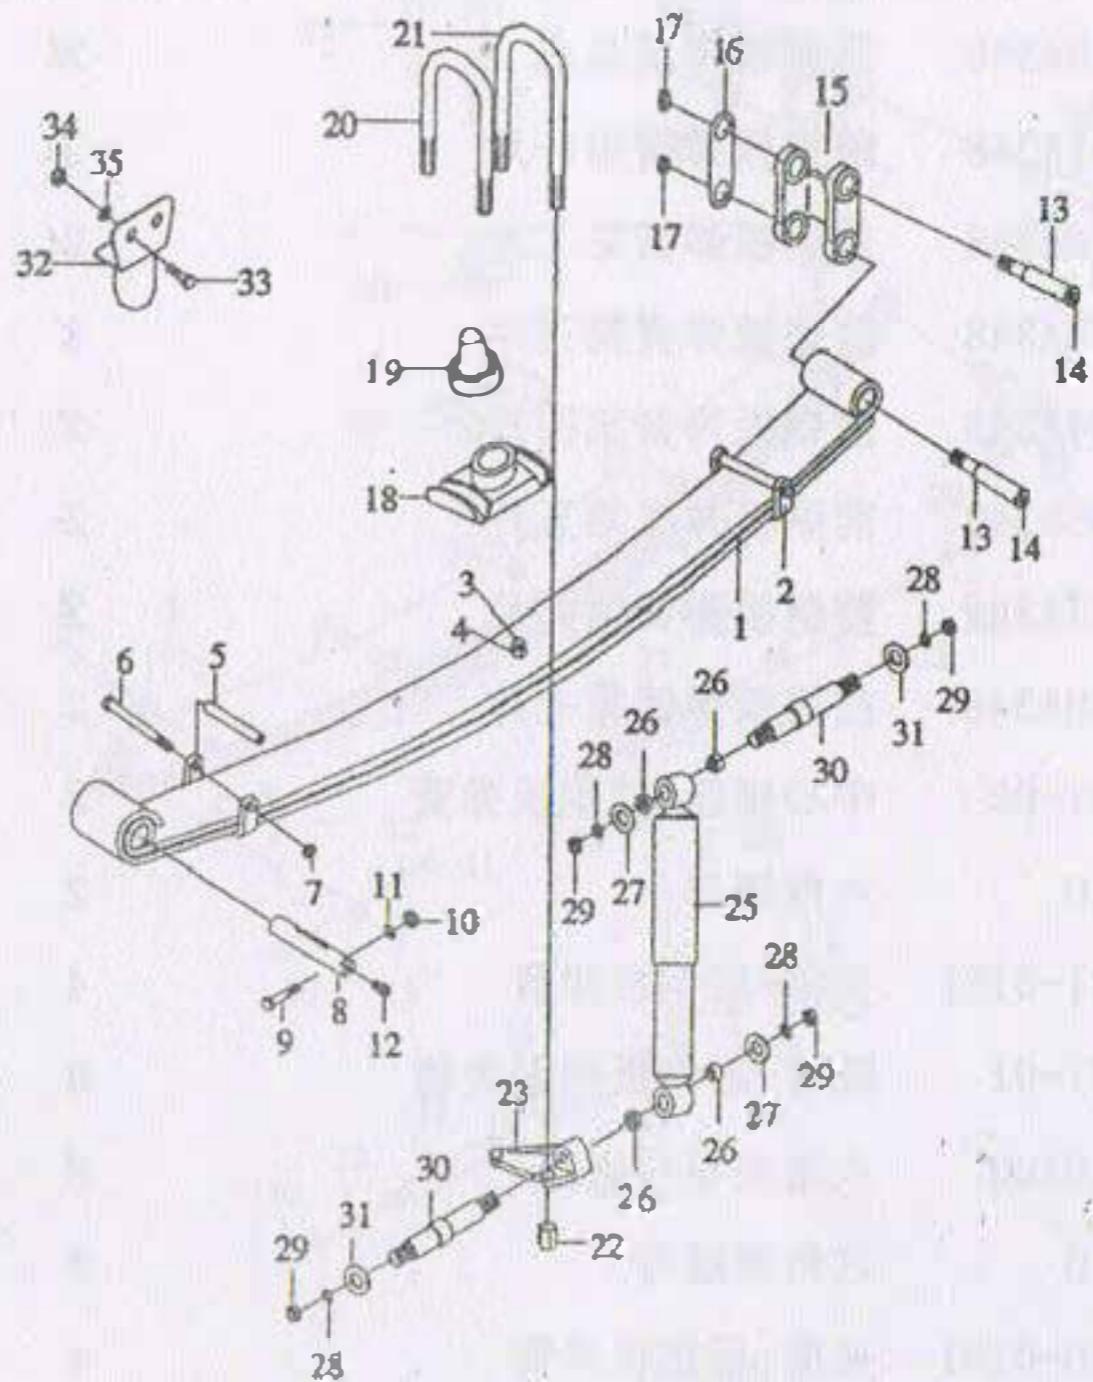


左侧


图 44 前悬架系统（少片簧方案）

45、前悬架系统（多片簧方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	2902010A348	前钢板弹簧总成	2	11	CQ34110	六角螺母	2
	2902201A348	前钢板弹簧第一片	2	12	Q40310	弹簧垫圈	2
	2902202A348	前钢板弹簧第二片	2	13	CQ70001	直通式滑脂嘴	4
	2902203A348	前钢板弹簧第三片	2	14	2902476-01	销-前钢板弹簧吊环	1
	2902204A348	前钢板弹簧第四片	2	15	CQ70001	直通式滑脂嘴	1
	2902206A348	前钢板弹簧第五片	2	16	2902466-01	前钢板弹簧吊环	2
	2902207A348	前钢板弹簧第六片	2	17	2902478-01	锁片-前钢板弹簧吊环销	2
	2902208A348	前钢板弹簧第七片	2	18	CQ34118	六角螺母	4
2	2902161-02	中心螺栓-前钢板弹簧	2	19	2902406-01	盖板-前钢板弹簧	2
3	CQ34110	六角螺母	2	20	2902432-01	软垫-前钢板弹簧	2
4	2912131-0181	夹箍-后钢板弹簧	4	21	2902412-03	U形螺栓-紧固前钢板弹簧用	2
5	2912171-01	隔管-后钢板弹簧夹箍	8	22	2902412-06	U形螺栓-紧固前钢板弹簧用	2
6	CQ15010100	六角头导颈螺栓	8	23	2902413-03	螺母-紧固U形螺栓用	8
7	CQ35010	六角薄螺母	8	24	2905431-01	左下支架-前减振器	1
8	2912136-01B1	夹箍-后钢板弹簧	4	25	2905432-01	右下支架-前减振器	1
9	2902472-251	销-前钢板弹簧支架	2	26	2905010A392	减振器总成	2
10	CQ1611070	六角头螺栓	2	27	2905418-01	橡胶衬套-前减振器	1

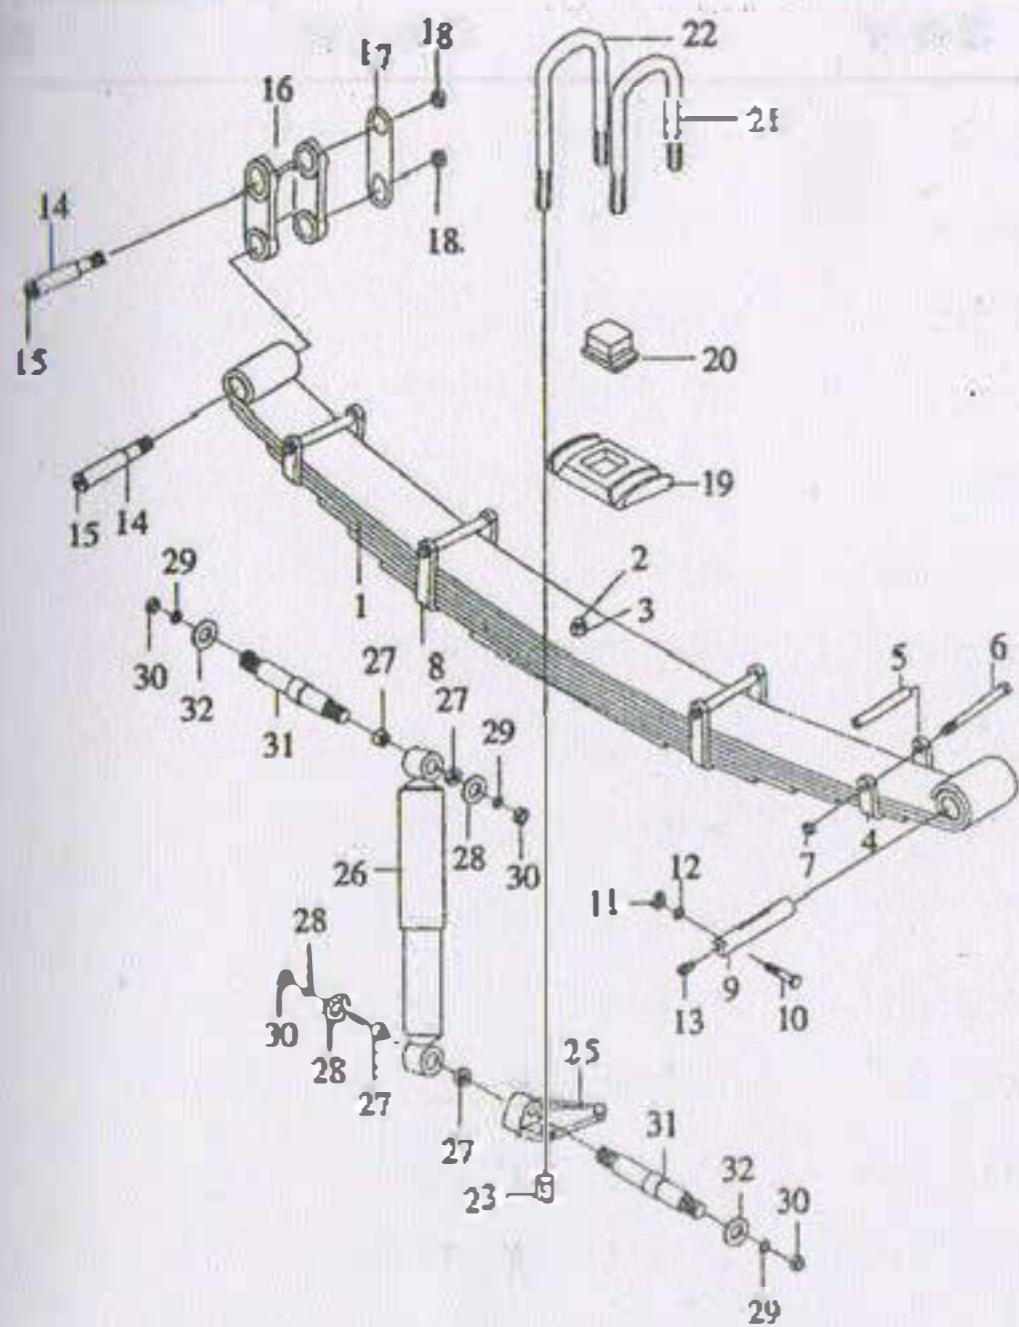

右侧

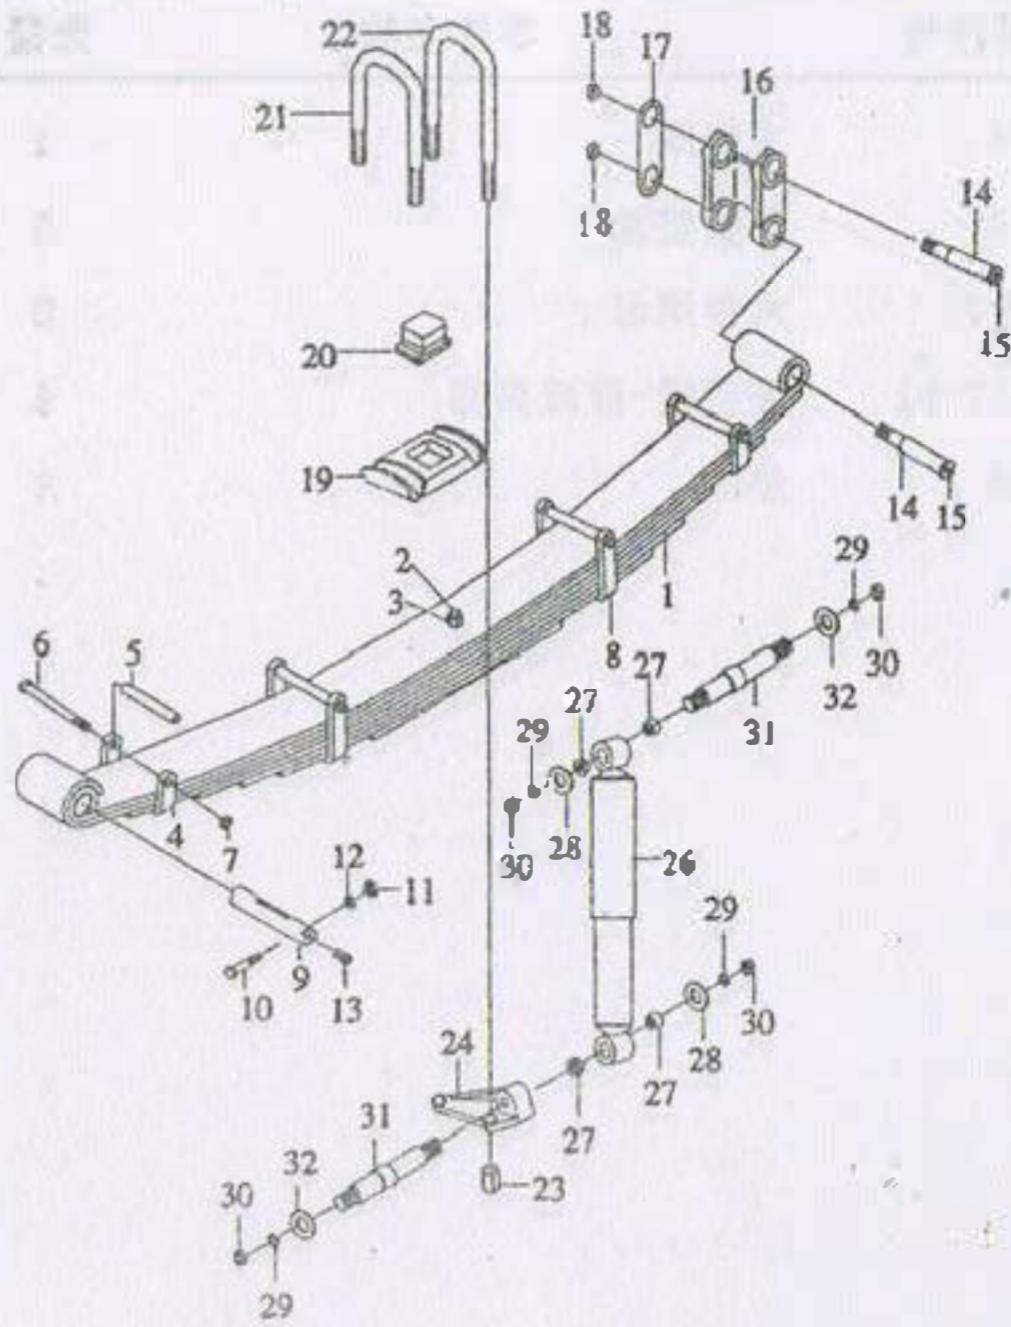


左侧


图 45 前悬架系统（多片簧方案）

45、前悬架系统（多片簧方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
28	Q40214	大垫圈	4				
29	Q40314	弹簧垫圈	8				
30	CQ34114	六角螺母	8				
31	2905417-01	连接销-前减振器	4				
32	Q40114	垫圈	4				

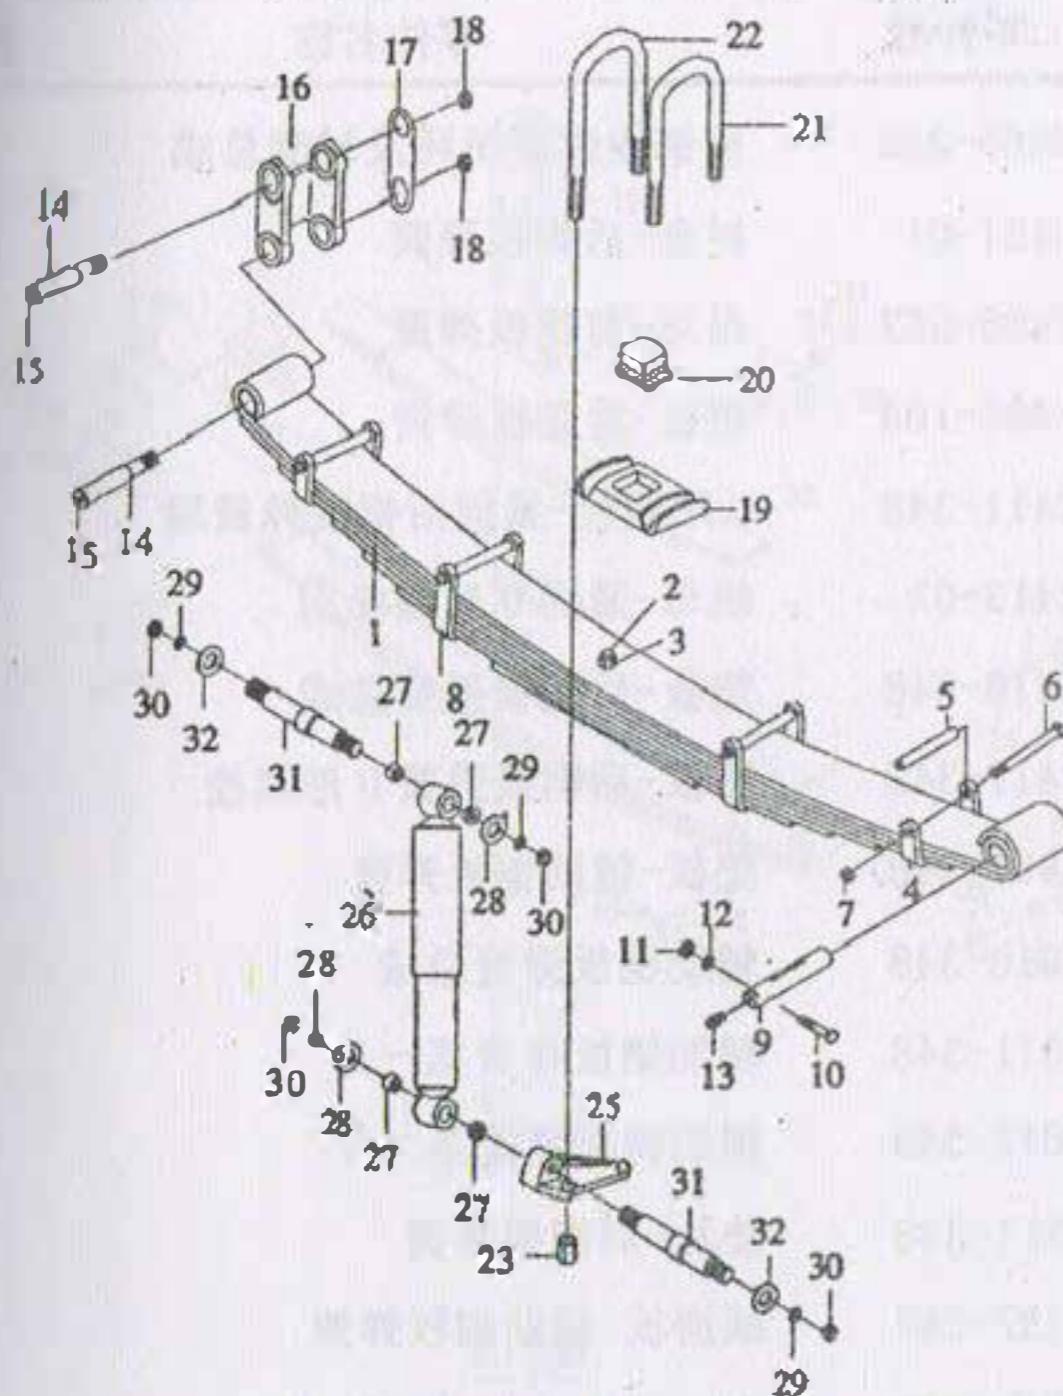

右侧

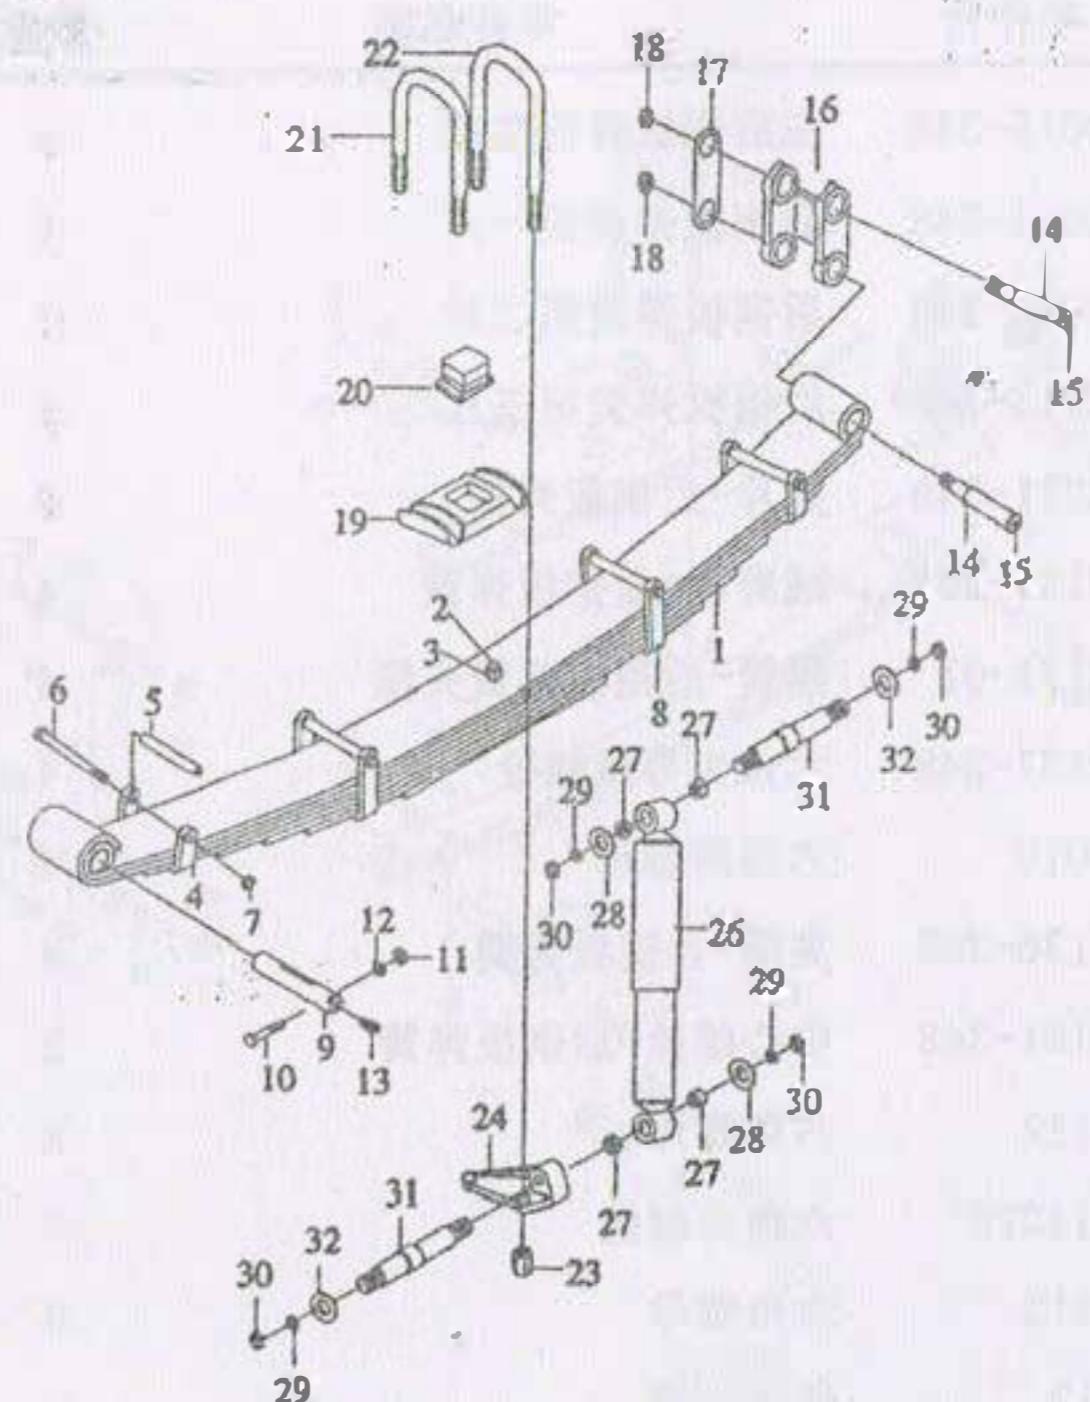


左侧


图 45 前悬架系统（多片簧方案）

46、后悬架系统（少片簧-两片辅簧方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数
1	2912015-348	左后钢板弹簧总成	1	13	2902465-252	前钢板弹簧吊环及衬套总成	2
	2912011-348	后钢板弹簧第一片	1		2912121-01	衬套-后钢板弹簧	2
	2912018-348	后钢板弹簧第二片	1		2902466-252	吊环-前钢板弹簧	2
	2912013-348	后钢板弹簧第三片	1	14	2912406-10A	盖板-后钢板弹簧	2
	2912211-348	垫片-后钢板弹簧	2	15	2912411-348	U形螺栓-紧固后钢板弹簧用	1
	2902137-20A	减磨板-前钢板弹簧	4	16	2902413-03	螺母-紧固 U形螺栓用	1
2	2912171-01	隔管-后钢板弹簧夹箍	4	17	2912416-348	垫板-后钢板弹簧总成	2
3	2912137-348	六角头导颈螺栓	4	18	2912417-348	压板-后钢板弹簧 U形螺栓	2
4	CQ35#10	六角薄螺母	4	19	2913401-348	垫板-辅助钢板弹簧	2
5	2912136-348	夹箍-后钢板弹簧	4	20	2913010-348	辅助钢板弹簧总成	2
6	2912161-348	中心螺栓-后钢板弹簧	2		2913011-348	辅助钢板弹簧第一片	2
7	CQ34112	六角螺母	2		2913012-348	辅助钢板弹簧第二片	2
8	CQ1611270	六角头螺栓	6		2912211-348	垫片-后钢板弹簧	2
9	CQ34112	六角螺母	6		2913137-348	减磨板-辅助钢板弹簧	1
10	Q40312	弹簧垫圈	6	21	2913161-348	中心螺栓-辅助钢板弹簧	2
11	2902481-252	销-前钢板弹簧后支架	6	22	CQ34112	六角螺母	2
12	CQ70001	直通滑脂嘴	6	23	2915010-348	后减振器总成	2

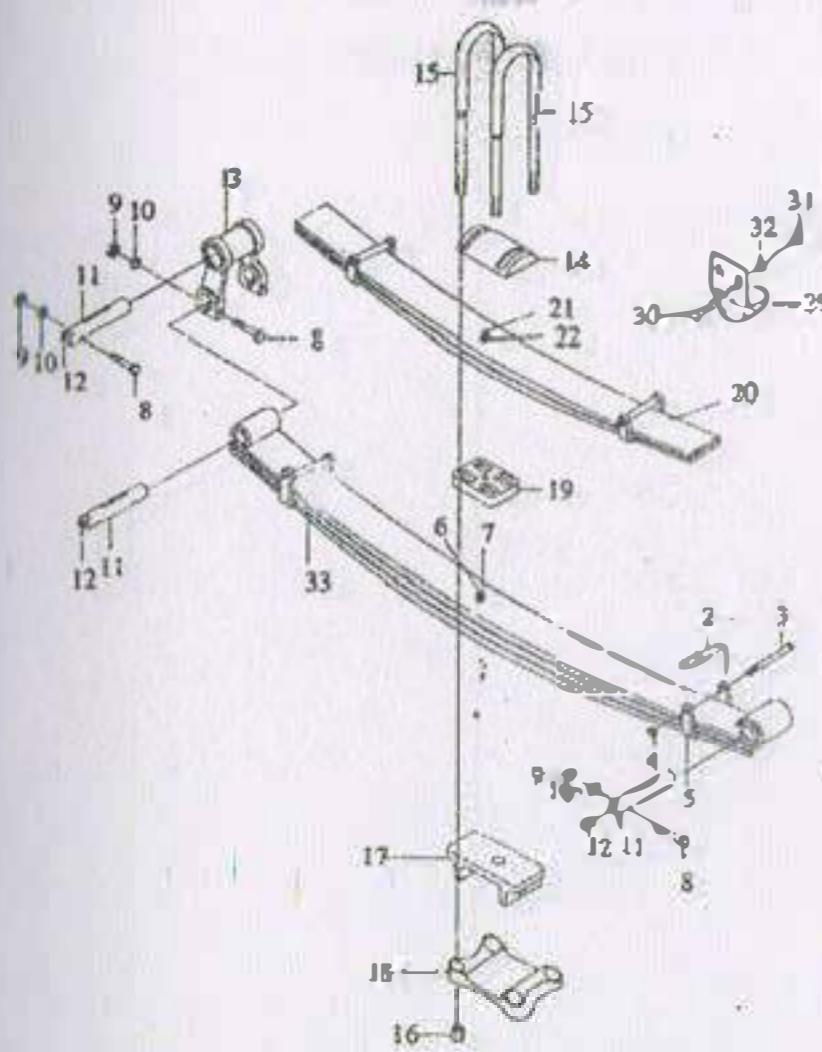

右侧

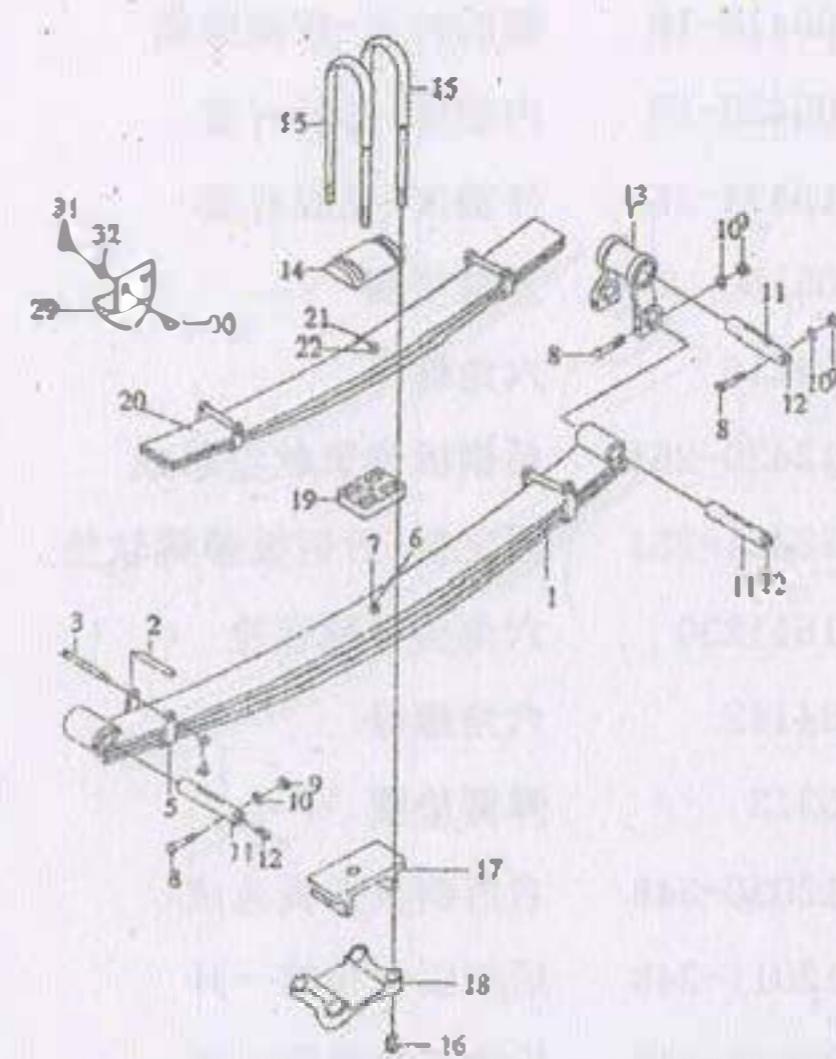


左侧


图 46 后悬架系统（少片簧-两片辅簧方案）

46、后悬架系统（少片簧-两片辅簧方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
24	2905418-1H	橡胶衬套-前减振器	8				
25	2905433-1H	内垫圈-橡胶衬套	4				
26	2915434-392	外垫圈-橡胶衬套	4				
27	Q40316	弹簧垫圈	4				
28	CQ34116	六角螺母	4				
29	2912430-251	后钢板弹簧软垫总成	2				
	2912431-251	固定板-后钢板弹簧软垫	2				
30	CQ1511230	六角头导颈螺栓	4				
31	CQ34112	六角螺母	4				
32	Q40312	弹簧垫圈	4				
33	2912020-348	右后钢板弹簧总成	1				
	2912011-348	后钢板弹簧第一片	1				
	2912012-348	后钢板弹簧第二片	1				
	2912013-348	后钢板弹簧第三片	1				
	2912211-348	垫片-后钢板弹簧	2				
	2902137-20A	减磨板-前钢板弹簧	4				

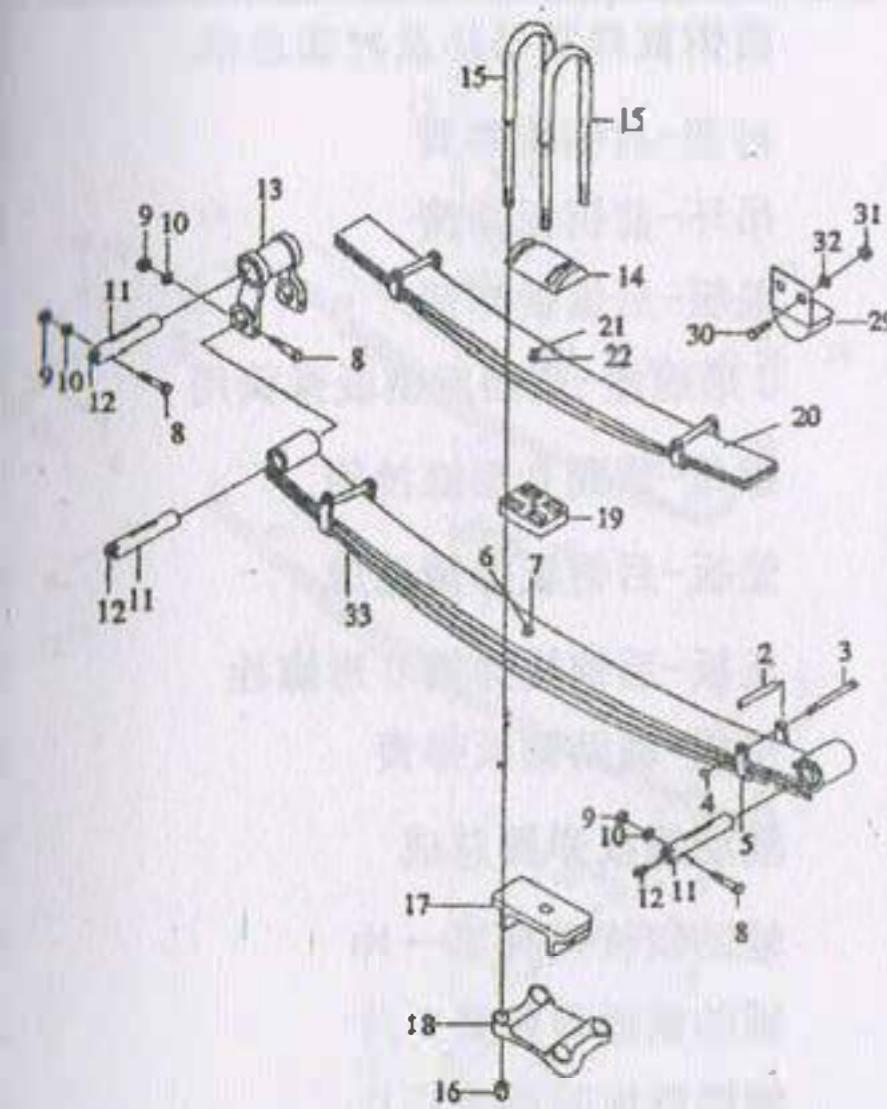

右侧

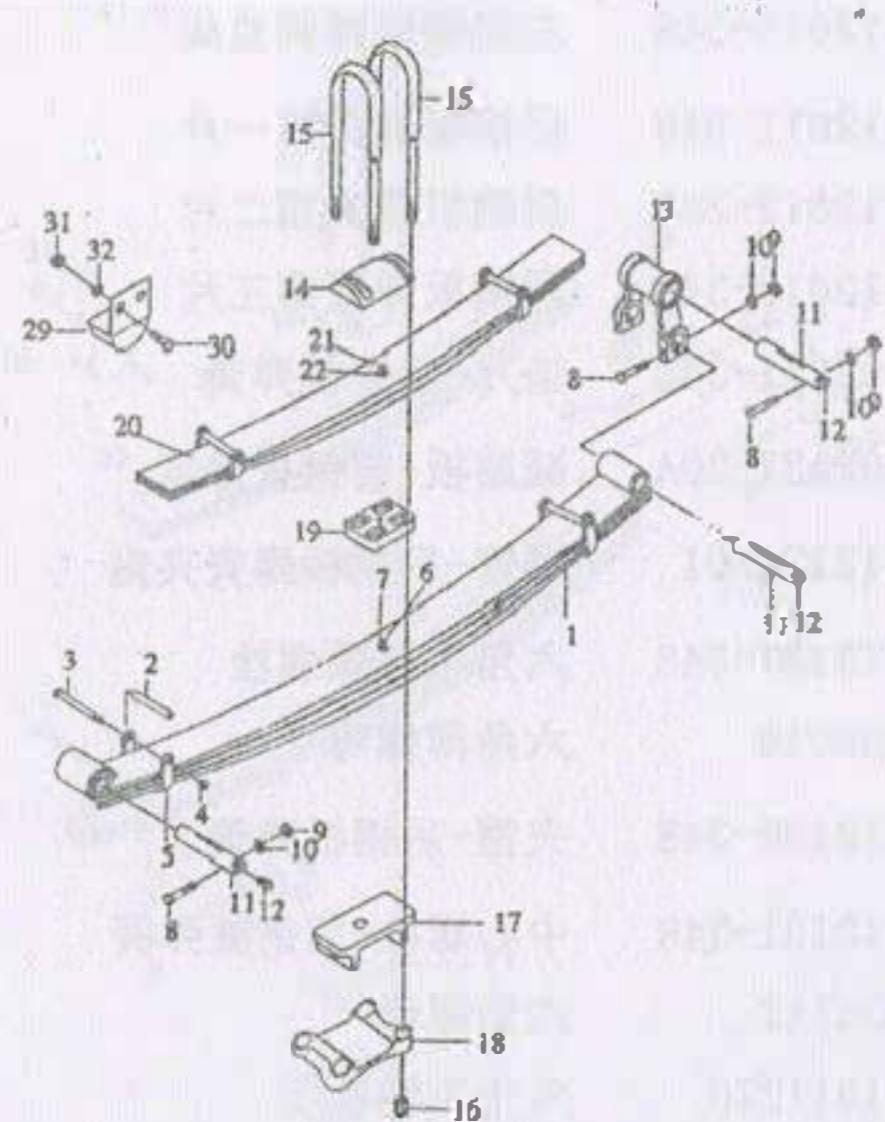


左侧


图 46 后悬架系统（少片簧-两片辅簧方案）

47、后悬架系统（少片簧-三片辅簧方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	2912015-348	左后钢板弹簧总成	1	13	2902465-252	前钢板弹簧吊环及衬套总成	1
	2912011-348	后钢板弹簧第一片	1		2912121-01	衬套-后钢板弹簧	2
	2912012-348	后钢板弹簧第二片	1		2902466-252	吊环-前钢板弹簧	3
	2912013-348	后钢板弹簧第三片	1	14	2912406-10A	盖板-后钢板弹簧	2
	2912211-348	垫片-后钢板弹簧	2	15	2912411B348	U形螺栓-紧固后钢板弹簧用	4
	2902137-20A	减磨板-前钢板弹簧	4	16	2902413-03	螺母-紧固U形螺栓用	4
2	2912171-01	隔管-后钢板弹簧夹箍	4	17	2912416-348	垫板-后钢板弹簧总成	2
3	2912137-348	六角头导颈螺栓	4	18	2912417-348	压板-后钢板弹簧U形螺栓	2
4	CQ35010	六角薄螺母	4	19	2913401-348	垫板-辅助钢板弹簧	2
5	2912136-348	夹箍-后钢板弹簧	4	20	2913010B348	辅助钢板弹簧总成	2
6	2912161-348	中心螺栓-后钢板弹簧	2		2913011B348	辅助钢板弹簧第一片	2
7	CQ34112	六角螺母	2		2913012B348	辅助钢板弹簧第二片	2
8	CQ1611270	六角头螺栓	6		2913013B348	辅助钢板弹簧第三片	2
9	CQ34112	六角螺母	6		2912211-348	垫片-后钢板弹簧	1
10	Q40312	弹簧垫圈	6		2913137-348	减磨板-辅助钢板弹簧	8
11	2902481-252	销-前钢板弹簧后支架	6		2912136-348	夹箍-后钢板弹簧	4
12	CQ70001	直通滑脂嘴	6		2912171-01	隔管-后钢板弹簧夹箍	4

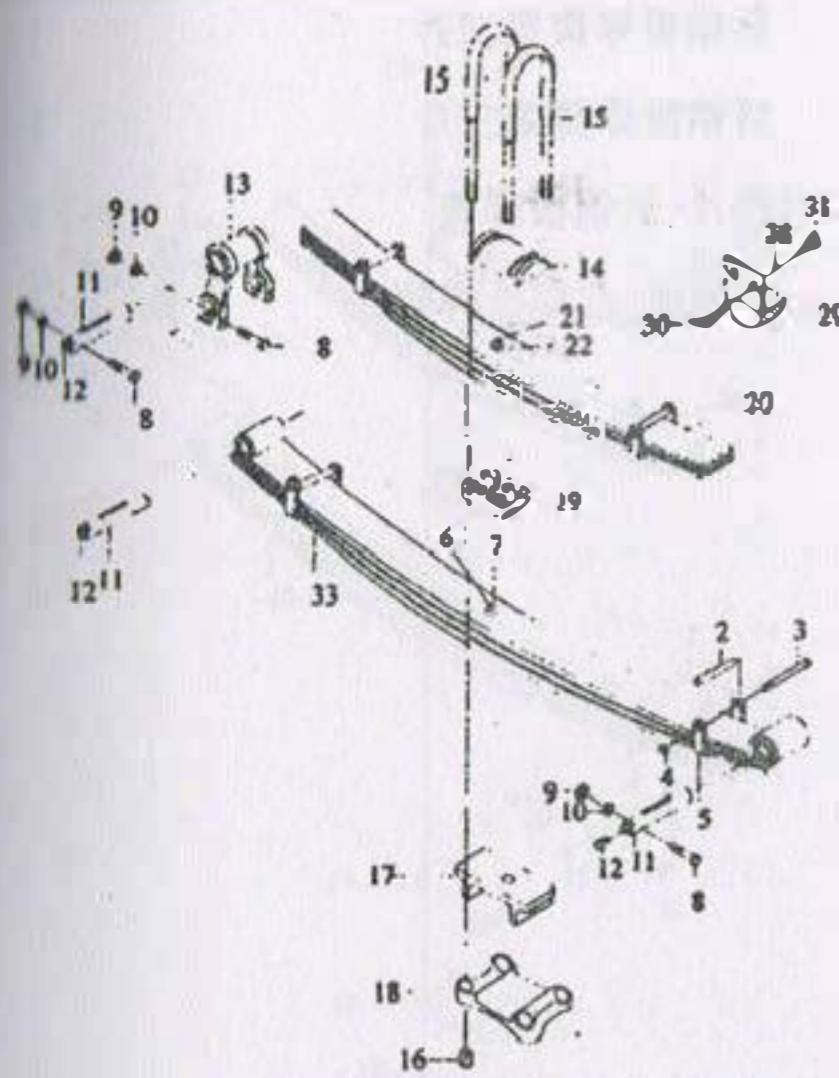

右侧

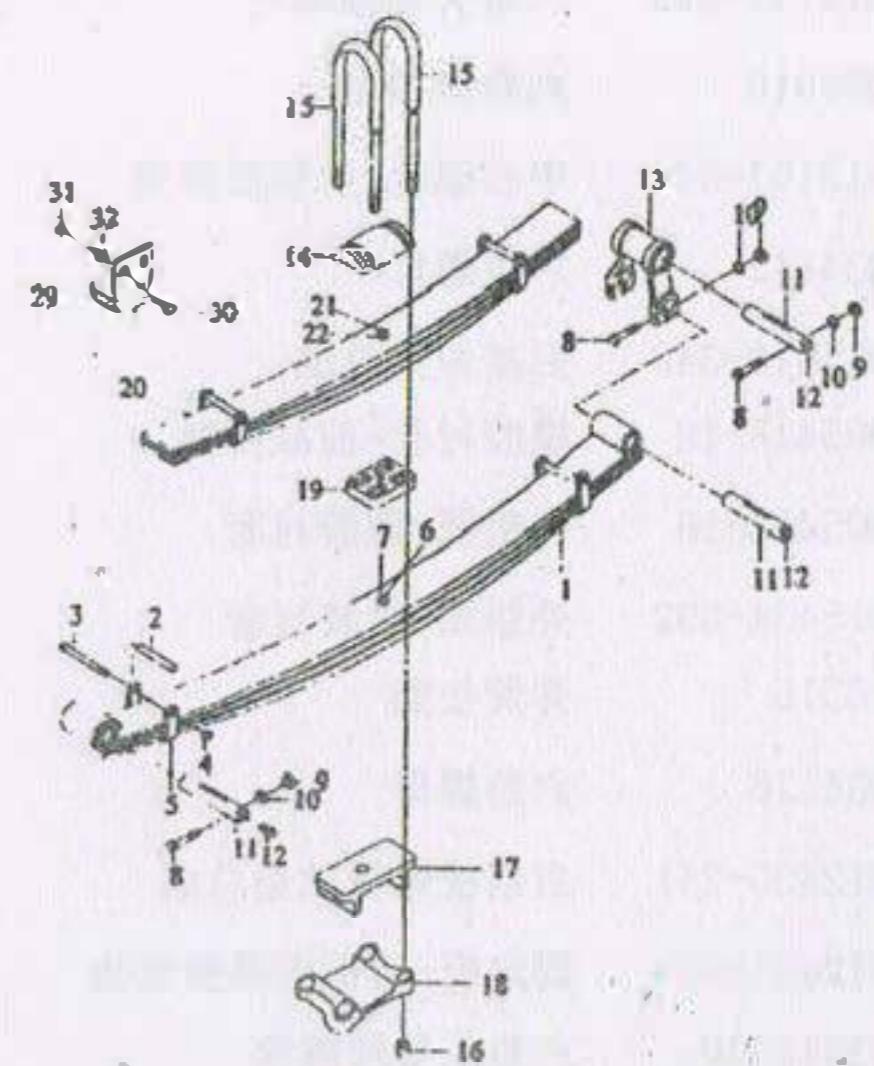


左侧


图 47 后悬架系统 (少片簧-三片辅簧方案)

47、后悬架系统（少片簧—三片辅簧方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	2912137-348	六角头导颈螺栓	4		2912012-348	后钢板弹簧第二片	1
	CQ35010	六角薄螺母	4		2912013-348	后钢板弹簧第三片	1
21	2912161-348	中心螺栓-后钢板弹簧	2		2912211-348	垫片-后钢板弹簧	2
22	CQ34112	六角螺母	2		2902137-20A	减磨板-前钢板弹簧	4
23	2915010-348	后减振器总成	2				
24	2905418-1H	橡胶衬套-前减振器	8				
25	2905433-1H	内垫圈-橡胶衬套	4				
26	2915434-392	外垫圈-橡胶衬套	4				
27	Q40316	弹簧垫圈	4				
28	CQ34116	六角螺母	4				
29	2912430-251	后钢板弹簧软垫总成	2				
	2912431-251	固定板-后钢板弹簧软垫	2				
30	CQ1511230	六角头导颈螺栓	4				
31	CQ34112	六角螺母	4				
32	Q40312	弹簧垫圈	4				
33	2912020-348	右后钢板弹簧总成	1				
	2912011-348	后钢板弹簧第一片	1				

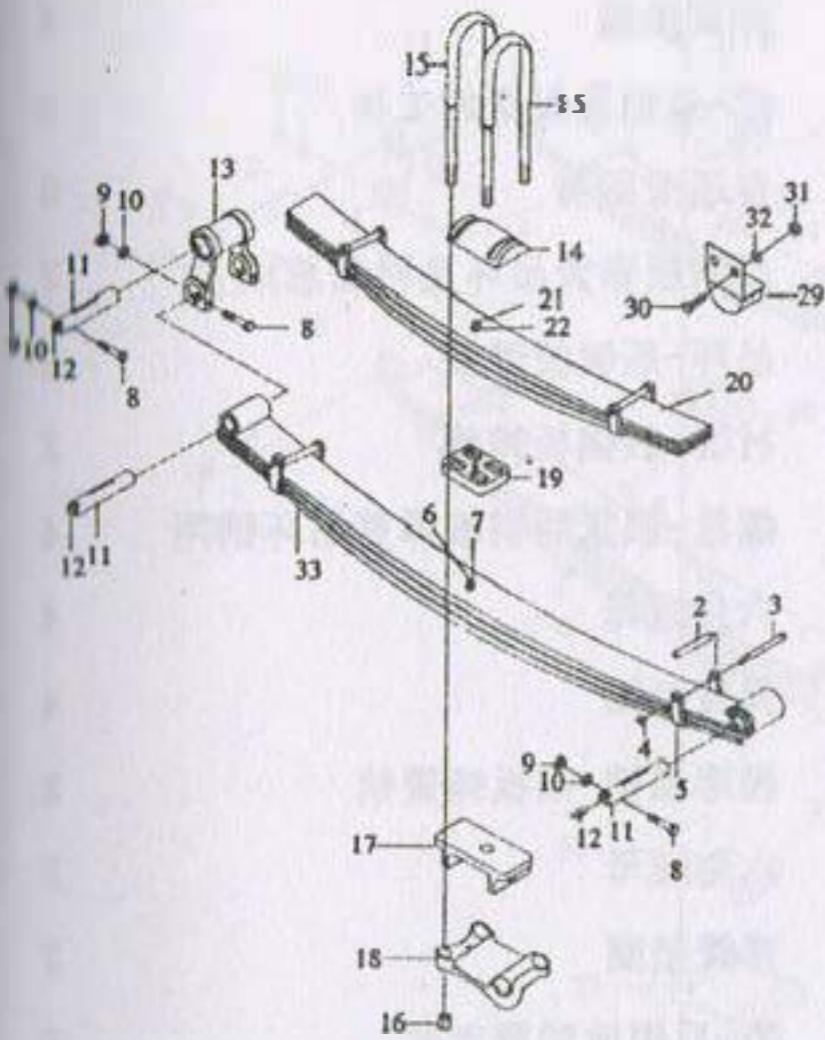

右侧

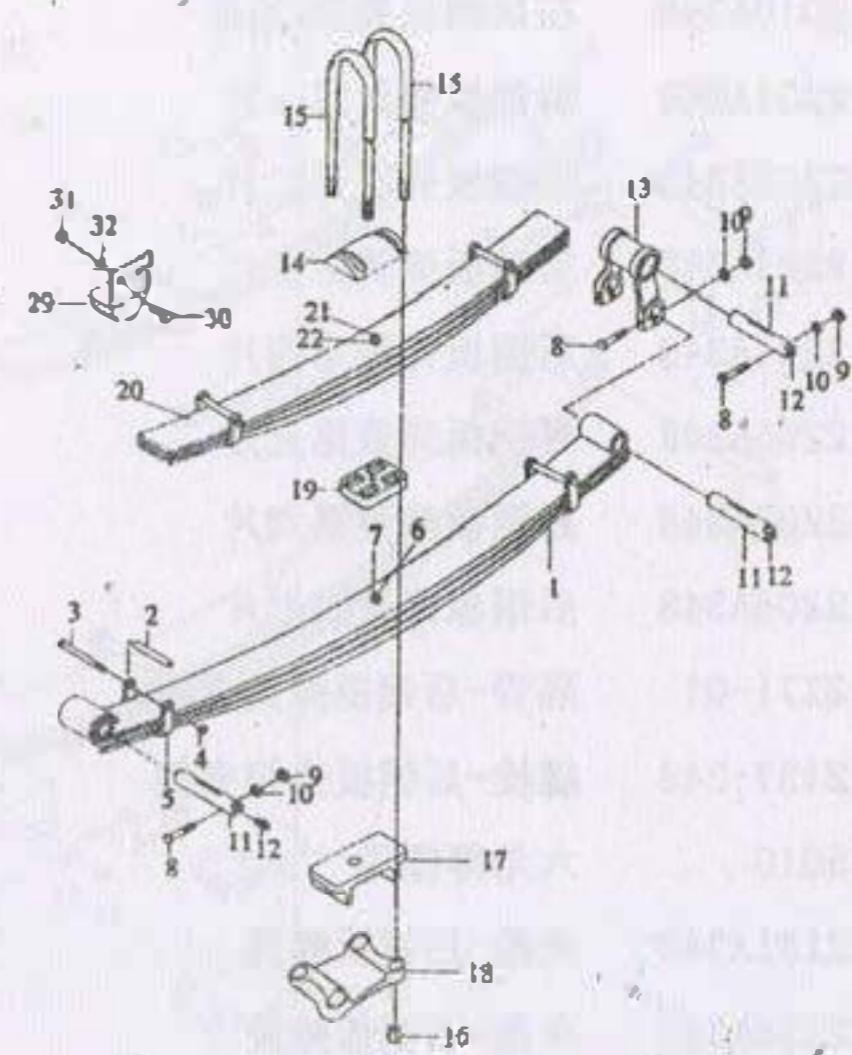


左侧


图 47 后悬架系统（少片簧-三片辅簧方案）

48、后悬架系统（多片簧方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称
1	2912010A348	左后钢板弹簧总成	2	11	Q40312	弹簧垫圈
	2912201A348	后钢板弹簧第一片	2	12	2902481-252	销-前钢板弹簧后支架
	2912202A348	后钢板弹簧第二片	2	13	CQ70001	直通滑脂嘴
	2912203A348	后钢板弹簧第三片	2	14	2912465-01	后钢板弹簧吊环及衬套总成
	2912204A348	后钢板弹簧第四片	2		2912466-01	吊环-后钢板弹簧
	2912206A348	后钢板弹簧第五片	2		2912121-01	衬套-后钢板弹簧
	2912207A348	后钢板弹簧第六片	2	15	2912484-01	螺栓-锁紧后钢板弹簧吊环销用
	2912208A348	后钢板弹簧第七片	2	16	CQ34010	六角螺母
2	2912171-01	隔管-后钢板弹簧夹箍	3	17	Q40310	弹簧垫圈
3	2912137-348	螺栓-后钢板弹簧夹箍	4	18	2912473-01	楔形锁销-钢板弹簧销
4	CQ35010	六角薄螺母	4	19	CQ34012	六角螺母
5	2912131A348	夹箍-后钢板弹簧	4	20	Q40312	弹簧垫圈
6	2912136A348	夹箍-后钢板弹簧	4	21	2912471-01	销-后钢板弹簧支架
7	2912161AK2	中心螺栓-后钢板弹簧	2	22	2912481-01	销-后钢板弹簧吊环
8	CQ34112	六角螺母	2	23	2912406-10A	盖板-后钢板弹簧
9	CQ1611270	六角头螺栓	2	24	2912411-09	U形螺栓-紧固后钢板弹簧用
10	CQ34112	六角螺母	2	25	2902413-03	螺母-紧固U形螺栓用

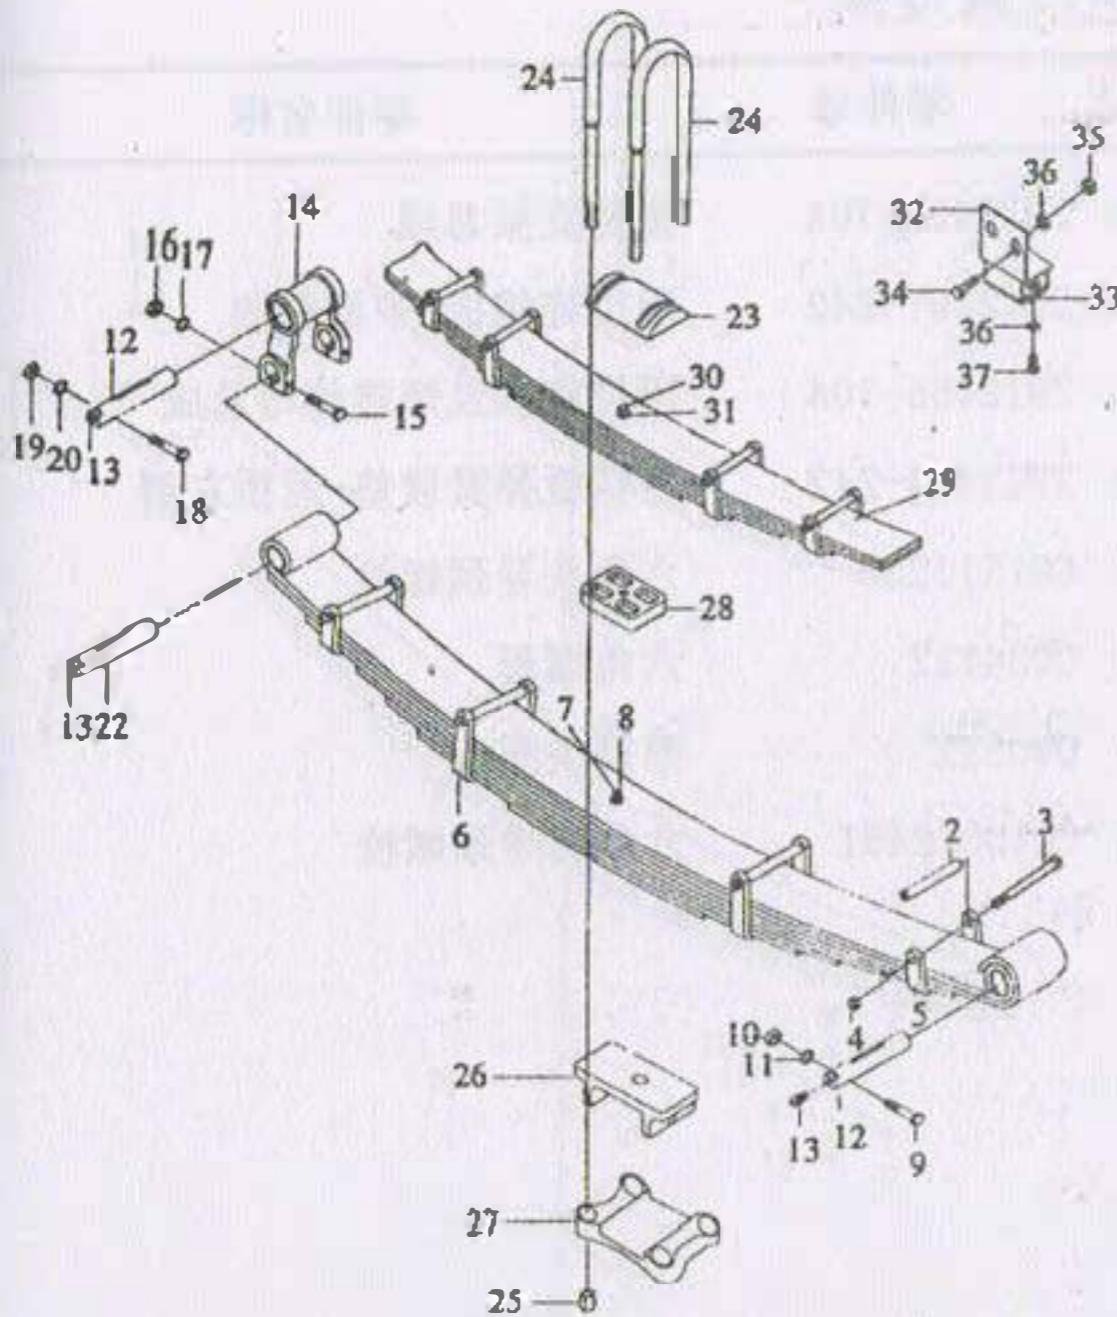

右侧

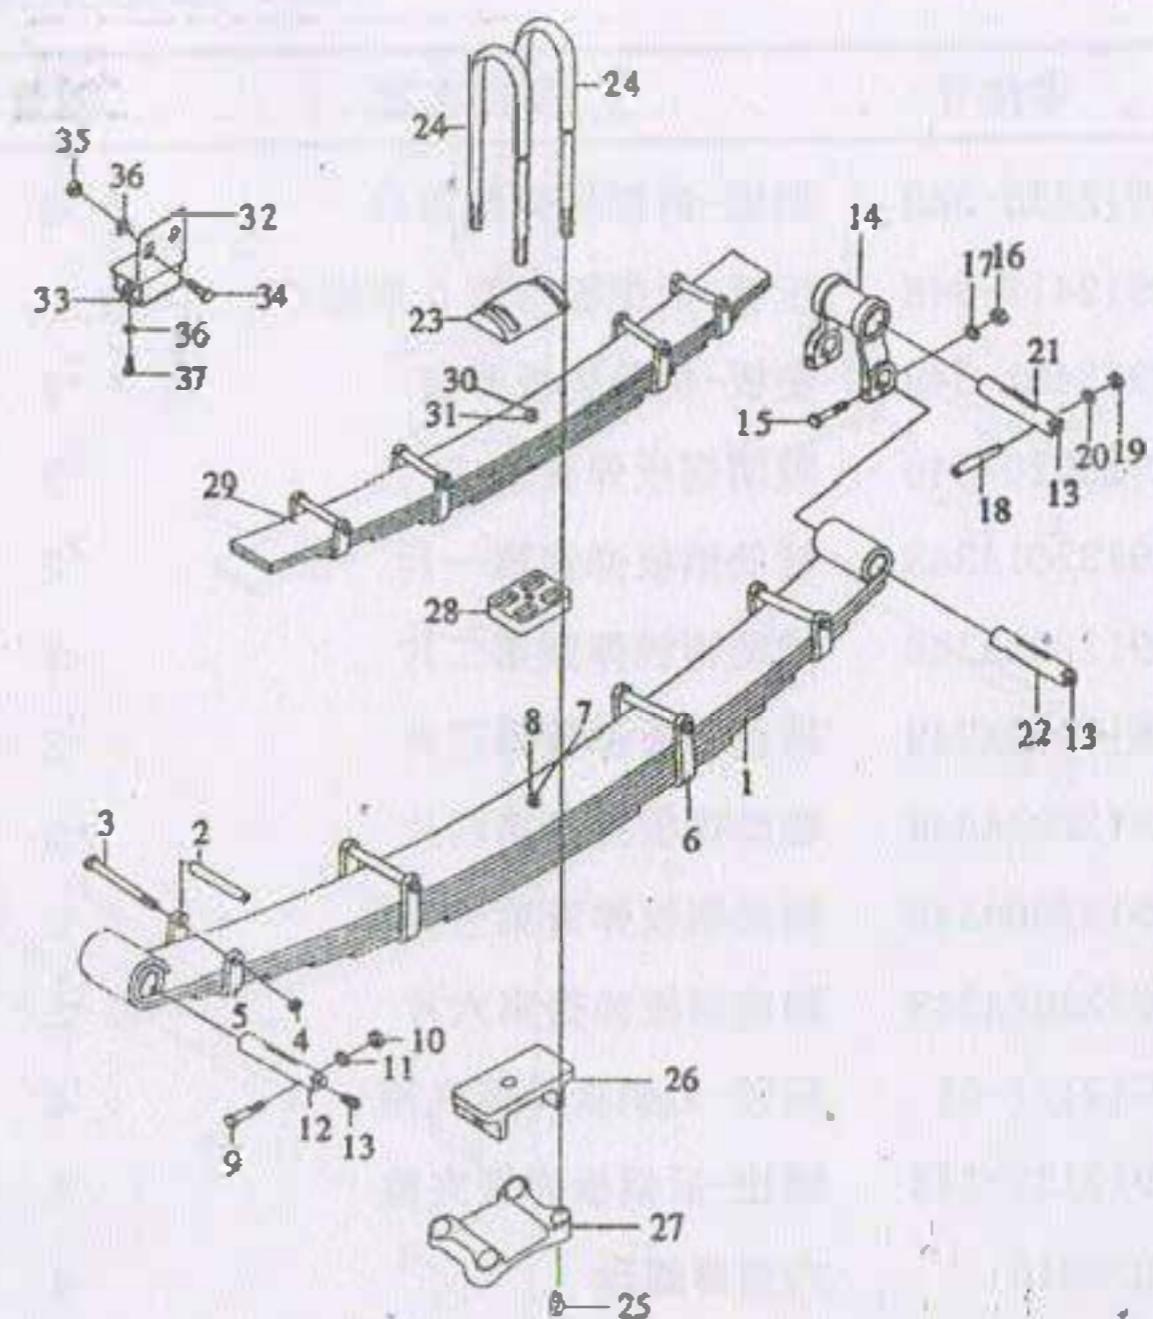


左侧


图 48 后悬架系统（多片簧方案）

48、后悬架系统（多片簧方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
26	2912416-348	垫板-后钢板弹簧总成	2	32	2912435-70A	限位支架总成	2
27	2912417-348	压板-后钢板弹簧U形螺栓	2		2912437-242	限位连接板-中桥左侧	2
28	2913401-348	垫板-辅助钢板弹簧	2		2912455-70A	限位底板及焊接螺母总成	2
29	2913010A348	辅助钢板弹簧总成	2	33	2912434-242	后钢板弹簧软垫-后桥右侧	2
	2913201A348	辅助钢板弹簧第一片	2	34	CQ1511230	六角头导颈螺栓	1
	2913202A348	辅助钢板弹簧第二片	2	35	CQ34112	六角螺母	1
	2913203A348	辅助钢板弹簧第三片	2	36	Q40312	弹簧垫圈	8
	2913204A348	辅助钢板弹簧第四片	2	37	CQ1501245T	六角头导颈螺栓	1
	2913206A348	辅助钢板弹簧第五片	2				
	2913207A348	辅助钢板弹簧第六片	2				
	2912171-01	隔管-后钢板弹簧夹箍	4				
	2912137-348	螺栓-后钢板弹簧夹箍	4				
	CQ35010	六角薄螺母	4				
	2912131A348	夹箍-后钢板弹簧	4				
	2912136A348	夹箍-后钢板弹簧	4				
30	2913161A348	中心螺栓-辅助钢板弹簧	2				
31	CQ34112	六角螺母	8				

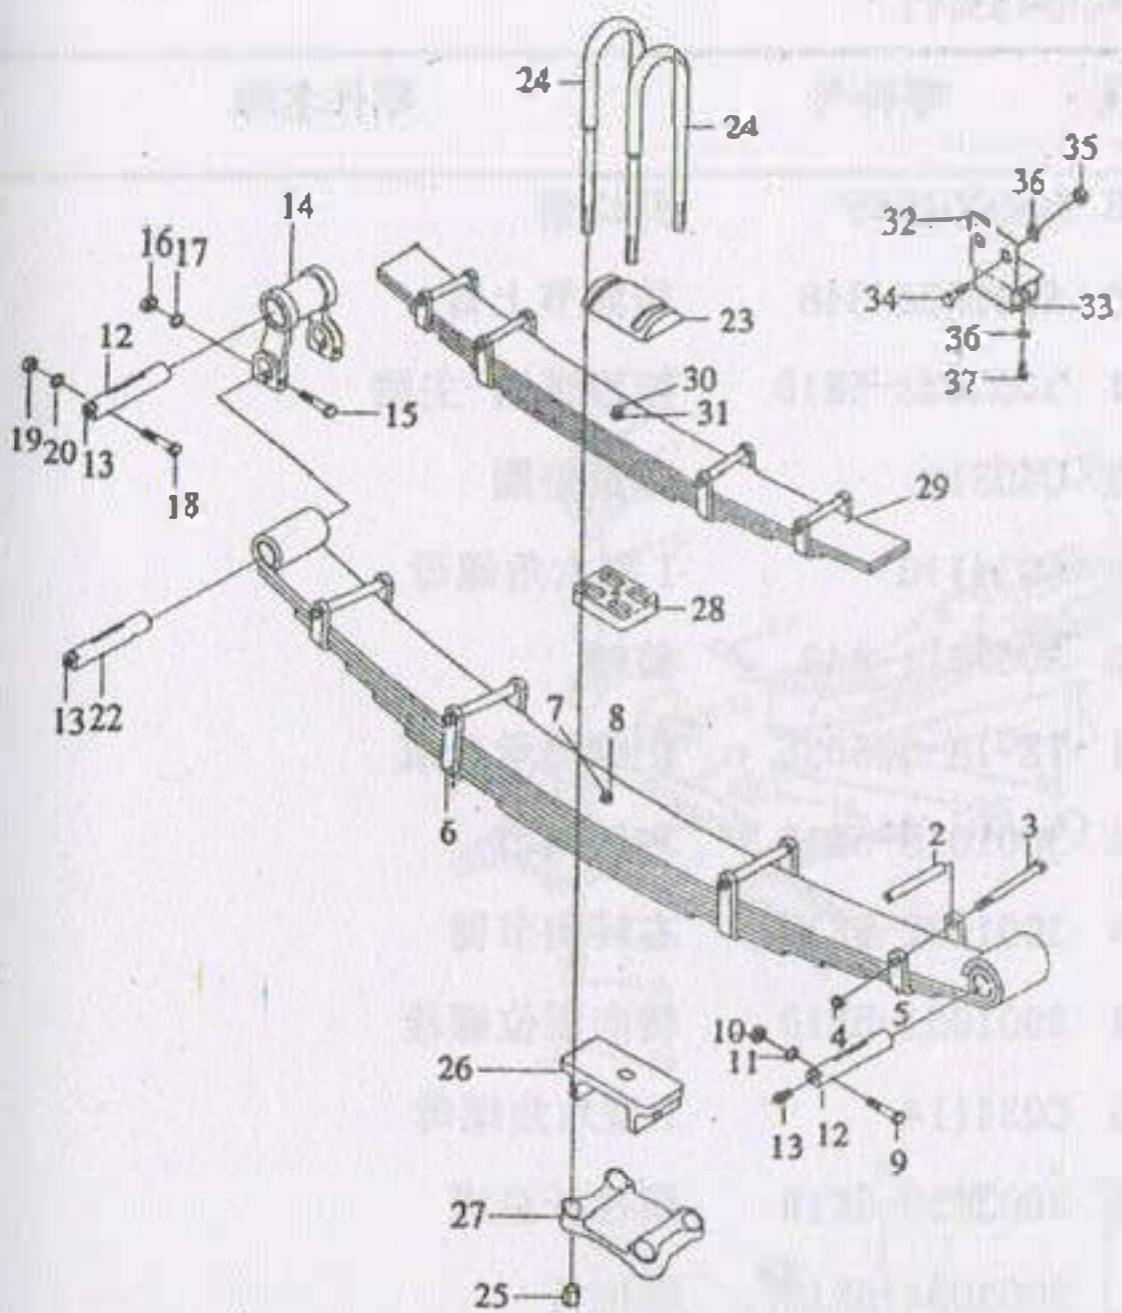

右侧

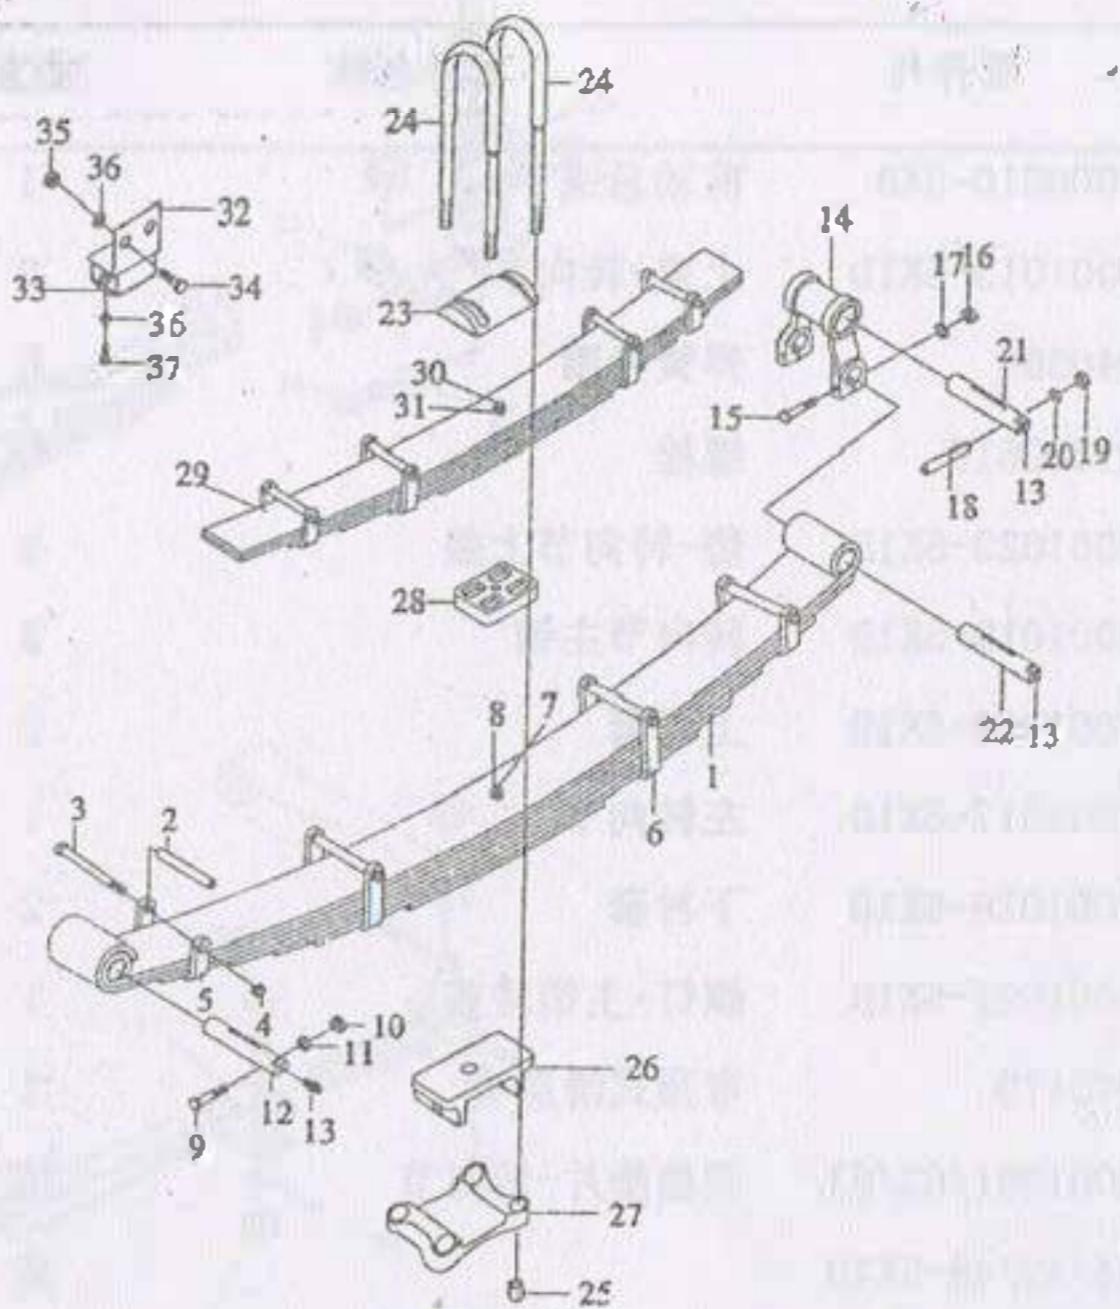

左侧

图 48 后悬架系统（多片簧方案）

49、前轴及转向横拉杆

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3000010-348	前轴总成	1	15	Q50004035	开口销	6
1	3001013-5K1D	上盖-转向节	2	16	3001034-348	转向节上臂	1
2	Q40306	弹簧垫圈	6	17	3001033-5K1D	楔形锁销-主销	2
3	Q1500616	螺栓	6	18	Q40310	弹簧垫圈	2
4	3001023-5K1D	垫-转向节上盖	2	19	CQ34110	I型六角螺母	2
5	3001019-5K1D	转向节主销	2	20	3001011-348	前轴	1
6	3001016-5K1D	上衬套	2	21	TZ-18-065035	止推轴承总成	2
7	3001017-5K1D	左转向节	1	22	3001018-5K1D	右转向节	1
8	3001026-5K1D	下衬套	2	23	3001032-5K1D	右转向节臂	1
9	3001021-5K1D	螺钉-主销堵盖	1	24	3001051-5K1D	转向限位螺栓	2
10	Q70170	弯颈式滑脂嘴	2	25	CQ34114	I型六角螺母	2
11	3001061/62/63/ 64/49/48-5K1D	调整垫片-转向节	按需	26	3003050-5K1D	横拉杆总成	1
					3003054-5K1D	横拉杆	1
12	3001031-5K1D	左转向节臂	2	27	3003058-5K1D	卡箍-横拉杆	2
13	3001034-5K1D	双头螺栓-转向节臂	4	28	CQ1501255	六角头螺栓	2
14	CQ38181	六角槽形扁螺母	6	29	CQ34012	I型六角螺母	2

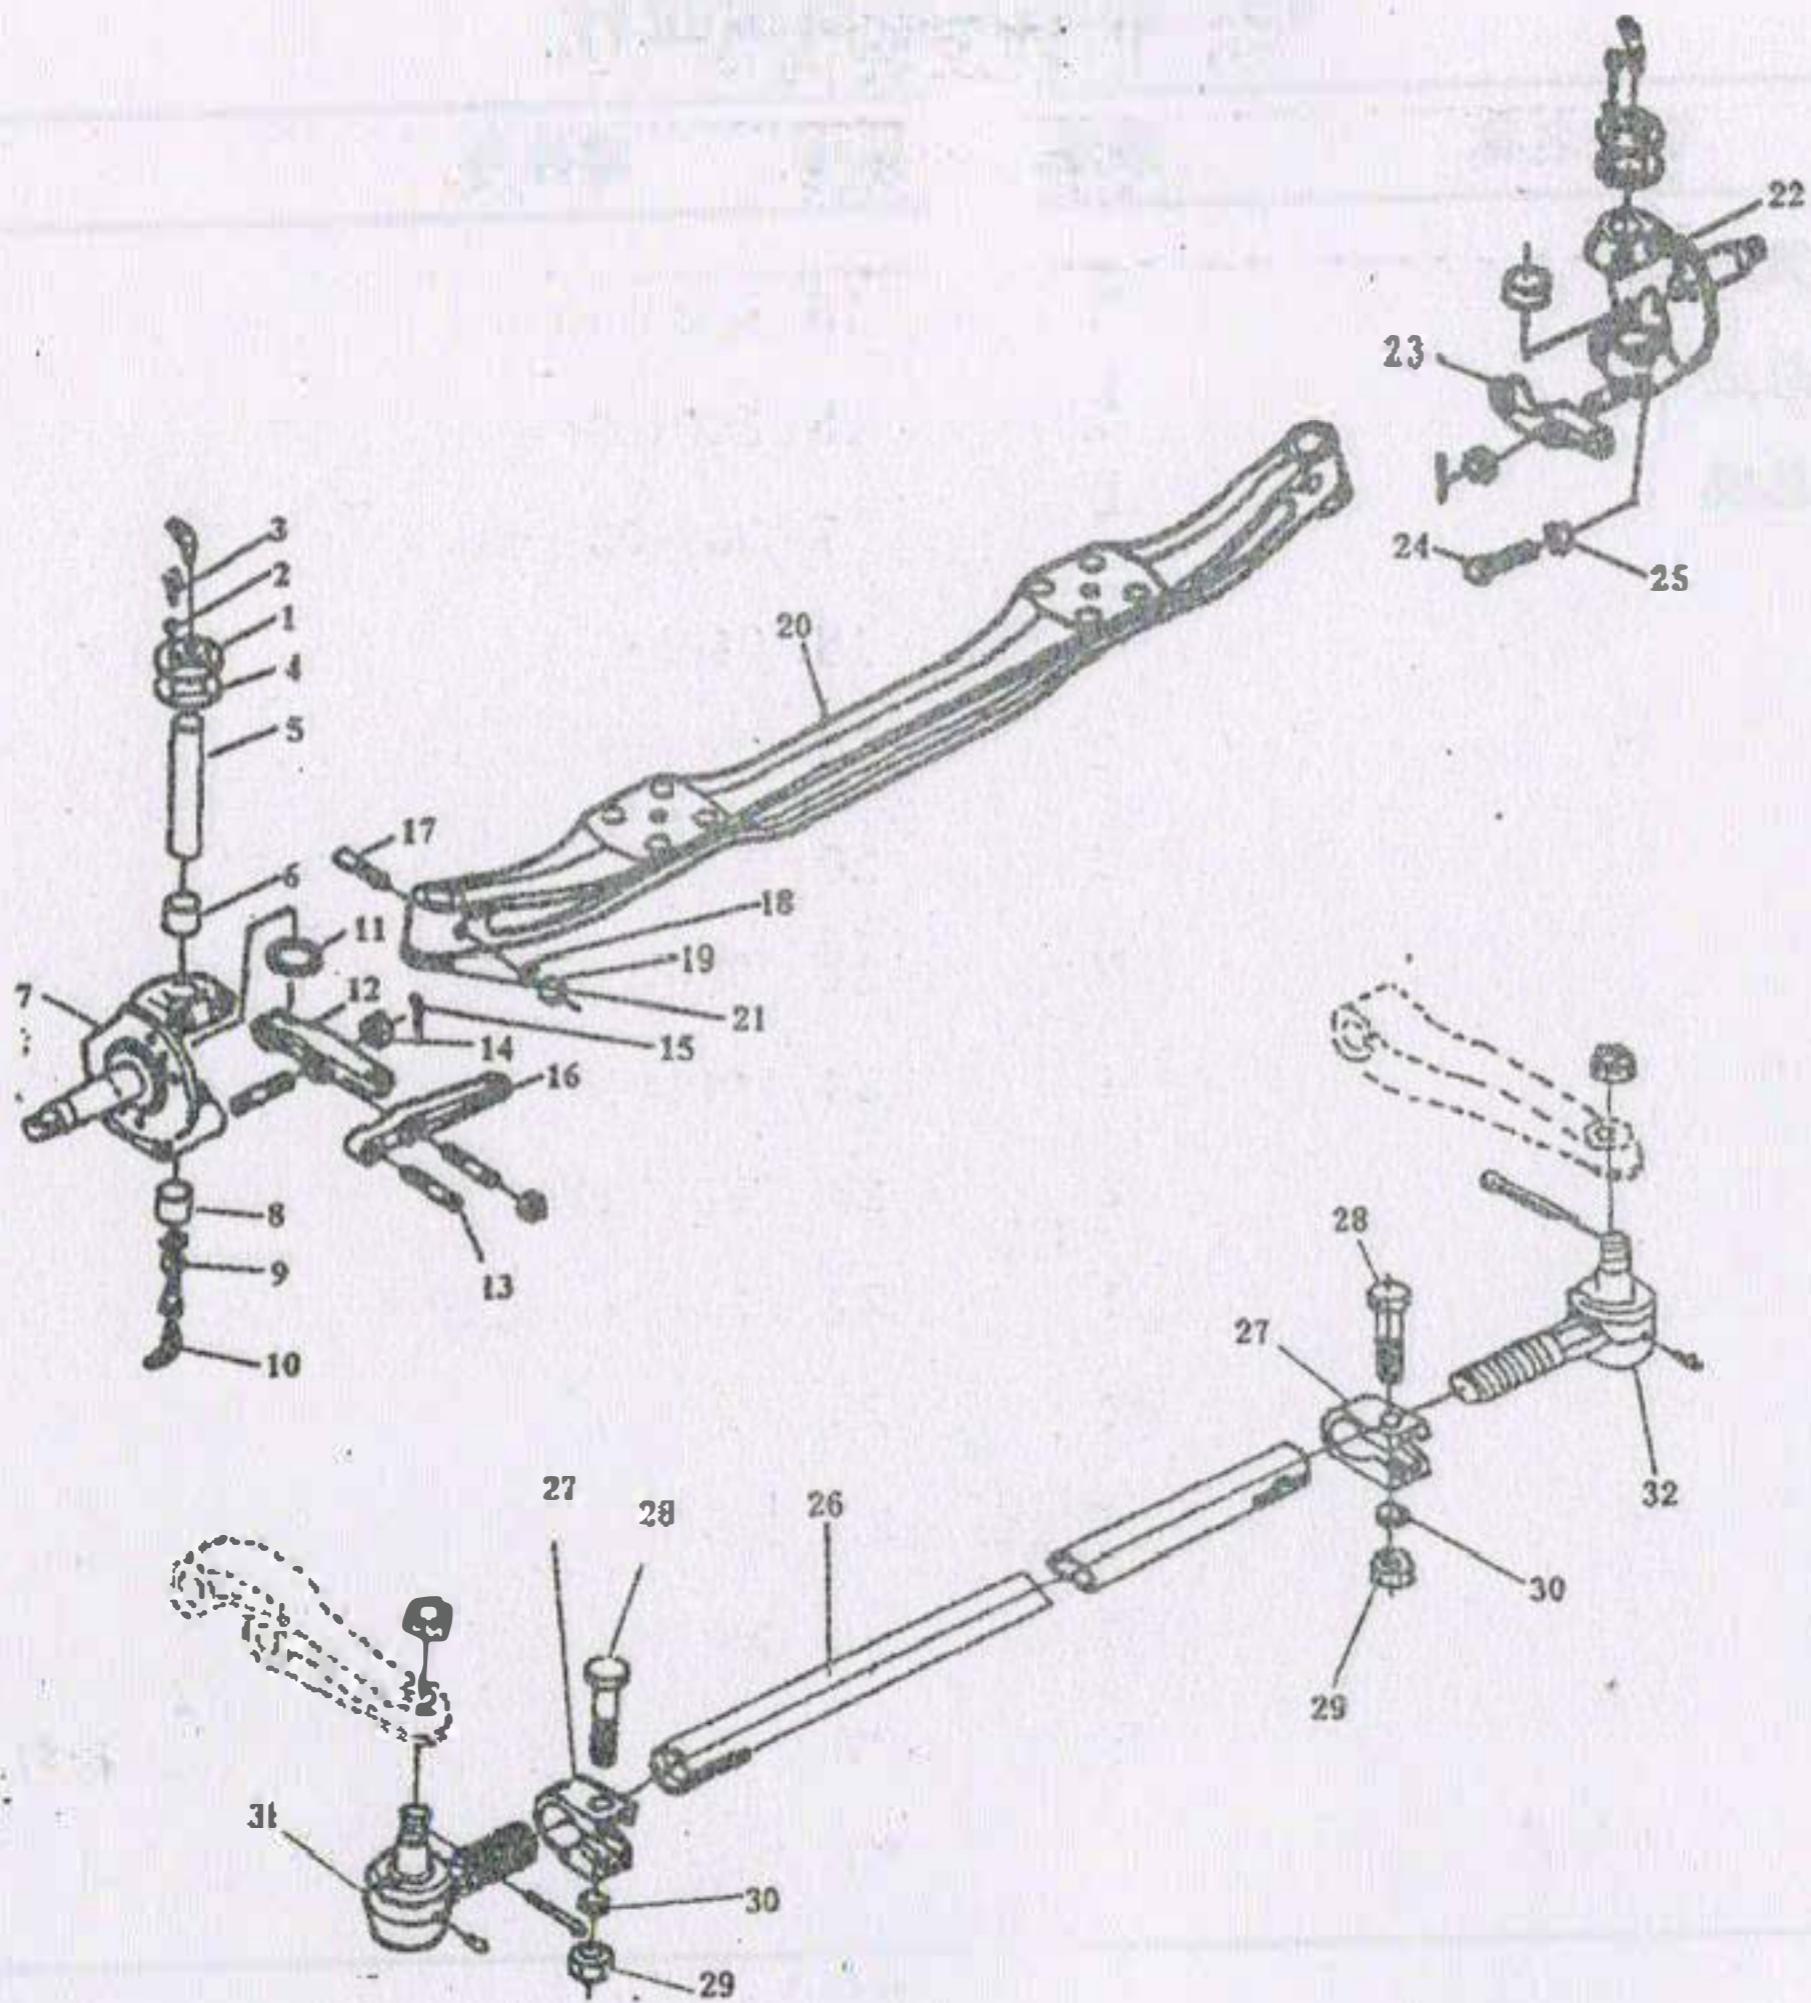


图 49 前轴及转向横拉杆

49、前轴及转向横拉杆

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
30	Q40414	轻型弹簧垫圈	2				
31	3003015-5K1D	左接头总成	1				
32	3003020-5K1D	右接头总成	1				

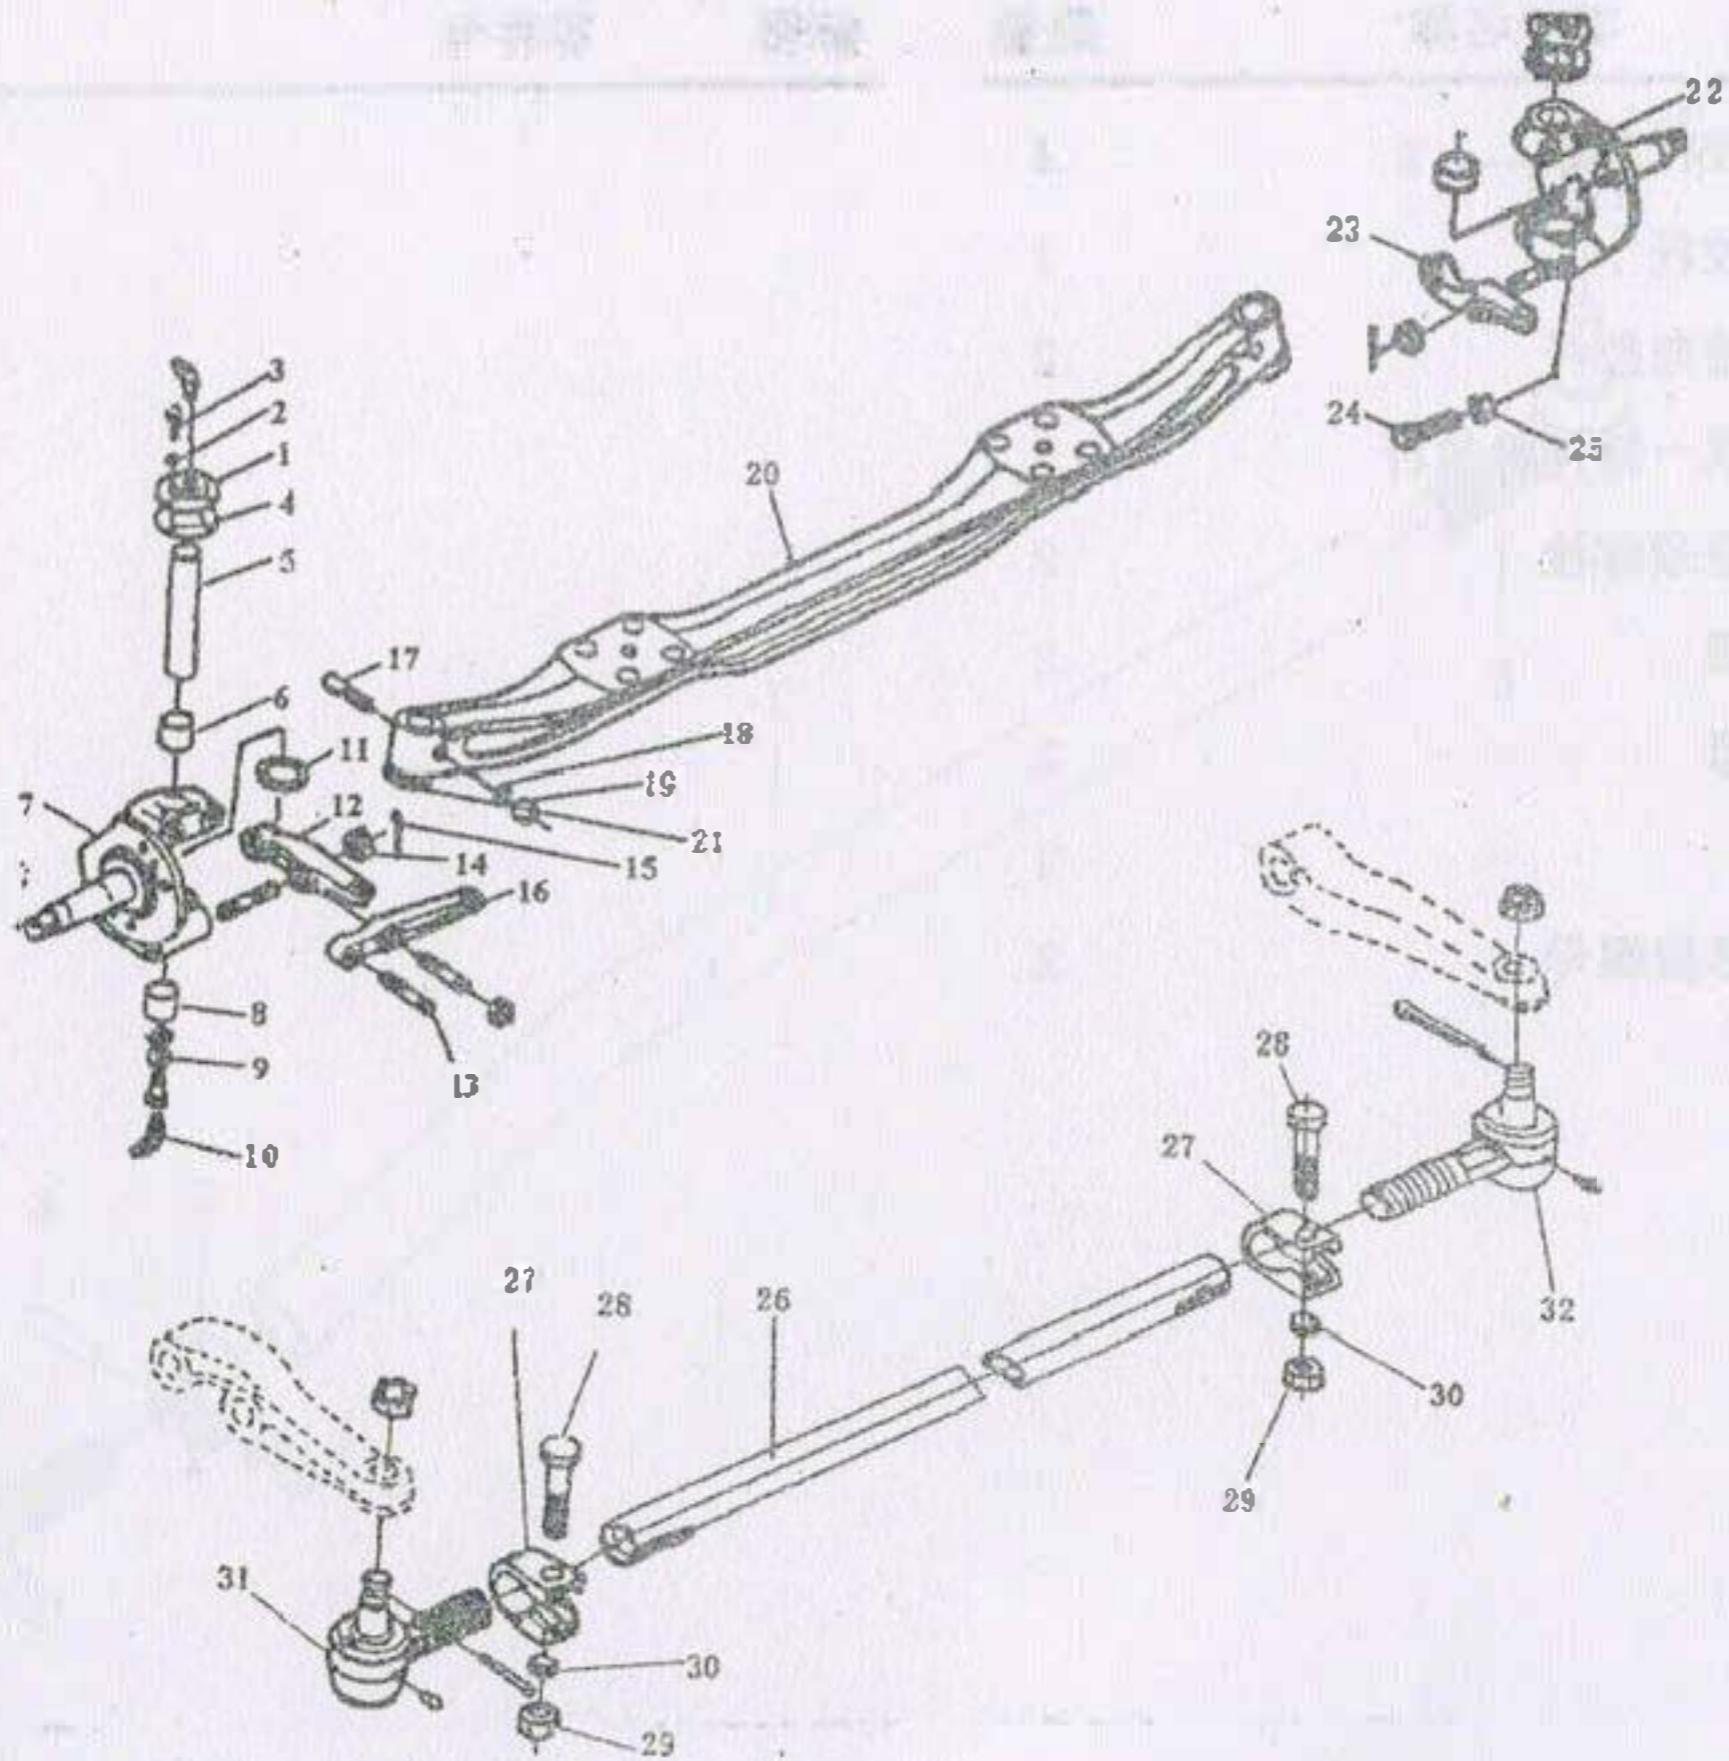


图 49 前轴及转向横拉杆

50、转向纵拉杆

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3003010-392	转向纵拉杆总成	1				
1	3003016-392	转向纵拉杆	1				
2	3003056-8E	环盖—转向拉杆	2				
3	3003060-A1S	接头总成—转向纵拉杆	2				
4	CQ1501255	六角头导颈螺栓	2				
5	Q40312	弹簧垫圈	2				
6	CQ34012	六角螺母	2				
7	Q5004040	开口销	2				
8	CQ38720	六角槽形扁螺母	2				

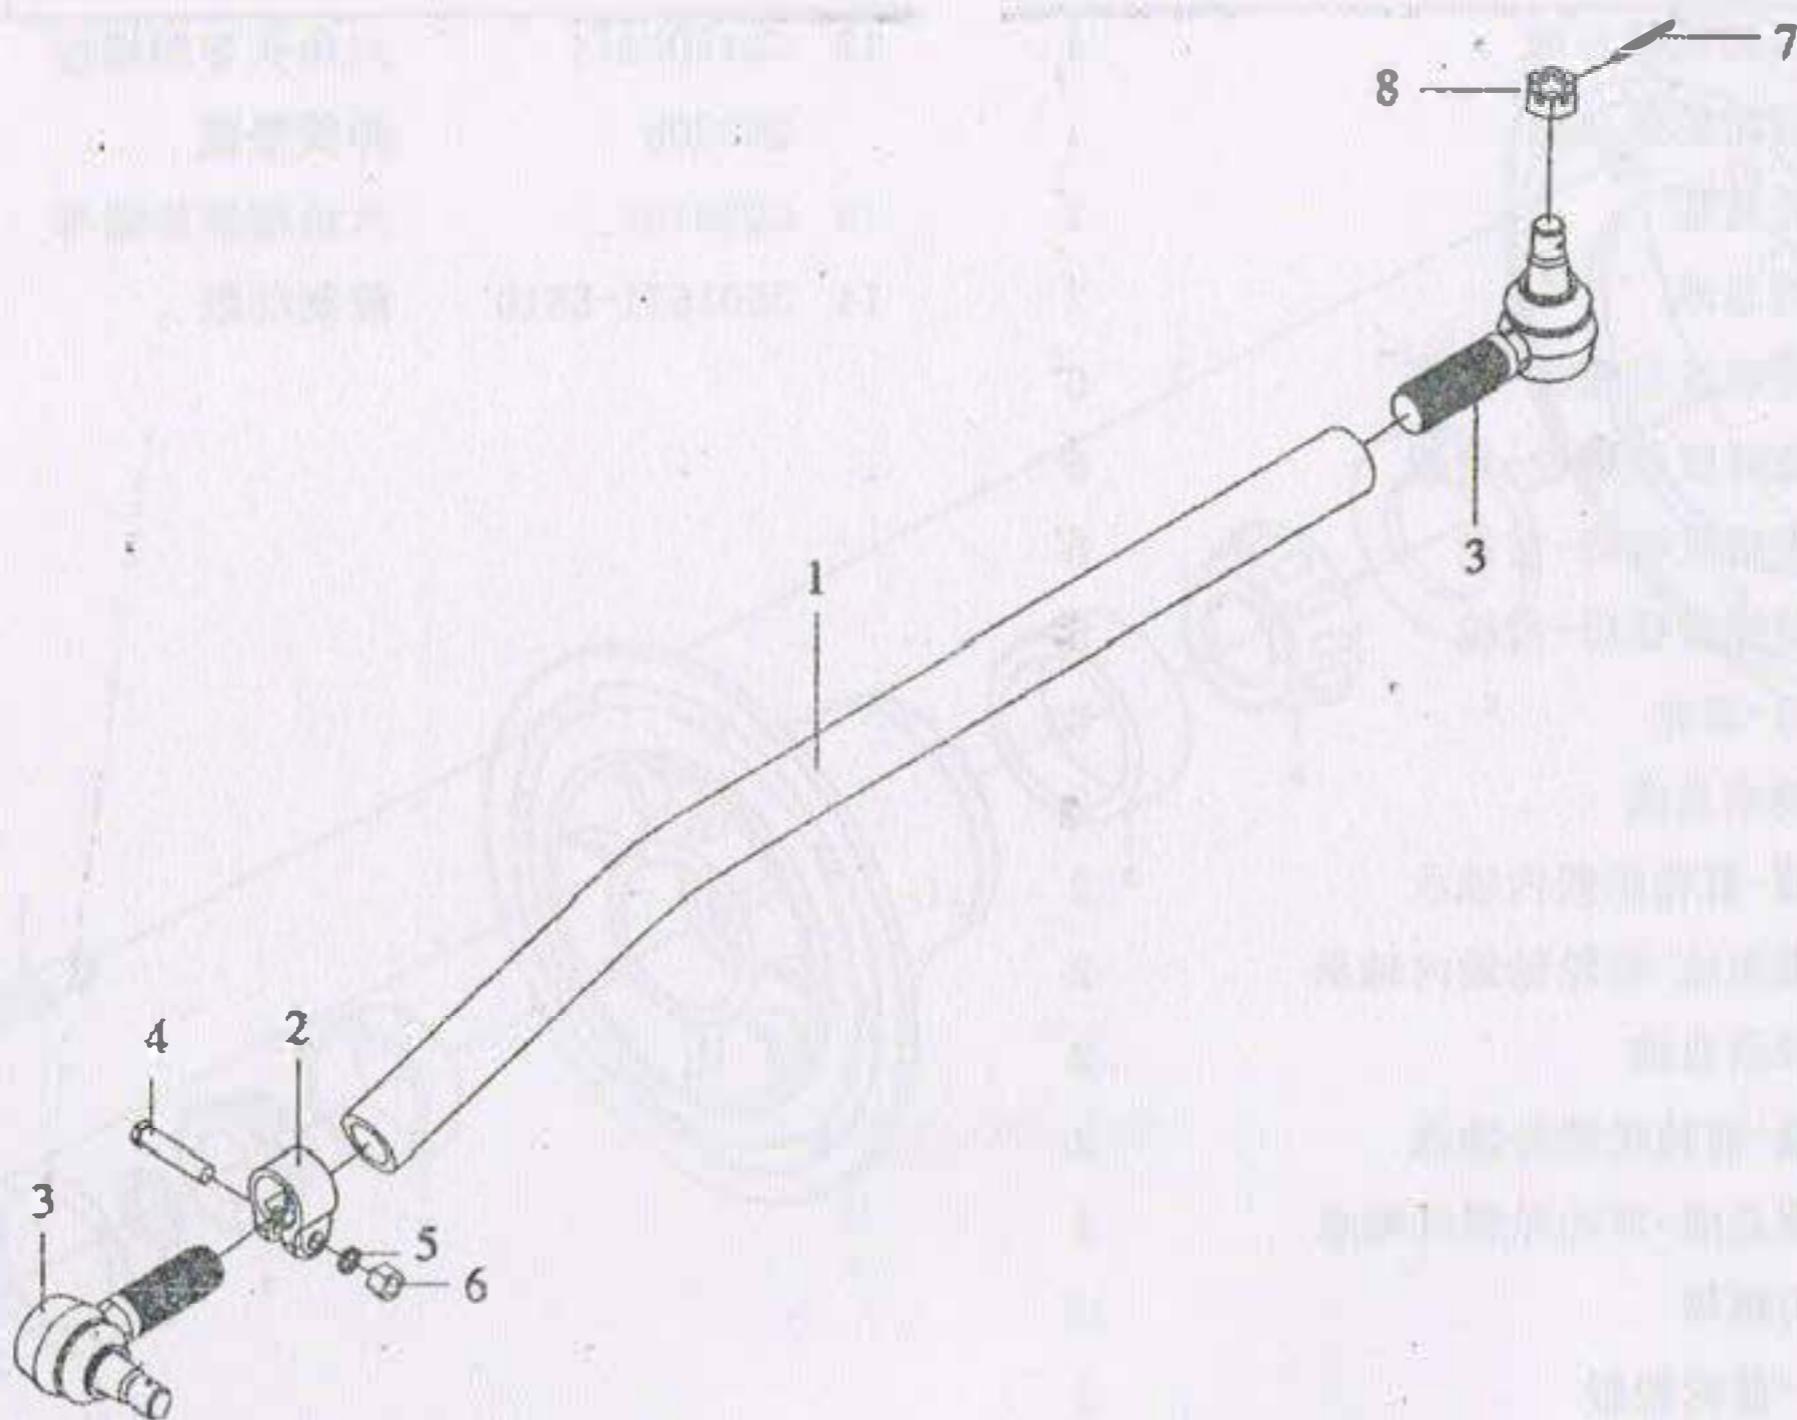


图 50 转向纵拉杆

51、前轮轮毂及制动鼓

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3501565-5K1D	左前轮轮毂总成	1	12	CQ1500814	六角头导颈螺栓	6
	3501570-5K1D	右前轮轮毂总成	1		Q40308	弹簧垫圈	6
1	3103011-5K1D	前轮轮毂	2	13	CQ38127	六角槽型扁螺母	2
2	3103080-5K1D	油封总成	2	14	3501571-5K1D	前制动鼓	2
3	3103058-5K1D	右旋螺纹柱螺栓-轮毂	6				
	3103057-5K1D	左旋螺纹柱螺栓-轮毂	6				
4	3103051-5K1D	左旋螺纹螺母-前轮	6				
	3103052-5K1D	右旋螺纹螺母-前轮	6				
	CQ35120	螺母-前轮	6				
5	T2ED050	内轴承总成	2				
	T2ED050-1	外圈-前轮轮毂内轴承	2				
6	T2ED050-2	内圈总成-前轮轮毂内轴承	2				
7	7607E	外轴承总成	2				
	7607E-1	外圈-前轮轮毂外轴承	2				
8	7607E-2	内圈总成-前轮轮毂外轴承	2				
9	CQ35120	六角螺母	12				
10	3103091-5K1D	盖-前轮轮毂	2				
11	3103092-5K1D	垫密片-前轮轮毂	2				

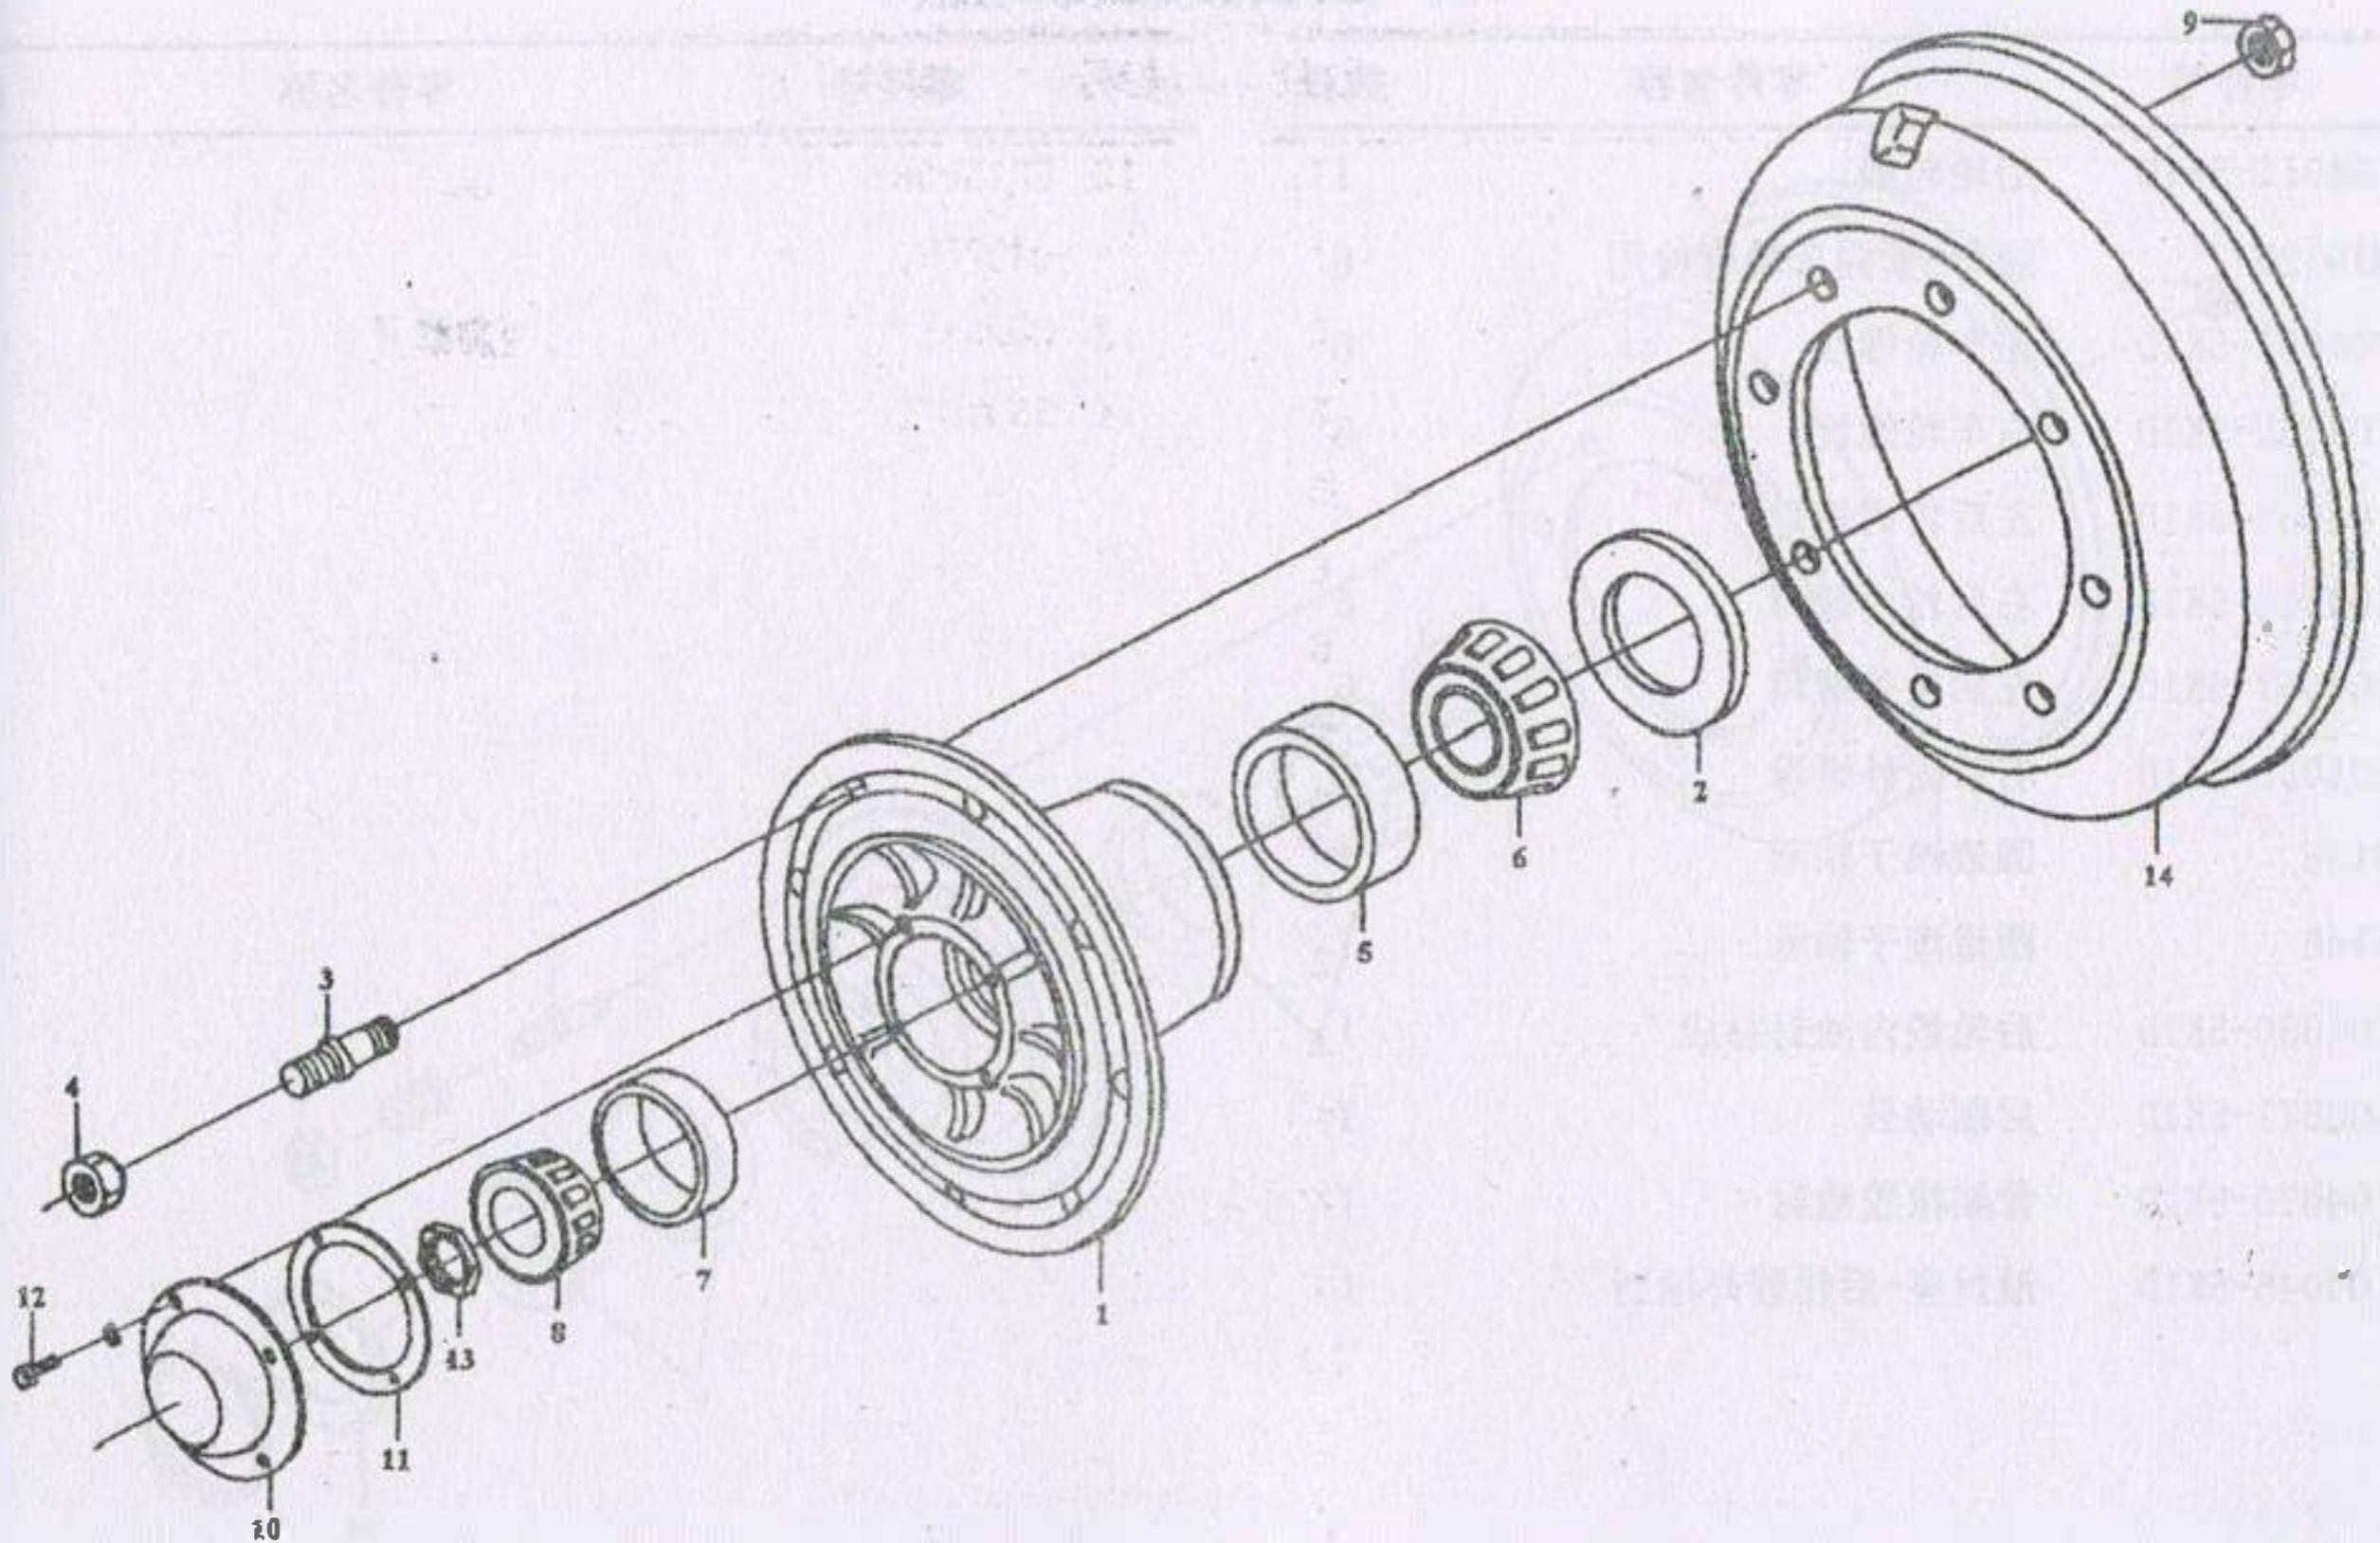


图 51 前轮轮毂及制动鼓

52、后轮轮毂及制动鼓

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3104011-5K1D	后轮轮毂	1				
2	CQ35120	螺母-紧固车轮螺栓用	6				
3	3104051-5K1D	左车轮螺栓	6				
	3104052-5K1D	右车轮螺栓	6				
4	3104053-5K1D	左后轮内螺母	6				
	3104054-5K1D	右后轮内螺母	6				
5	3104057-5K1D	左后轮外螺母	6				
	3104058-5K1D	右后轮外螺母	6				
6	7813E	圆锥滚子轴承	1				
7	7514E	圆锥滚子轴承	1				
8	3104080-5K1D	后轮毂内油封总成	1				
9	3502571-5K1D	后制动鼓	1				
10	3104070-5K1D	骨架橡胶油封	1				
11	3104046-5K1D	油封座-后轮毂外油封	1				

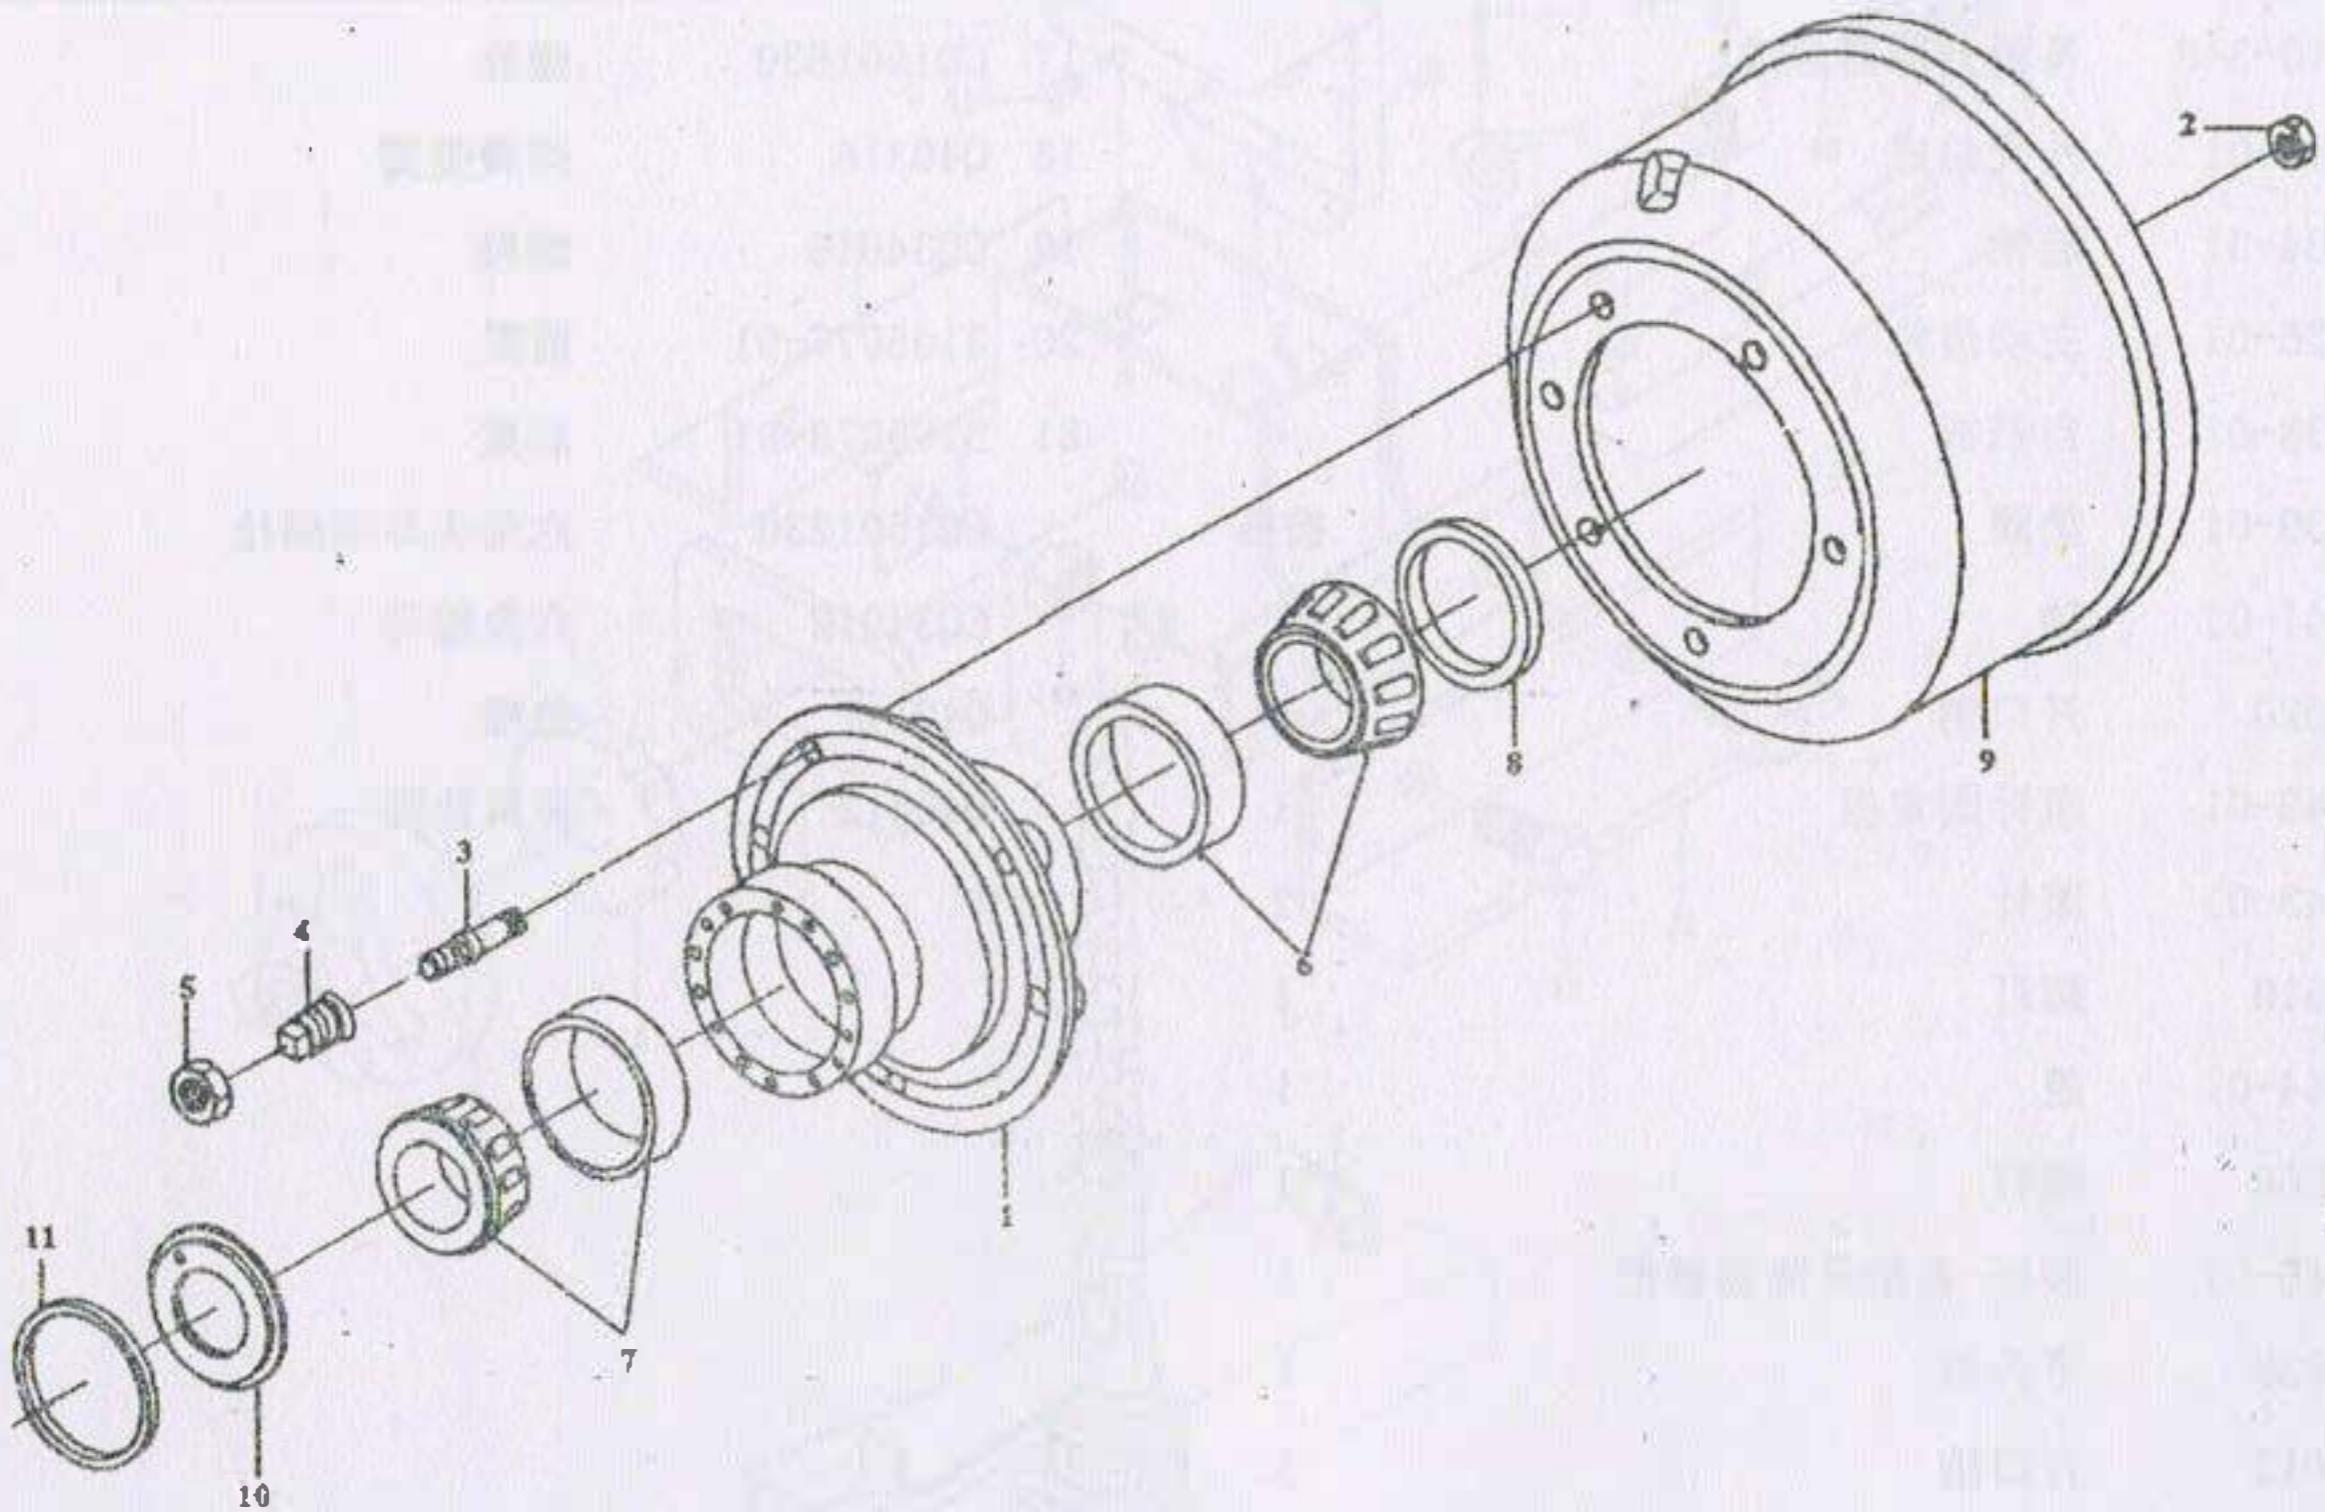


图 52 后轮轮毂及制动鼓

53、备胎升降器

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3105010-348	备胎升降器总成	1	17	CQ1501630	螺栓	1
1	3105015-01	外壳总成	1	18	Q40316	弹簧垫圈	4
2	3105034-01	链轮	1	19	CQ34016	螺母	1
3	3105036-01	主动齿轮	1	20	3105077-01	前梁	1
4	3105038-01	自锁板	1	21	3105078-01	后梁	1
5	3105039-01	垫圈	按需		CQ1501230	六角头导颈螺栓	1
6	3105041-01	轴	1		CQ34012	六角螺母	1
7	Q5004020	开口销	1		Q40112	垫圈	1
8	3105042-01	滚针固定盘	1		Q40312	弹簧垫圈	1
9	3105043-01	滚针	2				
10	Q2140510	螺钉	1				
11	3105044-01	盖	1				
12	Q2140508	螺钉	1				
13	3105046-01	拉杆-备胎升降器摇把	1				
14	Q5100838	平头销	1				
15	Q5003012	开口销	1				
16	3105050-348	备胎托架及链条总成	1				

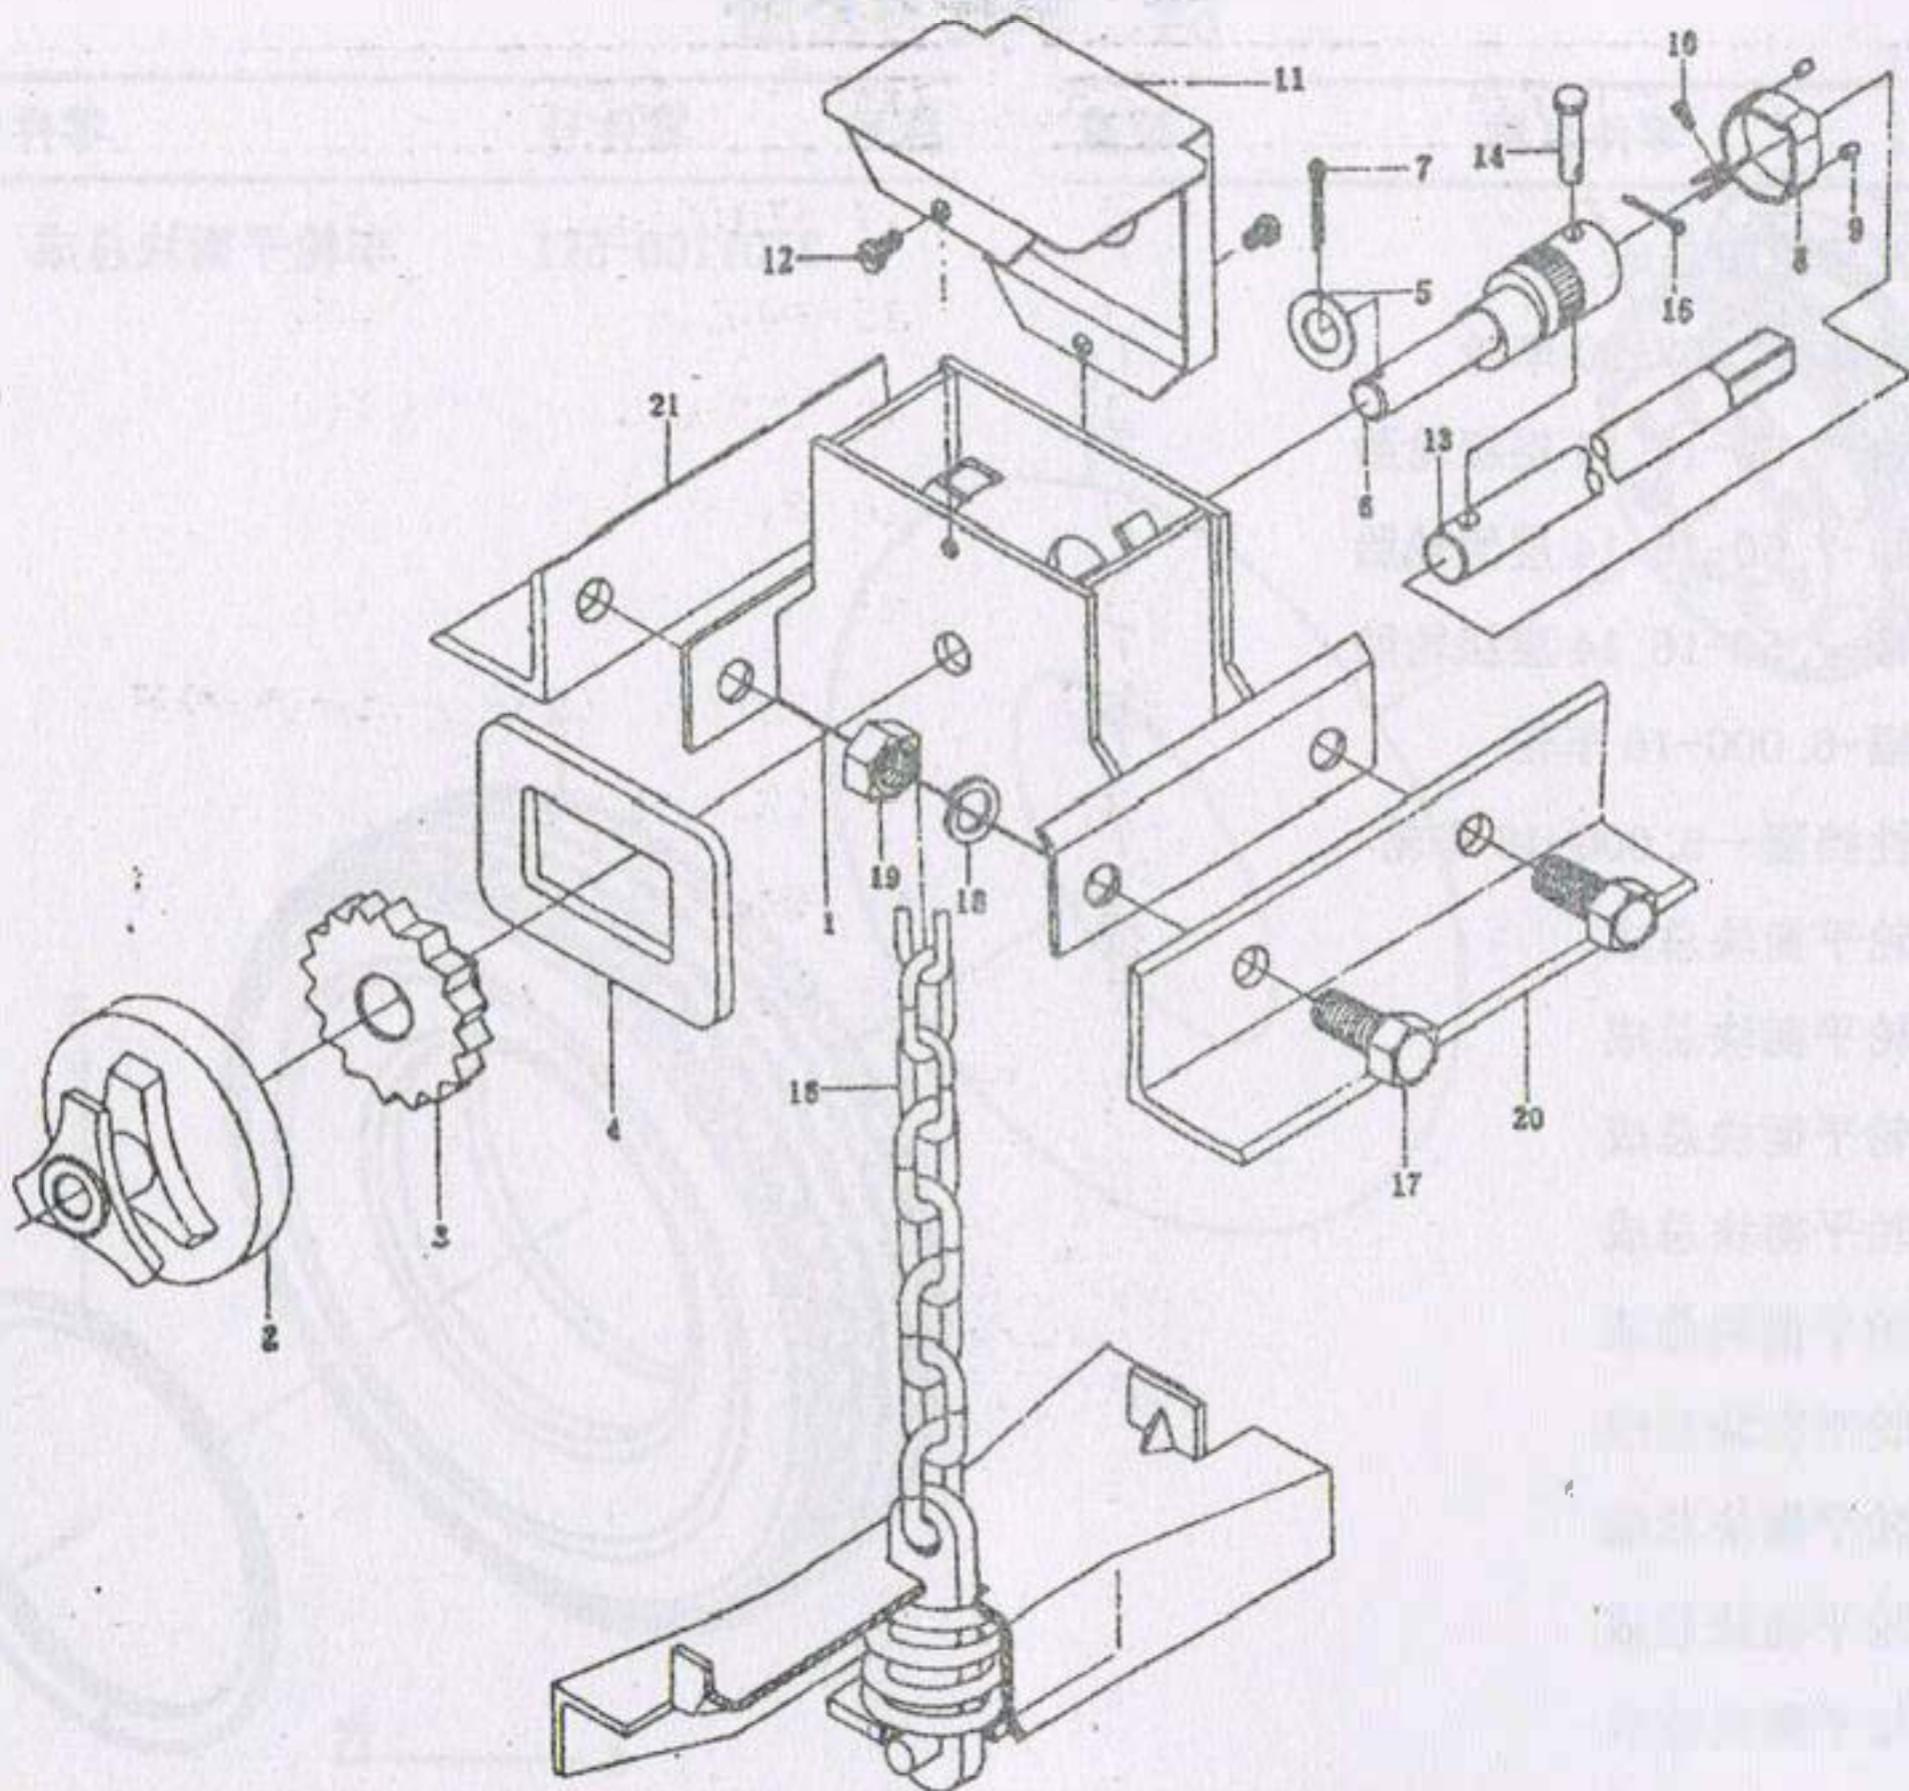


图 53 备胎升降器

54、车轮与轮胎

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称
	3101010-5K1	车轮与轮胎总成	7		3101100-5K1	车轮平衡块总成
1	3101021-5K1	轮辋体-6.50V-20 车轮	7			
2	3106010-5K1	外胎7.50-16 14层级轮胎	7			
3		内胎-7.50-16 14层级轮胎	7			
		垫带-7.50-16 14层级轮胎	7			
4	3101036-5K1	轮辐-6.00G-16 车轮	7			
5	3101027-5K1	弹性挡圈-6.00G-16 车轮	7			
6	3101050-5K1	车轮平衡块总成	按			
	3101055-5K1	车轮平衡块总成				
	3101060-5K1	车轮平衡块总成				
	3101056J-5K1	车轮平衡块总成				
	3101070-5K1	车轮平衡块总成				
	3101075-5K1	车轮平衡块总成				
	3101080-5K1	车轮平衡块总成				
	3101085-5K1	车轮平衡块总成				
	3101090-5K1	车轮平衡块总成				
	3101095-5K1	车轮平衡块总成				

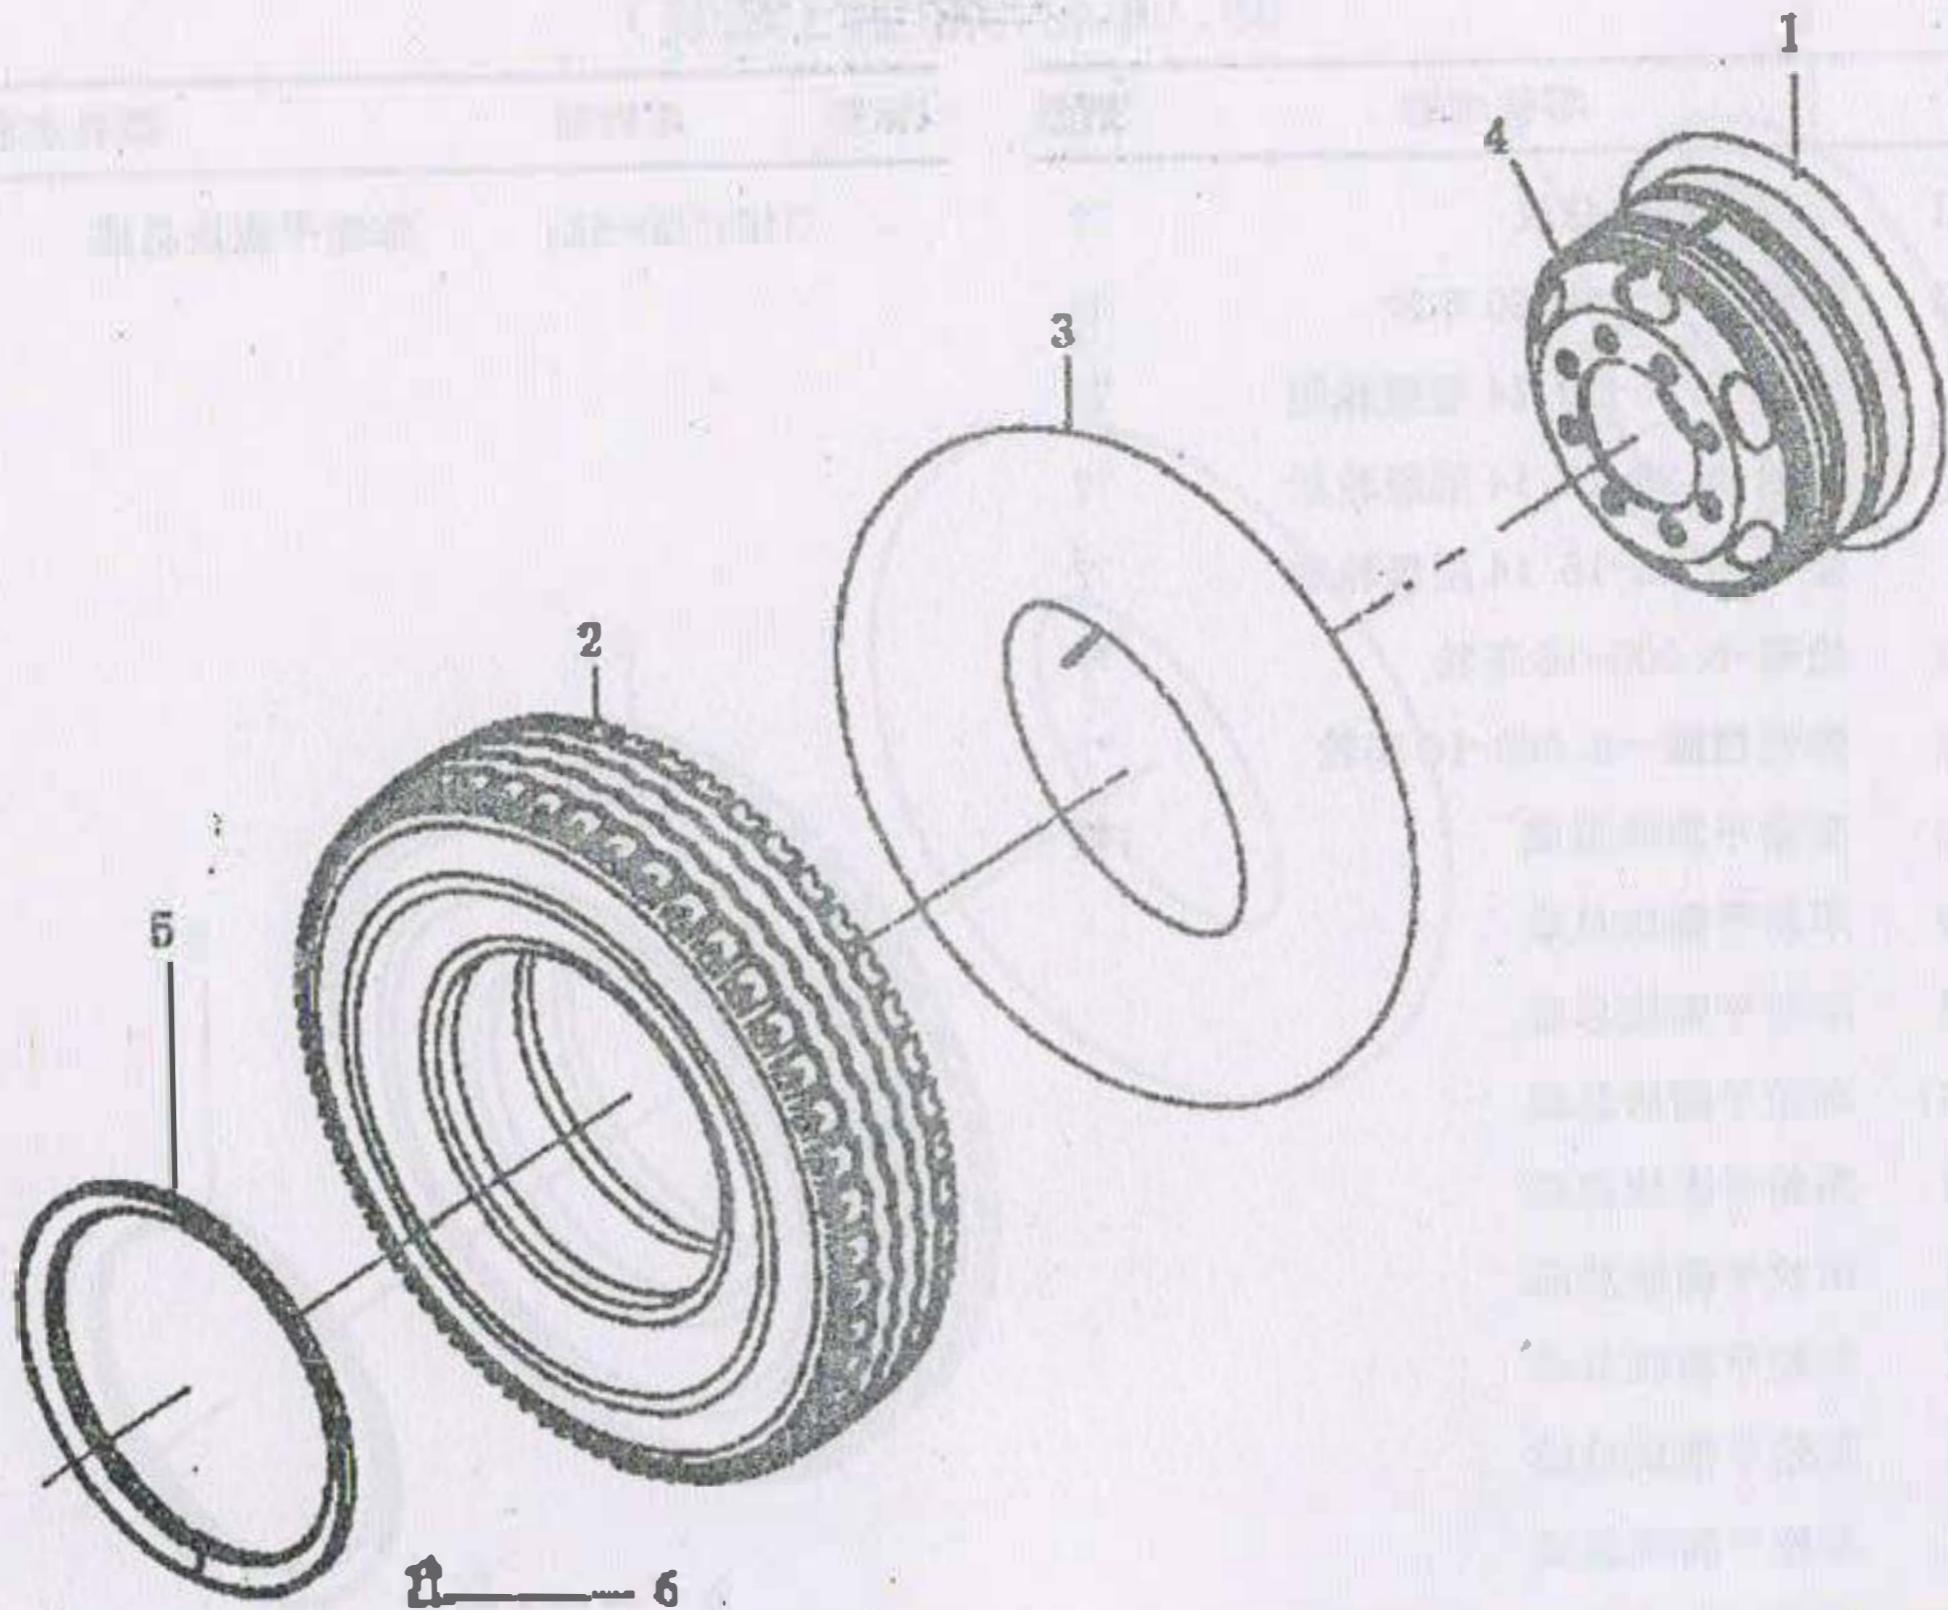


图 54 车轮与轮胎

55、车轮与轮胎（选装）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3101010A5K1	车轮与轮胎总成	7		3101100-5K1	车轮平衡块总成	
1	3101021-5K1	轮辋体-6. 50V-20 车轮	7				
2	3106010A5K1	外胎-8. 25-16 14 层级轮胎	7				
3		内胎-8. 25-16 14 层级轮胎	7				
		垫带-8. 25-16 14 层级轮胎	7				
4	3101036-5K1	轮辐-6. 00G-16 车轮	7				
5	3101027-5K1	弹性挡圈—6. 00G-16 车轮	7				
6	3101050-5K1	车轮平衡块总成	按				
	3101055-5K1	车轮平衡块总成					
	3101060-5K1	车轮平衡块总成					
	31010565-5K1	车轮平衡块总成					
	3101070-5K1	车轮平衡块总成					
	3101075-5K1	车轮平衡块总成					
	3101080-5K1	车轮平衡块总成					
	3101085-5K1	车轮平衡块总成					
	3101090-5K1	车轮平衡块总成					
	3101095-5K1	车轮平衡块总成					

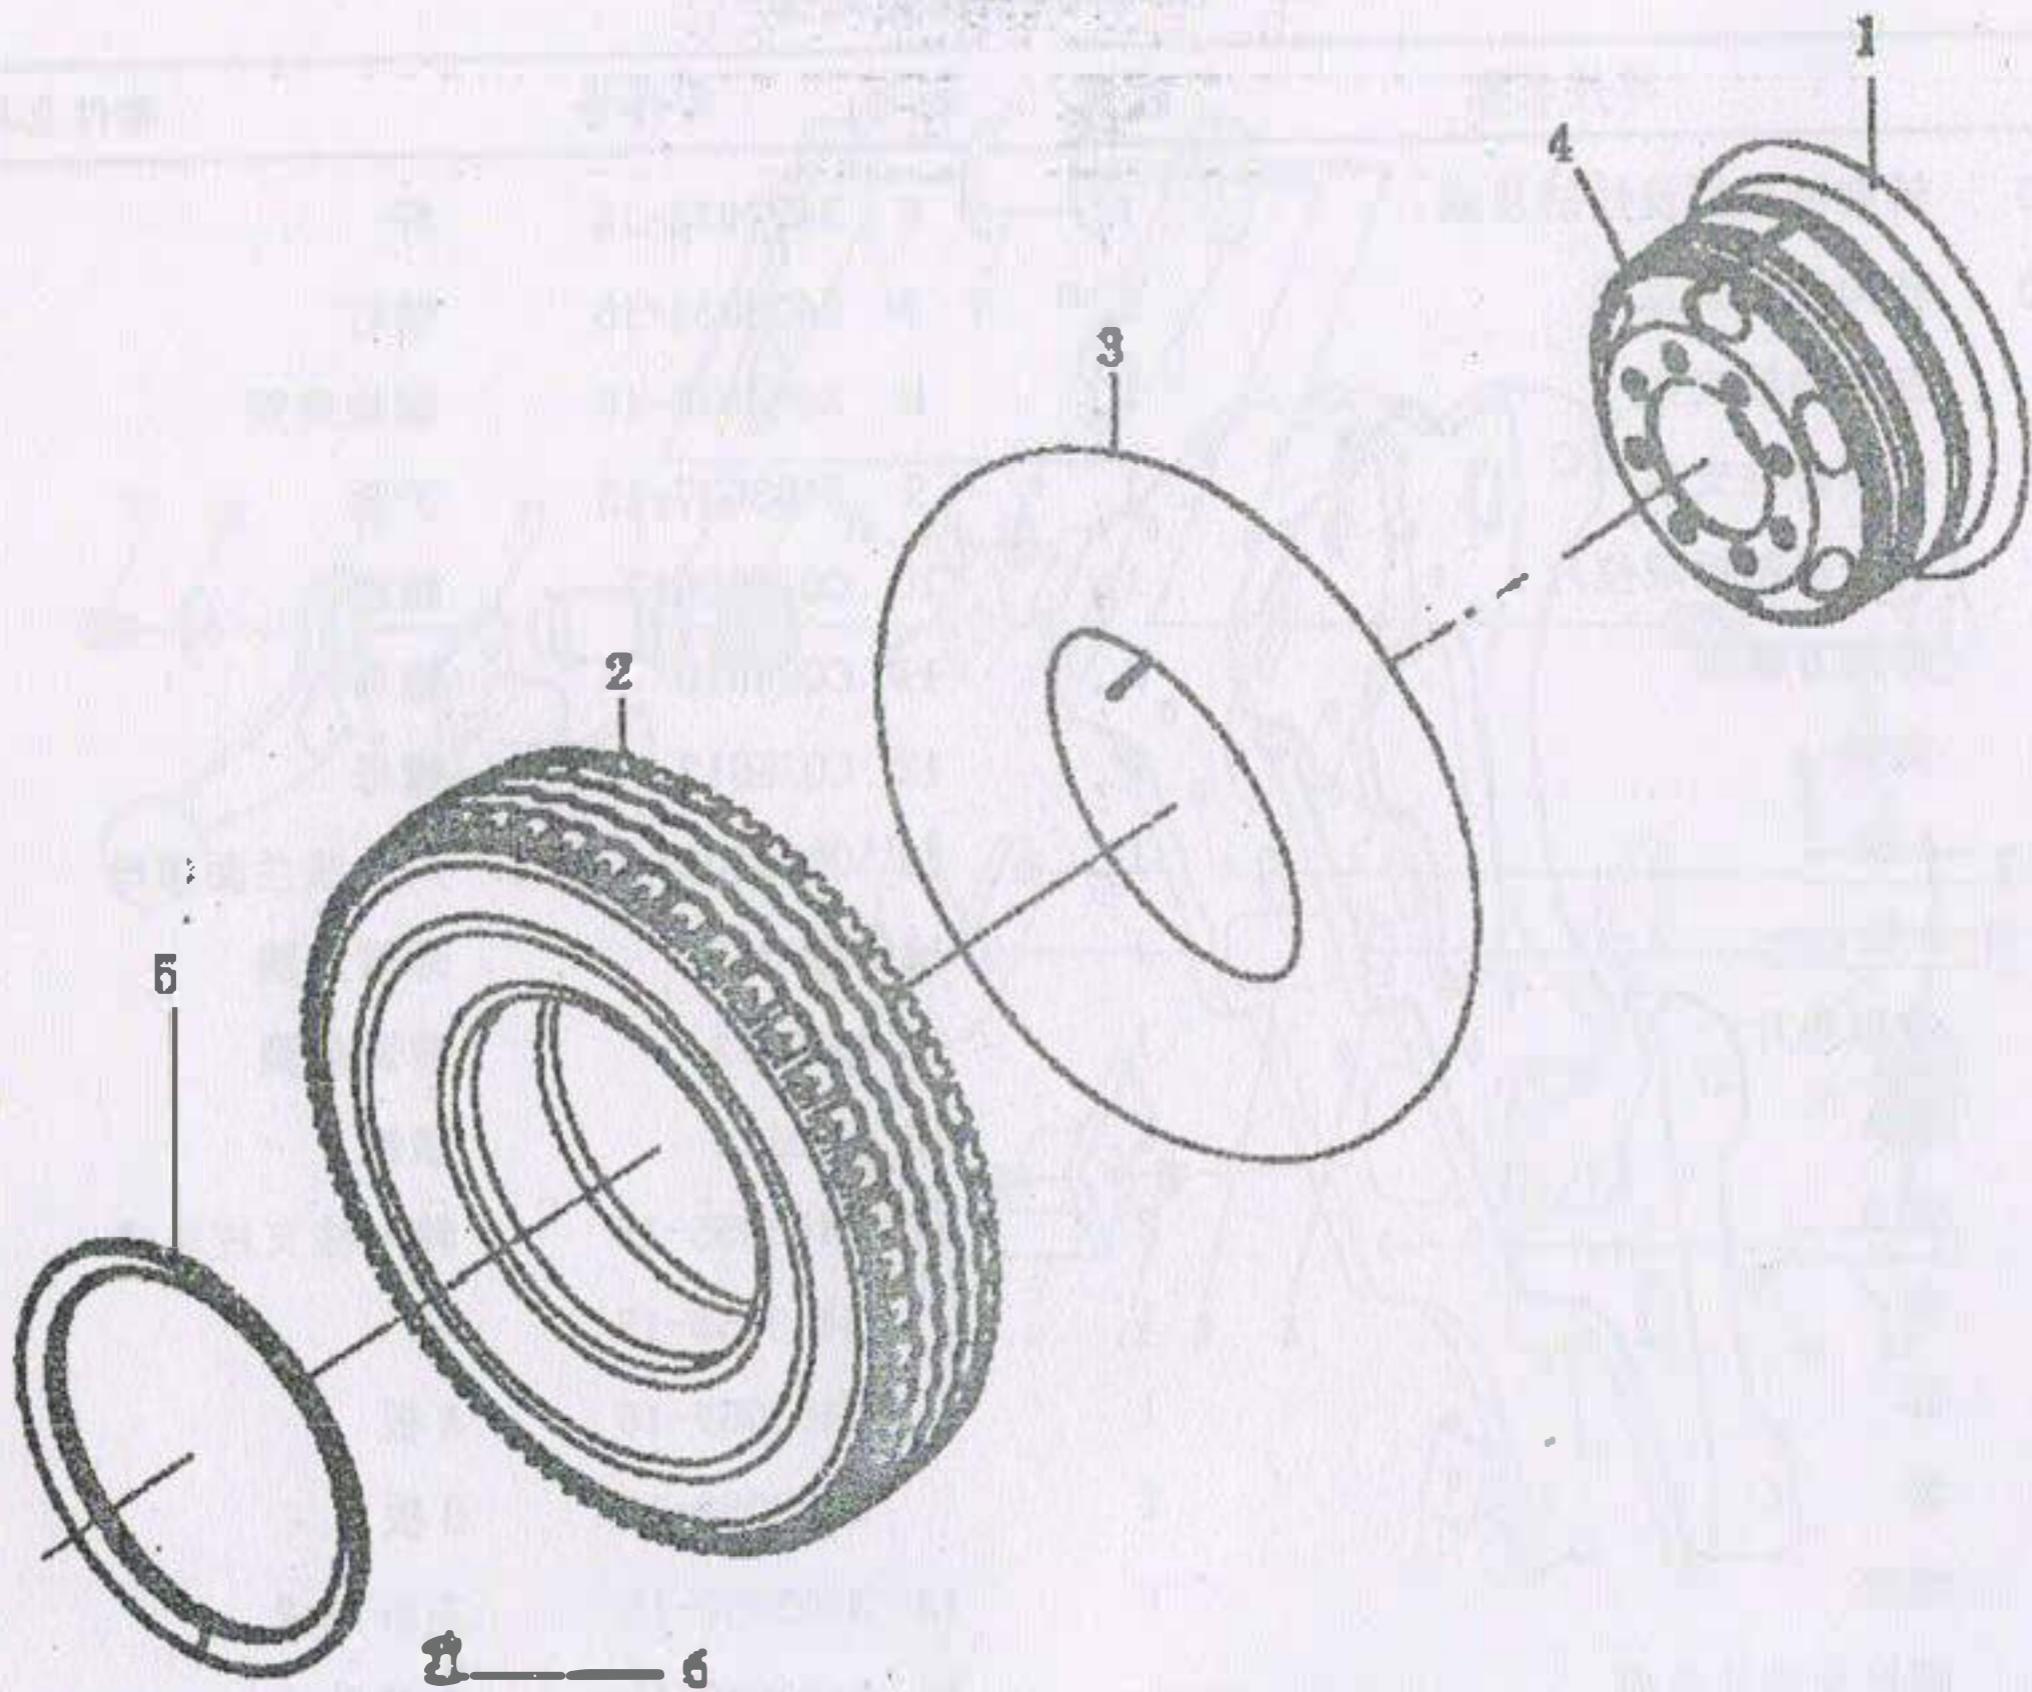


图 55 车轮与轮胎（选装）

56、转向柱支架

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3403010-240	转向柱支架及铰链总成	1	6	3403033-15	杆	2
	3403015-240	转向柱支架总成	1	7	3403034-15	销钉	1
	3403011-15	左转向柱支架	1	8	3403036-15	螺旋弹簧	1
	3403012-15	右转向柱支架	1	9	3403037-15	护板	1
	3403017-15	离合器踏板限位片	1	10	CQ1500612	螺栓	1
	Q36408	焊接方螺母	3	11	CQ34010	螺母	1
	3403019-15	支架	1	12	CQ35012	螺母	1
	3403021-15	A板	1	13	CQ39606	六角法兰面螺母	1
	3403022-15	B板	1	14	Q40310	弹簧垫圈	1
	3403027-15	波形垫片	1	15	Q40312	弹簧垫圈	1
2	3403013-15	管A	1	16	Q50110	锁销	2
	3403014-15	管B	2	17	3403055-15	转向柱支柱总成	1
3	3403023-15	套	1		3403056-15	杆	1
	3403024-15	套	1		3403057-15	A板	1
	3403026-15	套	1		3403058-15	B板	1
4	CQ1601290	螺栓	1	18	3403050-15	左杆总成	1
5	3403030-15	螺栓及垫片总成	1	19	3403060-15	右杆总成	1

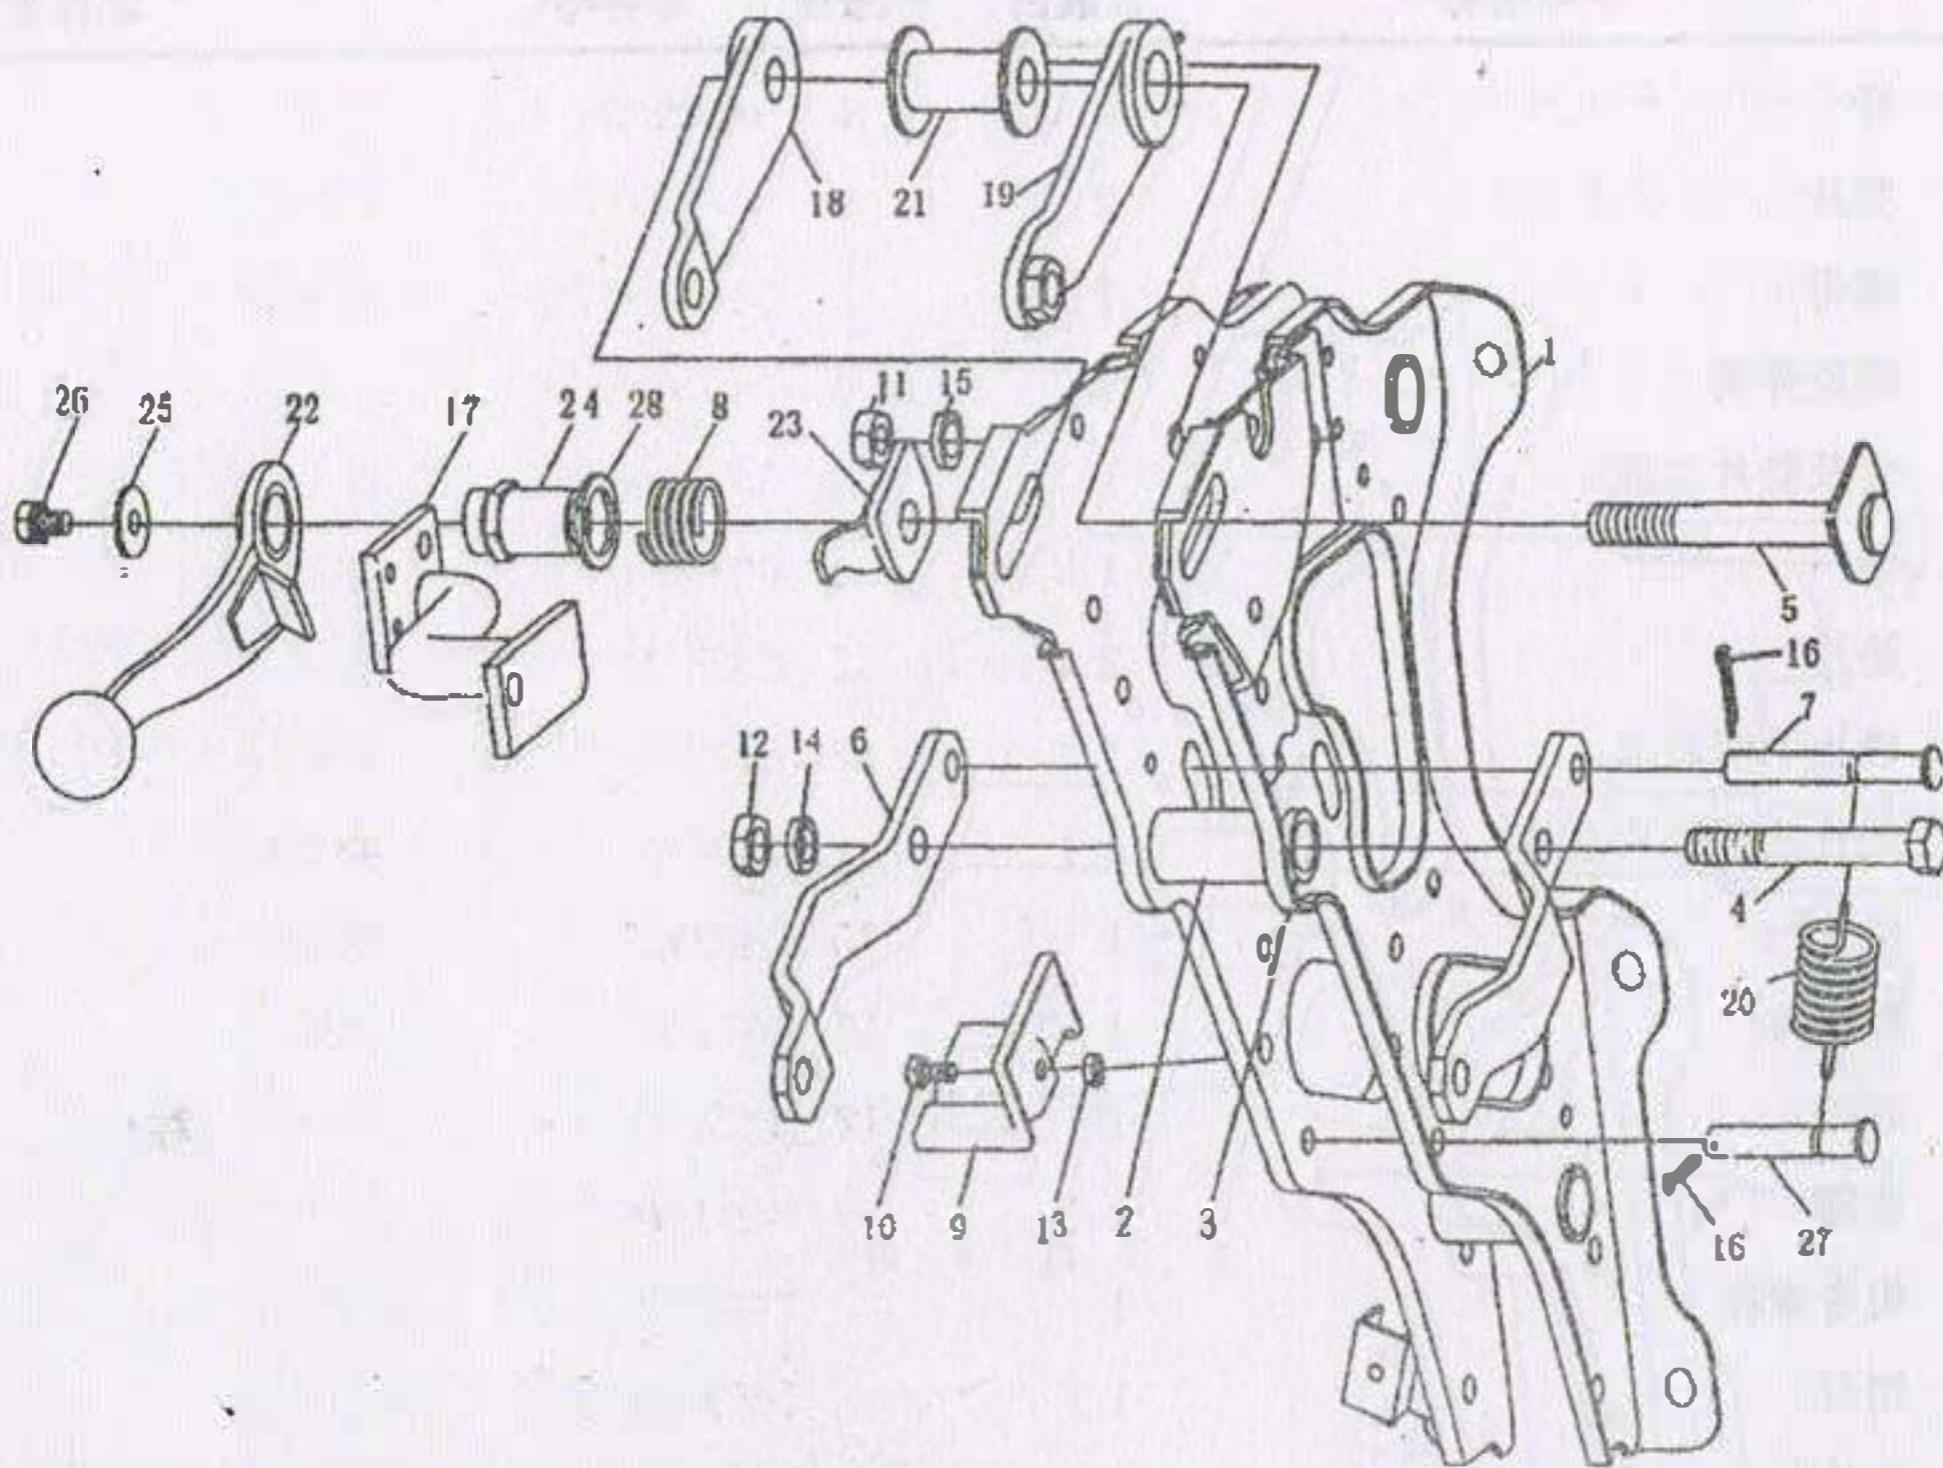


图 56 转向柱支架

56、转向柱支架

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3403064-15	杆	2				
	3403066-15	垫片	2				
	CQ35112	螺母	1				
20	3403074-15	螺旋弹簧	1				
21	3403075C116	套及垫片总成	1				
	3403076-15	套	1				
	3403078-15	垫片	2				
22	3403090-240	锁止手柄总成	1				
23	3403095-15	垫片及限位片总成	1				
	3403096-15	垫片	1				
	3403097-15	限位片	1				
24	3403098-15	螺母	1				
25	Q40208	垫圈	1				
26	CQ1480814A	组合螺栓	1				
27	3403108-15	销钉	1				
28	3403109-15	垫片	1				

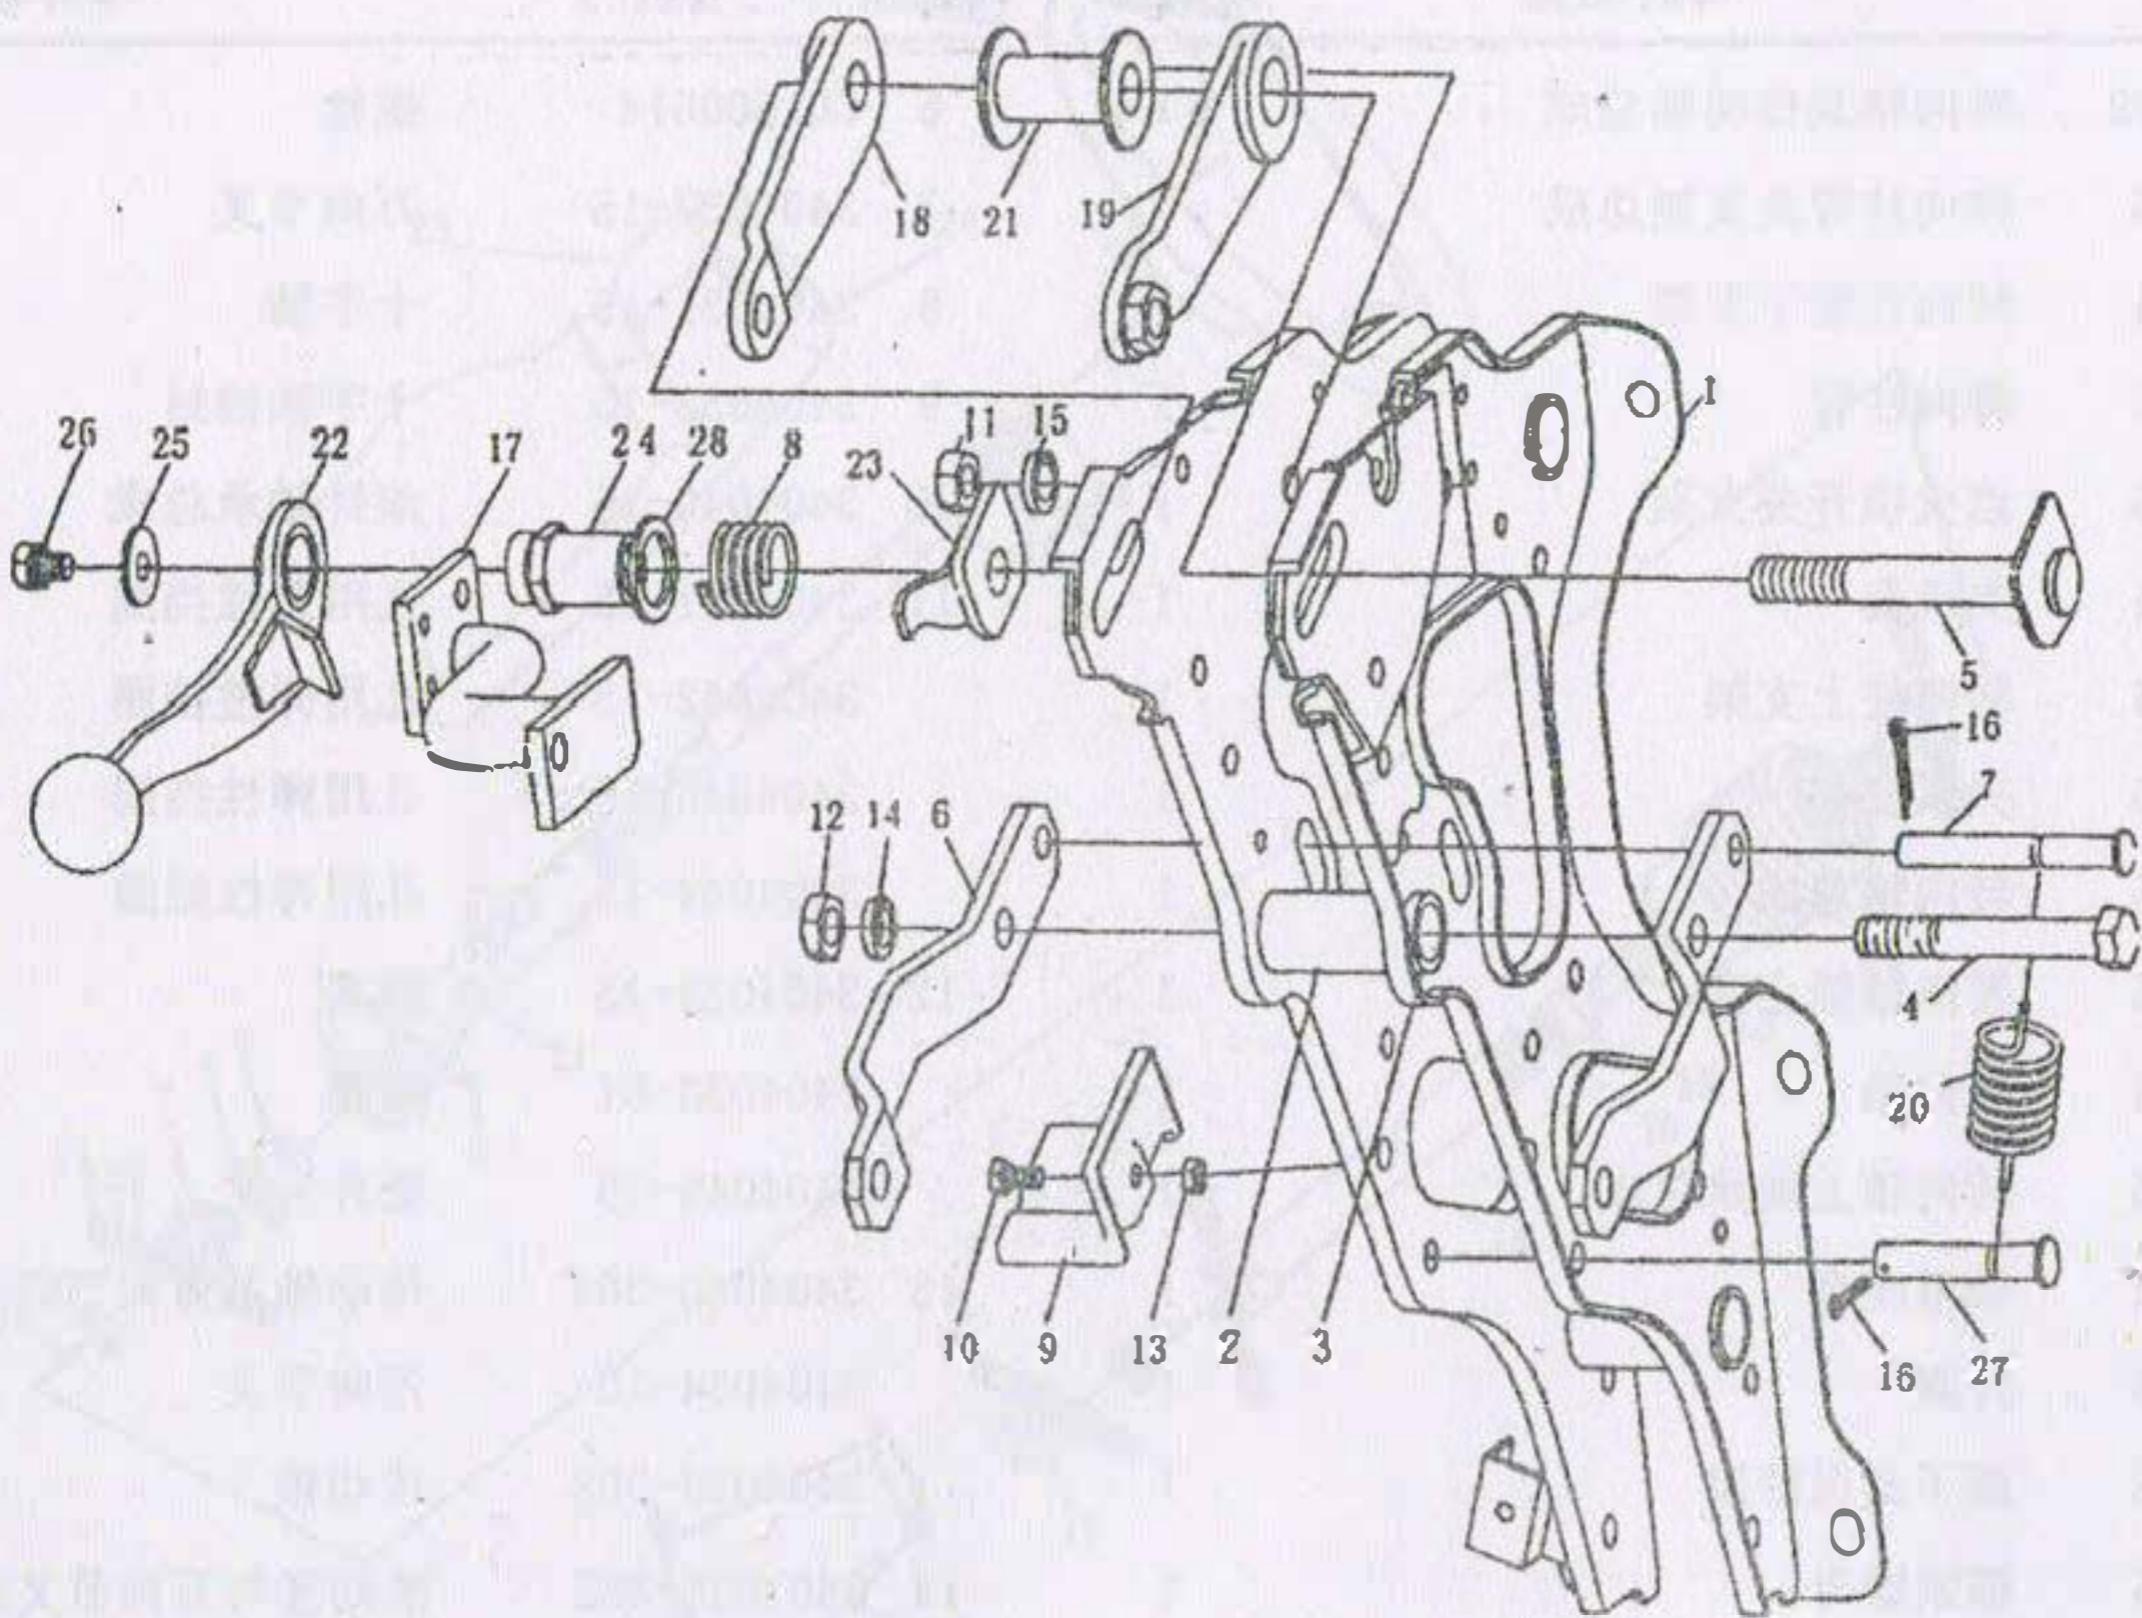


图 56 转向柱支架

57、转向盘及转向传动装置

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3404010-362	转向轴及传动轴总成	1	6	CQ1500514	螺栓	1
	3404015-15	转向柱管及支架总成	1	7	3404032-15	万向节叉	1
1	3404011-15	转向柱管下支架	1	8	3404031-15	十字轴	2
	3404013-15	转向柱管	1	9	3404033-15	十字轴油封	1
	3404016-15	点火锁开关支架	1	10	3404040-15	滚针轴承总成	1
	3404017-15	支承套	1	11	3404041-15	孔用弹性挡圈	1
	3404018-15	转向柱上支架	1		3404042-15	孔用弹性挡圈	1
	3404019-15	夹紧支架	1		3404043-15	孔用弹性挡圈	1
	3404020-15	转向轴总成	1		3404044-15	孔用弹性挡圈	1
2	3404021-15	转向轴锁止套	1	12	3404022-15	螺塞	2
	3404026-15	转向轴	1		3404033-01	螺栓	2
	3404025-15	转向轴上轴承总成	1		3404049-15	垫片	2
3	3404027-15	轴承座套	1	13	3404030-362	传动轴及万向节总成	1
	3404028-15	外圈	1		3404034-15	万向节叉	1
	3404029-15	滚子及保持架	1		3404039-362	传动轴	1
4	3404023-15	锁紧螺母	1	14	3404035-362	滑动套与万向节叉总成	1
5	180204	球轴承—转向轴用	1		3404036-15	滑动套	1

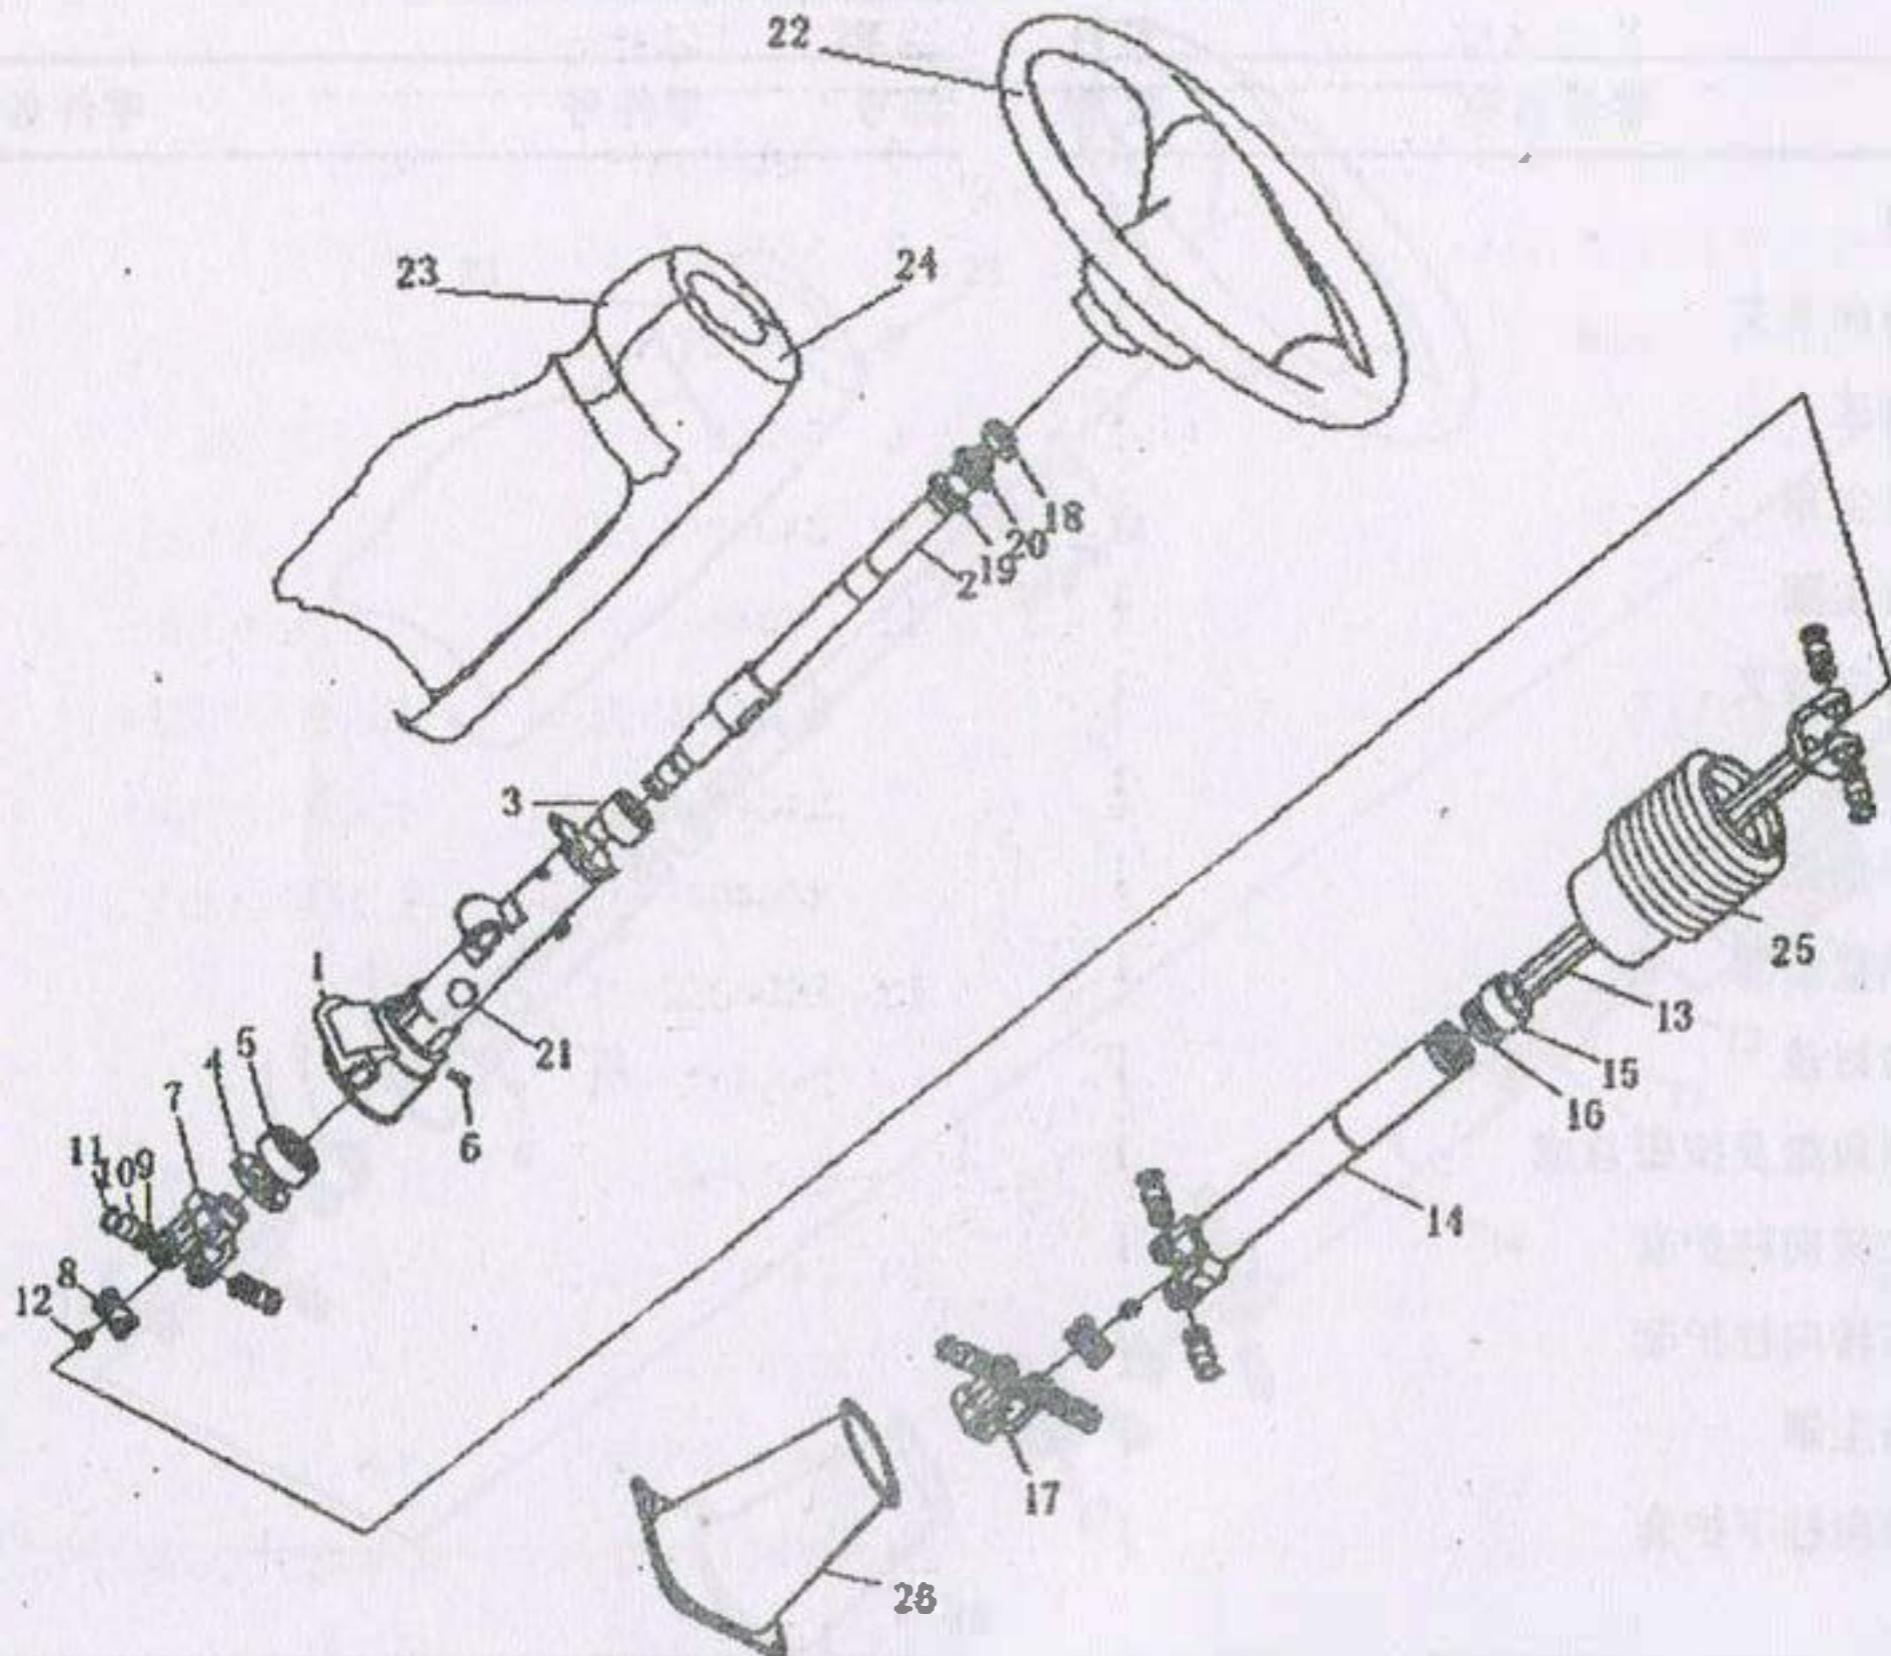


图 57 转向盘及转向传动装置

57、转向盘及转向传动装置

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3404037-15	管	1				
	3404038-15	万向节叉	1				
	3404054-15	堵盖	1				
15	3404046-15	防尘罩	1				
16	3404047-15	防尘圈	1				
17	3404048-15	万向节叉	1				
18	C435120	螺母	1				
19	Q40120	平垫圈	1				
20	Q40420	弹簧垫圈	1				
21	3404053-15	密封盖	1				
22	3402010-392	转向盘及按钮总成	1				
23	3403061-392	左转向柱护套	1				
24	3403062-392	右转向柱护套	1				
25	3403049-15	防尘罩	1				
26	3403051-1581	转向柱下护套	1				

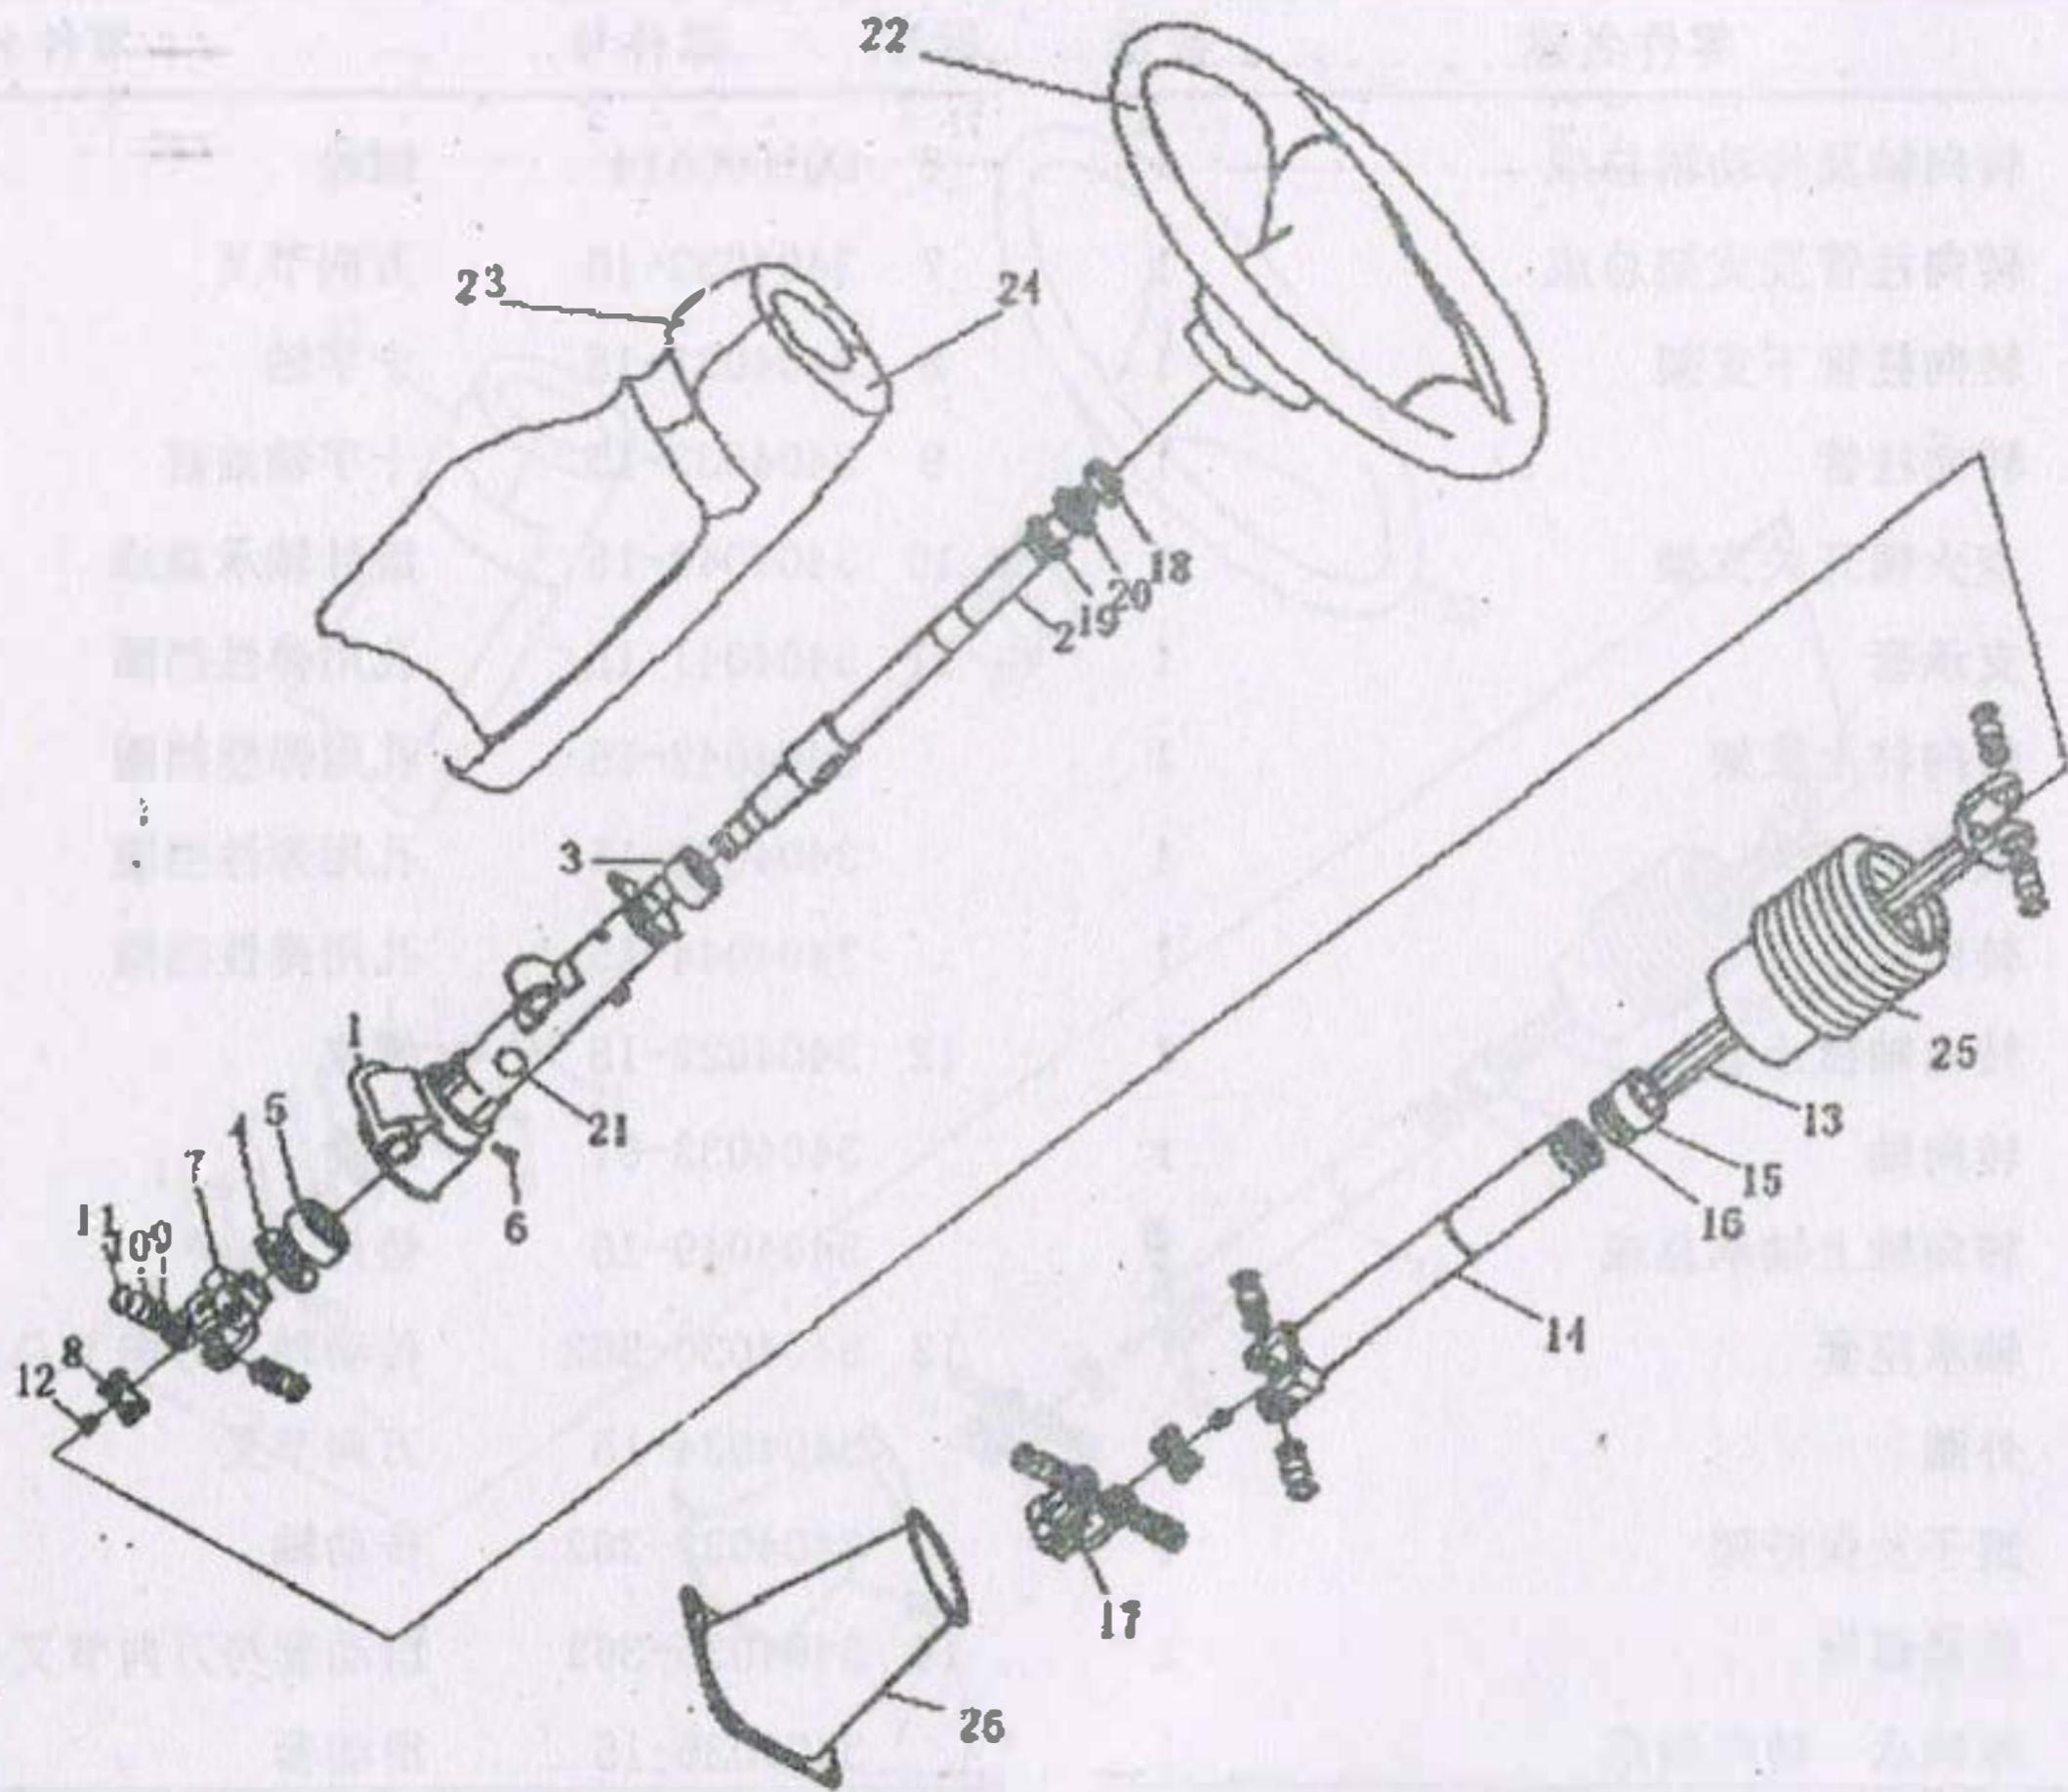


图 57 转向盘及转向传动装置

58、转向盘及转向传动装置(选装)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3404010-362	转向轴及传动轴总成	1	6	CQ1500514	螺栓	1
	3404015-15	转向柱管及支架总成	1	7	3404032-15	万向节叉	1
1	3404011-15	转向柱管下支架	1	8	3404031-15	十字轴	2
	3404013-15	转向柱管	1	9	3404033-15	十字轴油封	8
	3404016-15	点火锁开关支架	1	10	3404040-15	滚针轴承总成	8
	3404017-15	支承套	1	11	3404041-15	孔用弹性挡圈	
	3404018-15	转向柱上支架	1		3404042-15	孔用弹性挡圈	按 需
	3404019-15	夹紧支架	1		3404043-15	孔用弹性挡圈	按 需
	3404020-15	转向轴总成	1		3404044-15	孔用弹性挡圈	
2	3404021-15	转向轴锁止套	1	12	3404022-15	螺塞	2
	3404026-15	转向轴	1		3404033-01	螺栓	2
	3404025-15	转向轴上轴承总成	1		3404049-15	垫片	2
3	3404027-15	轴承座套	1	13	3404030-362	传动轴及万向节总成	1
	3404028-15	外圈	1		3404034-15	万向节叉	1
	3404029-15	滚子及保持架	1		3404039-362	传动轴	1
4	3404023-15	锁紧螺母	1	14	3404035-362	滑动套与万向节叉总成	1
5	180204	球轴承—转向轴用	1		3404036-15	滑动套	1

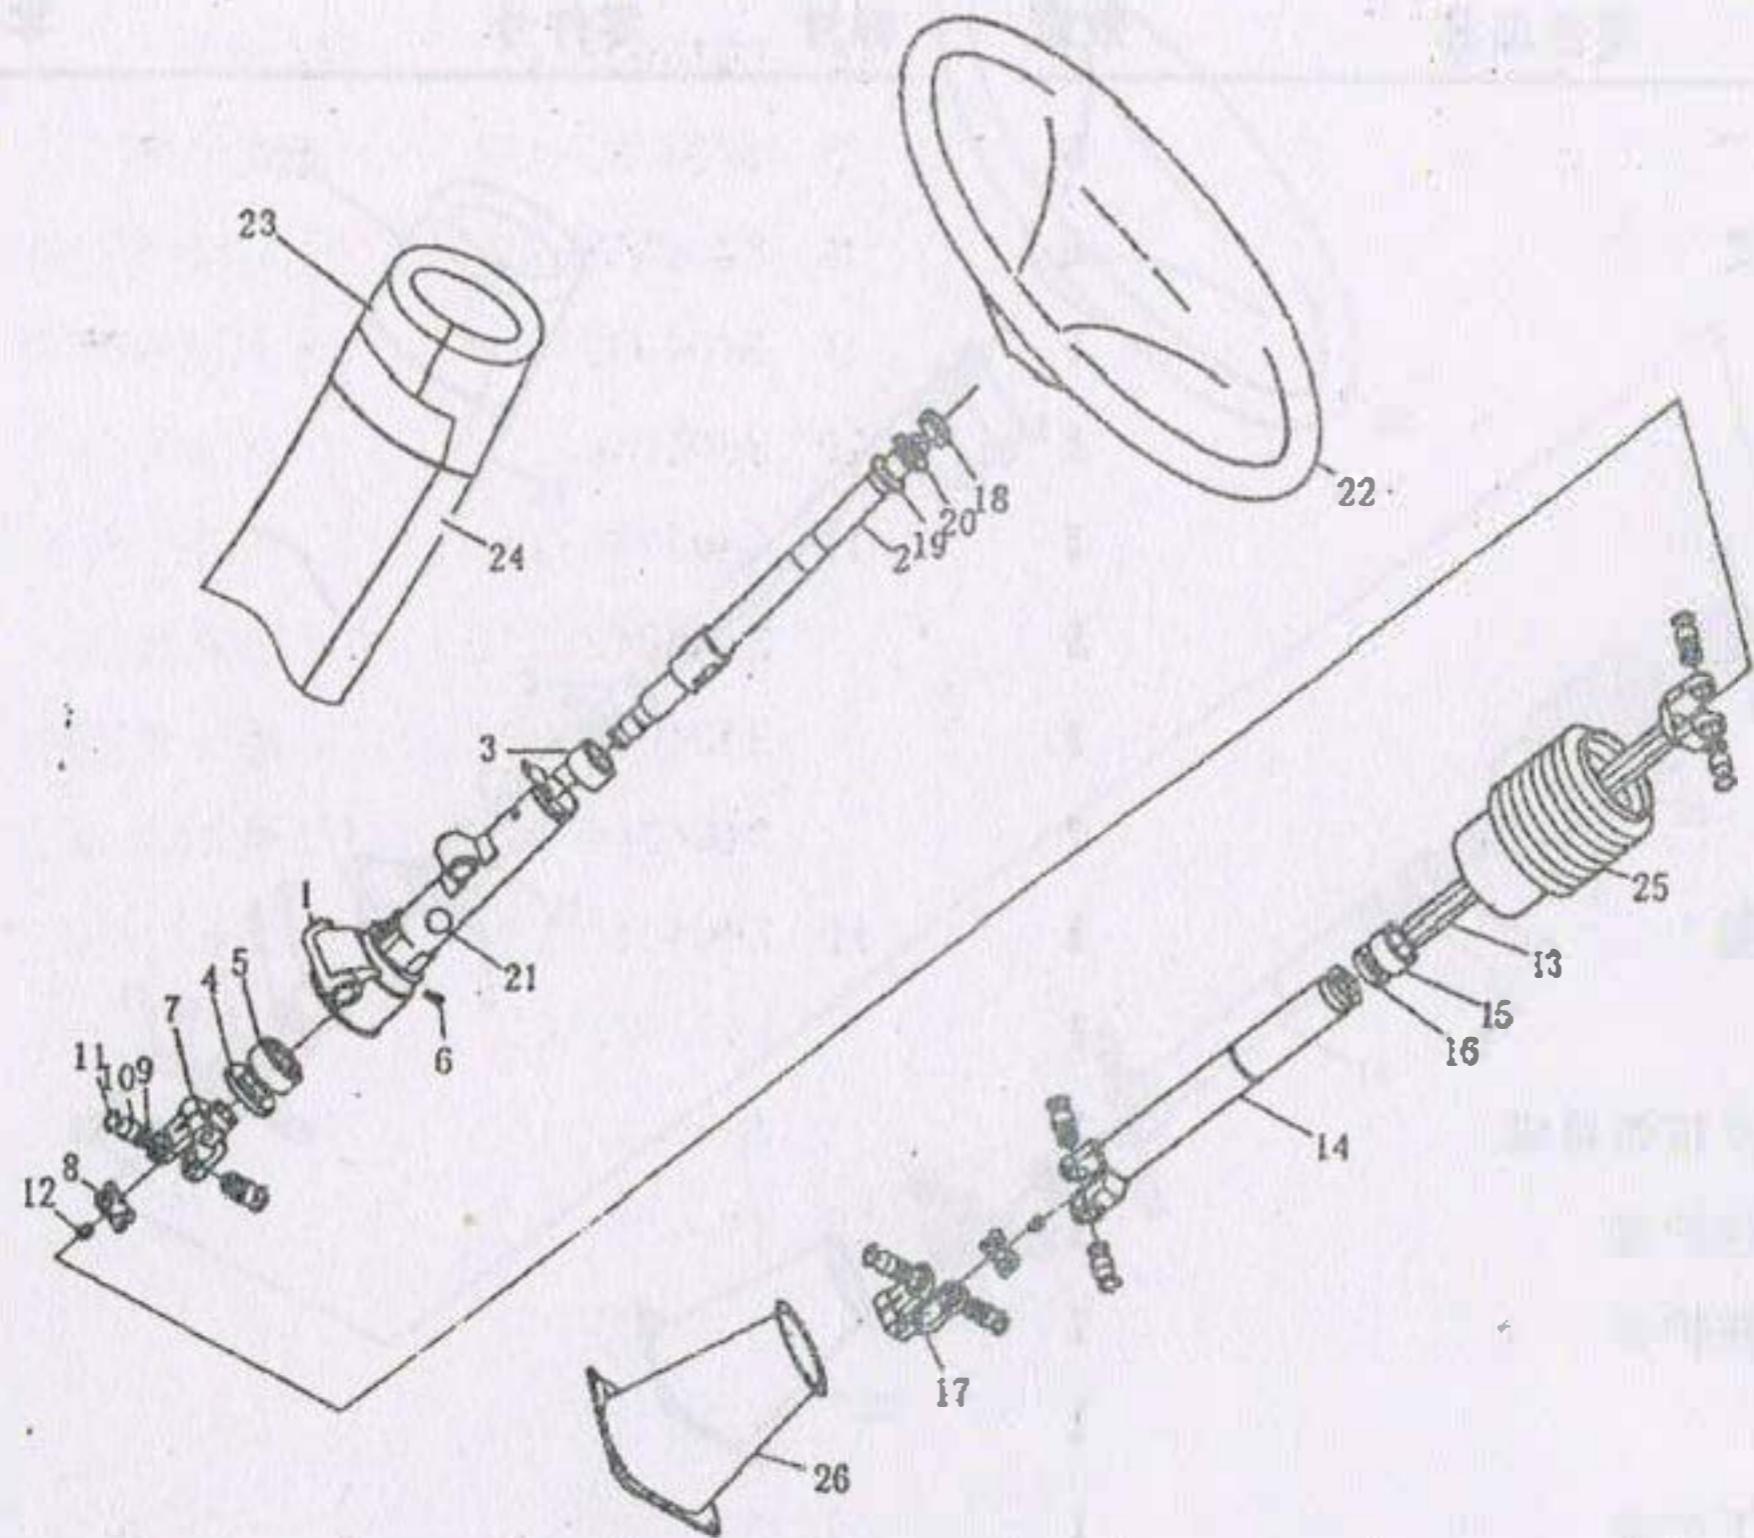


图 58 转向盘及转向传动装置（选装）

58、转向盘及转向传动装置（选装）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3404037-15	管	1				
	3404038-15	万向节叉	1				
	3404054-15	堵盖	1				
15	3404046-15	防尘罩	1				
16	3404047-15	防尘圈	1				
17	3404048-15	万向节叉	1				
18	CQ35120	螺母	1				
19	Q40120	平垫圈	1				
20	Q40420	弹簧垫圈	1				
21	3404053-15	密封盖	1				
22	3402010-240	转向盘及按钮总成	1				
23	3403061-240	左转向柱护套	1				
24	3403062-240	右转向柱护套	1				
25	3403049-15	防尘罩	1				
26	3403051-15B1	转向柱下护套	1				

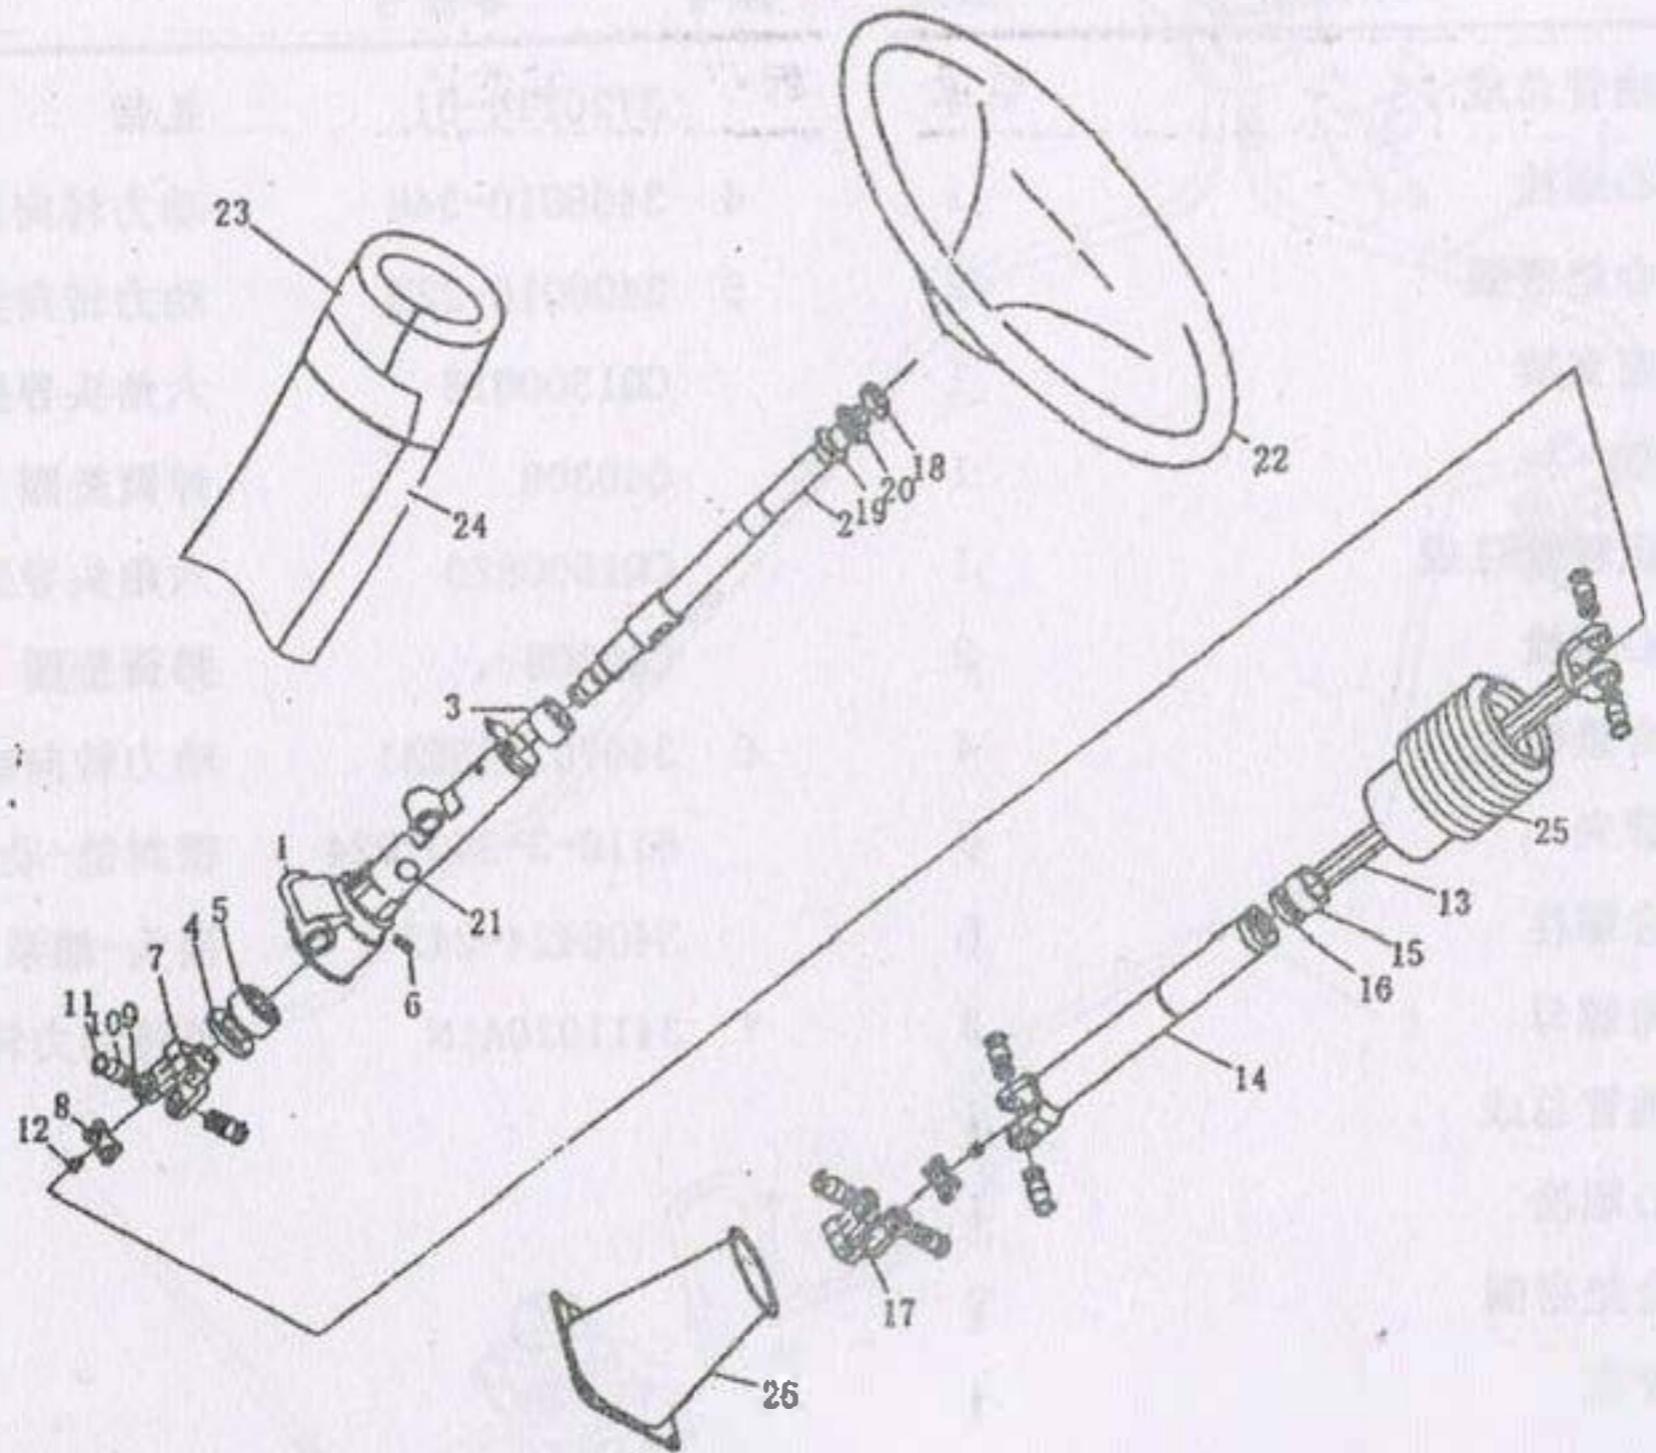


图 58 转向盘及转向传动装置（选装）

59、动力转向管路

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3406010-348	进油管总成	1		3726114-01	扎带	1
	3406021-91	空心螺栓	1	4	3408010-348	动力转向油罐总成	1
	3406321A8E	组合垫密封	2	5	3408016-228	动力转向油罐支架	1
	3506421-242	管束支架	1		CQ1500816	六角头导颈螺栓	4
	3726114-01	扎带	1		Q40308	弹簧垫圈	4
2	3406030-348	高压软管总成	1		CQ1500820	六角头导颈螺栓	3
	3406022-91	空心螺栓	2		Q40308	弹簧垫圈	3
	3406322A8E	组合垫密封	4	6	3407020A8EA1	动力转向油泵总成	1
	Q68818	单管夹	3		6110-3-3407024	密封垫-动力转向油泵	1
	CQ1460625	组合螺栓	3		3406424-242	接头-油泵出油口	1
	CQ34006	六角螺母	3	7	3411010A1N	整体动力转向器总成	1
3	3406440-348	回油管总成	1				
	3406022-91	空心螺栓	1				
	3406322A8E	组合垫密封	2				
	Q68818	单管夹	4				
	CQ1460625	组合螺栓	4				
	CQ34006	六角螺母	4				

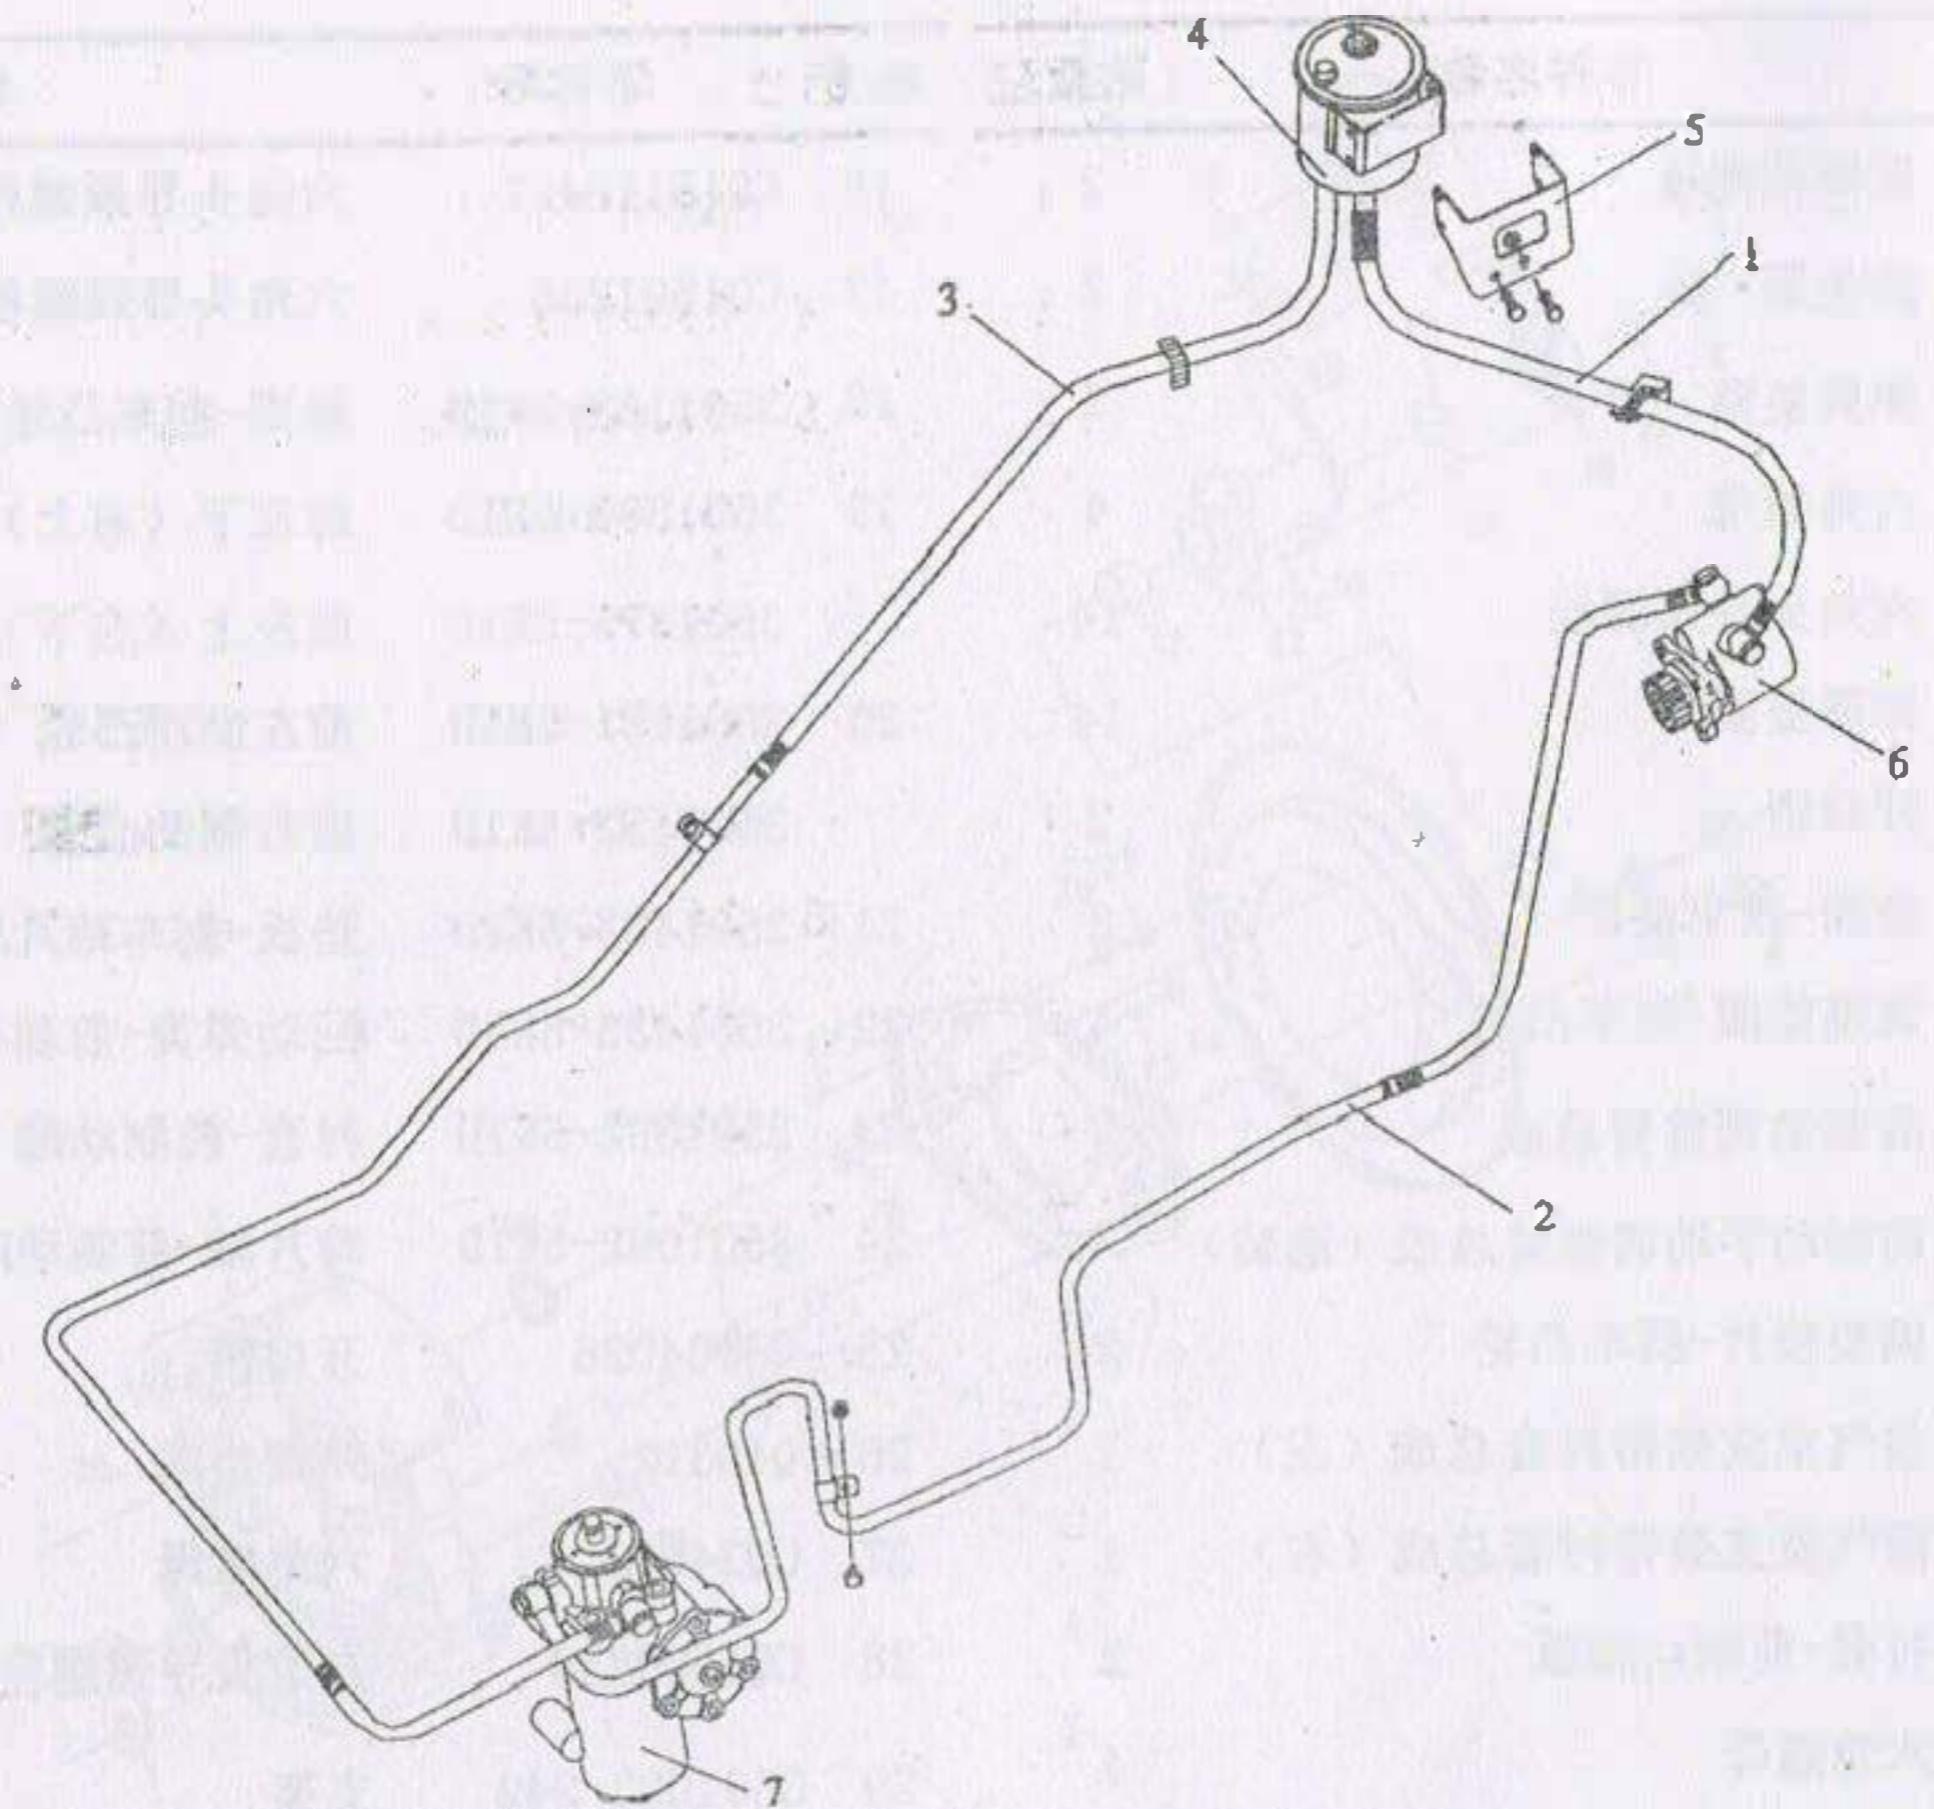


图 59 动力转向管路

60、前轮制动器

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3501026-5K1D	前制动底板	2	16	CQ1511845T	六角头导颈螺栓	1
2	3501031-5K1D	防尘罩	2	17	CQ1501235	六角头导颈螺栓	1
3	Q40322	弹簧垫圈	4	18	3501158-5K1D	垫圈-刹车凸轮	1
4	CQ35122	六角螺母	4	19	3501380-5K1D	前左下(右上)制动蹄片带滚轮总成	2
5	CQ1500612	六角头导颈螺栓	14	20	3501375-5K1D	前左上(右下)制动蹄片带滚轮总成	2
6	Q40306	弹簧垫圈	14	21	3501151-5K1D	前左制动凸轮	1
7	Q5006036	开口销	2	22	3501152-5K1D	前右制动凸轮	1
8	3501158-5K1D	垫圈-刹车凸轮	2	23	35014335K1D	垫板-刹车蹄片轴	1
9	3501157-5K1D	调整垫圈-刹车凸轮	4	24	3501436-5K1D	回动弹簧-前刹车蹄片	8
10	3501210-348	前制动调整臂总成	2	25	3501392-5K1D	衬套-前制动蹄	8
	3501210-5K1D	前制动手动调整臂总成(选装)	2	26	3501082-5K1D	蹄片轴-前制动蹄	2
11	3501157-5K1D	调整垫片-刹车凸轮	2	27	Q5004026	开口销	2
12	3501125-5K1D	前气室支架带衬套总成(左)	1	28	Q40312	弹簧垫圈	2
	3501130-5K1D	前气室支架带衬套总成(右)	1	29	CQ34012	六角螺母	2
13	3501127-5K1D	衬套-前制动底板	2	30	CQ1500830	六角头导颈螺栓	2
14	CQ3412	六角螺母	4		3501033-242	支架	2
15	Q40318	弹簧垫圈	2		Q40308	弹簧垫圈	2

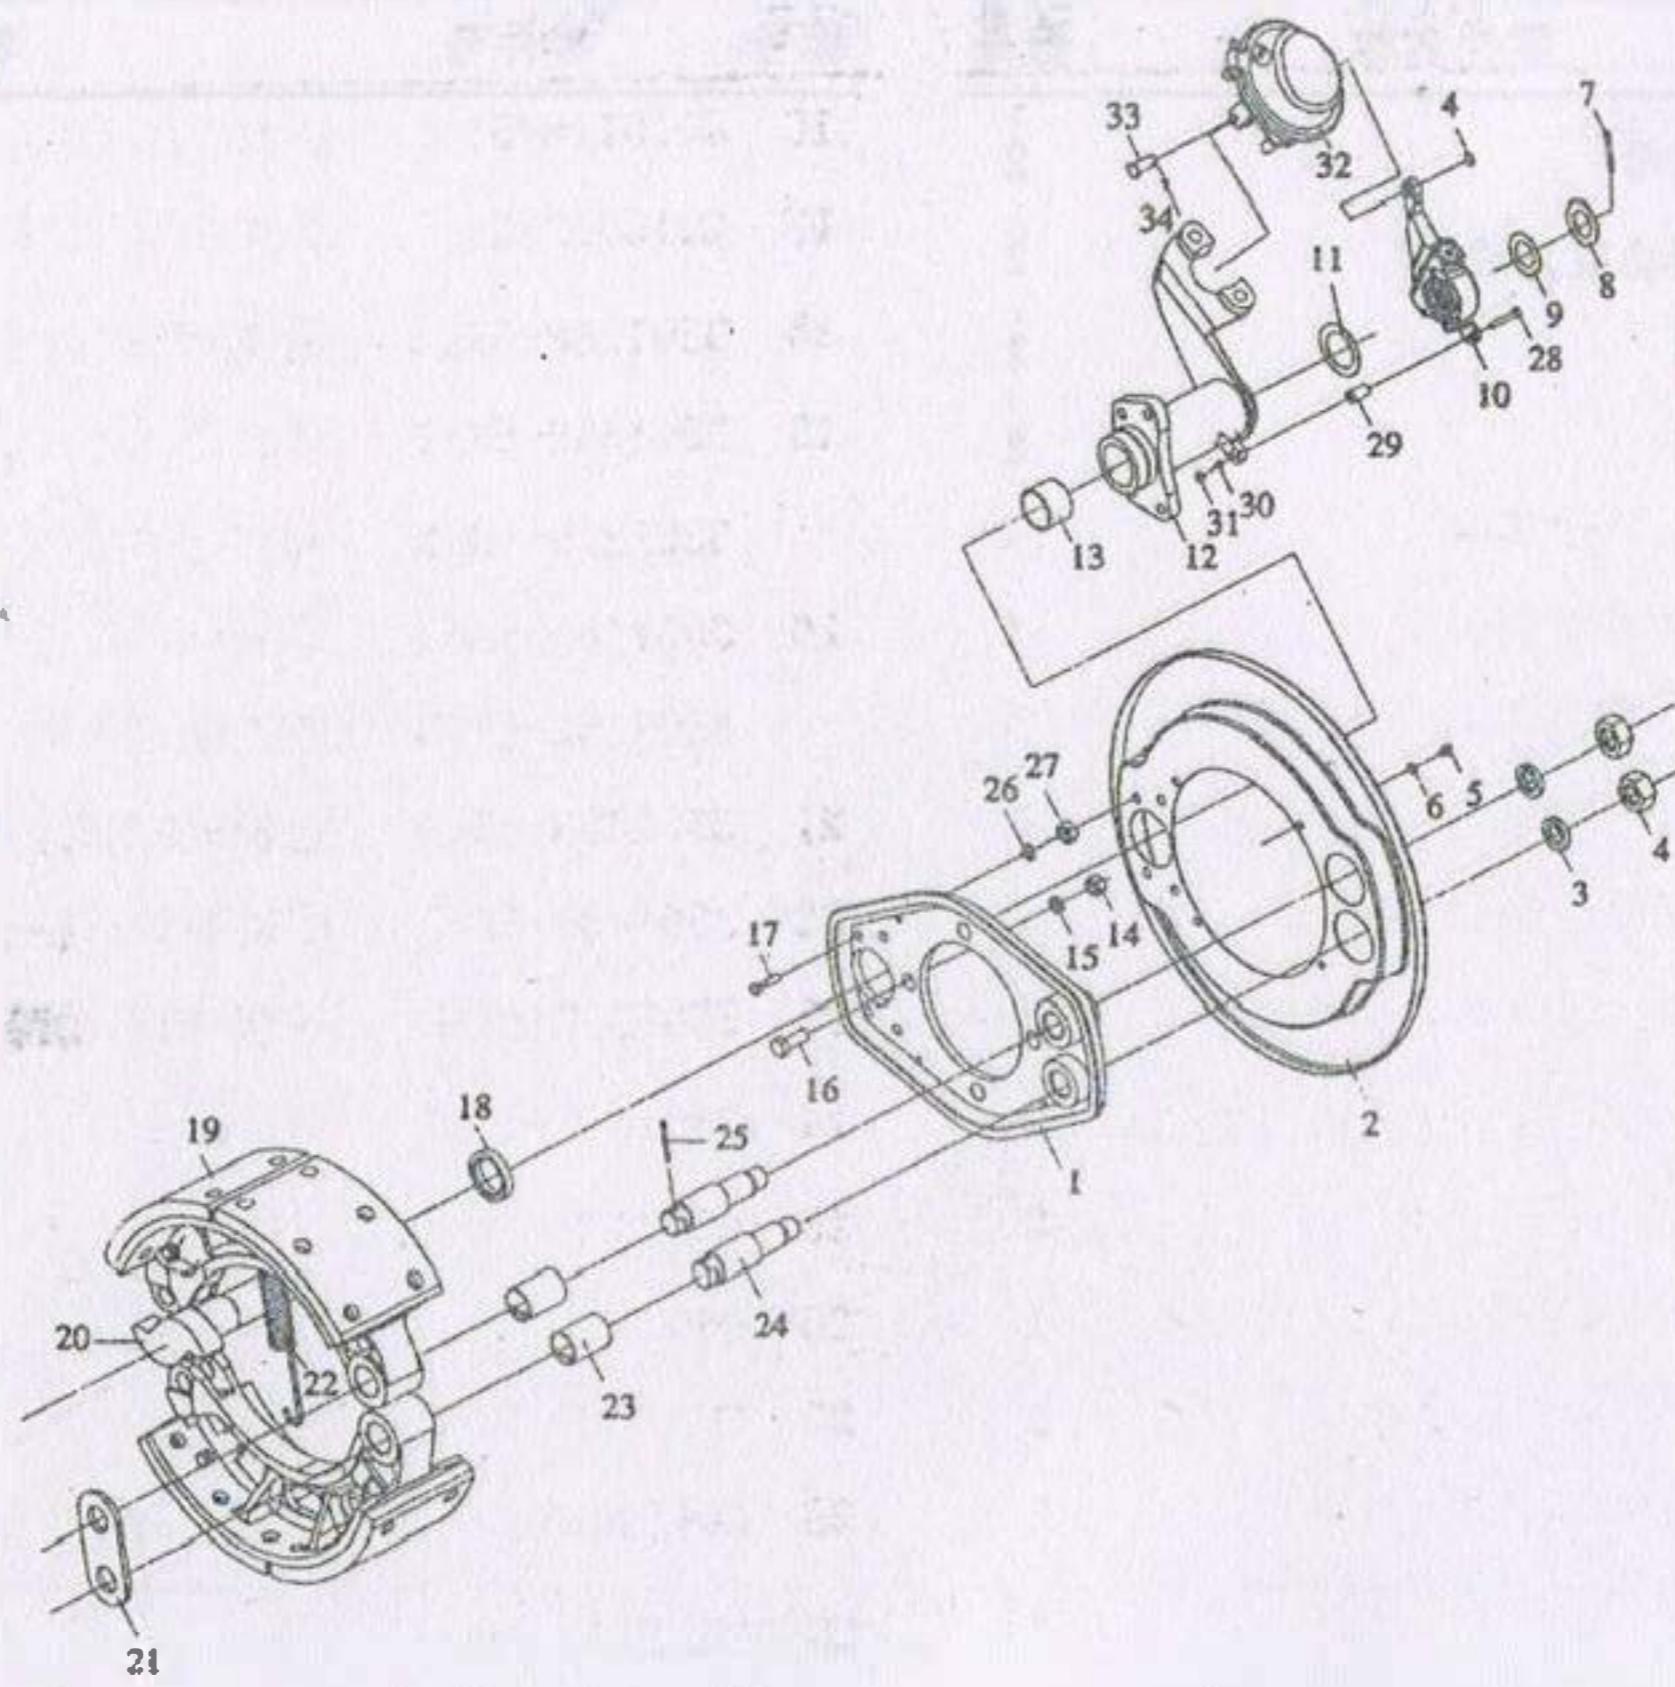


图 60 前轮制动器

60、前轮制动器

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
31	CQ34008	六角螺母	2				
32	3519110-5K1D	前左制动室总成	2				
33	Q5101238	平头销	2				
34	Q5000325	开口销	2				

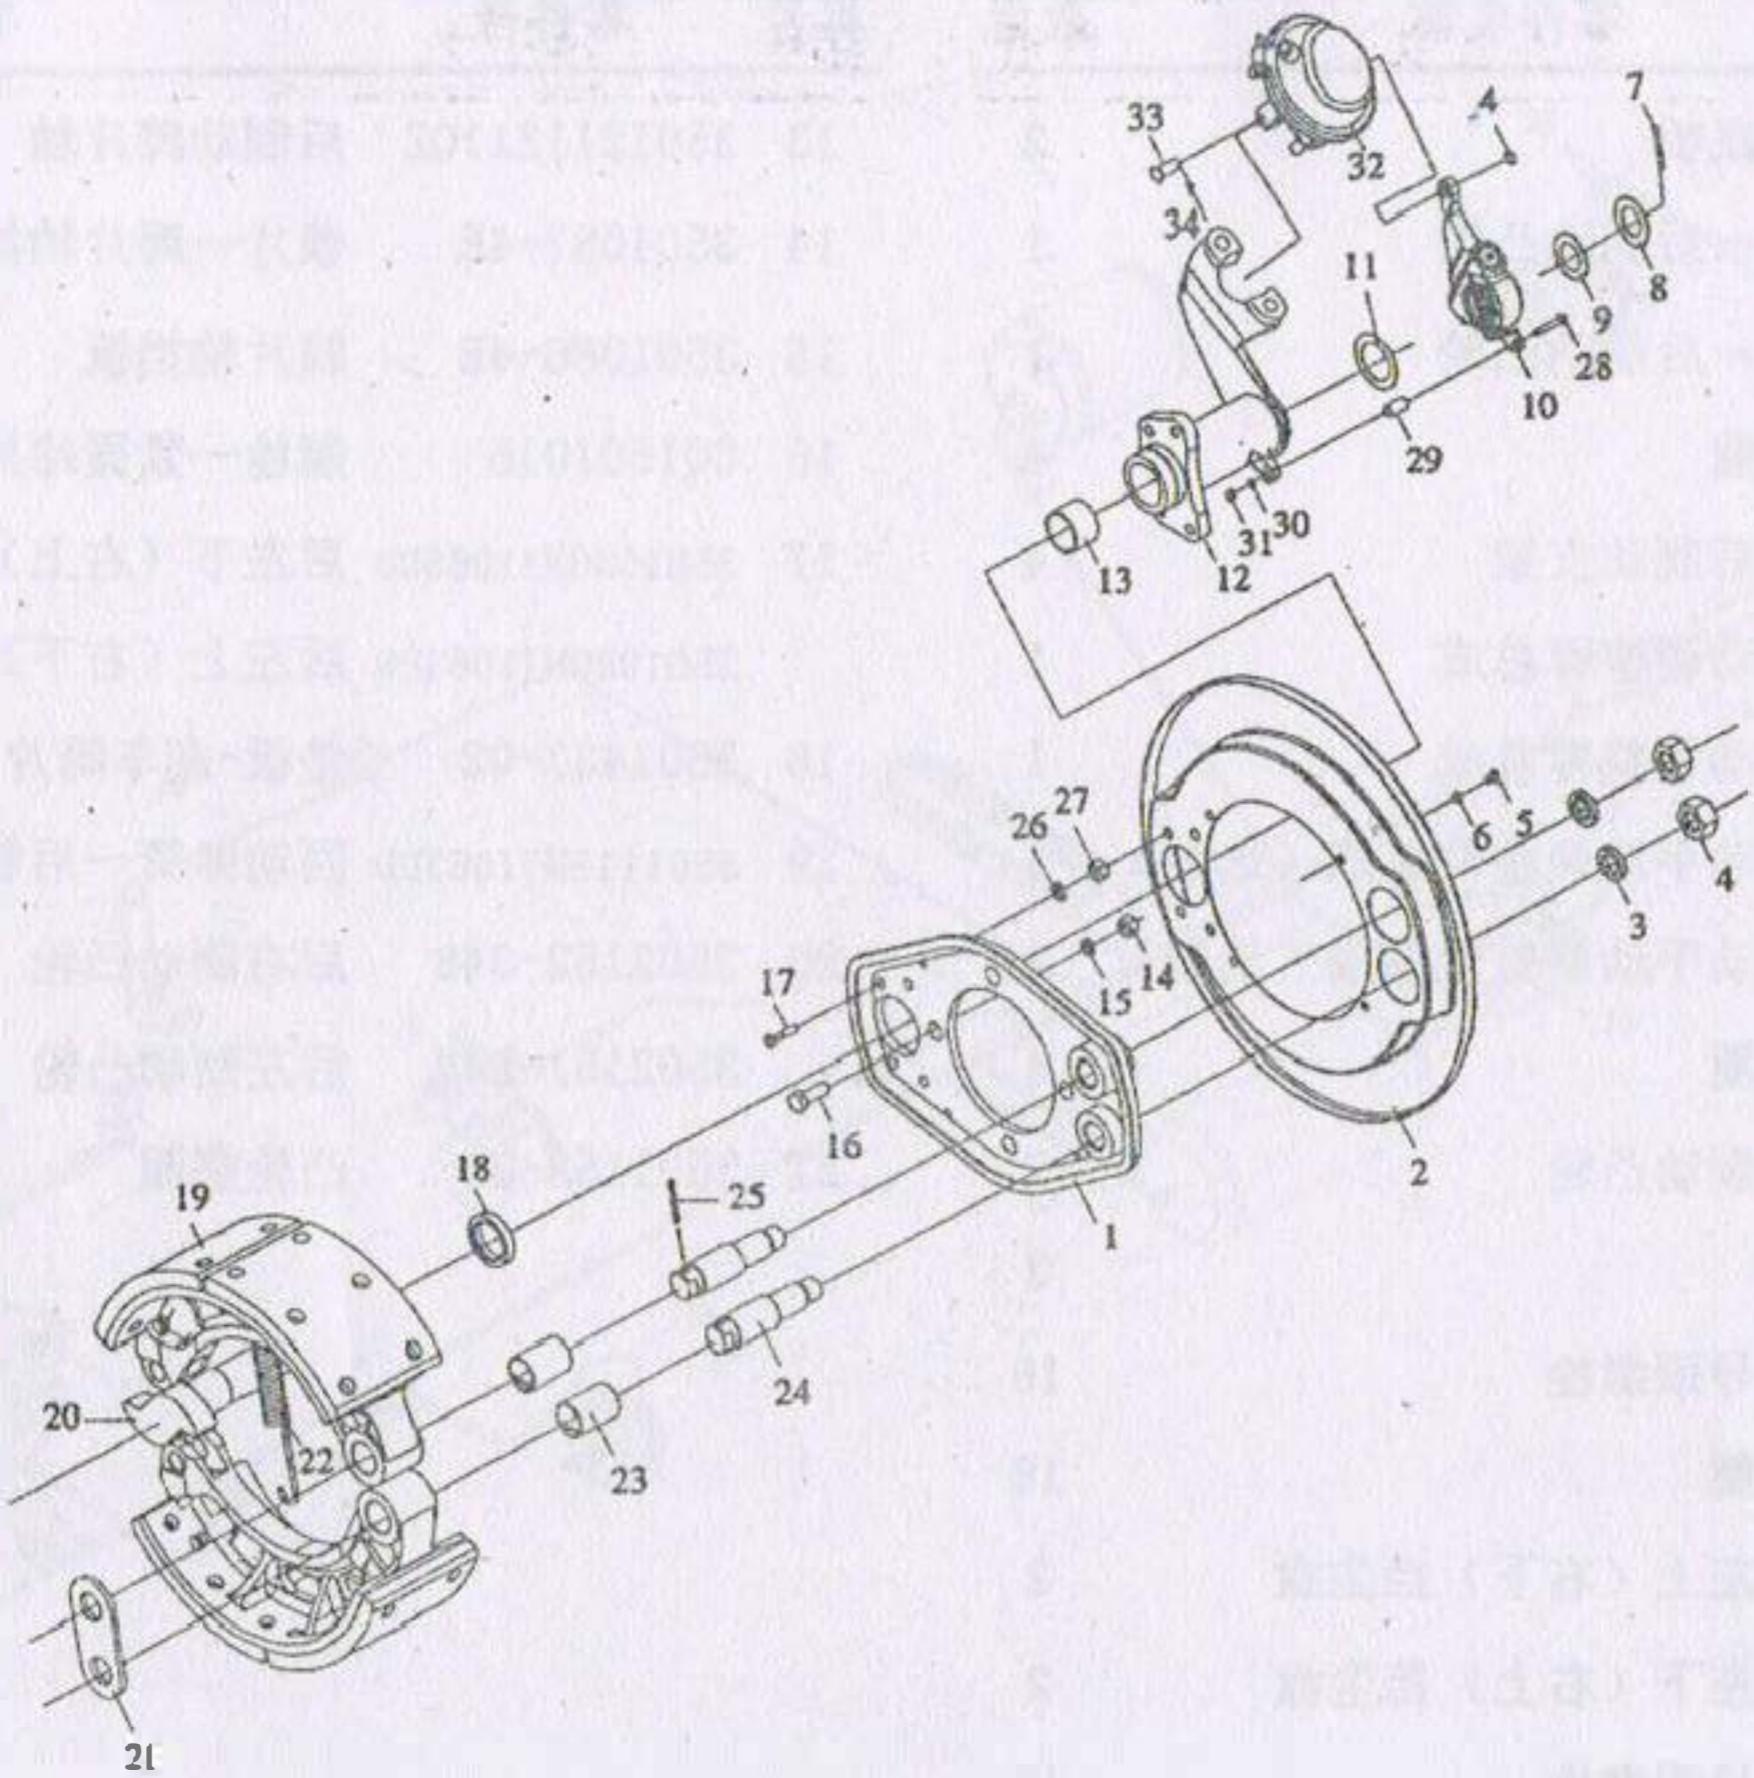


图 60 前轮制动器

61、后轮制动器

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3502250NJ1063DD	后制动底板	2	13	3501211Z11Q2	后制动蹄片轴	4
2	3502128-348	右支架—后制动凸轮	1	14	3501087-4E	锁片—蹄片轴挡板紧固螺栓	2
	3502127-348	左支架—后制动凸轮	1	15	3501086-4E	蹄片轴挡板	2
3	3501156-01	调整垫圈	4	16	CQ1501016	螺栓—紧固蹄片轴挡板用	2
4	3502129-02	衬套—后制动支架	4	17	3501080NJ1063DD	后左下(右上)制动蹄片带滚轮总成	2
5	3502205-348	左后制动调整臂总成	1		3501080NJ1063DD	后左上(右下)制动蹄片带滚轮总成	2
	3502210-348	右后制动调整臂总成	1	18	3501433-02	垫板-刹车蹄片	2
	3502205-ZX01	左后制动手动调整臂总成(选装)	1	19	3501118NJ1063DD	回动弹簧—后制动蹄片	2
	3502210-ZX01	右后制动手动调整臂总成(选装)	1	20	3502152-348	后右制动凸轮	1
6	3501157-01	调整垫圈	4		3502151-348	后左制动凸轮	1
7	3501158-02	垫圈—制动凸轮	2	21	3501158-02	凸轮垫圈	2
8	Q500B6336	开口销	2				
9	CQ1500816	六角头导颈螺栓	16				
10	Q40306	弹簧垫圈	16				
11	3502031-5K1D	后刹车左上(右下)挡尘盘	2				
	3502032-5K1D	后制动左下(右上)挡尘盘	2				
12	CQ1501435T	六角头导颈螺栓	16				

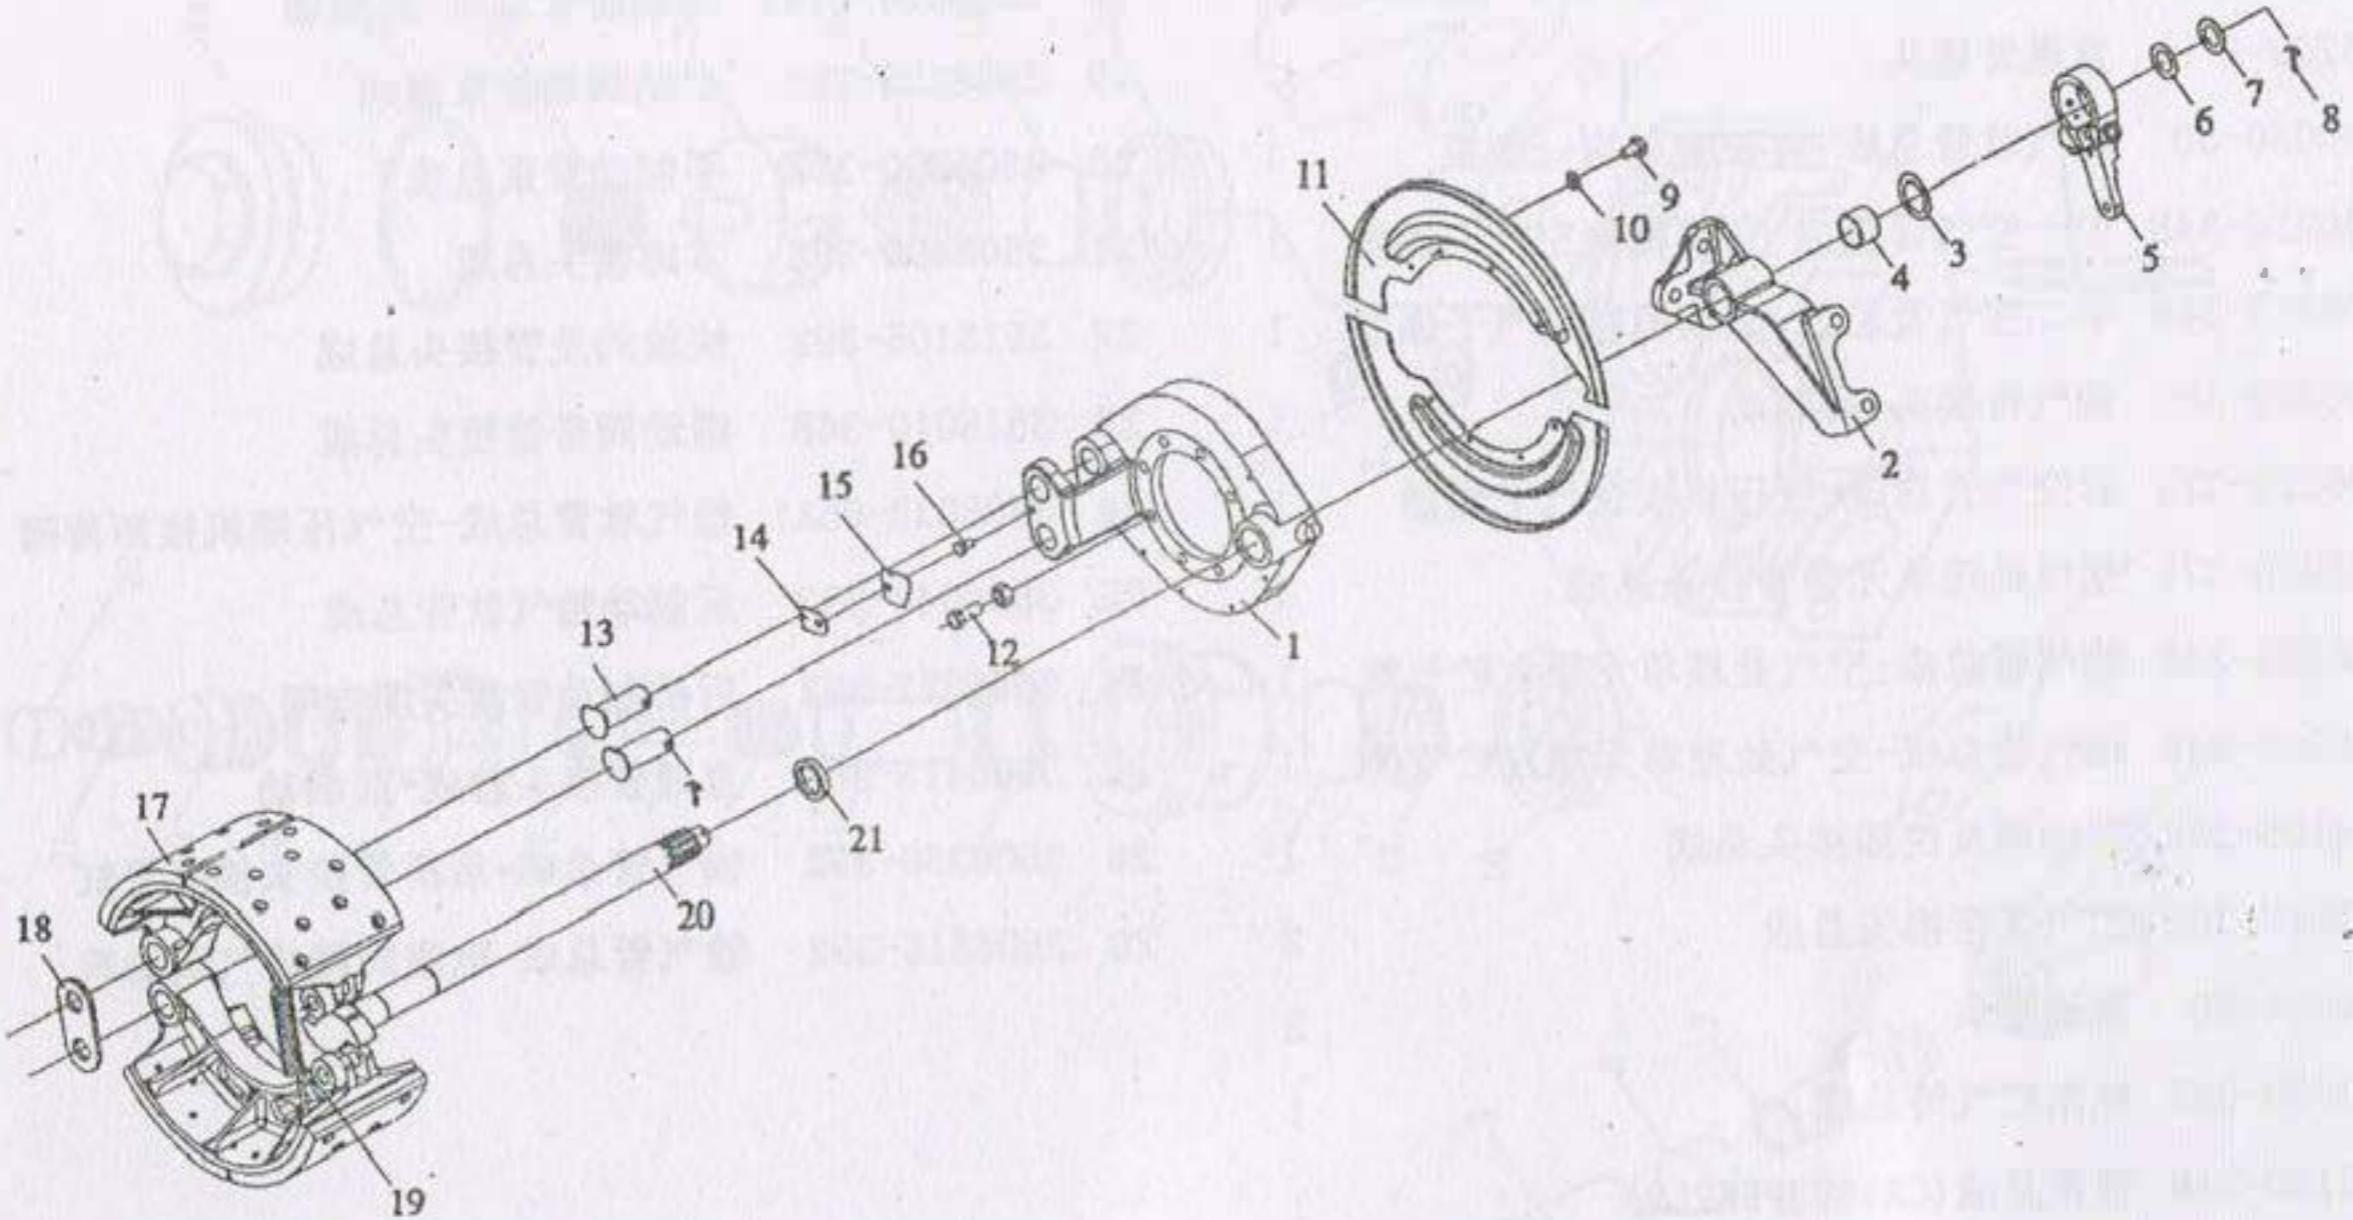


图 61 后轮制动器

62、制动管路

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3509010-D6	空气压缩机总成	1	17	3506415-367	直通管接头总成-前制动	2
2	3506205-348	前空气管总成-空压机接空气干燥器	1	18	3506020-01A1	制动胶管总成-后制动	2
3	305209-F	直通管接头	1	19	3508105-392	手动阀带管束总成	1
4	3506030-50	输气软管总成-驾驶室至第一横梁	1	20	3506200-392	手制动管束总成	1
5	3506210-348	中一空气管总成-空压机接空气干燥器	1	21	3506400-385	多路接头总成	1
6	3506215-348	中二空气管总成-空压机接空气干燥器	1	22	3516105-392	快放阀及管接头总成	1
7	3506209-1H	供气弯接头-前制动	1	23	3518010-348	继动阀带管接头总成	1
8	3506220-371	后空气管总成-空压机接空气干燥器	1	24	3506030-05A1	输气软管总成-空气压缩机接卸荷阀	1
9	3515010-371	空气处理单元带管接头总成	1	25	3506040-392	后制动输气软管总成	1
10	3506235-348	输气管总成-空气处理单元接右贮气筒	1	26	3506327-392	后桥制动管接头用支架	1
11	3506240-348	输气管总成-空气处理单元接左贮气筒	1	27	3506415-367	直通管接头总成-前制动	1
12	3514105-392	制动阀及快插接头总成	1	28	3506350-392	输气管总成-后桥管接头接弹簧缸	2
13	3513015-392	贮气筒带接头总成	2	29	3506815-392	输气管总成-电磁阀接排气制动阀	1
14	3506404-50	直通接头	2				
15	3513080-392	驻车贮气筒总成	1				
16	3506100-348	管束总成(CA1083P9K2L2)	1				
	3506100-409	管束总成(CA5083XXYP9K2L4)	1				

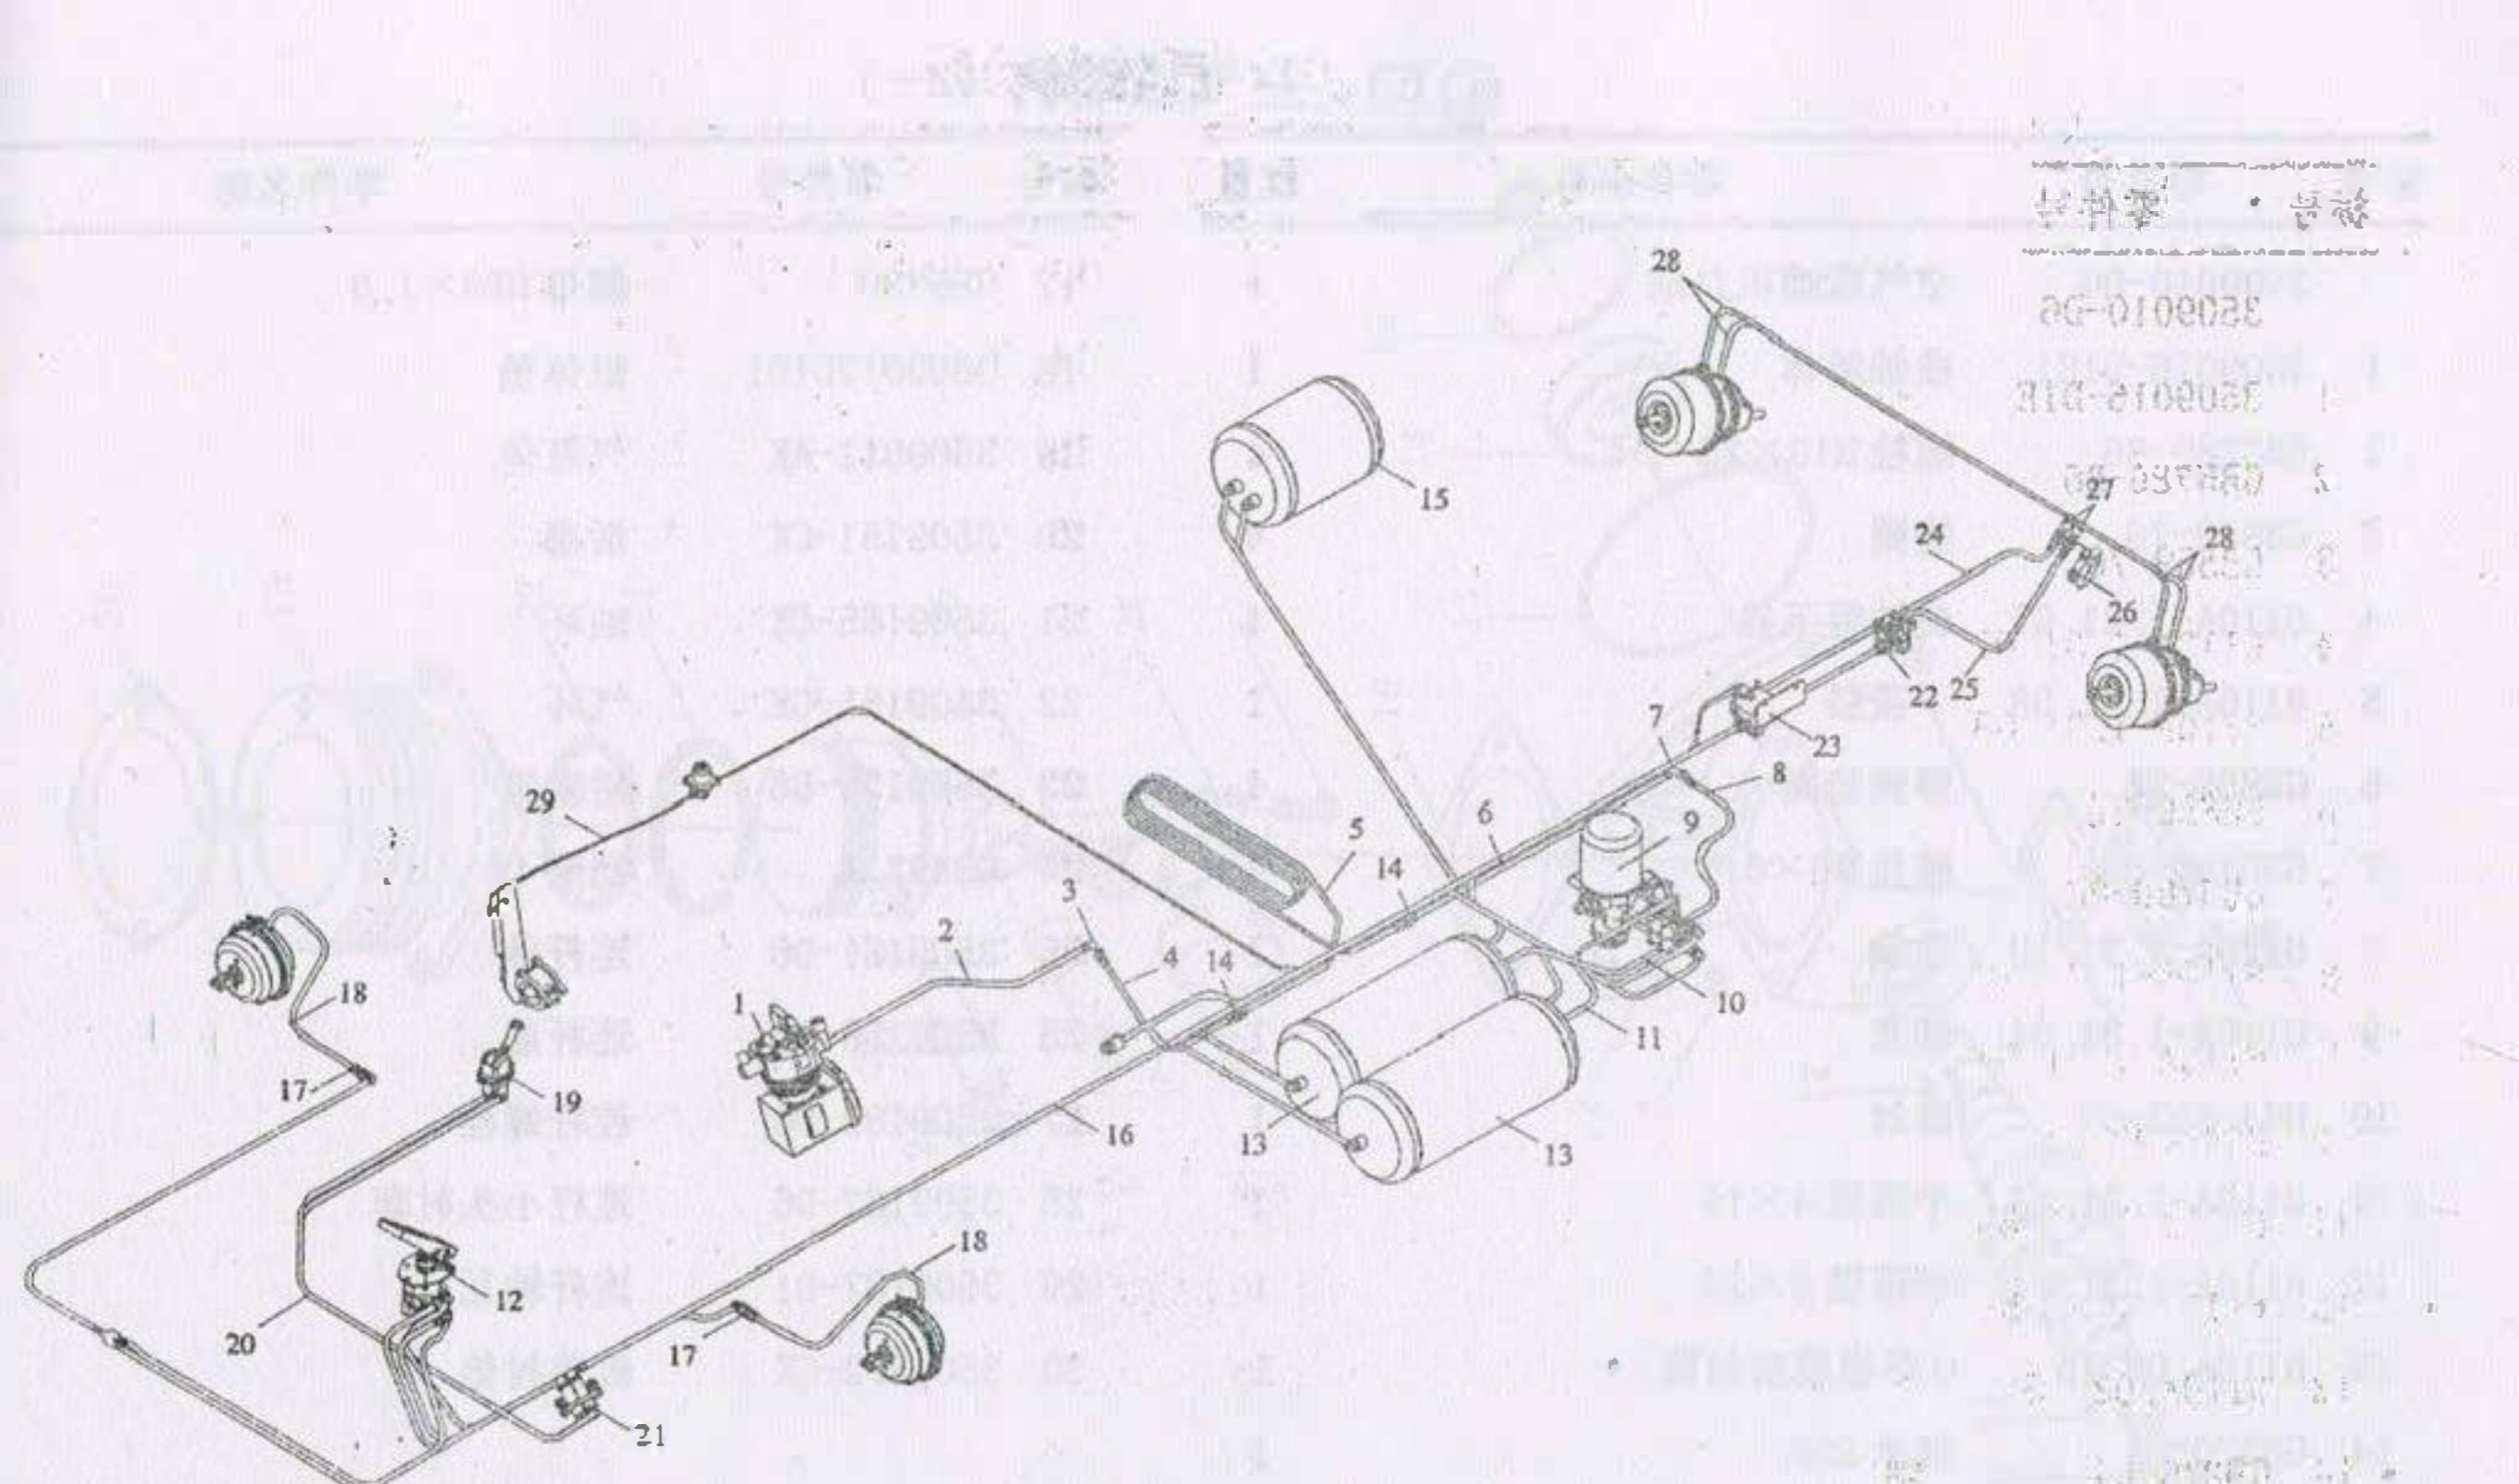


图 62 制动管路

63、空气压缩机（一）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3509010-D6	空气压缩机总成	1	17	GB5780	螺母 M20×1.5	1
1	3509016-D181	曲轴箱体	1	18	3509012D1D1	缸体垫	1
2	GB5780-86	螺栓 M10×25	4	19	3509011-AK	气缸体	1
3	GB859-76	垫圈	4	20	3509151-CK	活塞	1
4	6110A-1.31.07	曲轴箱下盖	1	21	3509165-CK	油环	2
5	6110A-1.31.08	下盖垫	1	22	3509161-CK	气环	2
6	GB859-76	弹簧垫圈	4	23	3509171-D6	活塞销	1
7	GB5780-86	螺栓 M6×6	4	24	GB893.1	挡圈 18	2
8	6110A-1.31.12	曲轴	1	25	3509181-D6	连杆体	1
9	6110A-1.31.04	轴套	1	26	3509186-D6	连杆盖	1
10	HG4692-67	油封	1	27	3509189-D6	连杆螺栓	2
11	6110A-1.31.53	半圆键 4×19	1	28	3509182-D6	连杆小头衬套	1
12	6110A-1.31.54	半圆键 6×25	1	29	3509187-D1	连杆轴瓦	2
13	6110A.02.15	O形橡胶密封圈	1	30	3509572-CK	缸盖衬垫	1
14	GB276-64	轴承 208	1				
15	GB89-76	挡圈 80	1				
16	GB859-76	垫圈	1				

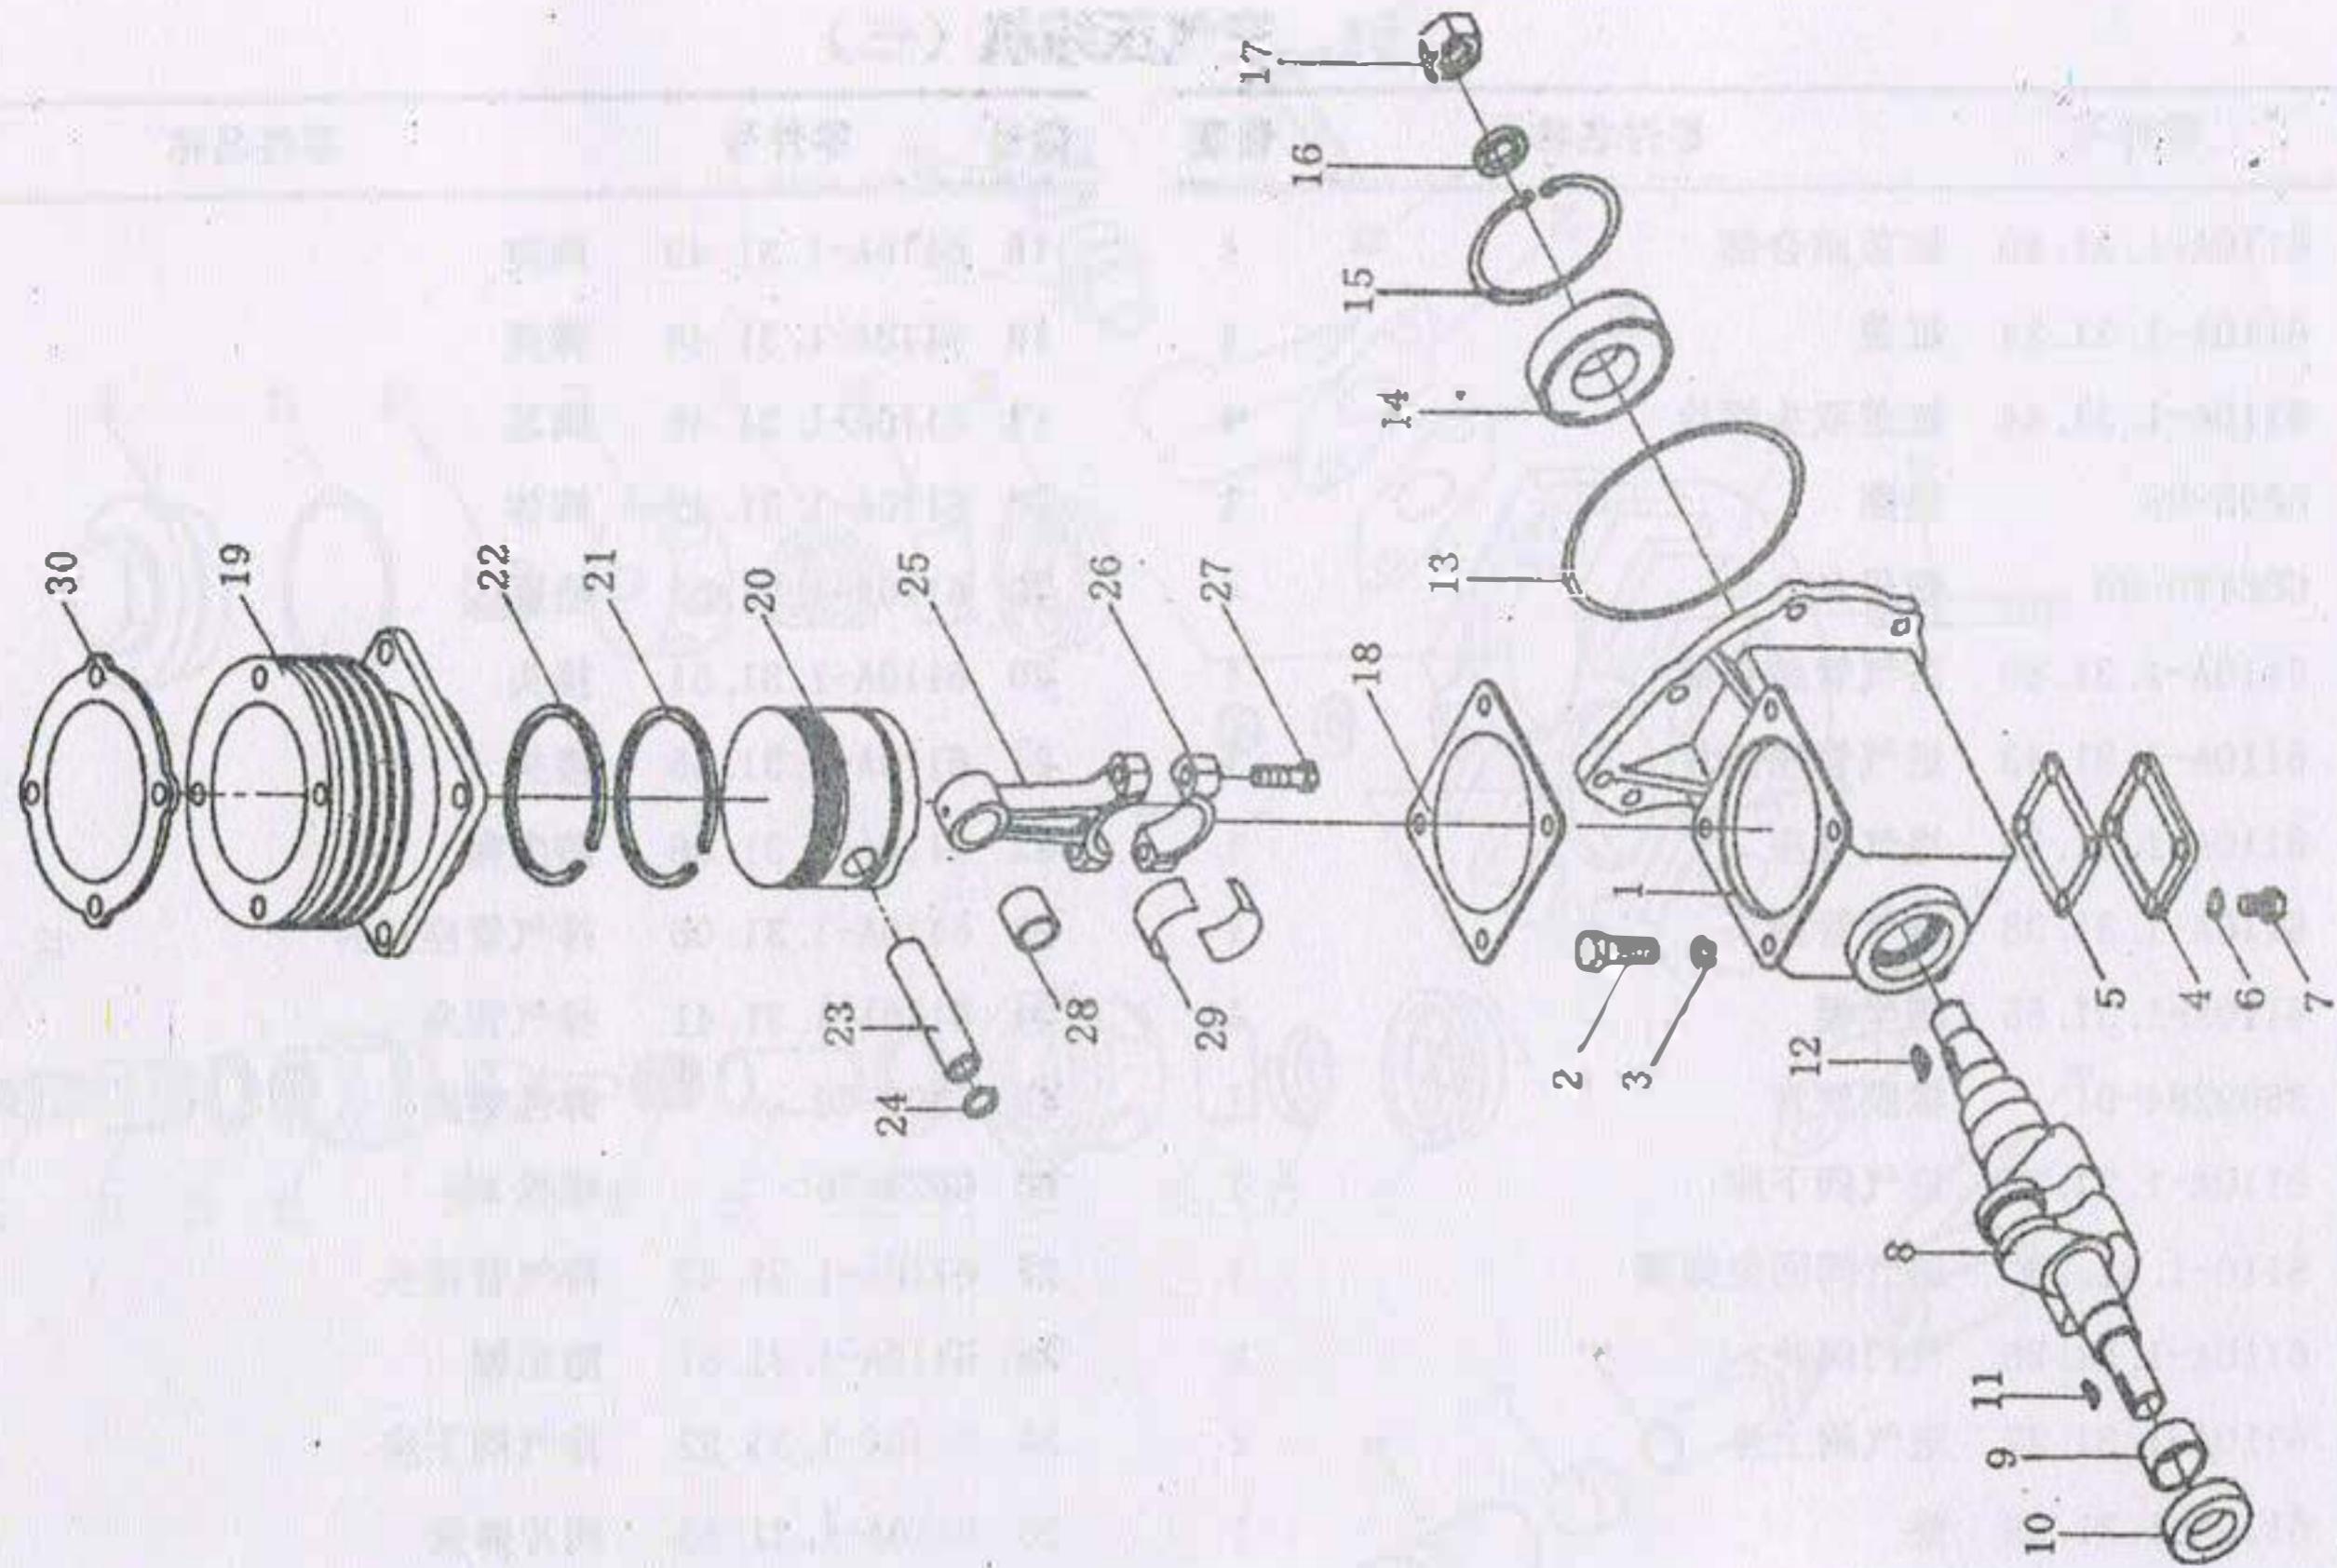


图 63 空气压缩机 (一)

64、空气压缩机（二）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	6110A-1.31.40	缸盖结合部	1	15	6110A-1.31.49	阀座	1
1	6110A-1.31.24	缸盖	1	16	6110A-1.31.48	弹簧	1
2	6110A-1.31.44	缸盖双头螺栓	4	17	6110A-1.31.46	阀芯	1
3	GB95-85	垫圈	4	18	6110A-1.31.47	阀体	1
4	GB6170-86	螺母 M10	4	19	6110A-1.31.52	垫圈	1
	6110A-1.31.60	进气管结合部	1	20	6110A-1.31.51	接头	4
5	6110A-1.31.43	进气管座垫片	1	21	6110A-1.31.45	接头	4
6	6110A-1.31.39	进气管座	1	22	6110A-1.31.56	防尘帽	1
7	6110A-1.31.38	进气管接头	1	23	6110A-1.31.06	排气管座垫片	1
8	6110A-1.31.55	防尘帽	1	24	6110A-1.31.41	排气管座	1
9	3509284-D1	橡胶软管	1	25	CB93-76	弹性垫圈	1
10	6110A-1.31.25	进气阀下座	1	26	GB27-76	螺栓 M8	1
11	6110A-1.31.28	进气阀回位弹簧	1	27	6110A-1.31.42	排气管接头	1
12	6110A-1.31.26	气门阀片	2	28	6110A-1.31.57	防尘帽	1
13	6110A-1.31.27	进气阀上座	1	29	6110A-1.31.32	排气阀下座	1
14	6110A-1.31.29	垫	1	30	6110A-1.31.33	阀片弹簧	1
	6110A-1.31.50	卸荷阀结合部	1	31	6110A-1.31.34	排气阀上座	1

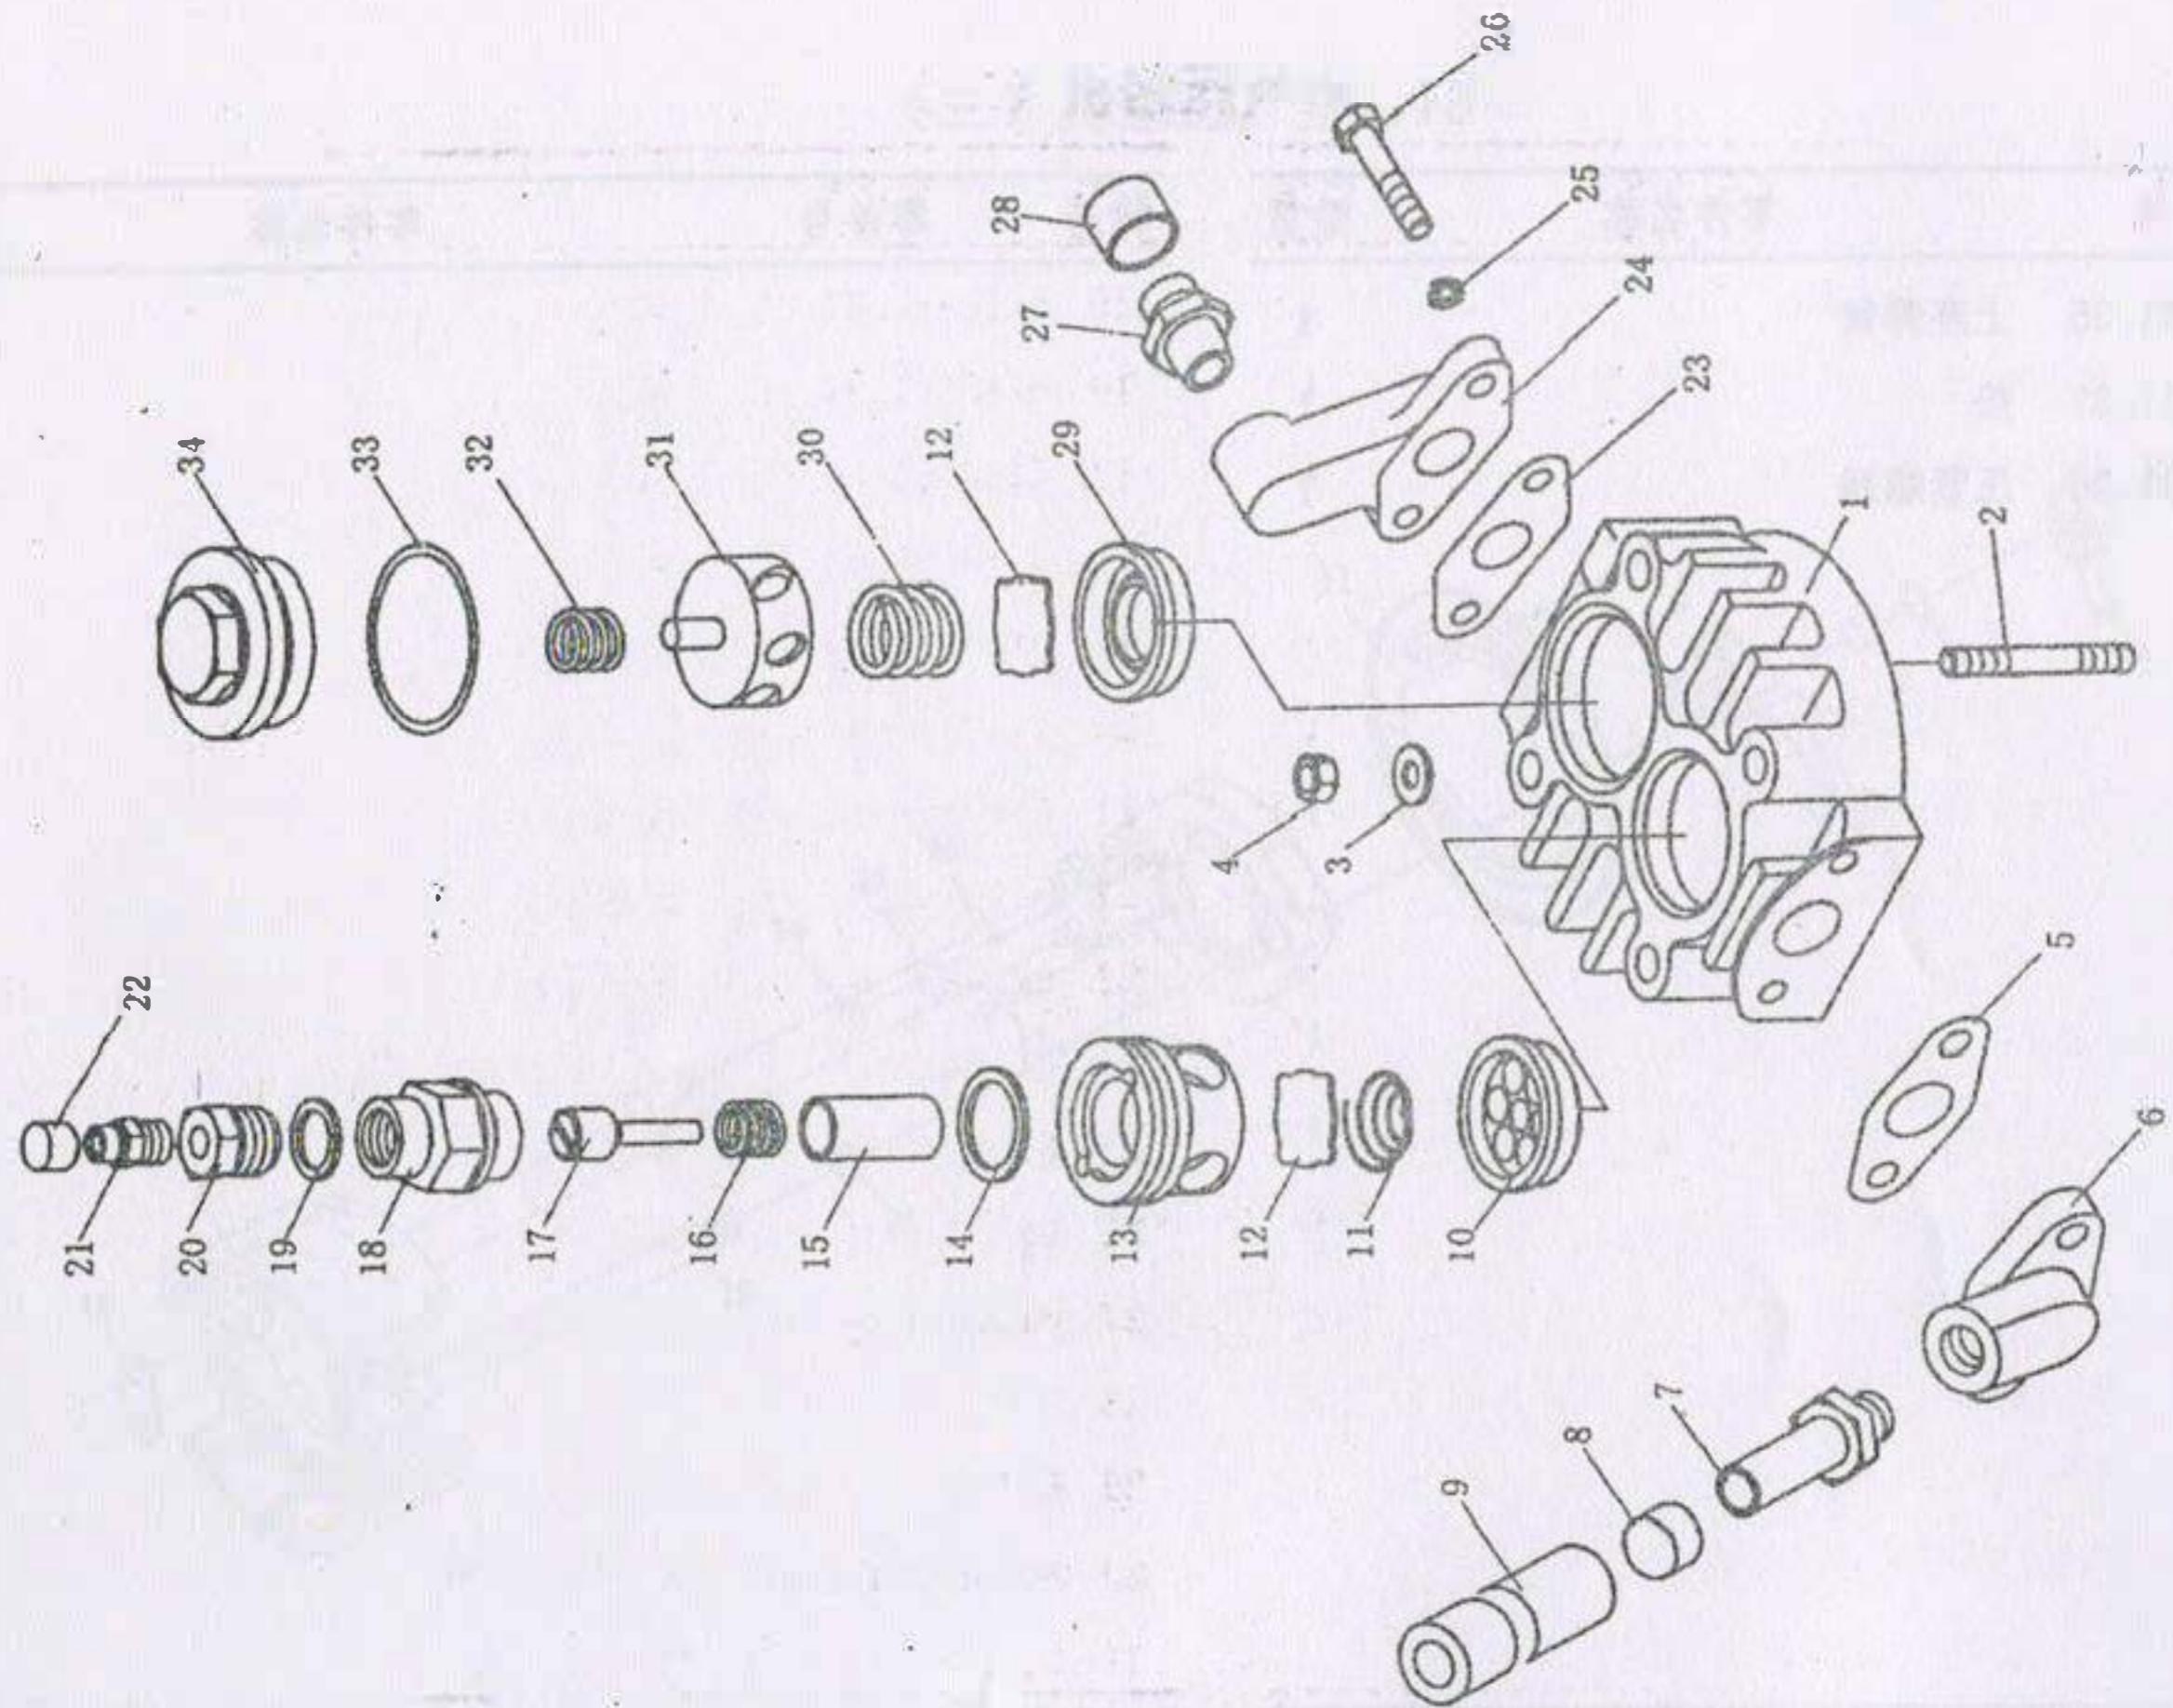


图 64 空气压缩机 (二)

64、空气压缩机（二）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
32	6110A-1.31.35	上座弹簧	1				
33	6110A-1.31.37	垫	1				
34	6110A-1.31.36	压紧螺塞	1				

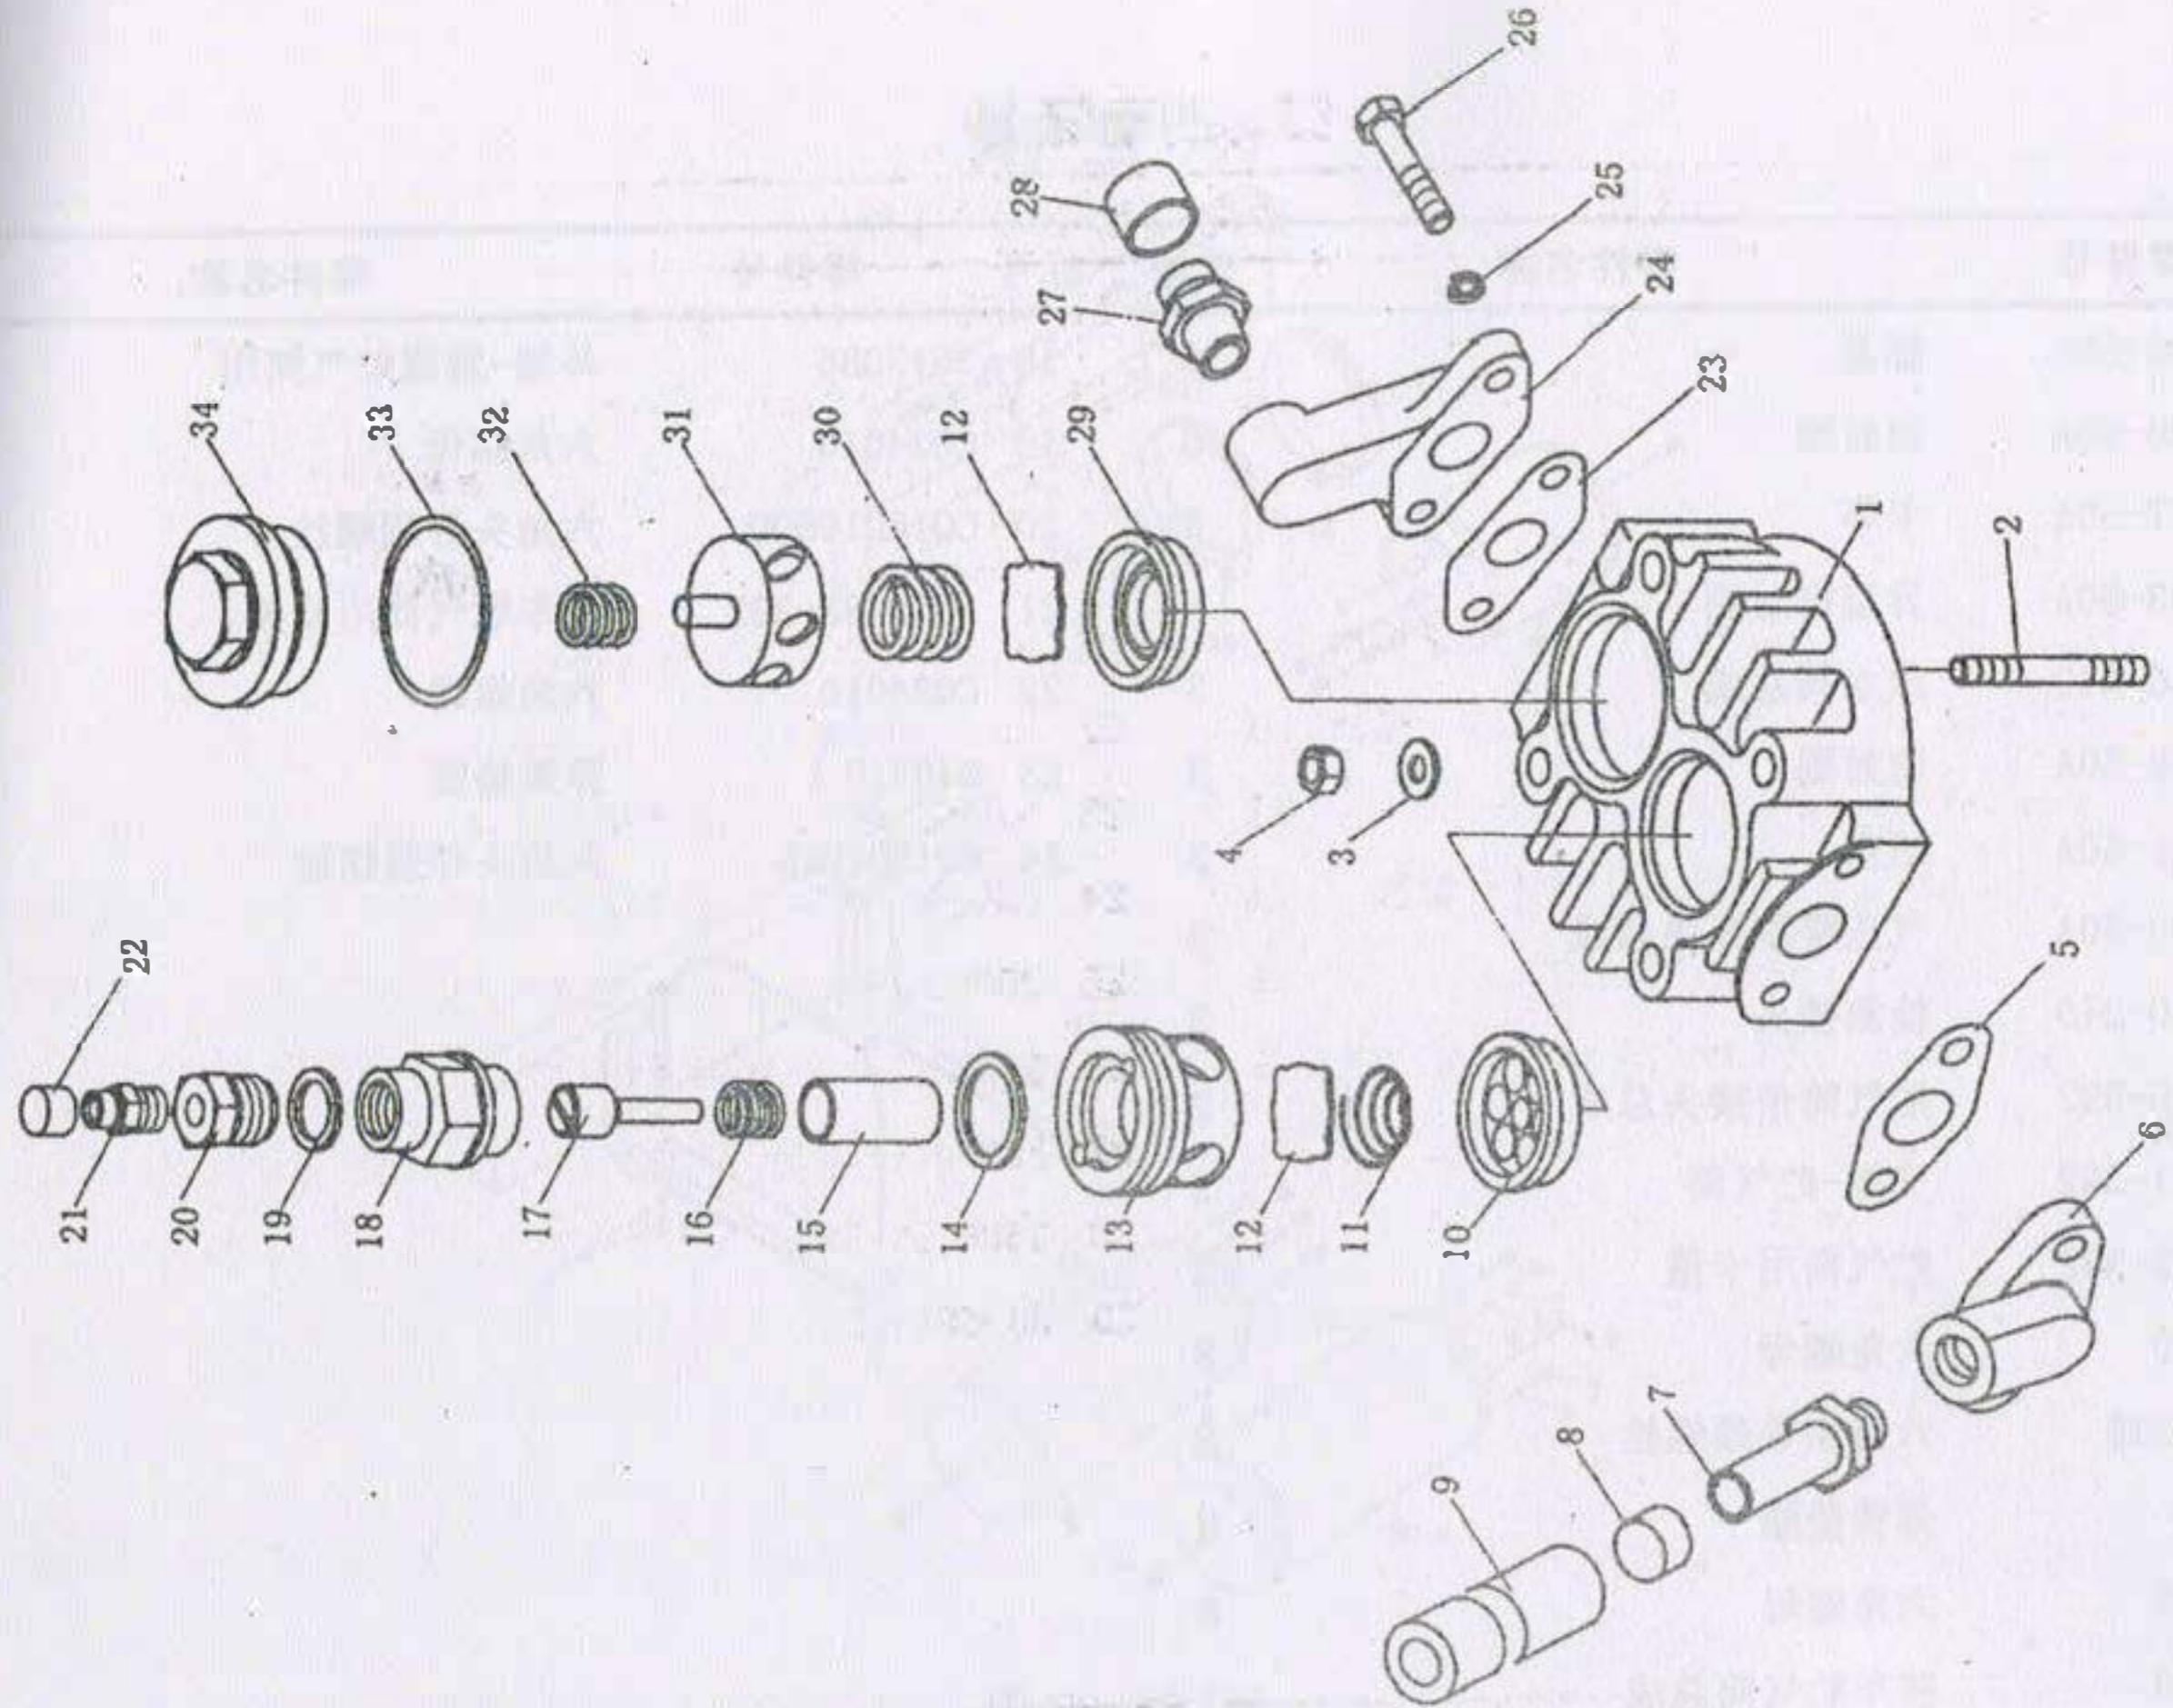


图 64 空气压缩机 (二)

65、贮气筒

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3513406-50A	螺套	6	18	3513086	环盖-紧固贮气筒用	2
2	3513408-50A	密封圈	6	19	CQ34010	六角螺母	2
3	3513407-50A	卡环	6	20	CQ1501060Q	六角头导颈螺栓	2
4	3513403-50A	异型密封圈	6	21	3513083-392	驻车贮气筒用支架	1
5	3513100-240	放水阀总成	3	22	CQ34010	六角螺母	1
6	3513408-50A	密封圈	3	23	Q40310	弹簧垫圈	1
7	3513421-50A	堵塞	3	24	CQ1501025	六角头导颈螺栓	1
8	3757010-50A	气压警报开关总成	2				
9	3506700-240	检测接头	3				
10	3513015-392	贮气筒带接头总成	2				
11	3513081-392	支架-贮气筒	2				
12	3513082-392	贮气筒用卡簧	2				
13	CQ34010	六角螺母	8				
14	CQ1501235	六角头导颈螺栓	8				
15	Q40312	弹簧垫圈	8				
16	CQ34012	六角螺母	8				
17	3513080	驻车贮气筒总成	1				

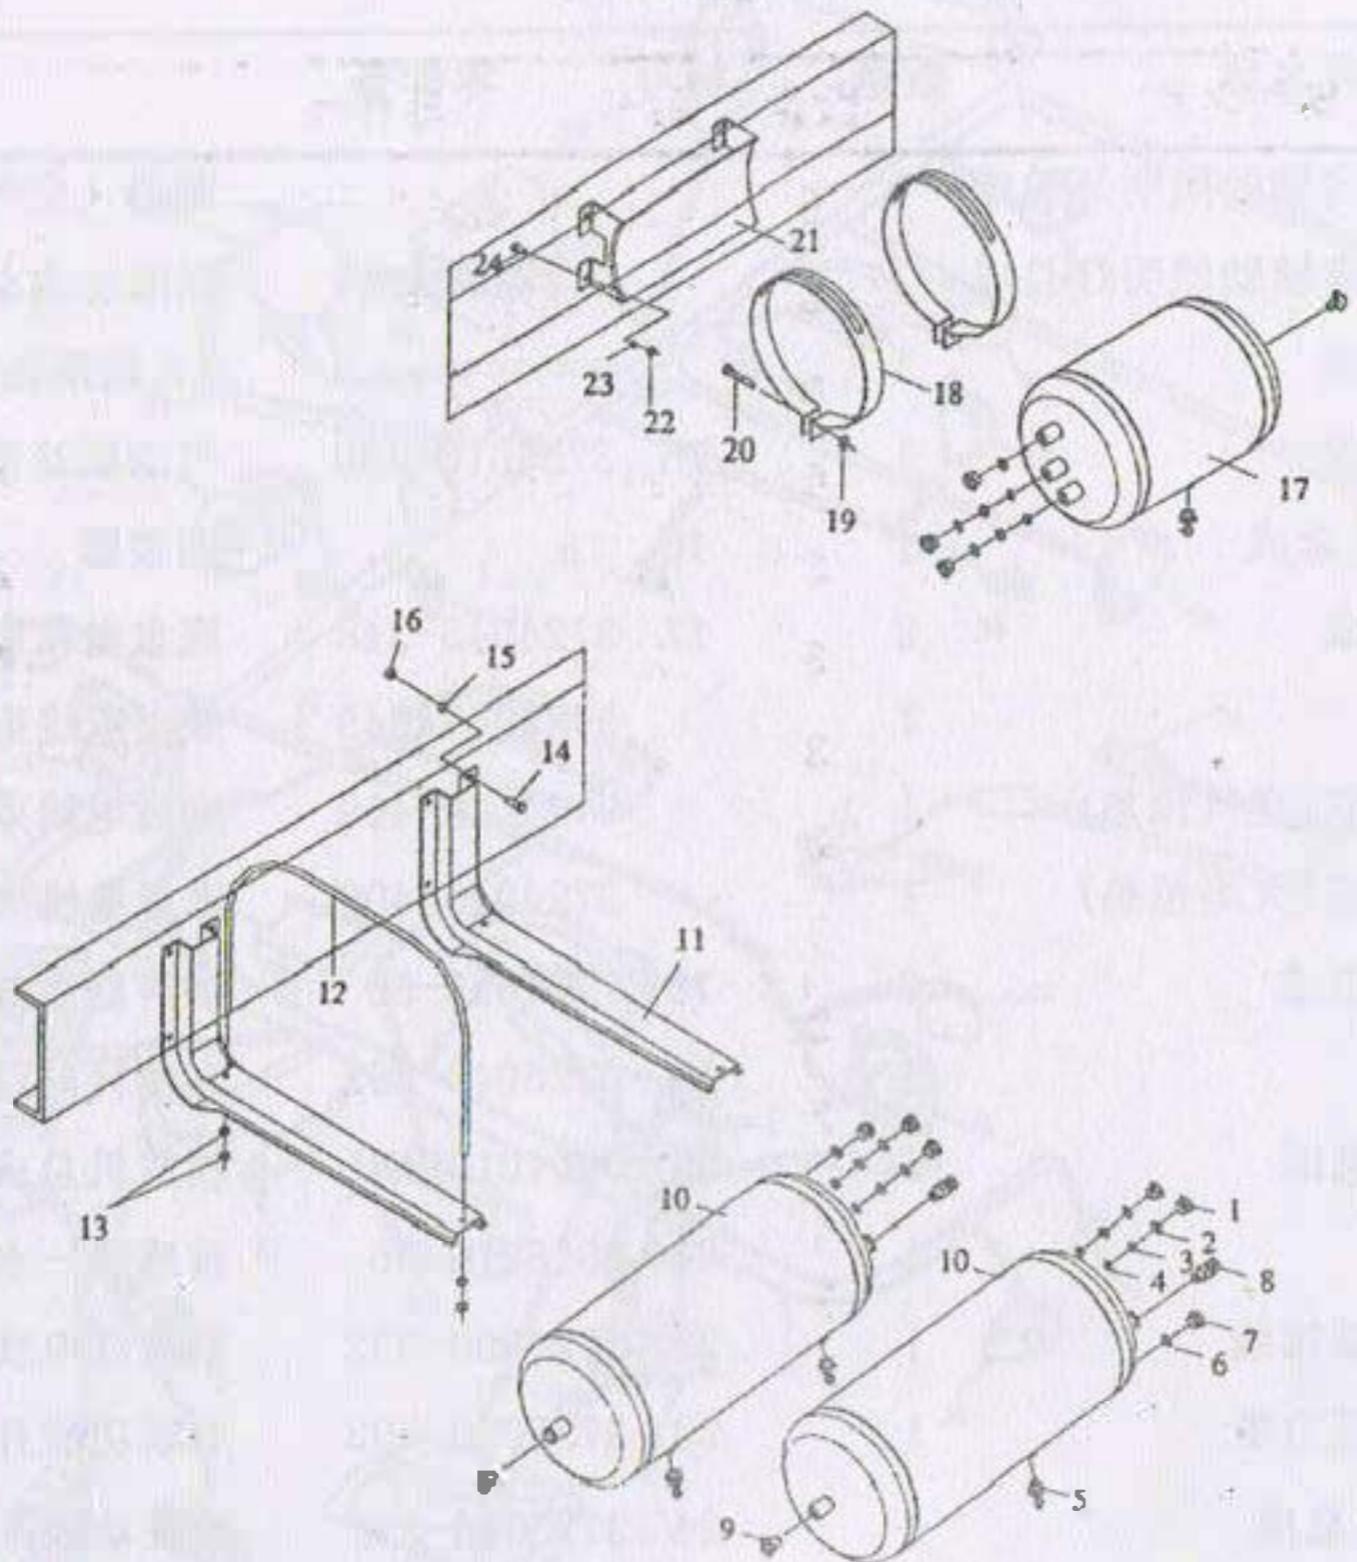


图 65 起气筒

66、电气设备

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3732015-392	左前雾灯及转向辅助照明灯总成	1			制器 (空气预热)	
	3732020-392	右前雾灯及转向辅助照明灯总成	1		3722100A385	保险丝盒总成附带继电器及控制器	1
2	3711015-392	左前组合灯总成	1			(火焰预热)	
	3711020-392	右前组合灯总成	1	15	3753010-43D	气动断油器总成	1
3	3721010/20-116	高/低音电喇叭总成	1	16		插接器	3
4	3720010-240	制动灯开关总成	2	17	3724045-348	底盘电线束总成 (载货、空气预热)	1
5	3704010-8EB1	起动开关总成	1		3724045A348	底盘电线束总成 (载货、火焰预热)	1
6	3724010-392	车身电线束总成(空气预热)	1		3724045-409	底盘电线束总成 (厢车、空气预热)	1
	3724010A392	车身电线束总成(火焰预热)	1		3724045A409	底盘电线束总成 (厢车、火焰预热)	1
7	3818060~50	车门警报开关总成	2	18	7901035-50	扬声器总成 (收放机用)	2
8	3735010-362	组合开关	1	19	3726040-392	右侧转向灯总成	1
9	3714010-392	驾驶室室内灯总成	1	20	7901010EA01	收放机总成	1
10	3801010-362	仪表板总成	1	21	3808010-D6	传感器—水温表	1
11		燃油粗滤加热器接线	1	22	3724050-392	室内灯电线束总成	1
12	3810020-29D	传感器—机油压力表	1	23	3735020-392	五联功能开关	1
13	3725010/20-240	点烟器插头/座总成	1	24	3735030-392	两联功能开关 (载货、空气预热)	1
14	3722100-385	保险丝盒总成附带继电器及控	1		3735030A392	两联功能开关 (载货、火焰预热)	1

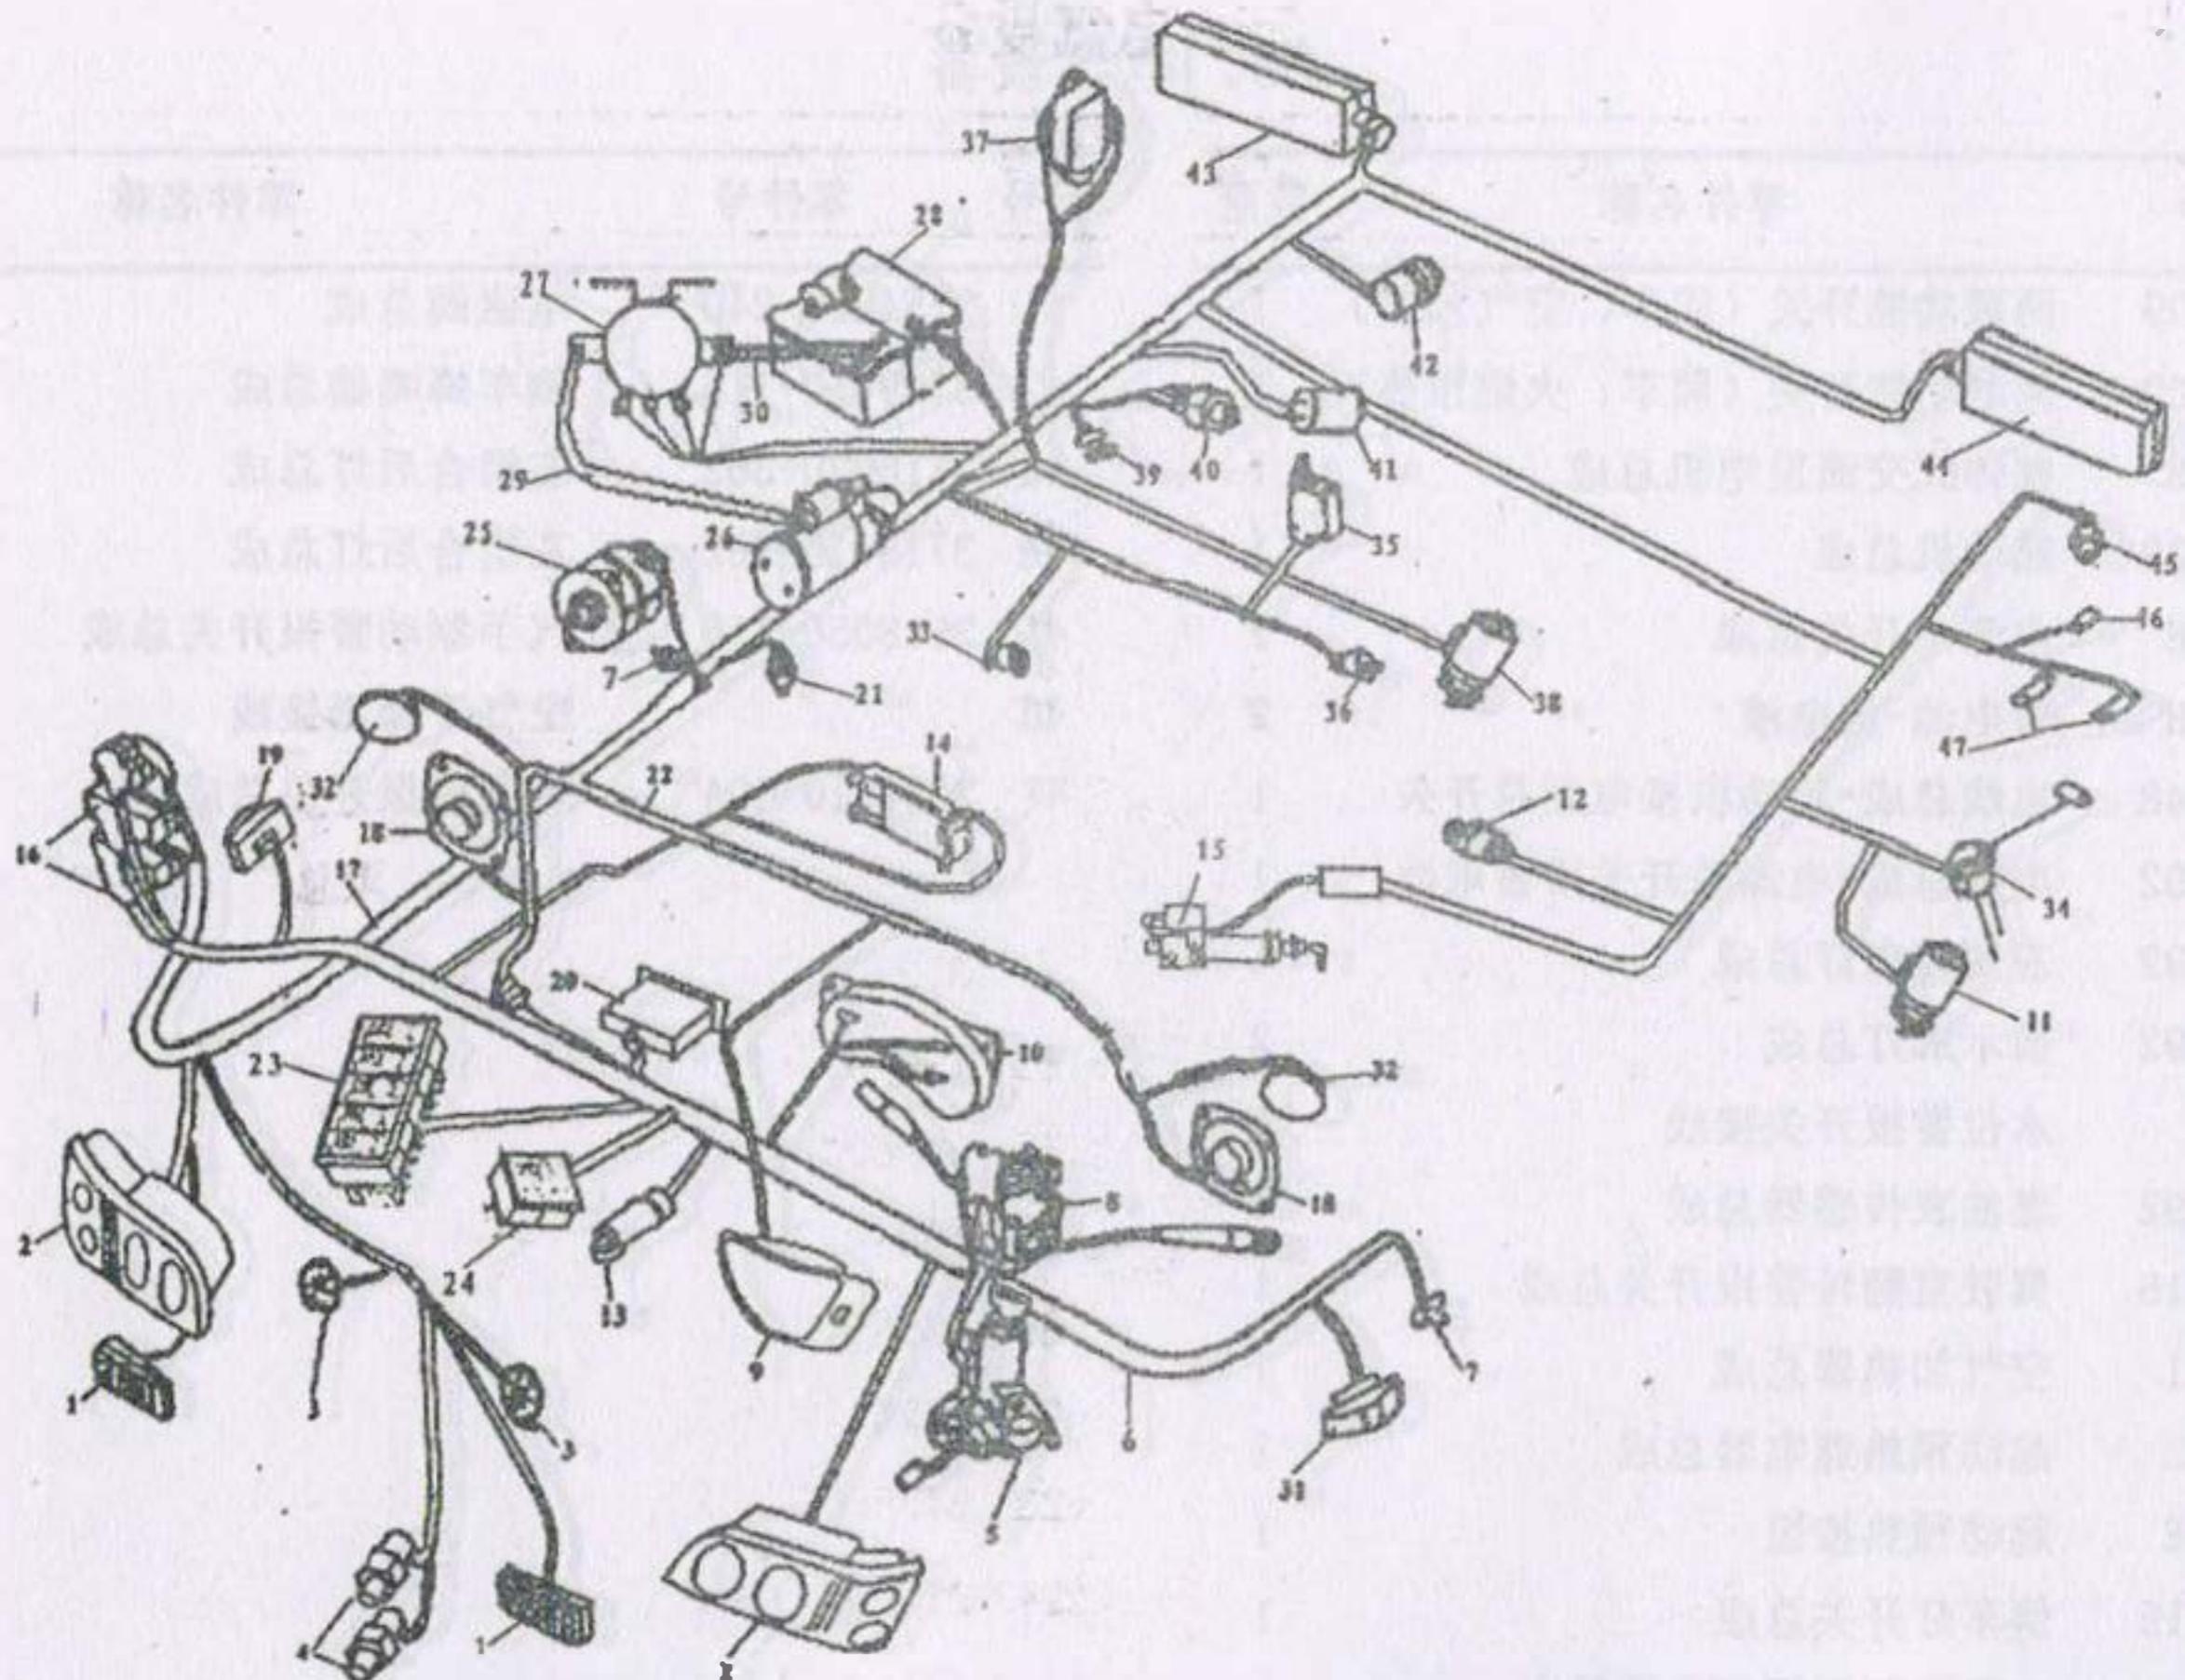


图 66 电气设备

66、电气设备

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3735030-409	两联功能开关(厢车、空气预热)	1		41	3754010-240	电磁阀总成
	3735030A409	两联功能开关(厢车、火焰预热)	1		42	3729050-116	倒车蜂鸣器总成
25	3701010AD2	整体式交流发电机总成	1		43	3716020-362	右组合后灯总成
26	3708010AW22	起动机总成	1		44	3716015-362	左组合后灯总成
27	3736010A8E	电源总开关总成	1		45	3818050116	气手制动警报开关总成
28	3703010-1H	蓄电池-加电液	2		46		空气干燥器接线
29	3724190-348	电线总成-起动机接电源总开关	1		47	3757010-50A	气压警报开关总成
30	3724175-392	电线总成-电源总开关接蓄电池	1				
31	3726035-392	左侧转向灯总成	1				
32	3731010-392	前示廓灯总成	2				
33		水位警报开关接线	1				
34	3806040-392	燃油表传感器总成	1				
35	3818040-116	驾驶室翻转警报开关总成	1				
36	3750010-D1	空气加热器总成	1				
37	3750020-02	起动预热继电器总成	1				
38	3750050-8E	起动预热按钮	1				
39	3729100-116	倒车灯开关总成	1				
40	3802020-8E	电子车速里程表传感器	1				

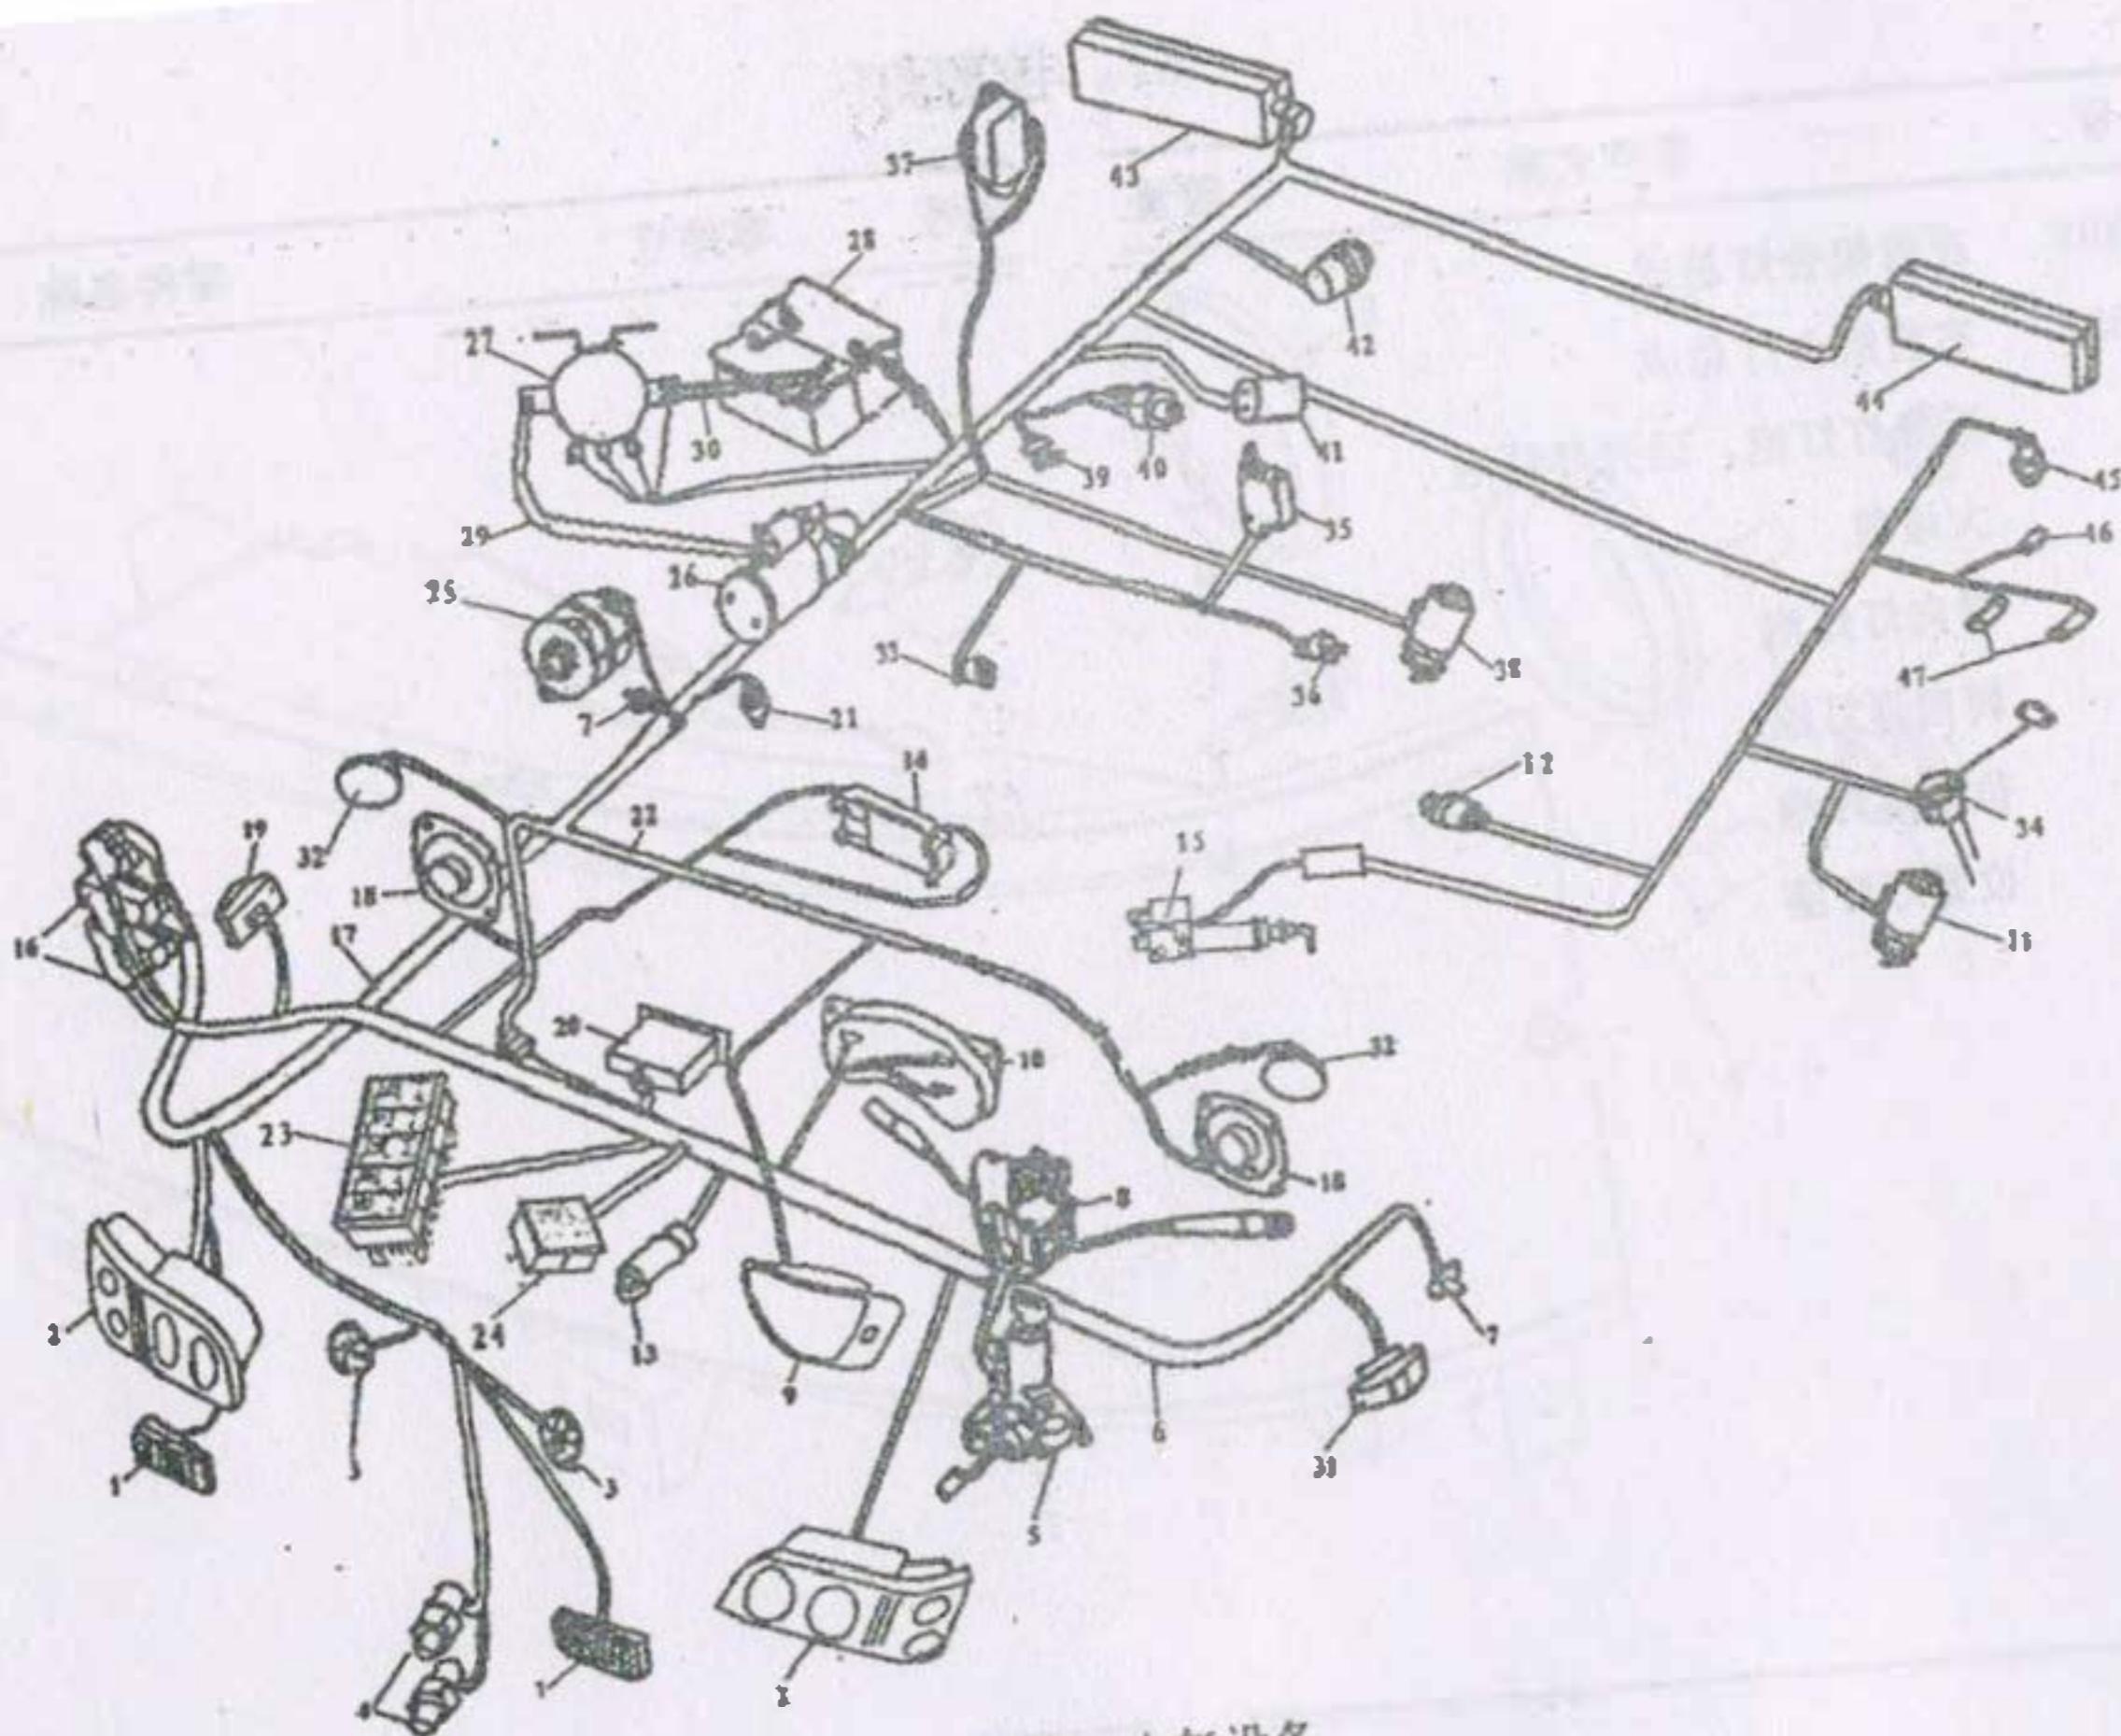


图 66 电气设备

67、前照灯

标号	零件号	零件名称	数量
1	3711015-392	左前组合灯总成	1
	3711020-392	右前组合灯总成	1
2	H1	近光灯灯泡, 远光灯灯泡	2
3		大堵盖	2
4	PY21W	转向灯灯泡	1
5		转向灯灯座	1
6		位置灯灯泡	1
7		位置灯灯座	1

标号	零件号	零件名称	数量
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			1

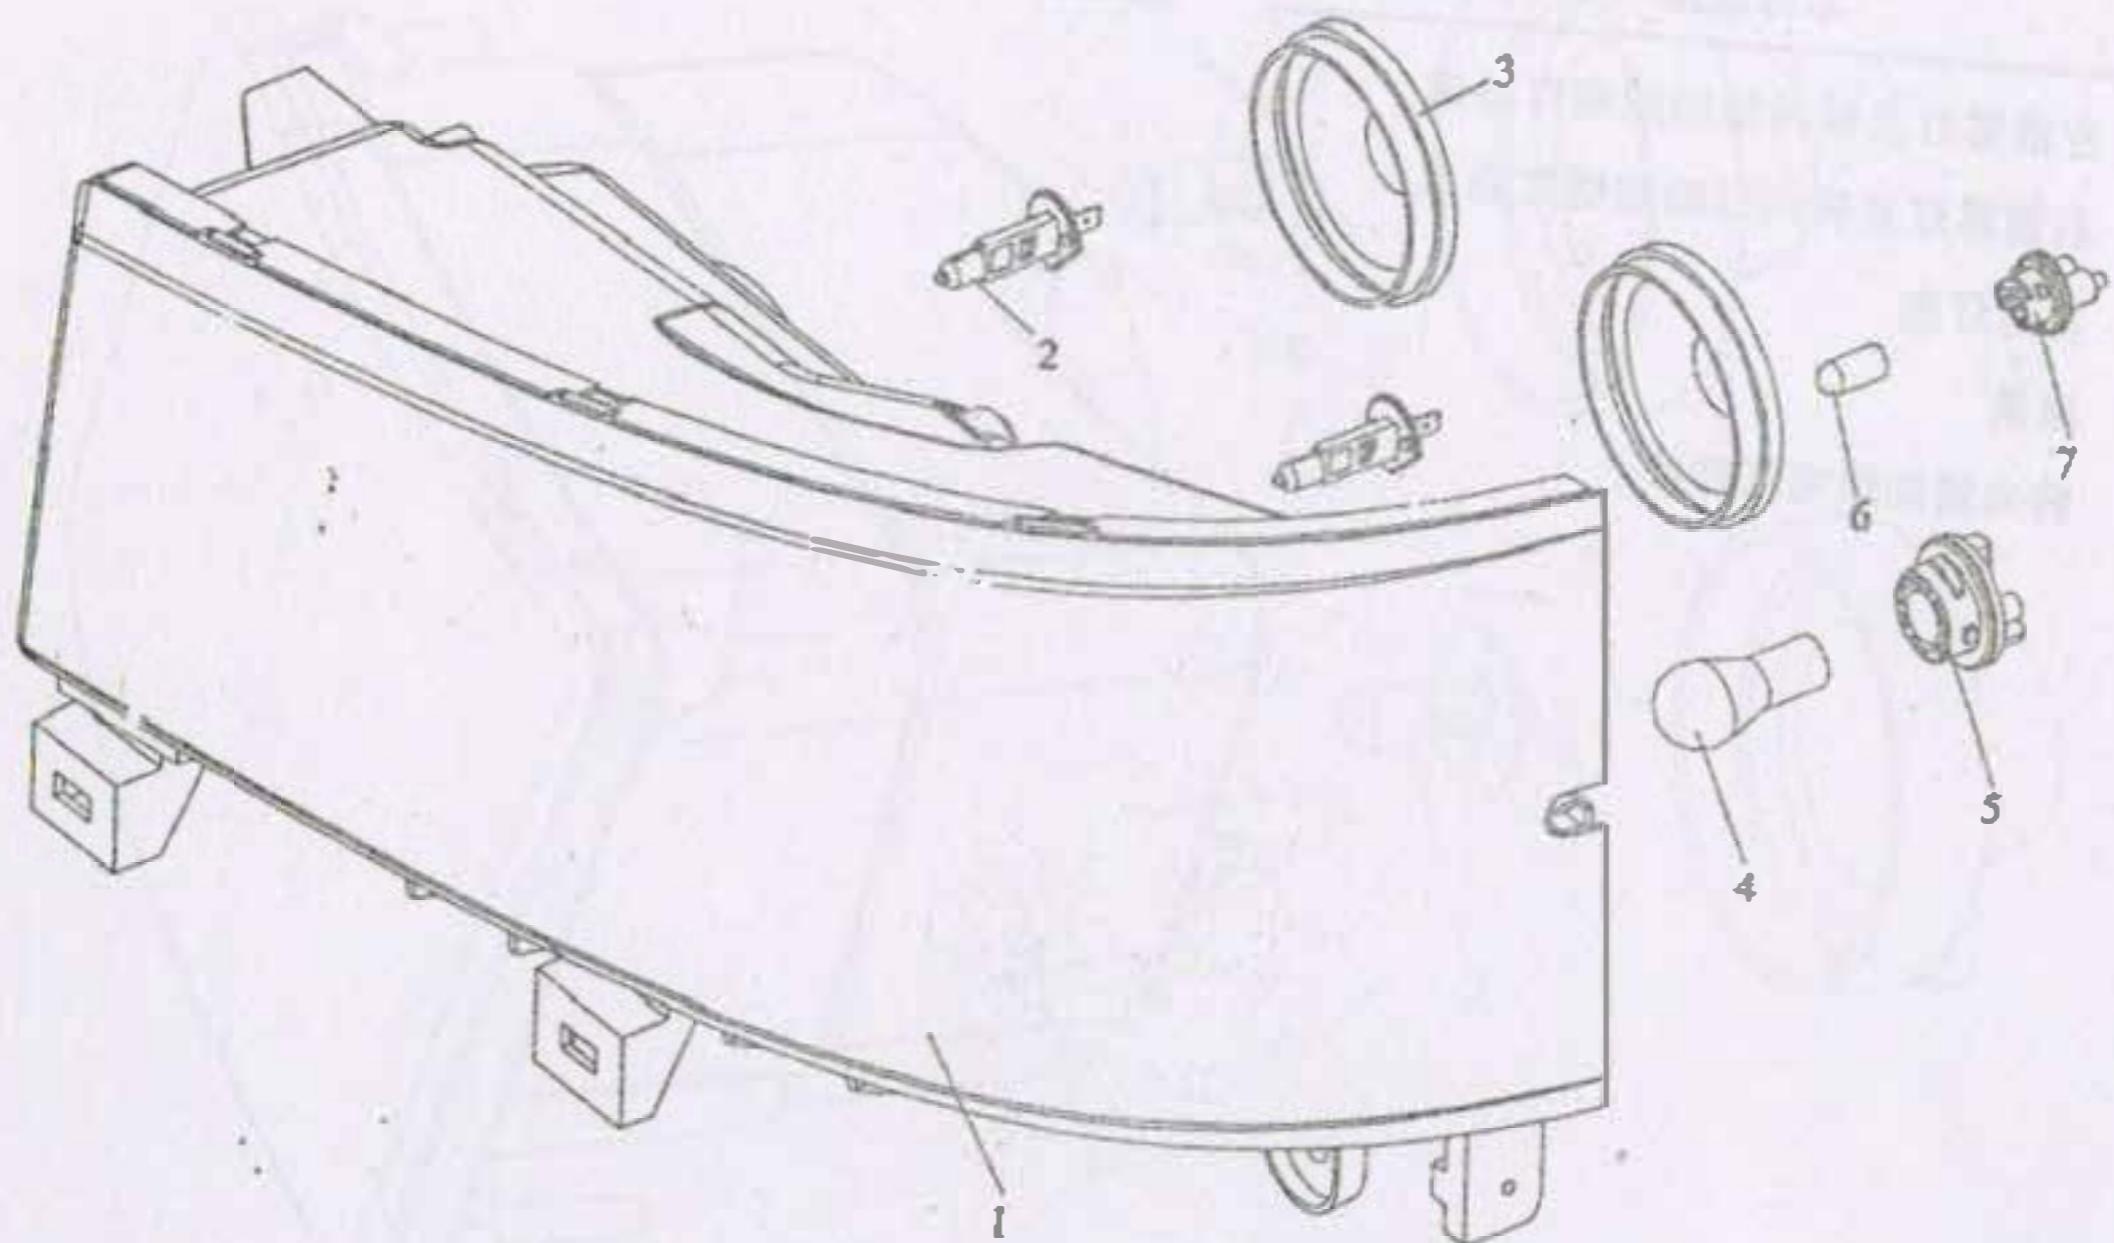


图 67 前照灯

68、前雾灯

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3732015-392	左前雾灯及转向辅助照明灯总成	1				1
	3732020-392	右前雾灯及转向辅助照明灯总成	1				
2	H3	雾灯灯泡	1				
3		堵盖	2				
4	H3	转向辅助照明灯灯泡	1				

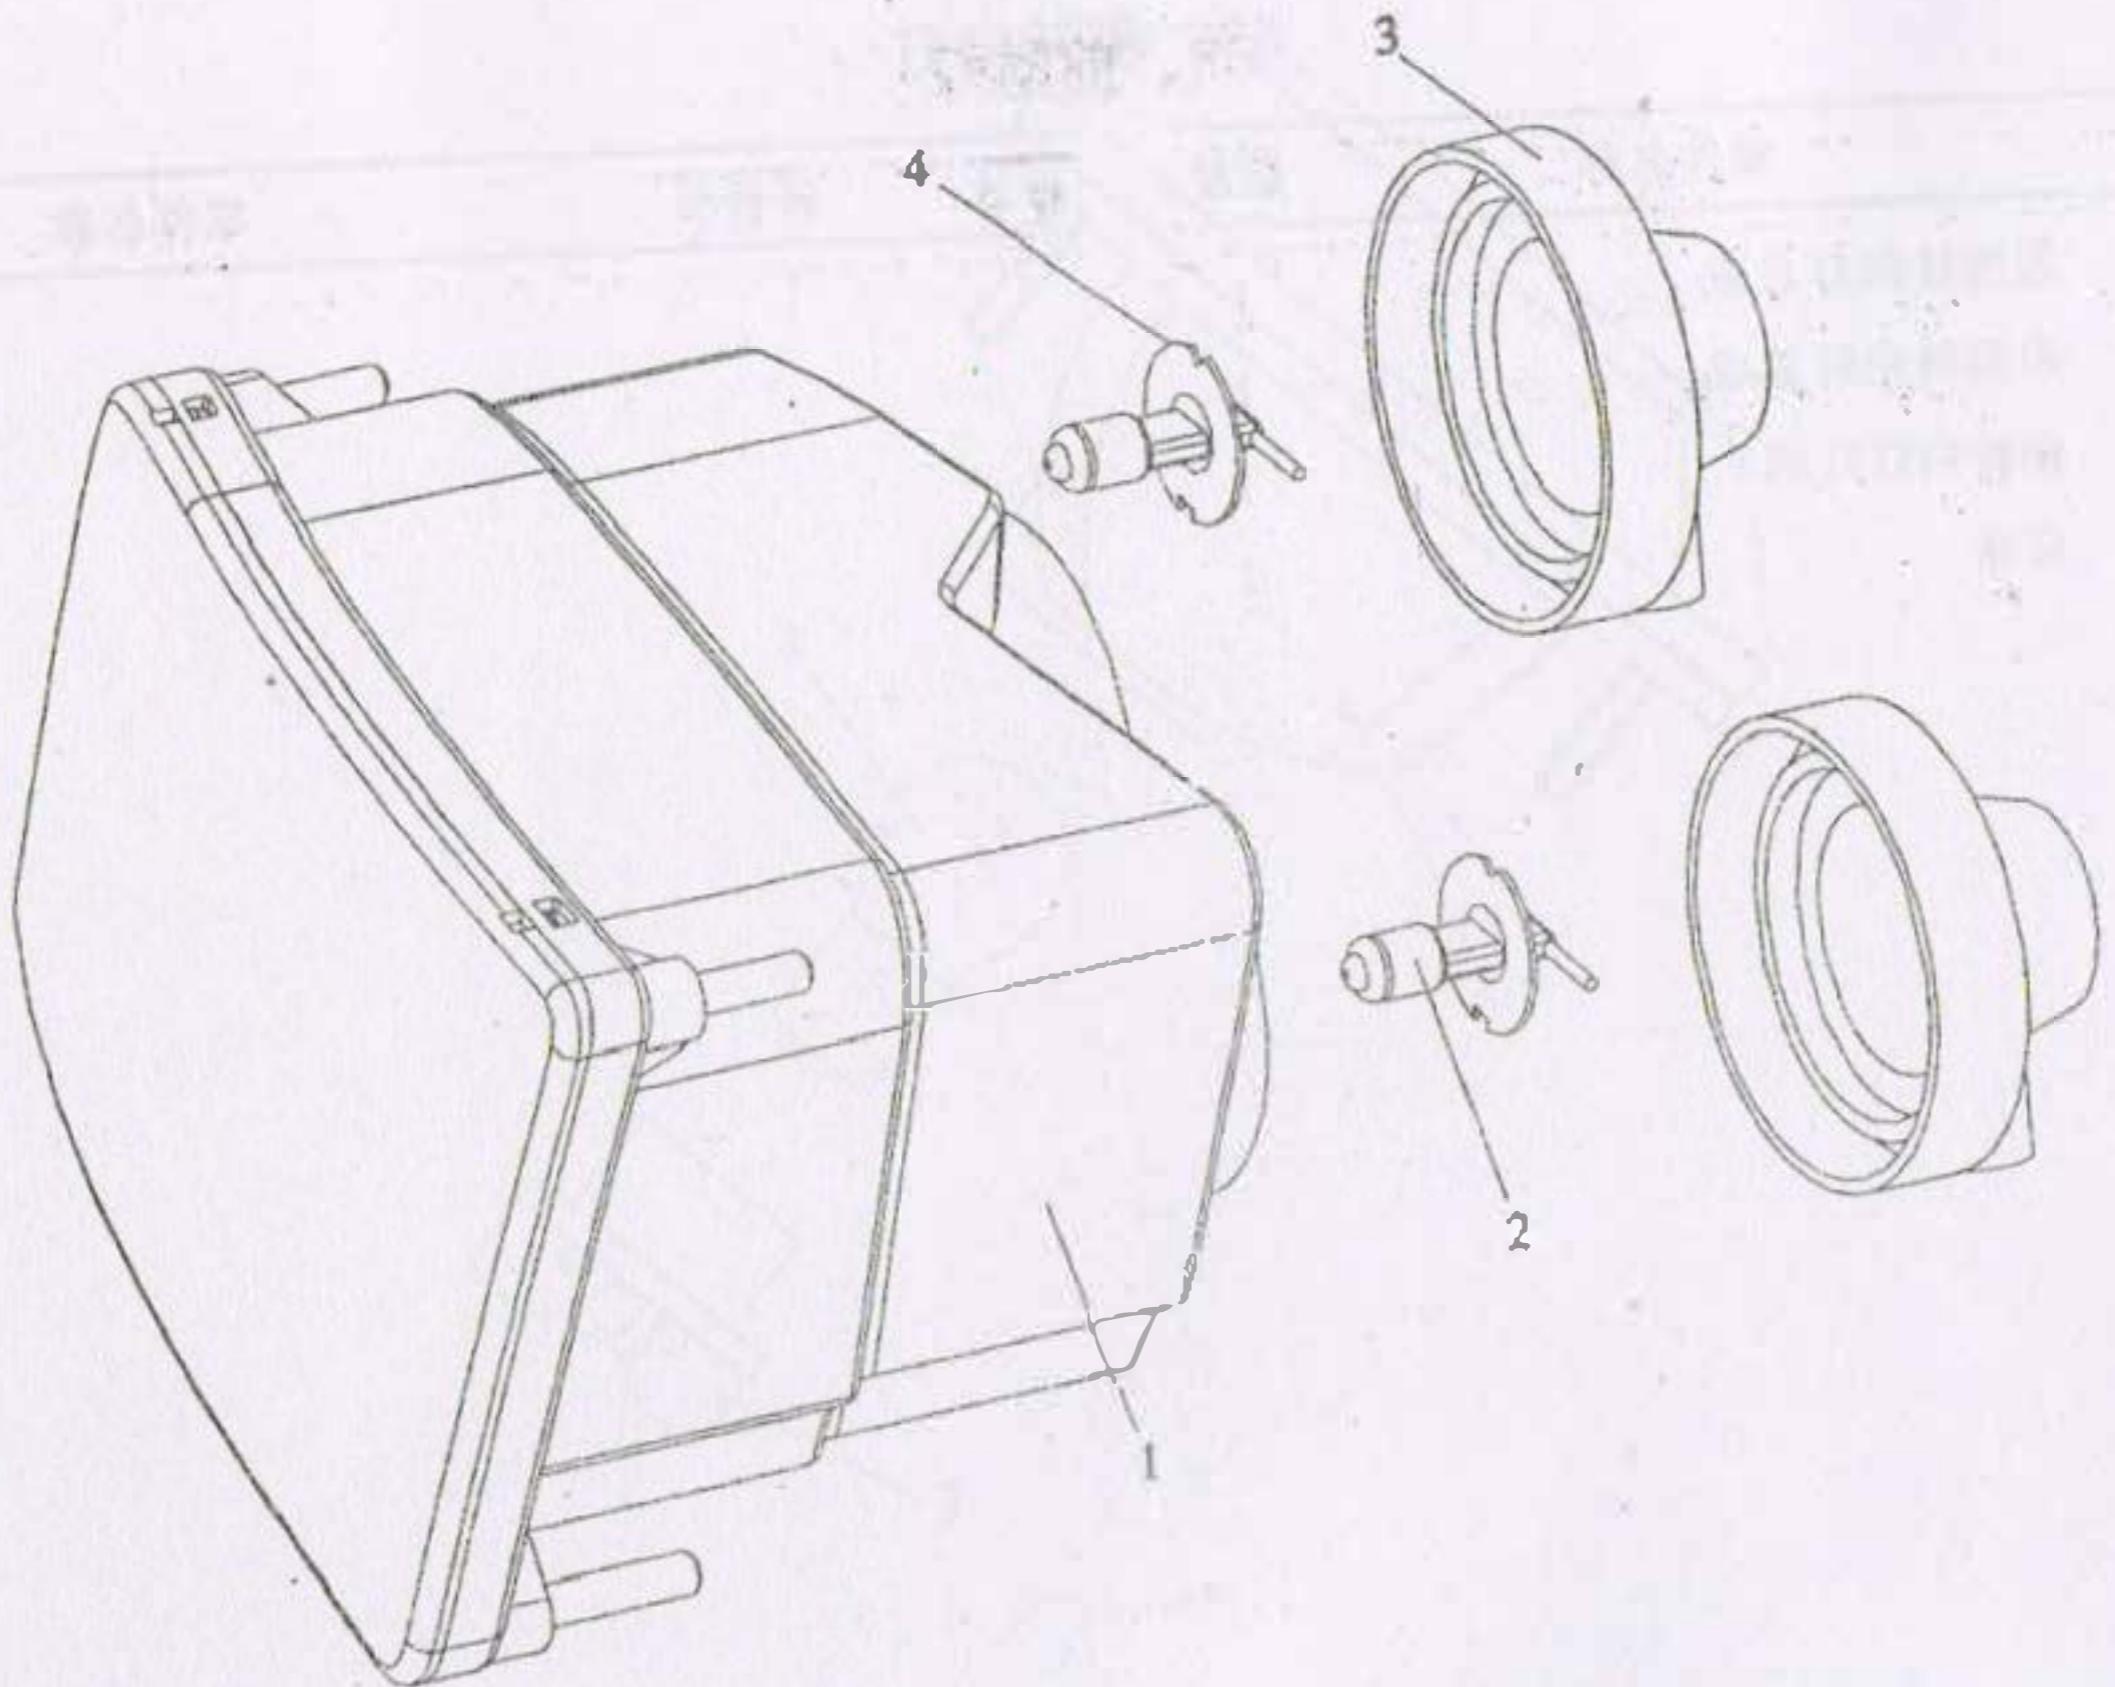


图 68 前雾灯

69、侧转向灯

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3726035-392	左侧转向灯总成	1				1
	3726040-392	右侧转向灯总成	1				
2	P21W	侧转向灯灯泡	1				
3		灯座	1				

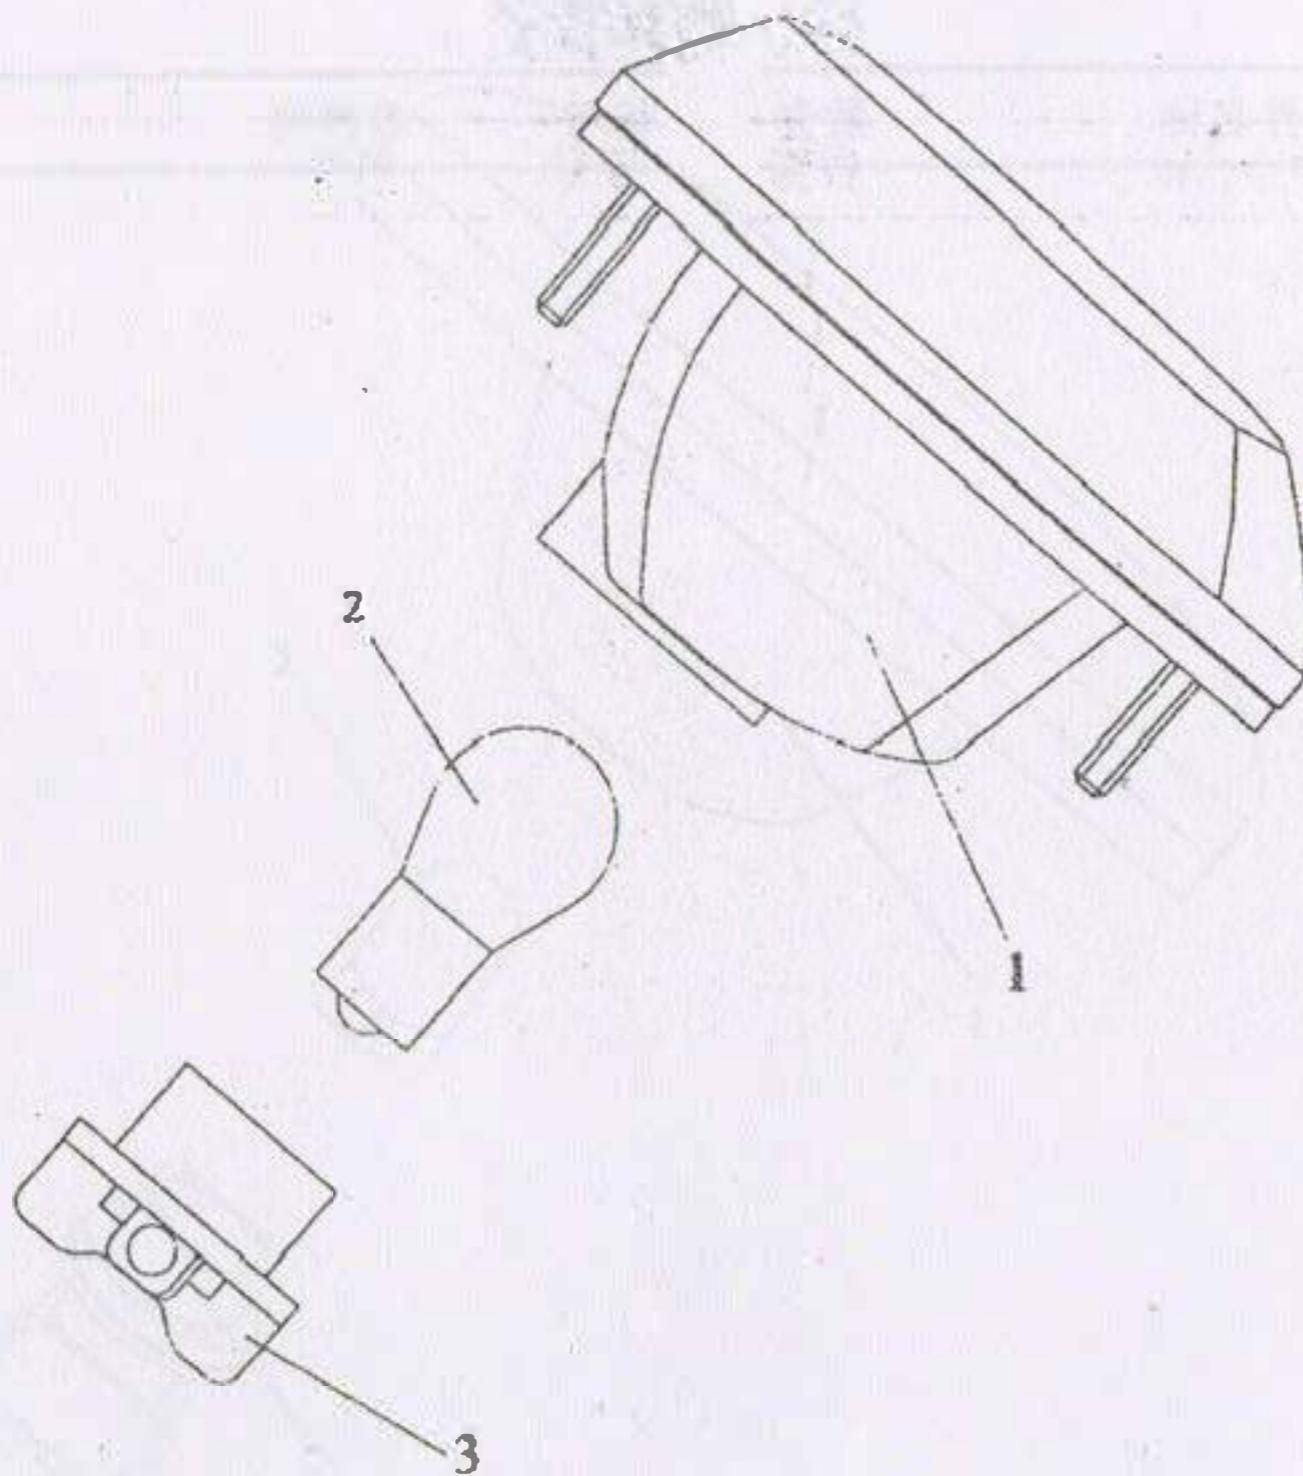


图 69 侧转向灯

70、前示廓灯

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3731010-392	前示廓灯总成	1				1
2	W5W	前示廓灯灯泡	1				
3		灯座	1				

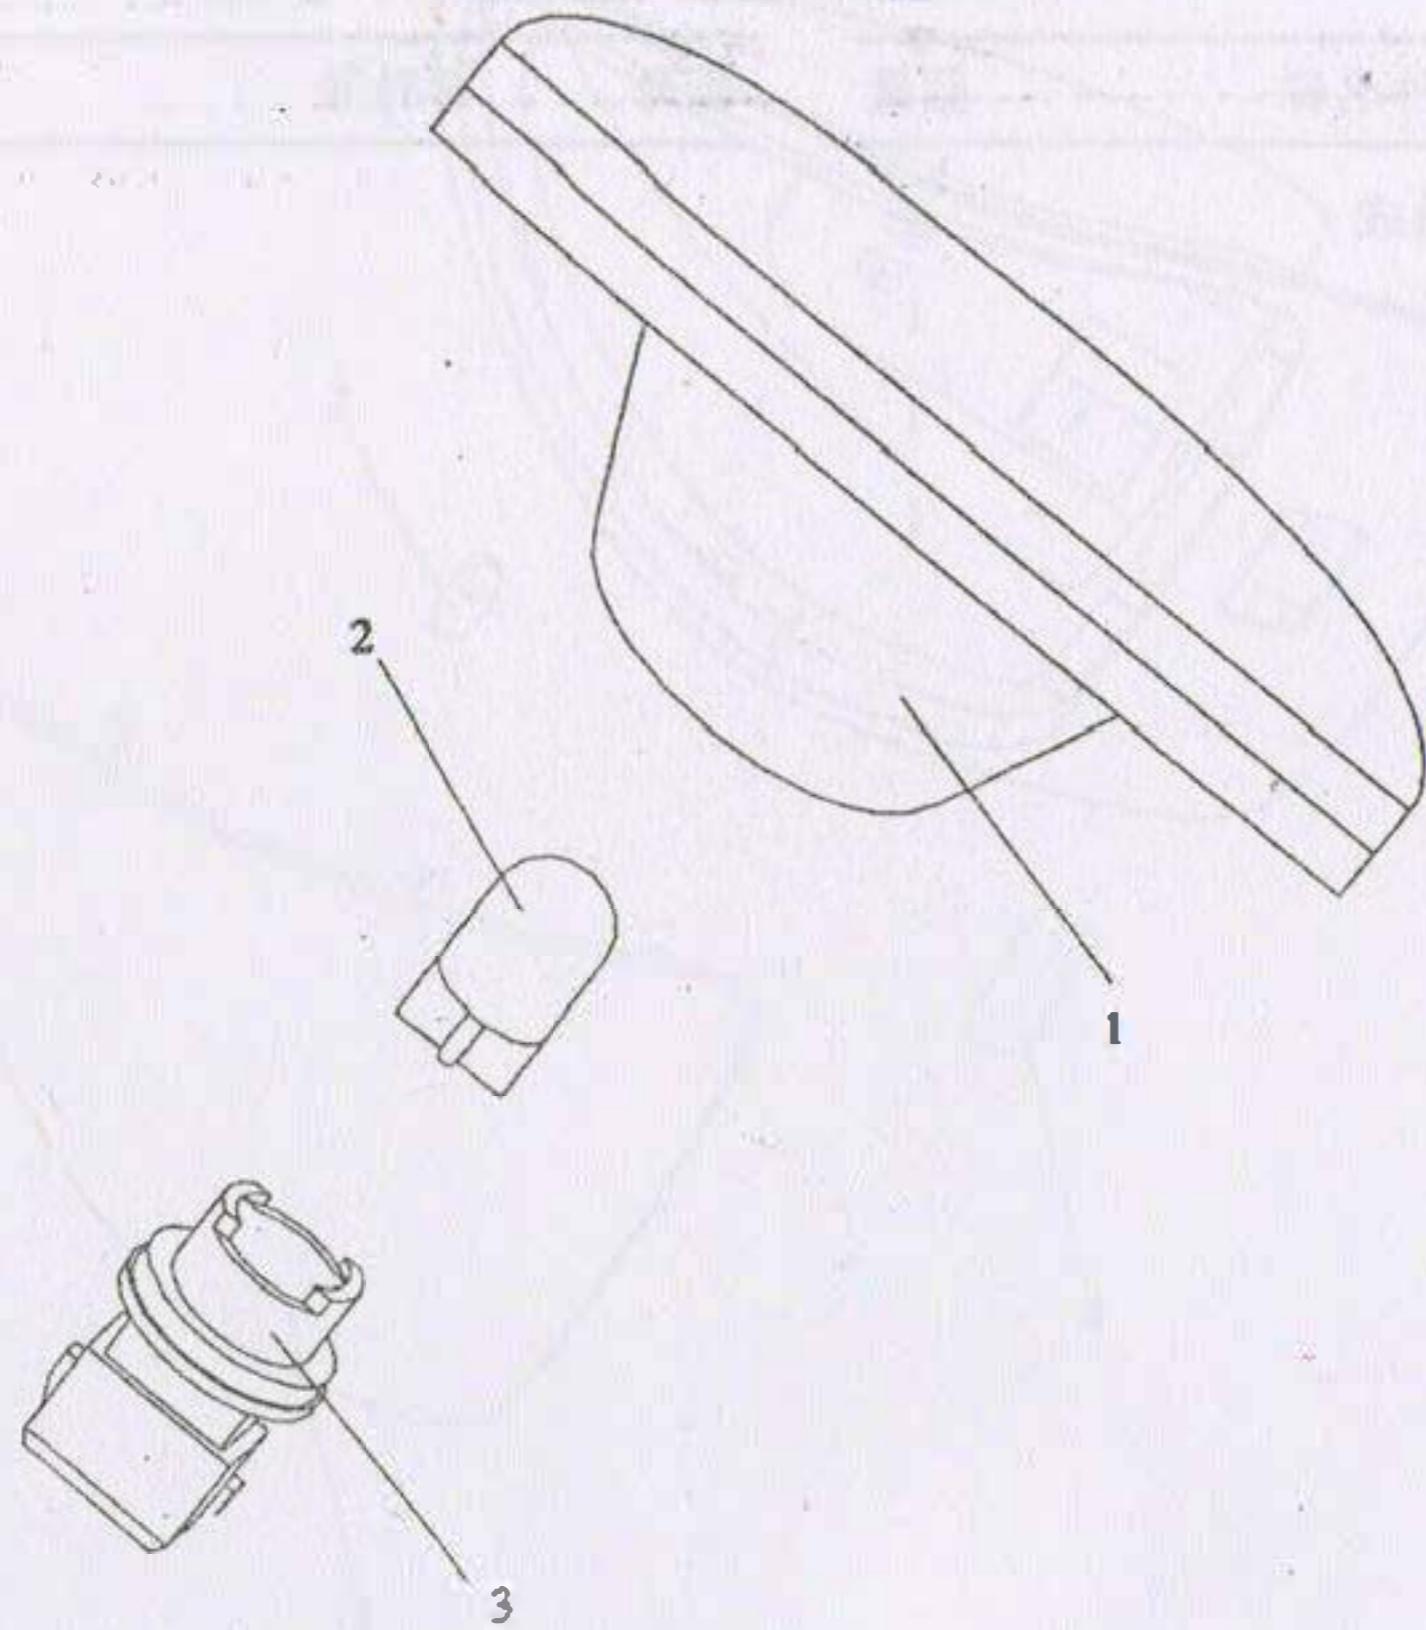


图 70 前示廓灯

71、室内灯

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3714010-392	驾驶室室内灯总成	1				1
2	C10W	室内灯灯泡	1				
3		面罩	1				
4		开关	1				

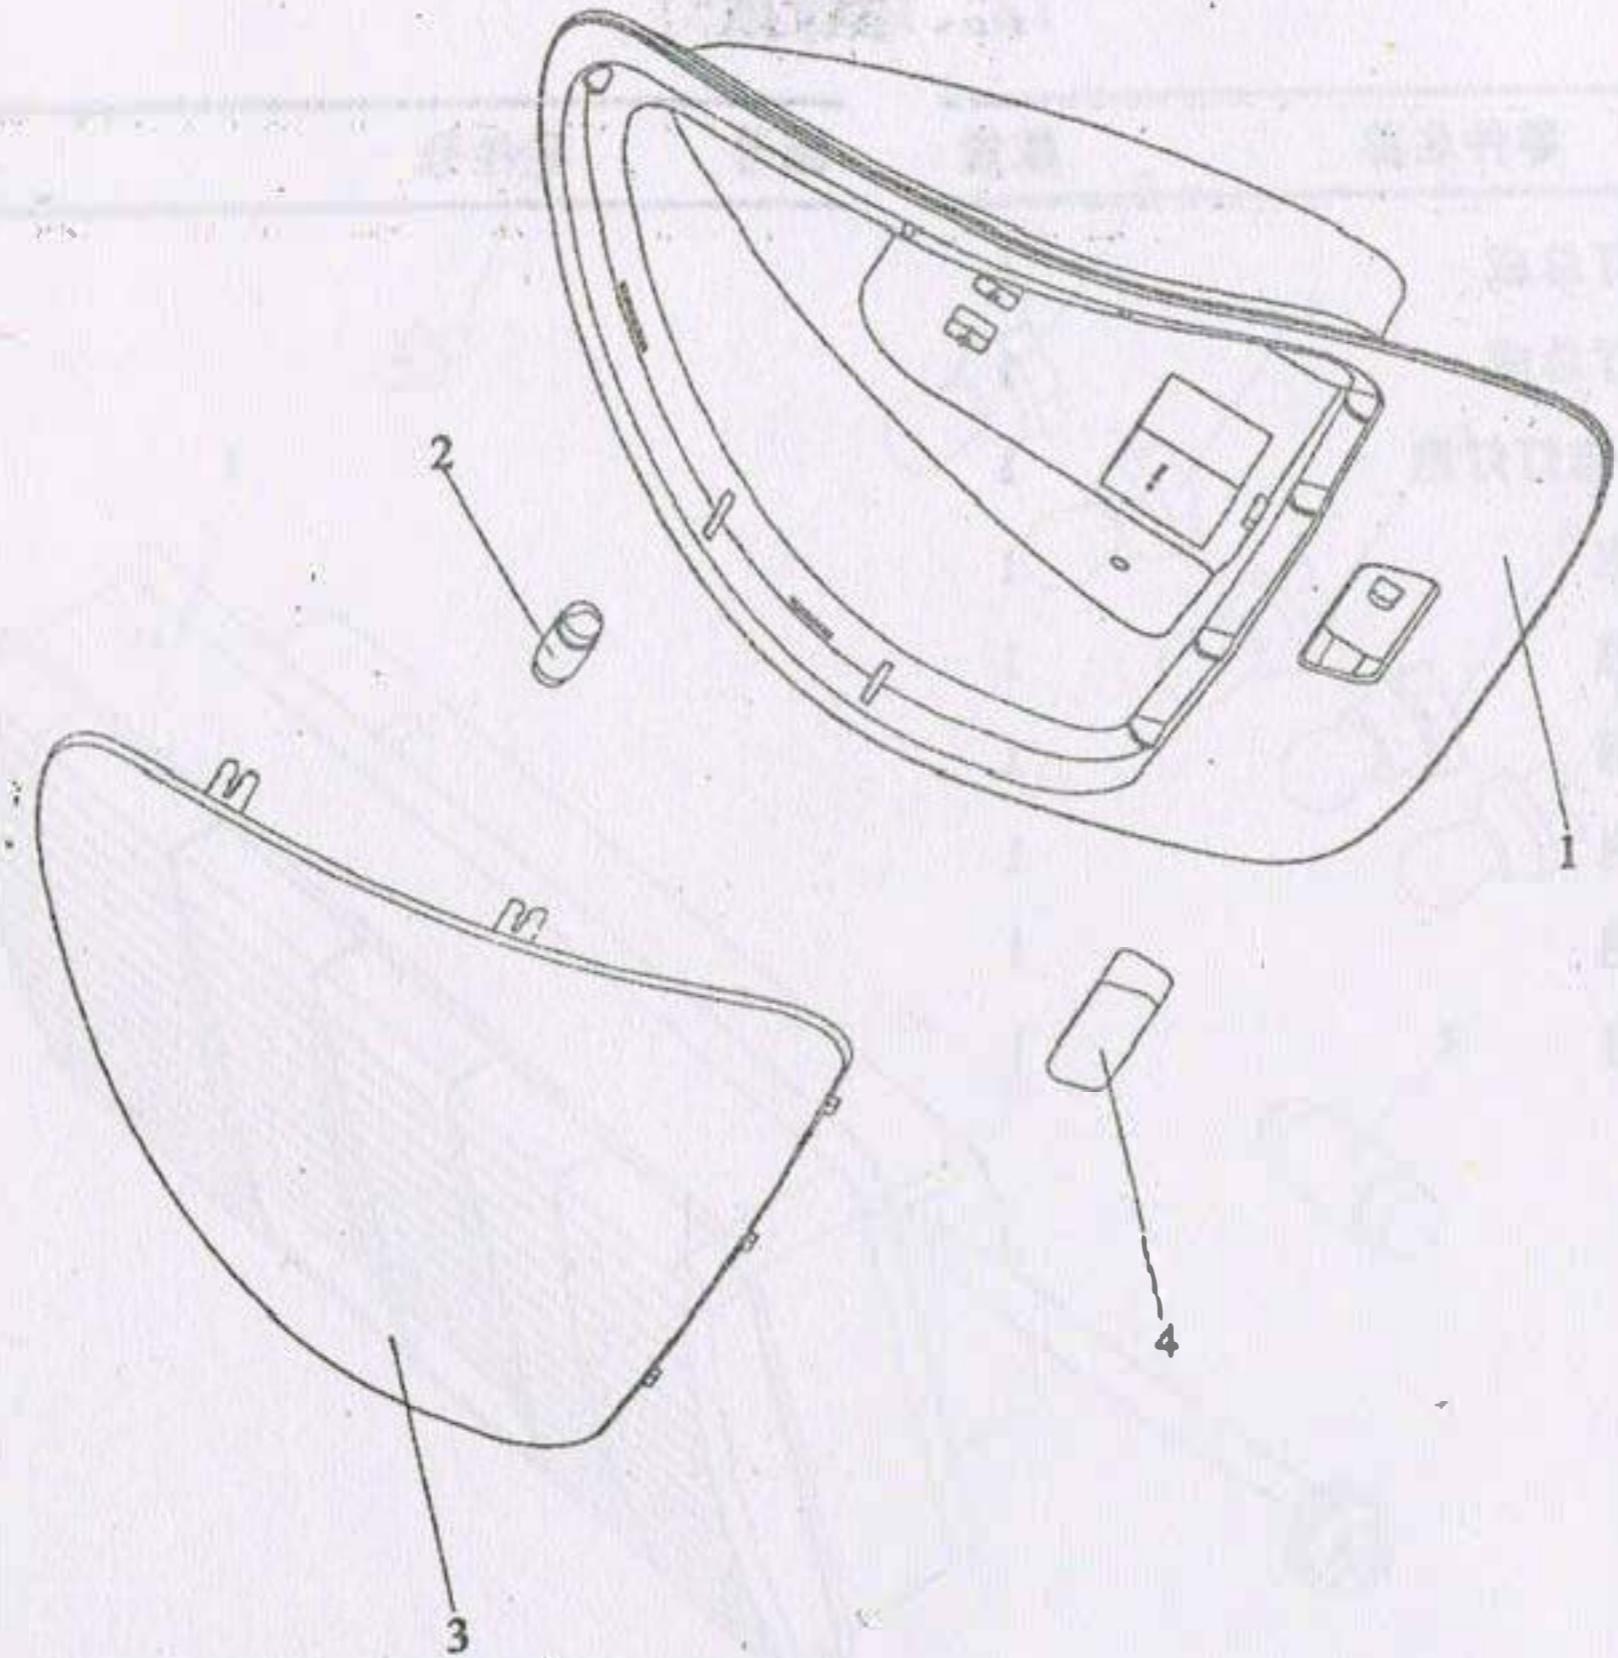


图 71 室内灯

72、组合后灯

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3716015-362	左组合后灯总成	1				
	3716020-362	右组合后灯总成	1				
2	W5W	示廓/侧标志灯灯泡	1				
3	P21W	制动灯灯泡	1				
4	P21W	转向灯灯泡	1				
5	P21W	倒车灯灯泡	1				
6	W5W	位置灯灯泡	1				
7	P21W	后雾灯灯泡	1				
8	C5W	牌照灯灯泡	1				

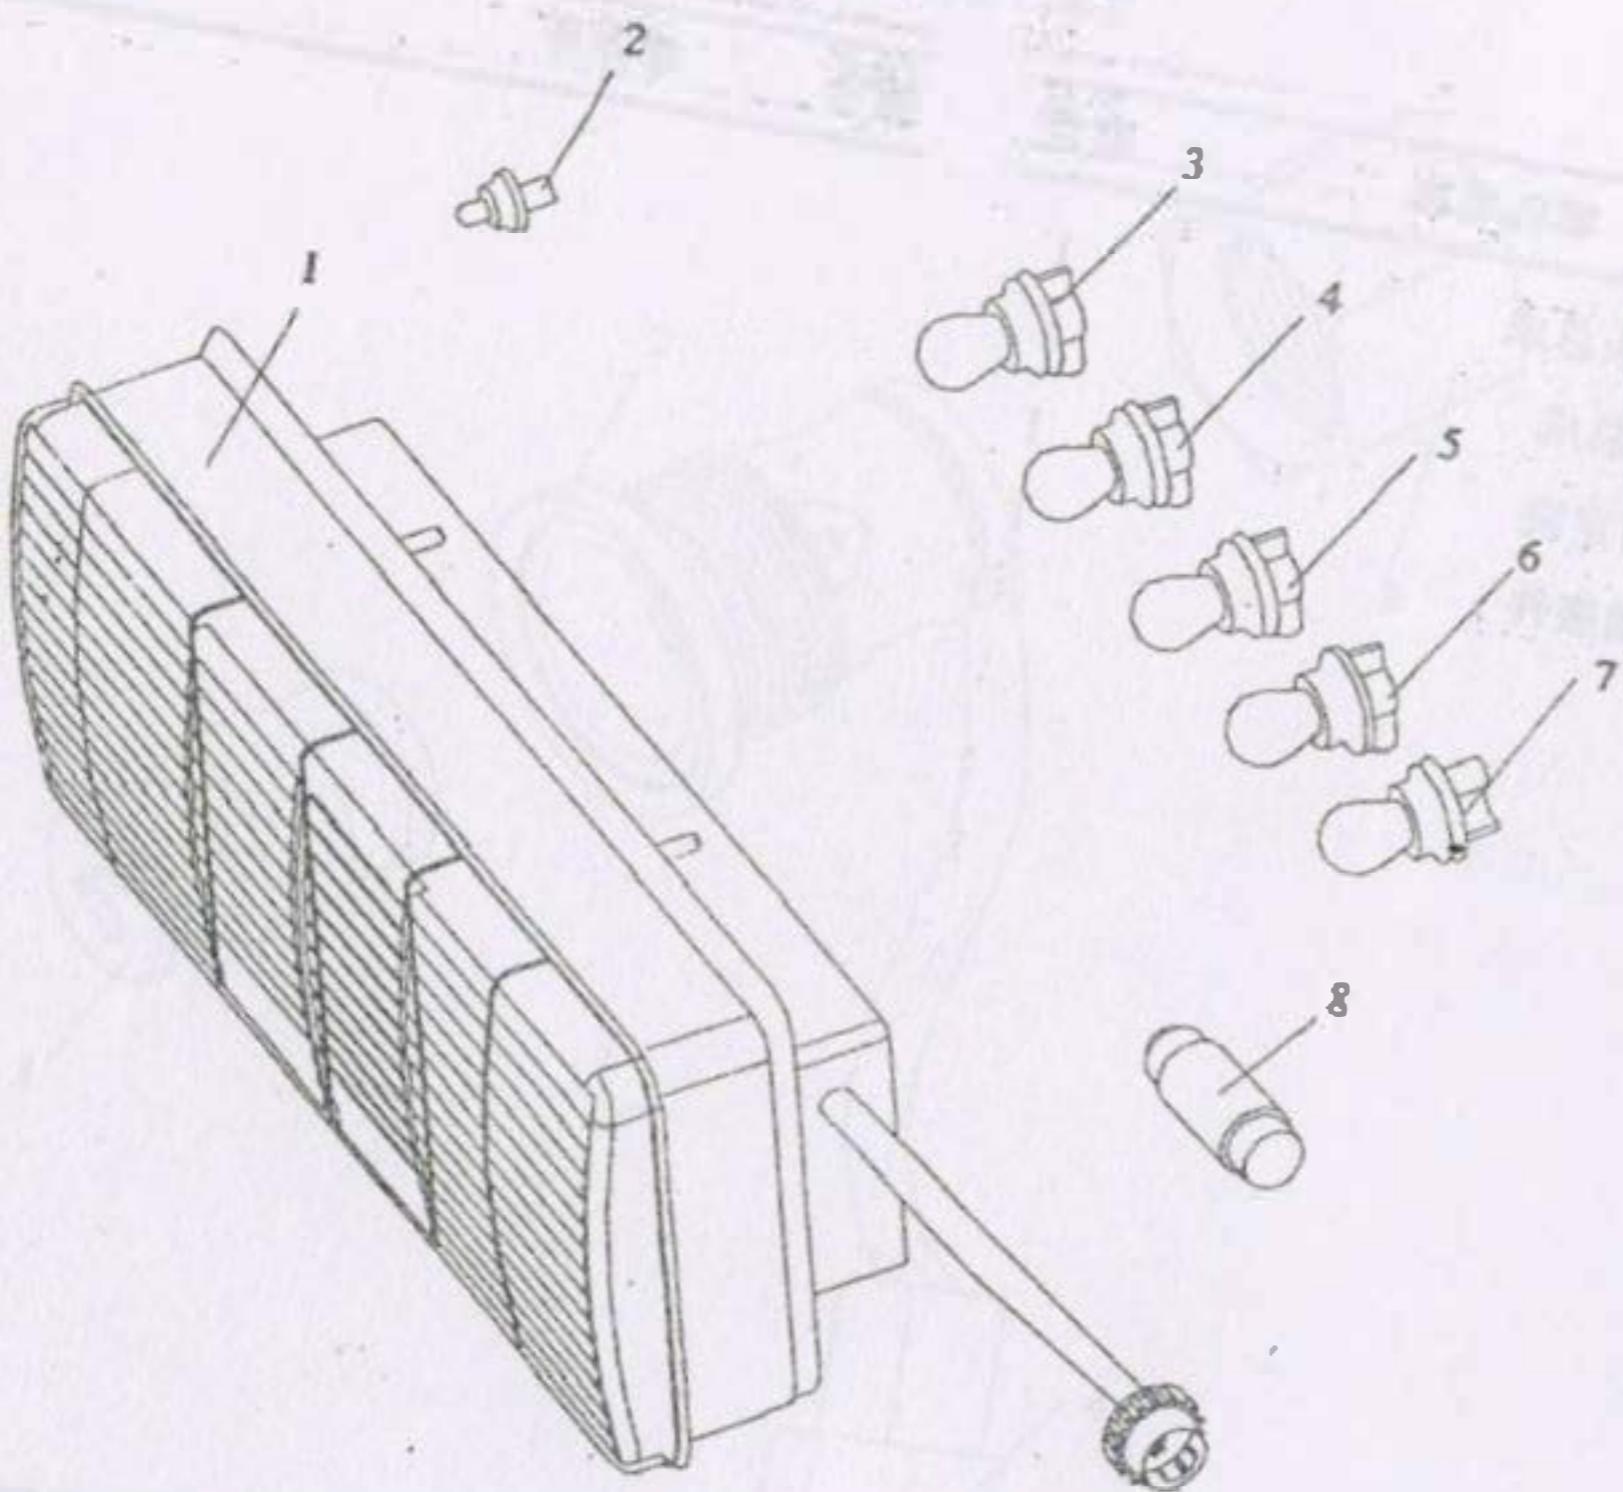


图 72 组合后灯

73、点烟器

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3725010-240	点烟器插头总成	1				
2	3725020-240	点烟器座总成	1				
3		点烟器固定块	1				
4	DJ7022-6.3-10	点烟器插接件	1				

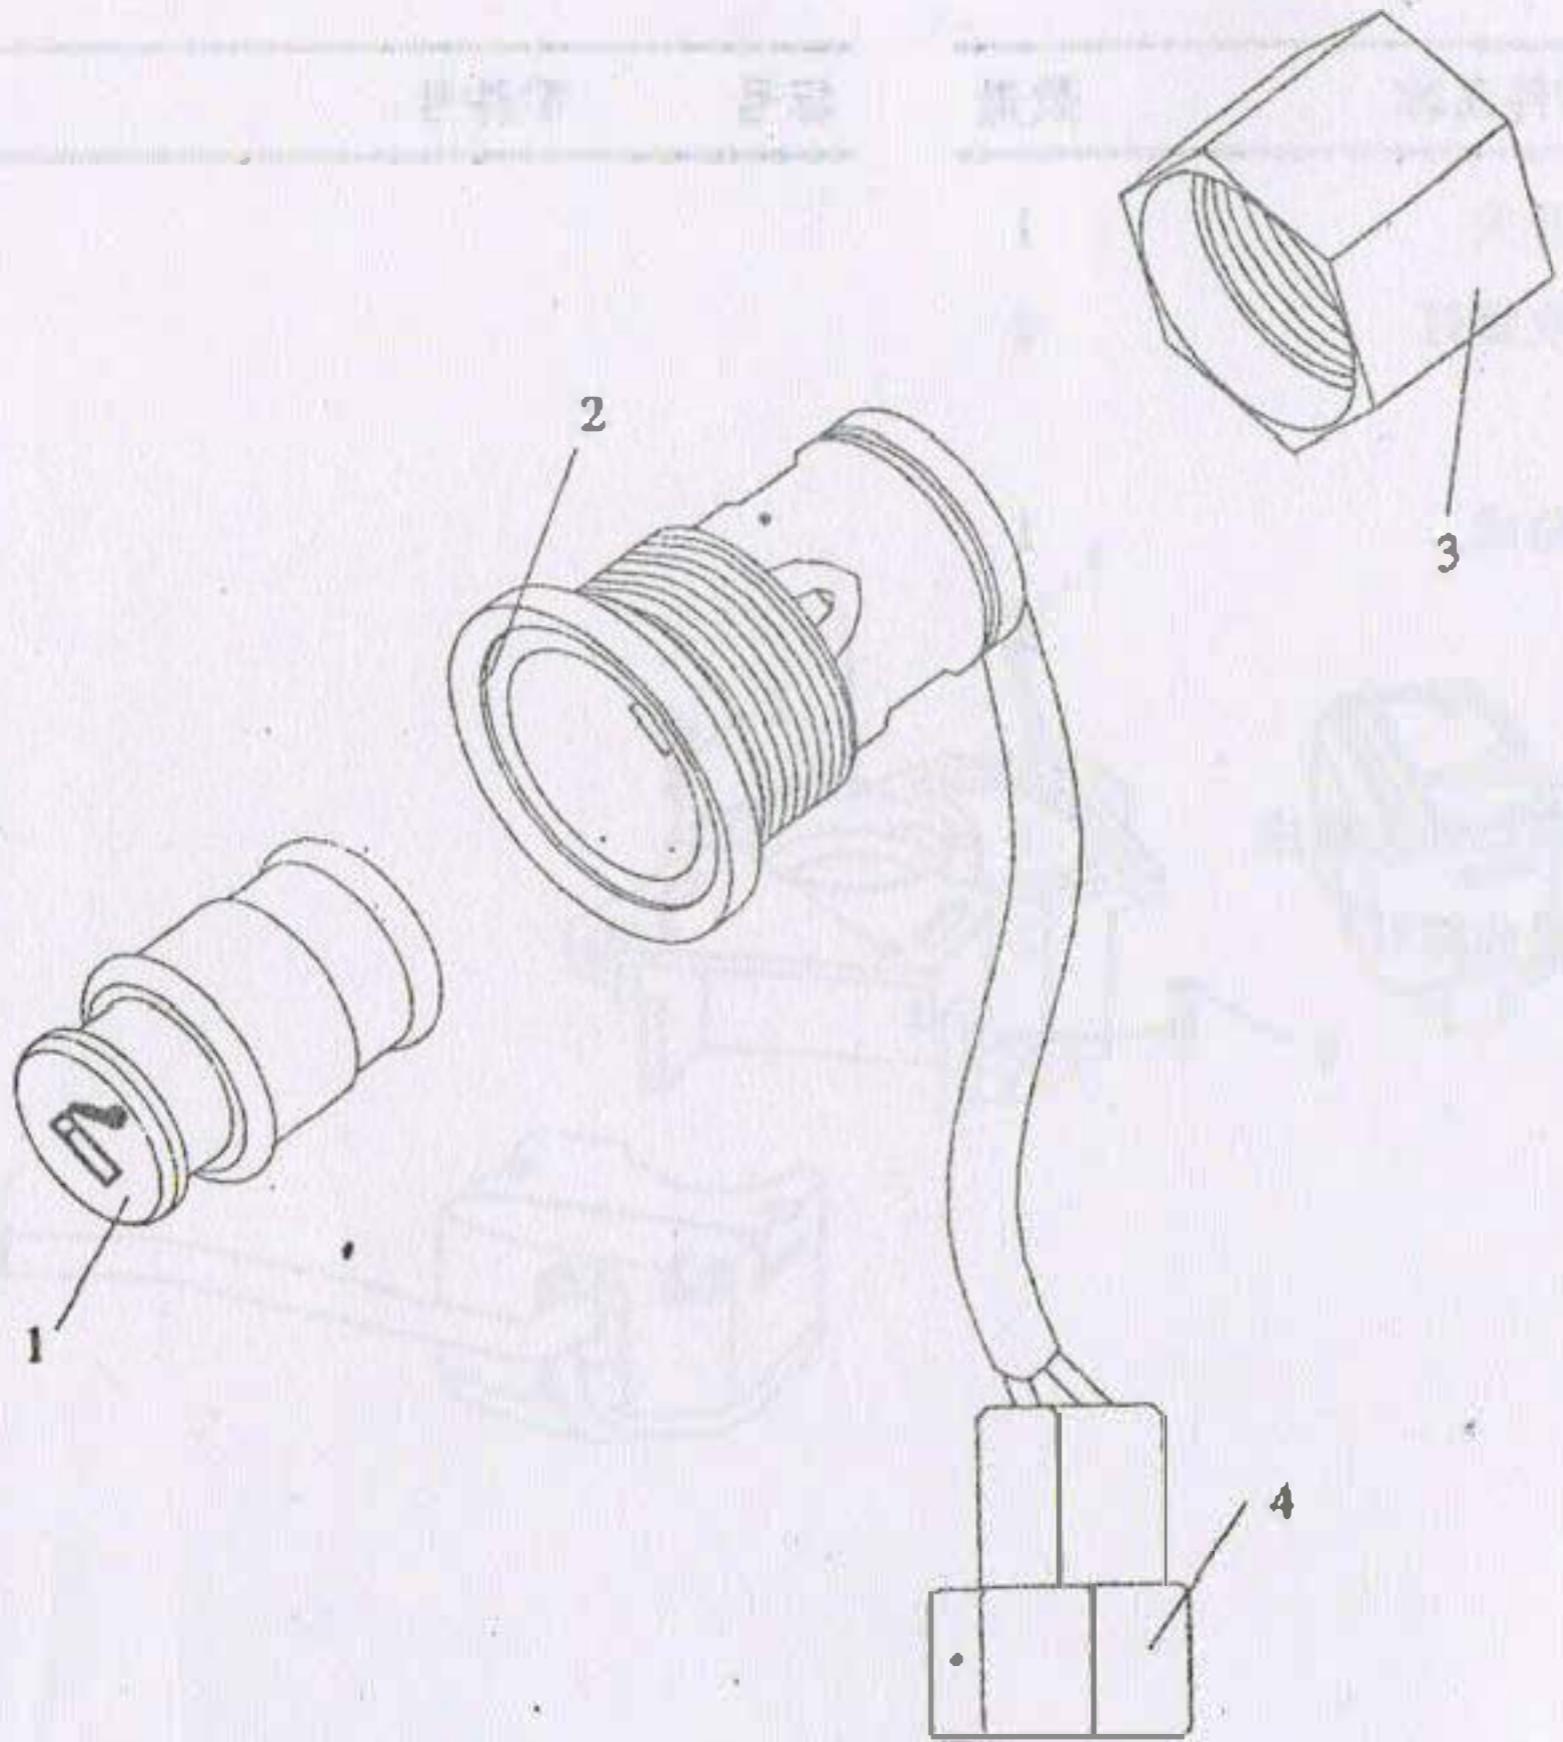


图 73 点烟器

74、组合开关

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3735035-362	前照灯及变光开关	1				
2	CB846-85- ST2.9X12-F-H	十字槽沉头自攻螺钉	2				
3	3735045-362	组合开关支架总成	1				
4	CB845-85- ST2.9X10-F-H	自攻螺钉	2				
5	3735045-362	刮水器及排气制动开关总成	1				
6	Q2360520	十字槽平圆头组合螺钉	3				

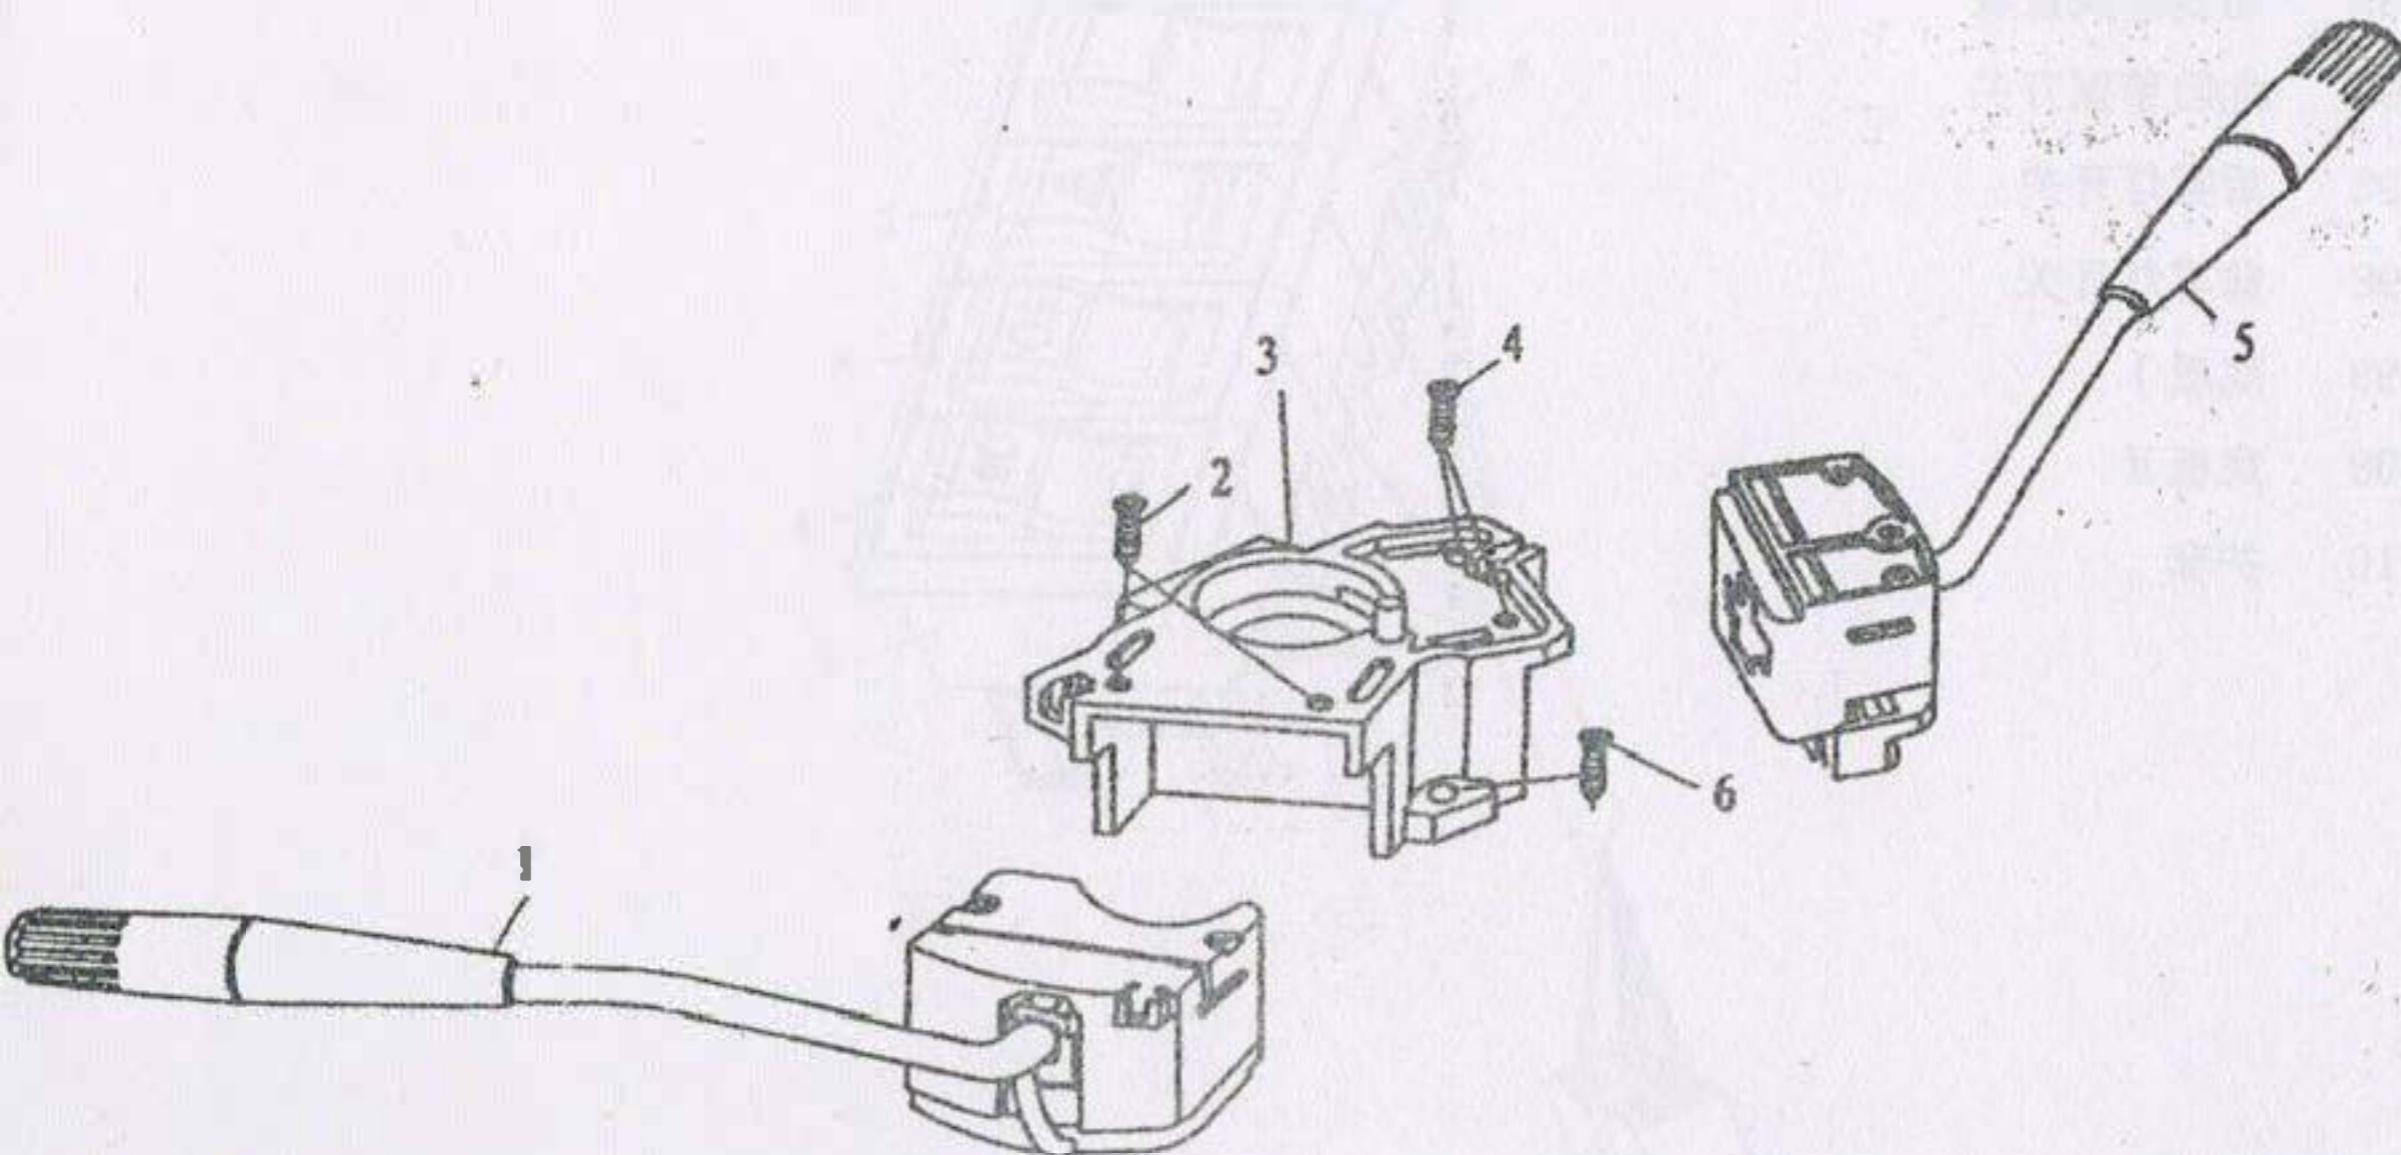


图 74 组合开关

75、五联功能开关

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	量
1	3735021-398	功能开关盖板	2				
2	3726050-398	危险警报开关	1				
3	3732070-398	后雾灯开关	1				
4	3732065-398	前雾灯开关	1				
5	3735022-398	底板 I	2				
6	3735023-398	底板 II	3				
7	DJ7131-3-10	护套	1				

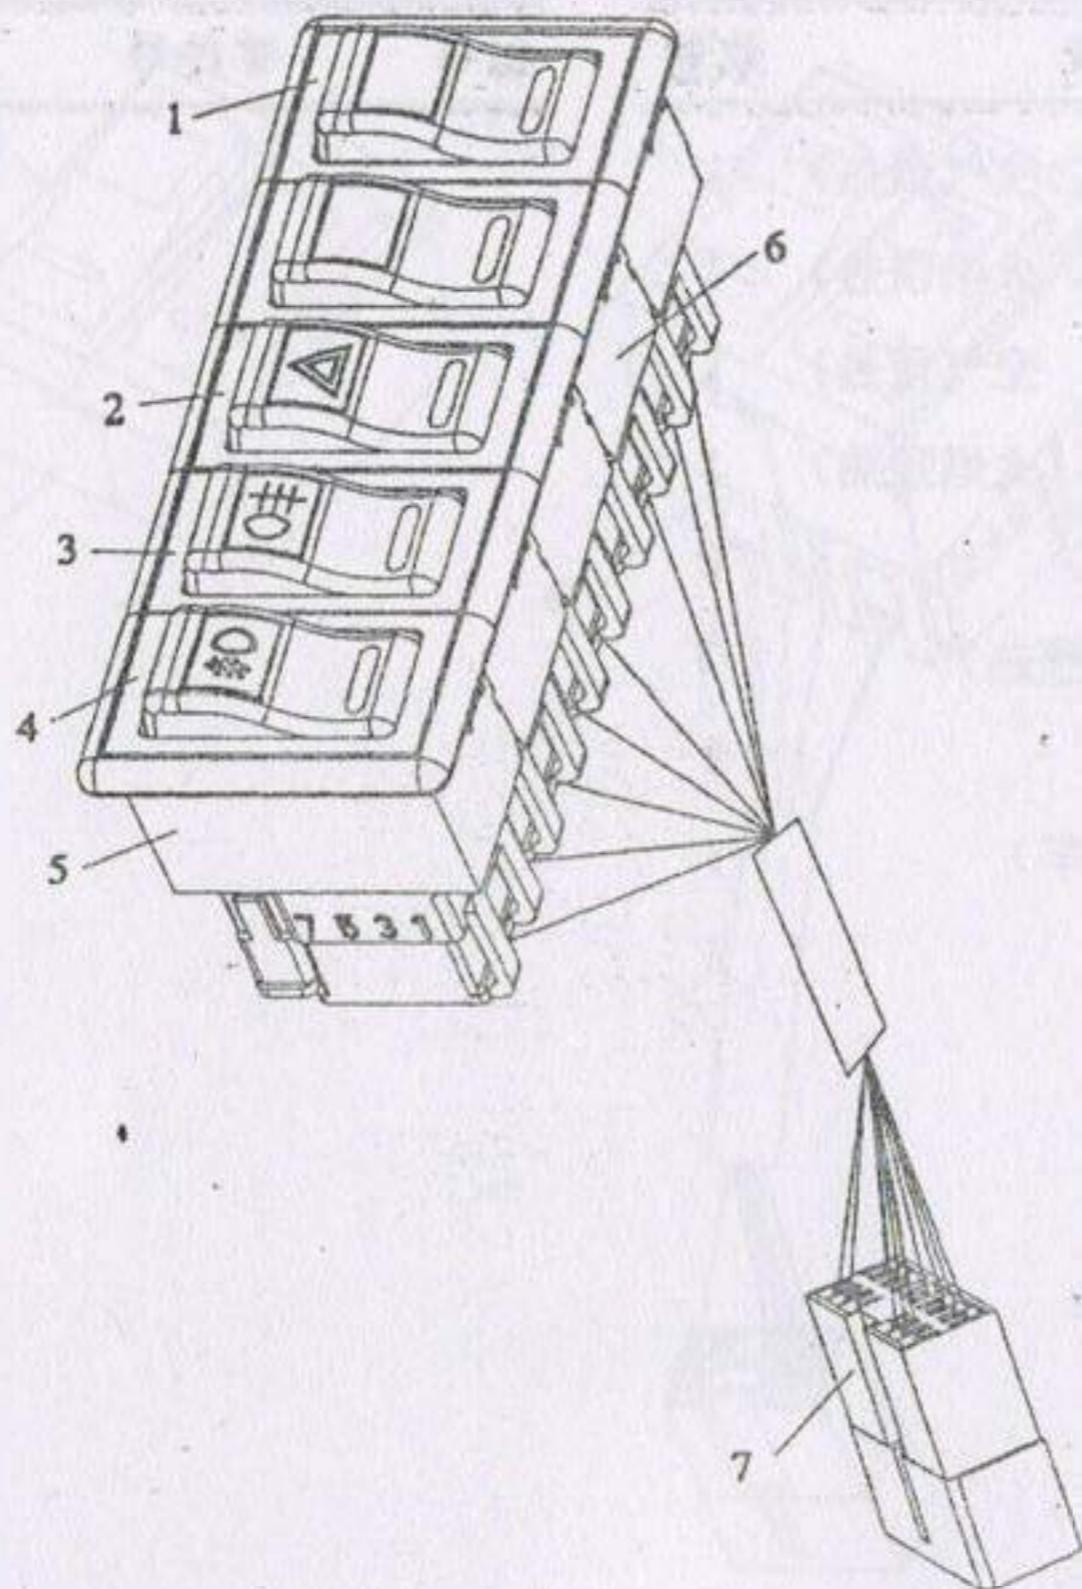


图 75 五联功能开关

76、两联功能开关

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
A	3735030-392	两联功能开关（载货、空气预热）	1				
B	3735030A392	两联功能开关（载货、火焰预热）	1				
C	3735030-409	两联功能开关（厢车、空气预热）	1				
D	3735030A409	两联功能开关（厢车、火焰预热）	1				
1	3750050-398	预热开关（空气预热）	1				
	3735021-398	功能开关盖板（火焰预热）	1				
2	3715080-392	厢内灯开关(厢式车)	1				
	3735021-398	功能开关盖板（载货车）	1				
3	3735023-398	底板 II	2				
4	DJ7072-3-10	护套	1				

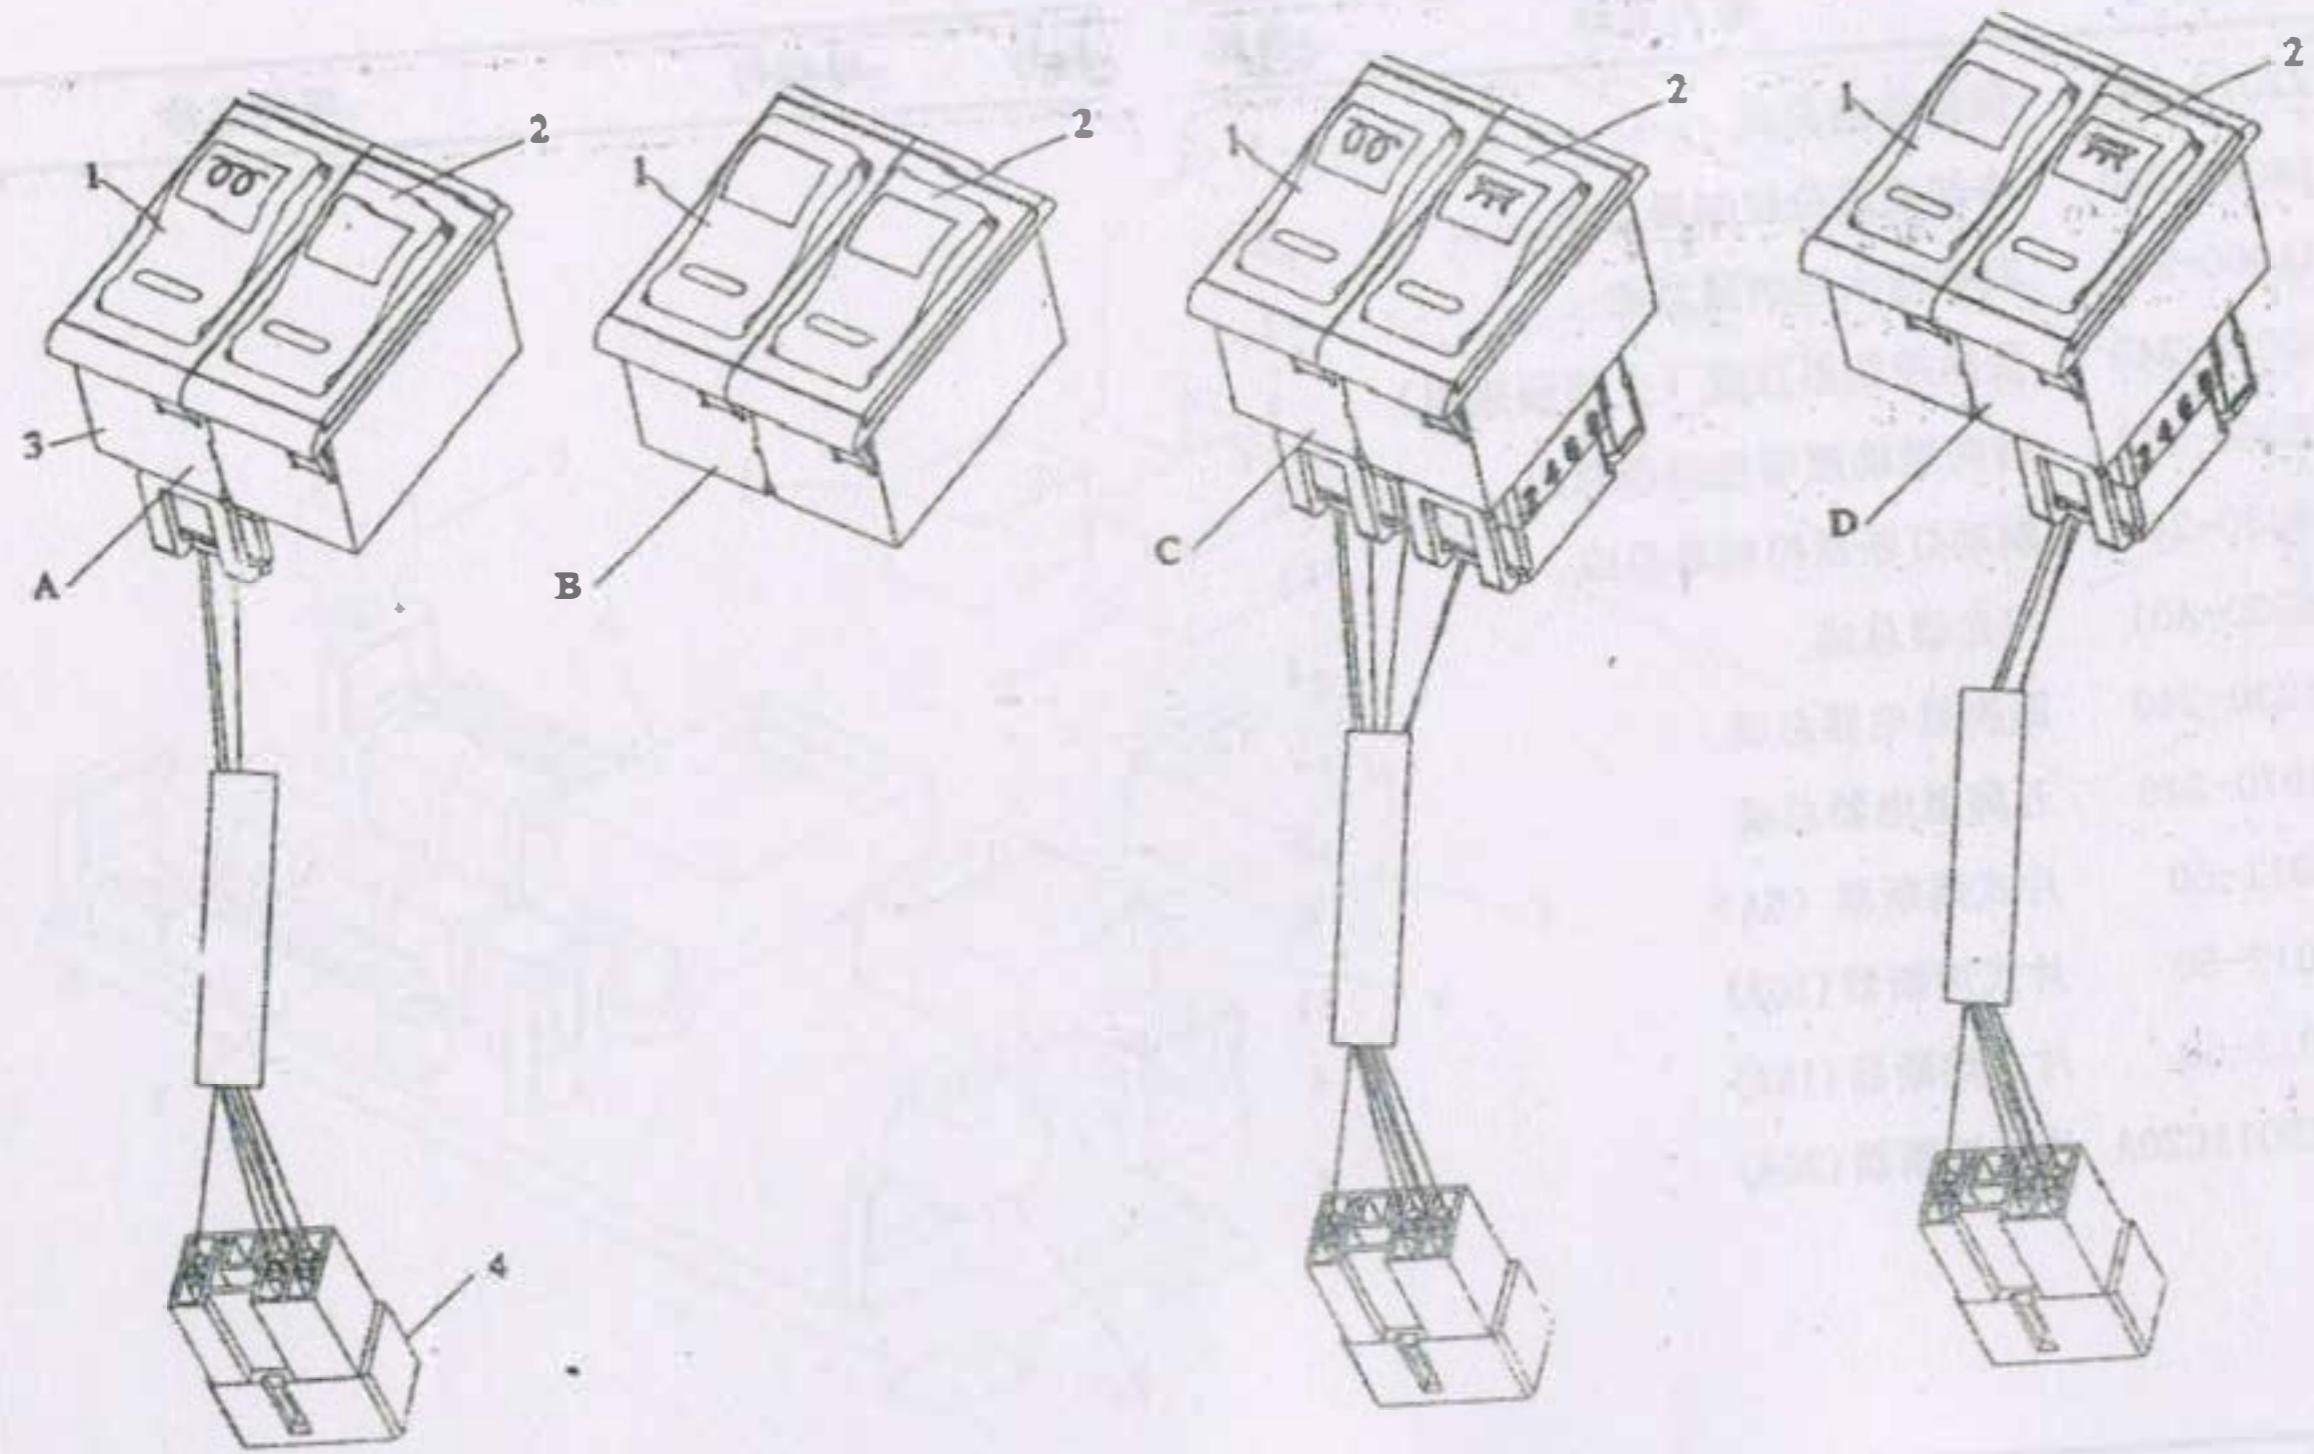


图 76 两联功能开关

77、保险丝盒总成附带继电器及控制器

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	3722010-398	保险丝盒总成	1				
1	3818080-240	冷却液液位控制器总成	1				
2	3741060-240	间歇刮水控制器总成	1				
3	3750030-240	预热控制器总成(火焰预热用)	1				
4	3726060-362	转向辅助照明控制器总成	1				
5	3720030-240	制动灯断丝控制器总成	1				
6	3726030-A01	闪光器总成	1				
7	3711030-240	四脚继电器总成	7				
	3741070240	五脚继电器总成	2				
8	3722011-50	片式熔断器(5A)	9				
	3722012-50	片式熔断器(10A)	11				
	3722013-50	片式熔断器(15A)	4				
	37-BX2011C20A	片式熔断器(20A)	4				

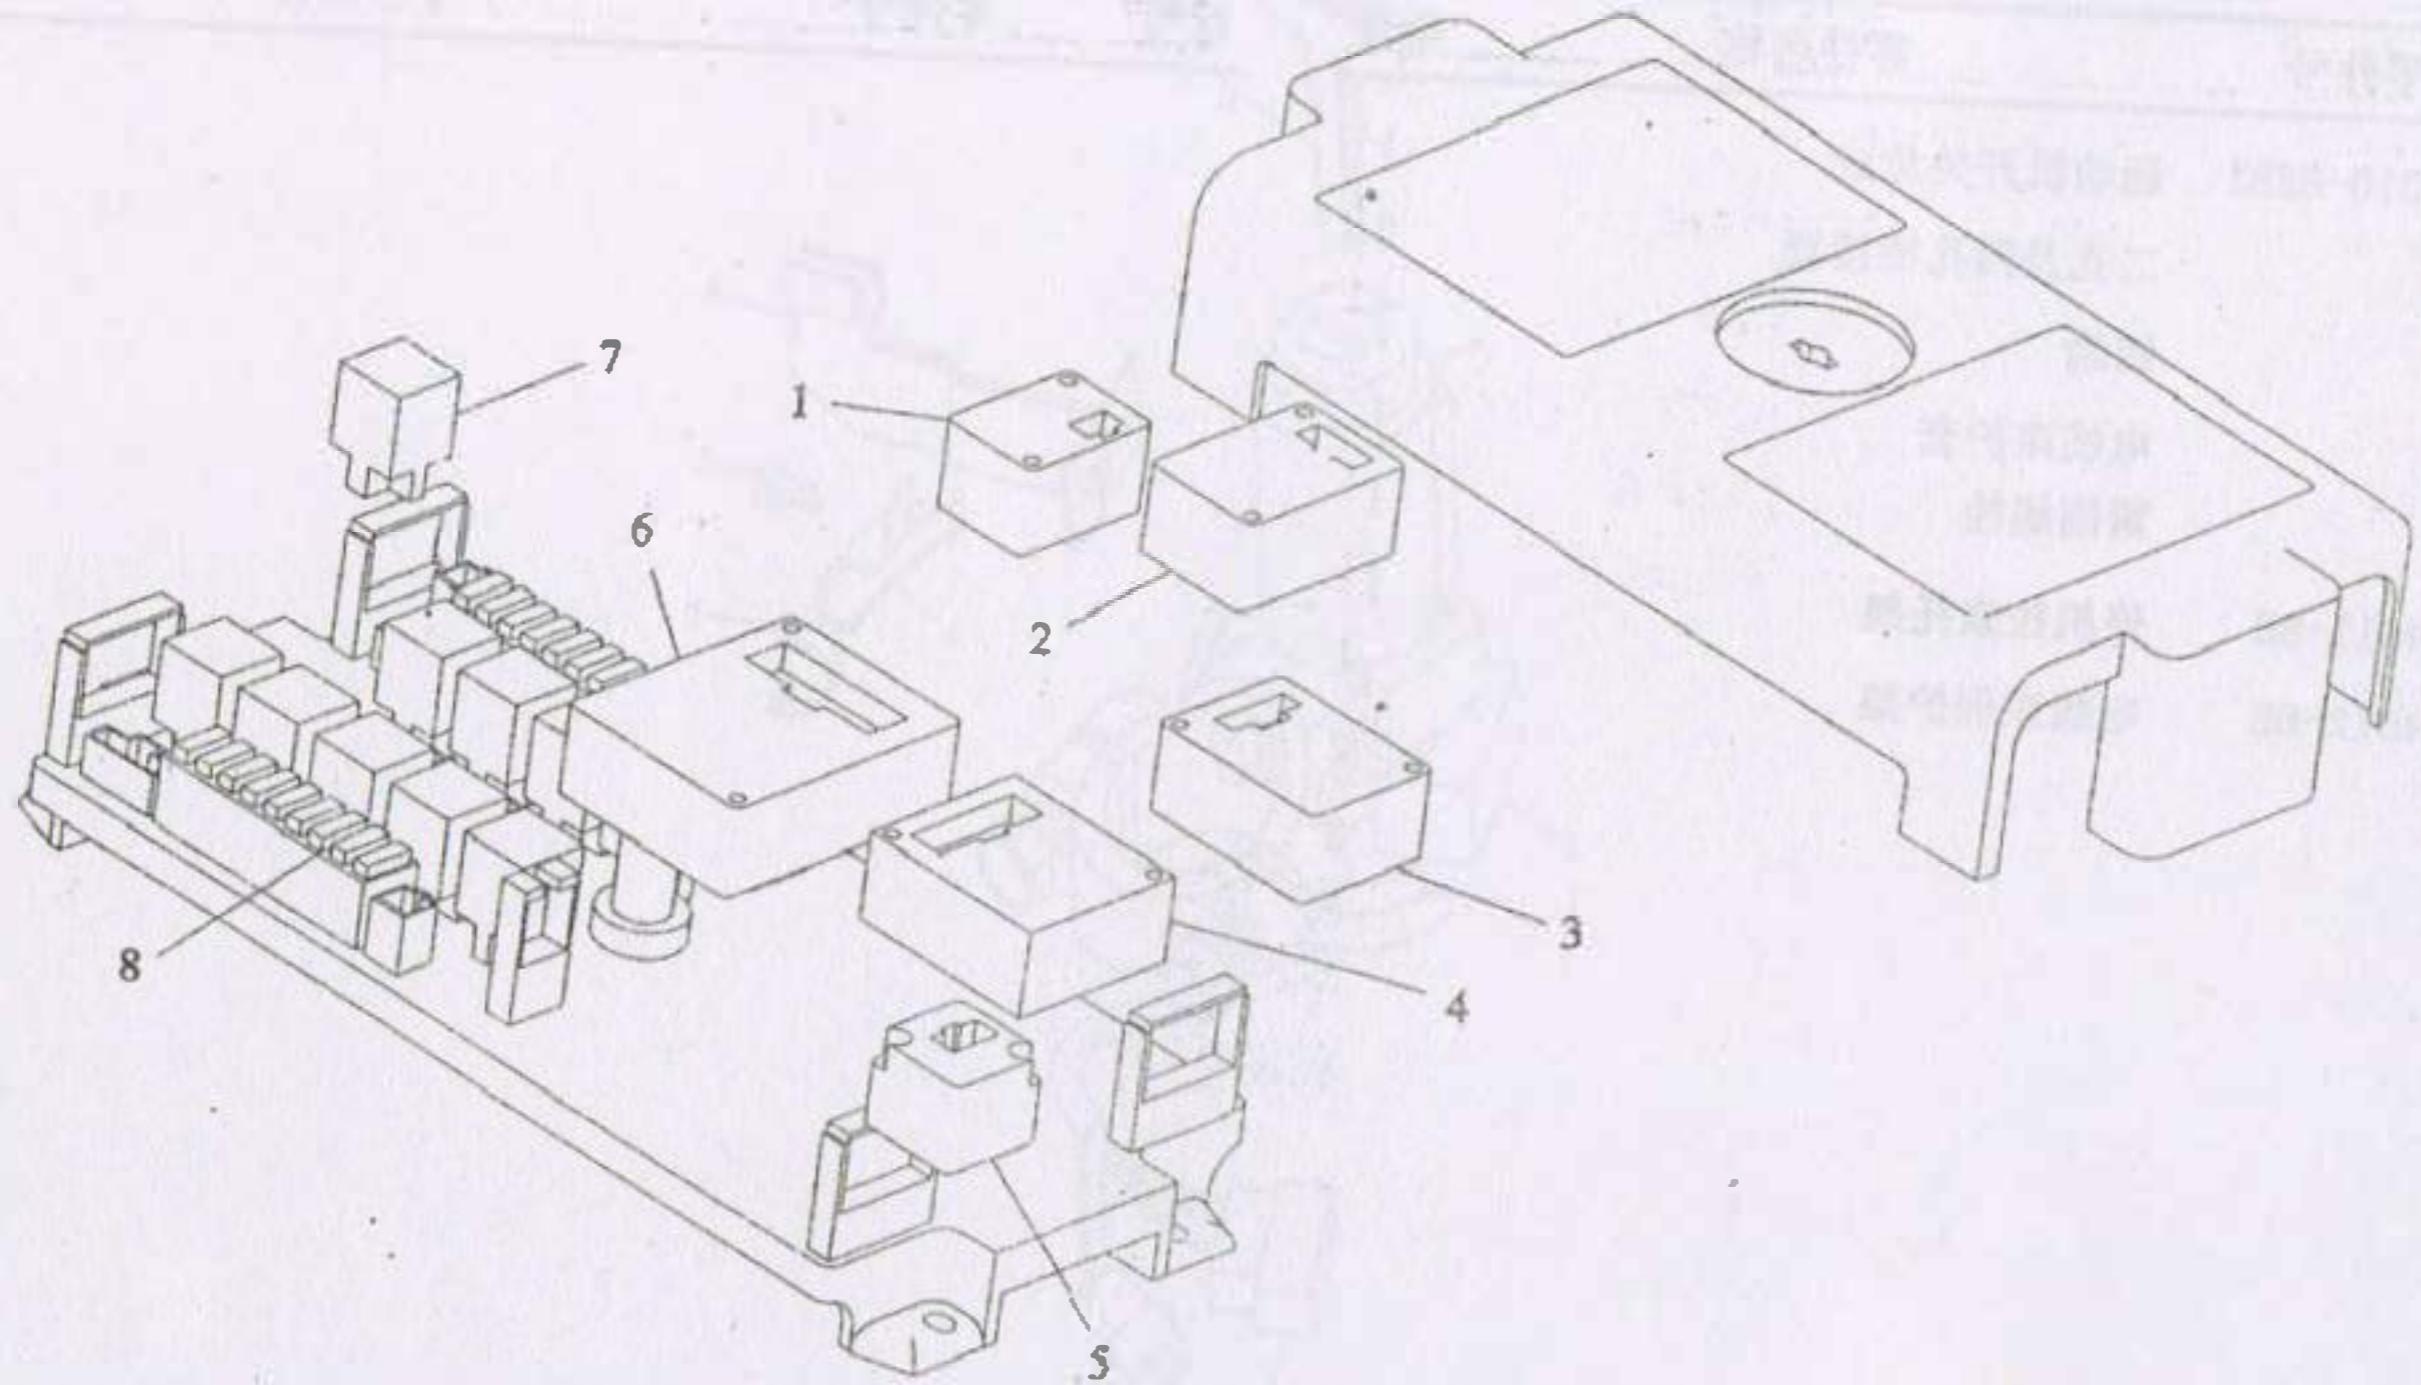


图 77 熔断器盒

78、起动开关

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3704010-8E81	起动机开关总成	1				
2		二孔及四孔插接器	2				
3		钥匙	3				
4		电线束护套	1				
5		紧固螺栓	1				
6	3704011-8E	停机拉索托架	1				
7	3704012-8E	电线束保护架	1				

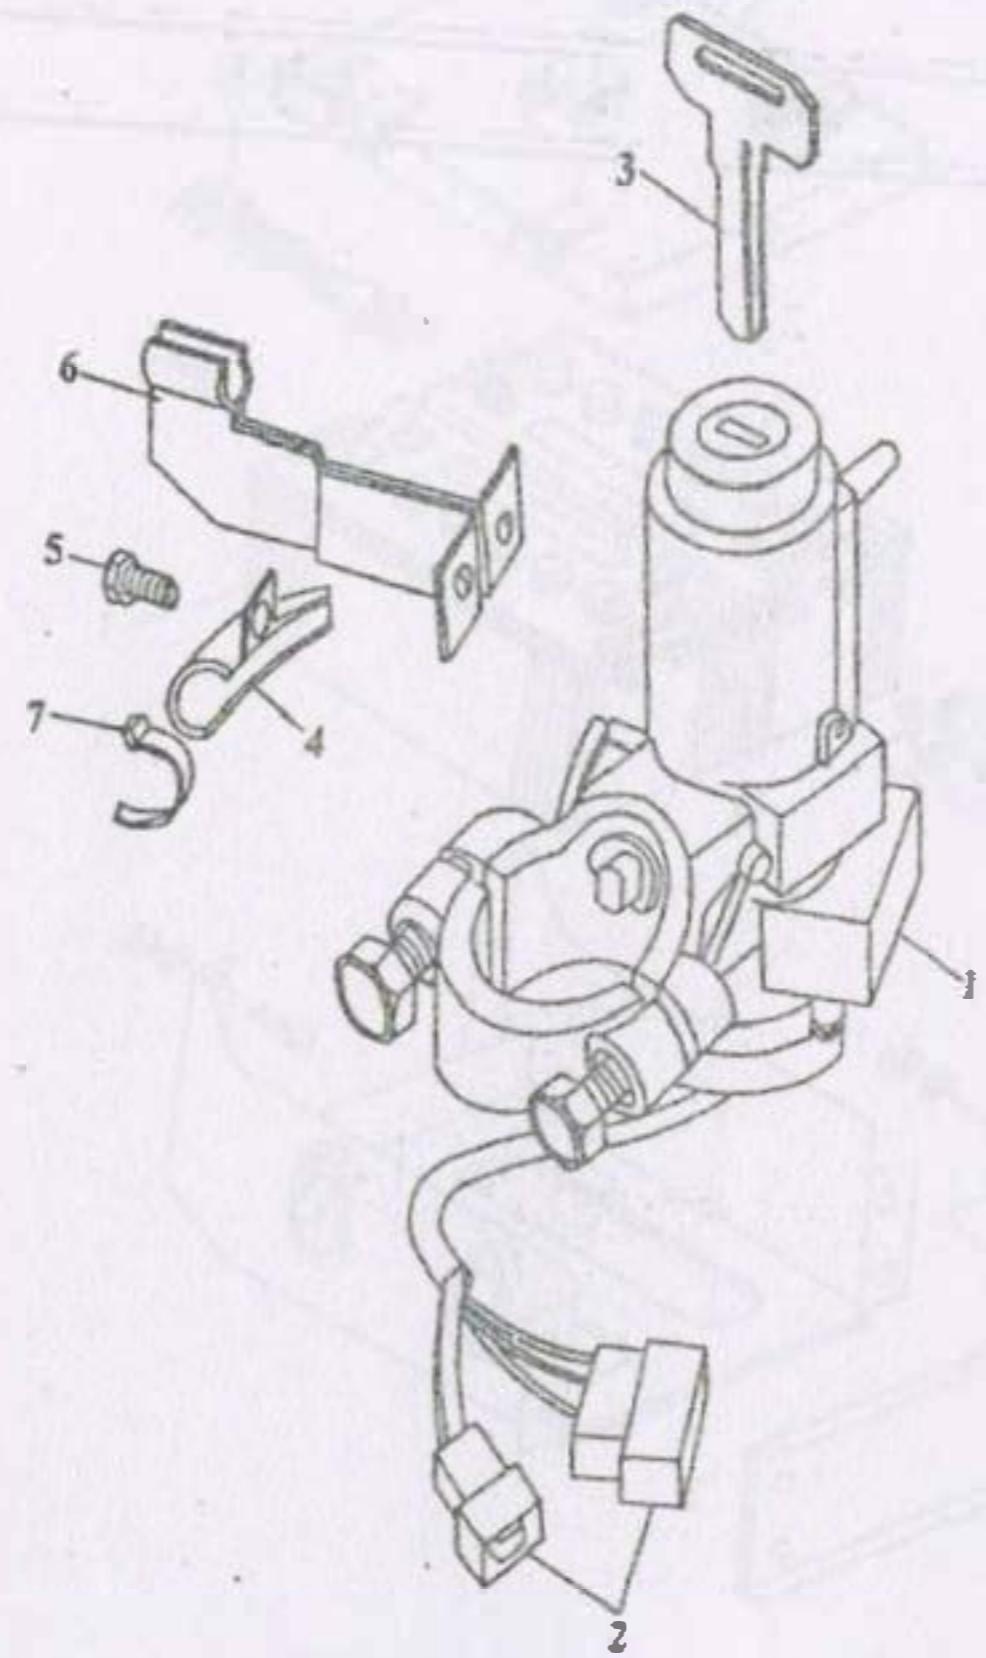


图 78 起动开关

79、蓄电池

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3703010-1H	蓄电池总成一有电解液	2				
2	3724200-240	搭铁线总成	1				
3	3703186-02	蓄电池防护盖	1				
4	3724180-240	电线总成一连接蓄电池用	1				
5	3703015-02	蓄电池固定框总成	1				
6	3703180-02	压板总成	1				
	CQ1501230	螺栓一紧固蓄电池用	4				
	CQ34012	螺母	4				
	Q40312	弹簧垫圈	4				
	3703025-02A1	前板总成	1				
	3703030-02B1	前锁扣总成	2				
	3703035-02	后板总成	1				
	3703040-02	后锁扣总成	2				
	3703044-02	底板-蓄电池固定框	1				

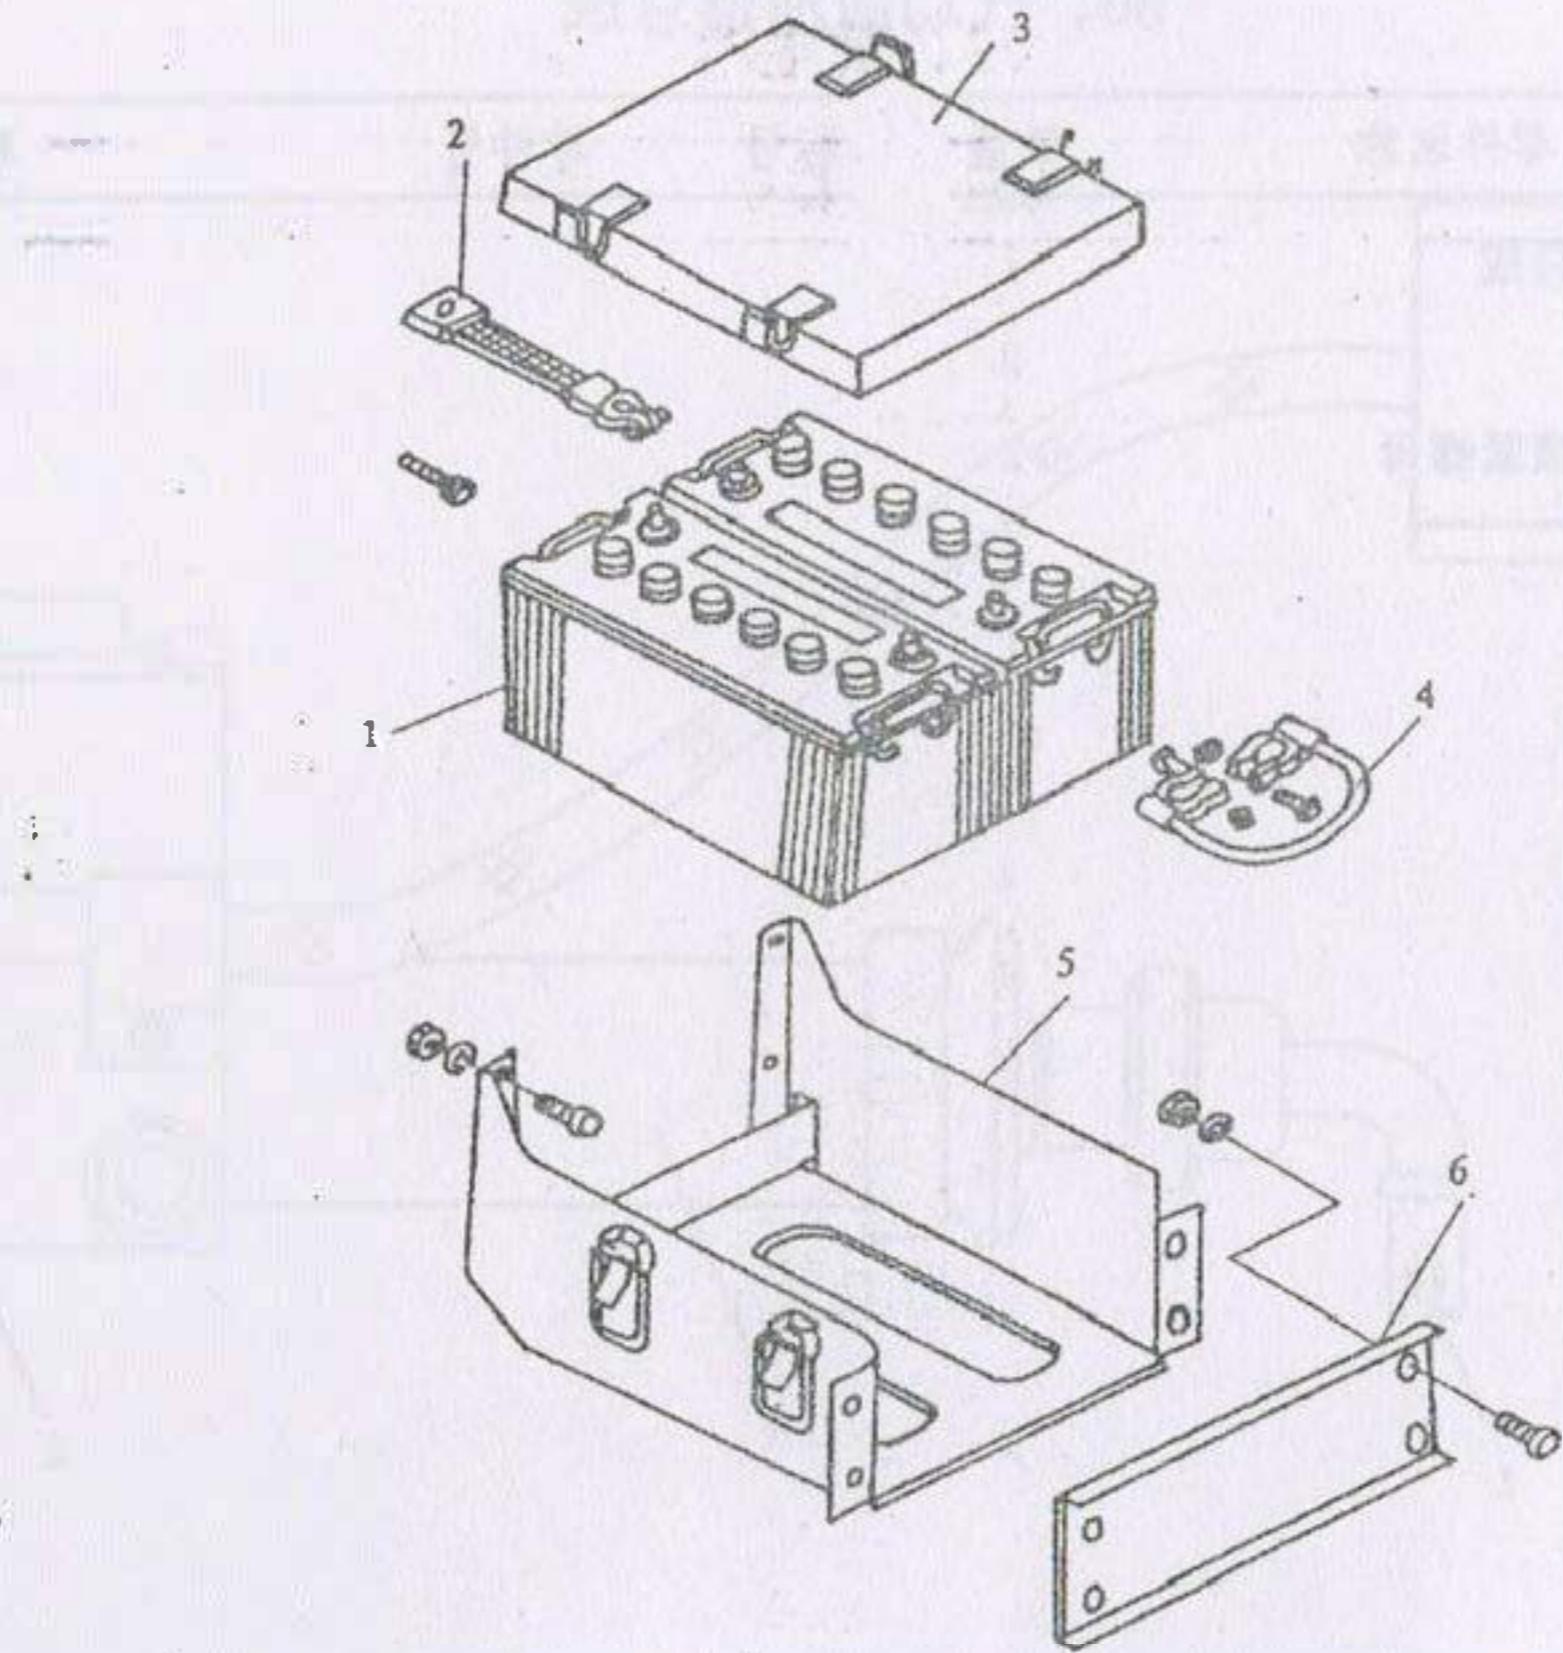


图 79 蓄电池

80、气动断油器总成

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3753010-43D	气动断油器总成	1				
2	CQ1460635	组合螺栓	2				
	CQ32606	六角头突缘锁紧螺母	2				
3	Q50106	锁销	1				
	Q40106	垫圈	1				

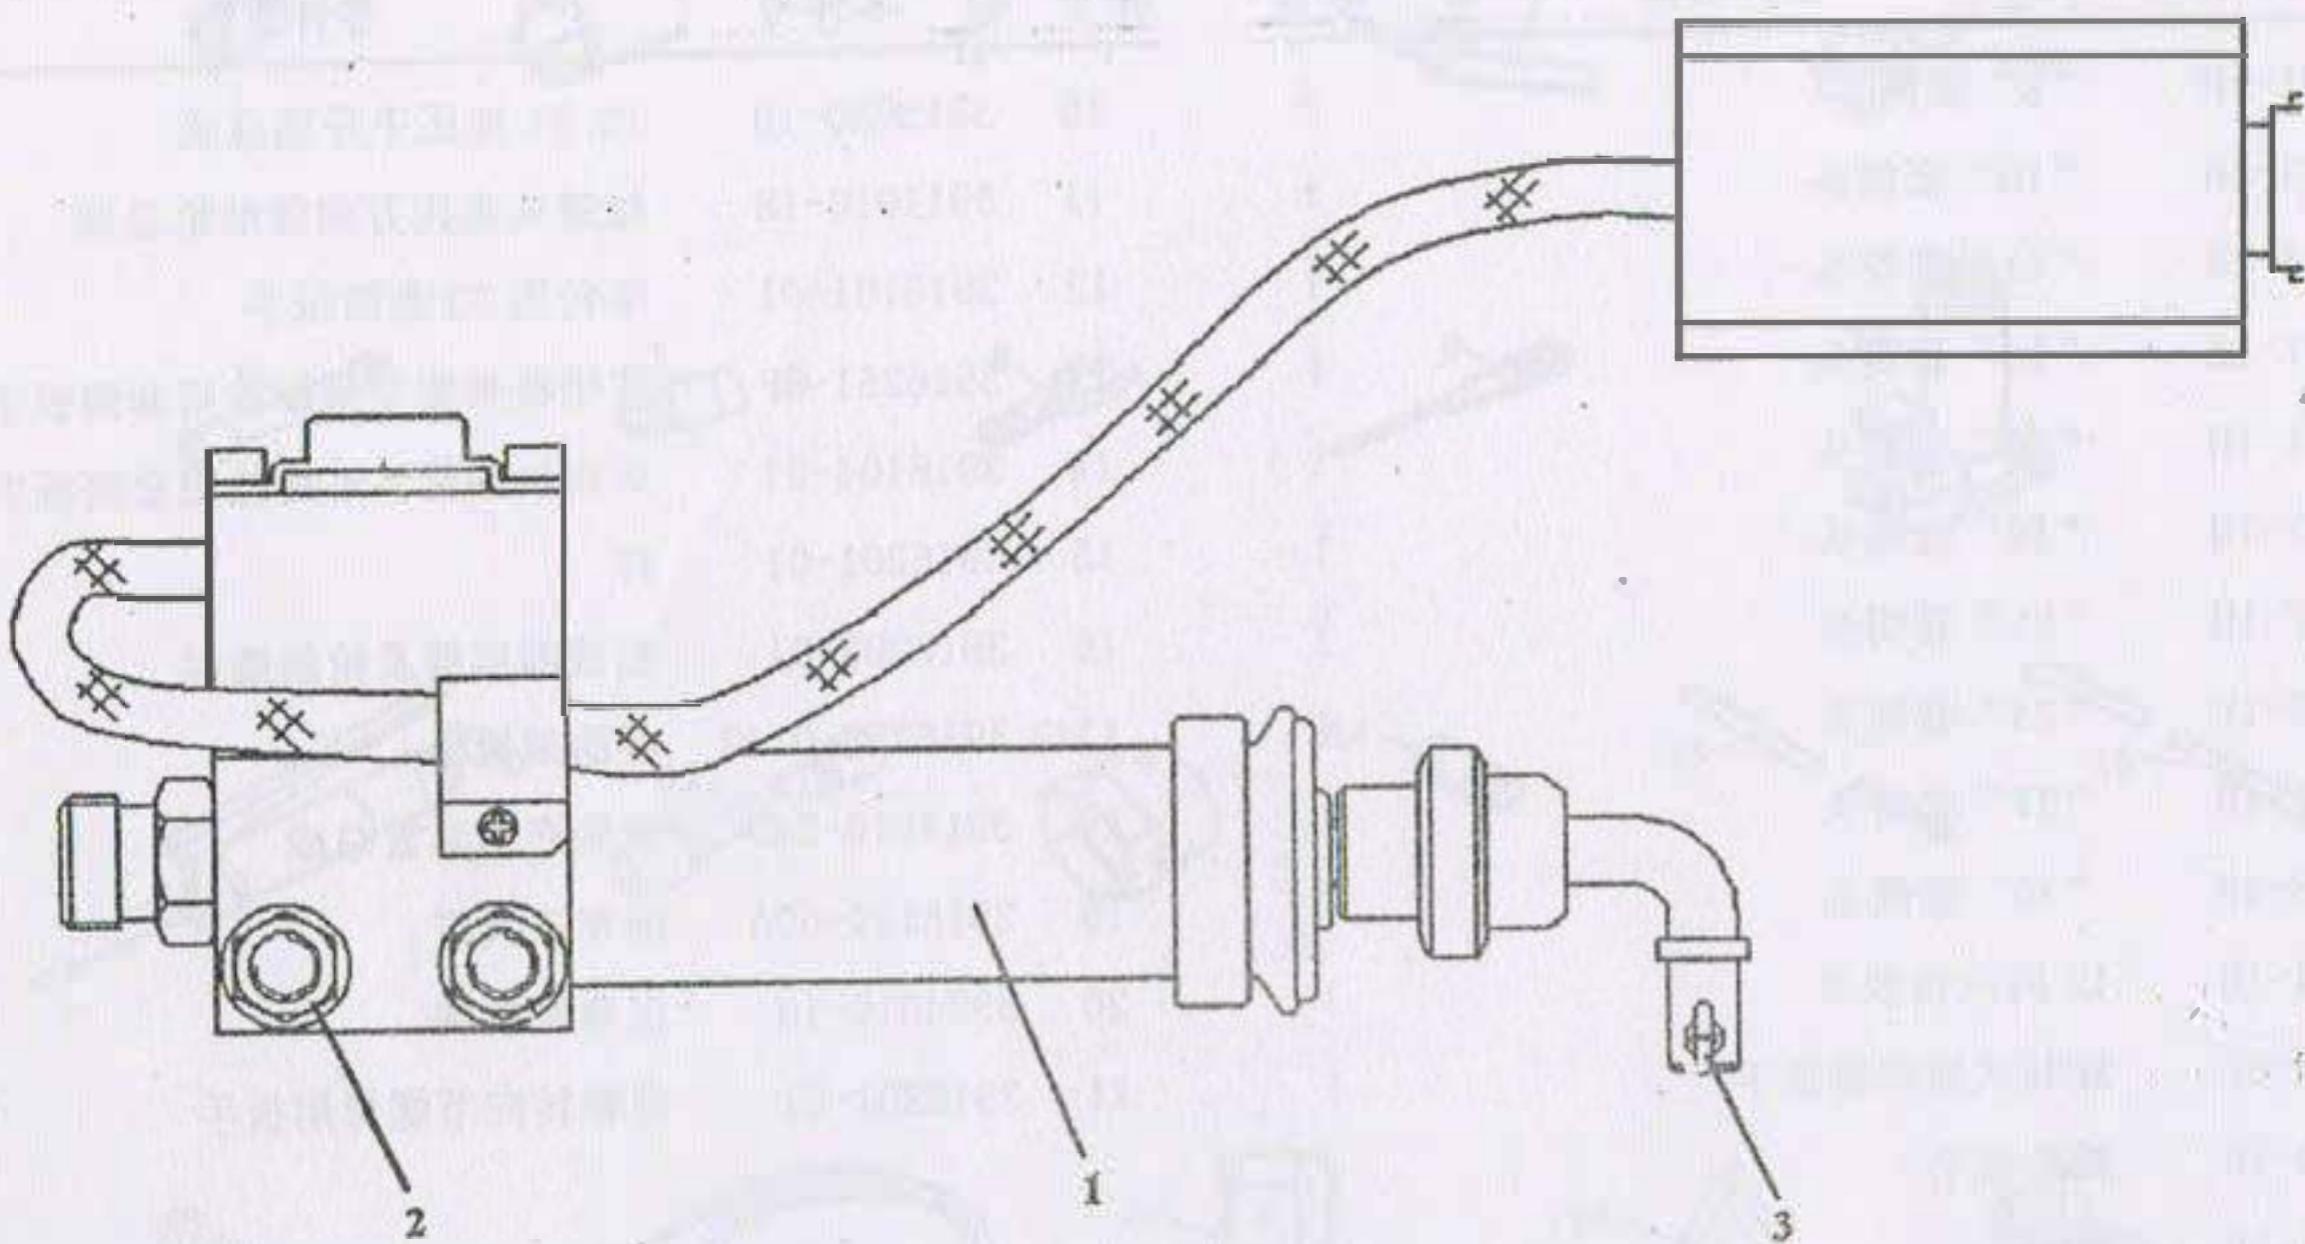


图 80 气动断油器总成

81、随车工具

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	3901301-1H	“8”套筒头	1	10	3913030-1H	12.5t 油压千斤顶总成	1
	3901303-1H	“10”套筒头	1	11	3911010-1H	拉链式高压万向黄油枪总成	1
	3901304-1H	“11”套筒头	1	12	3916101-01	车轮用 33 套筒扳手	1
	3901307-1H	“13”套筒头	1	13	3916251-8F	前钢板弹簧 U 形螺栓用套筒扳手	1
2	3901311-1H	“16”套筒头	1	14	3916104-01	后钢板弹簧 U 形螺栓用套筒扳手	1
	3901313-1H	“18”套筒头	1	15	3916201-01	杆	1
	3901317-1H	“21”套筒头	1	16	3916203-01	起重器摇臂及轮胎撬棍	1
	3901319-1H	“24”套筒头	1	17	3916258-01A2	备胎架板手	1
	3901321-1H	“27”套筒头	1	18	3917010-240	轮胎充气装置总成	1
	3901323-1H	“30”套筒头	1	19	3916120-50A	随车工具灯	1
3	3901364-1H	12 内六角扳手	1	20	3924010-1H	三角警告牌	1
4	3916115-8E	旋装式滤清器扳手	1	21	3916251-01	前轴转向节螺母用扳手	1
5	3901330-1H	棘轮扳手	1				
6	3901345-1H	接杆	1				
7	3901355-1H	万向接头	1				
8	3901510-01	锂鱼钳总成	1				
9	3901680-A1	两用起子总成	1				

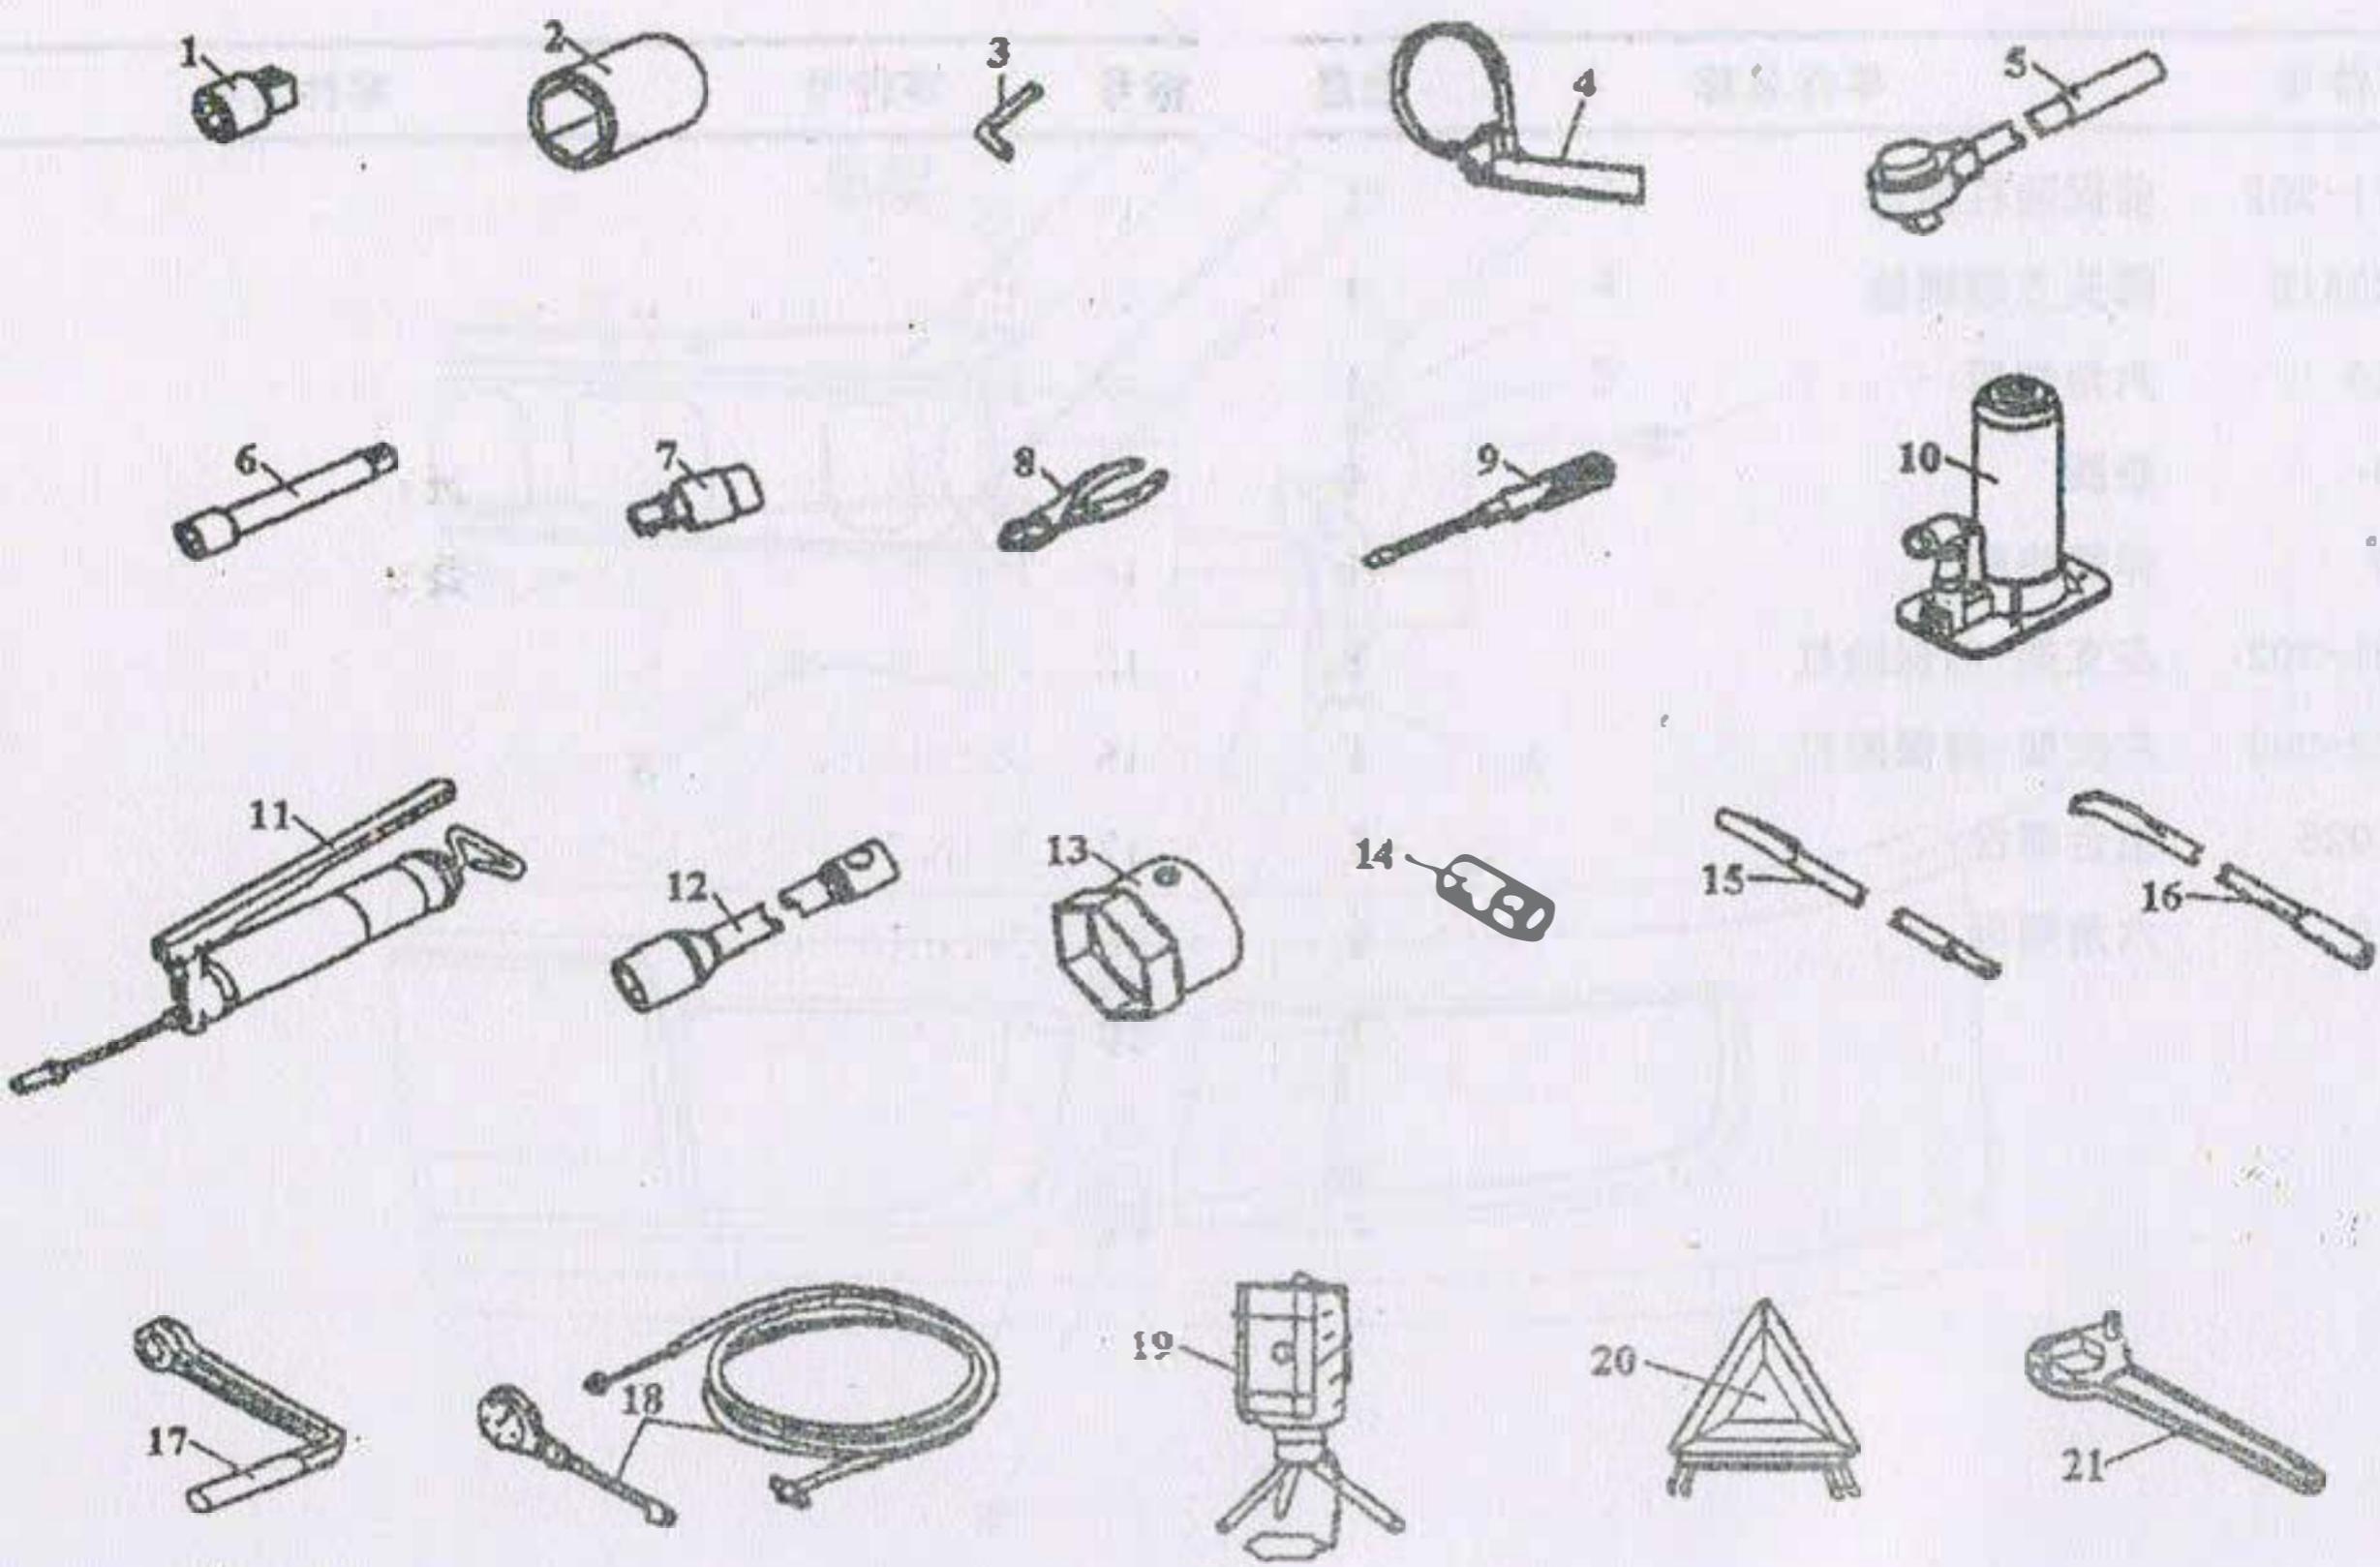


图 81 随车工具

82、前保险杠

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	2803011-392	前保险杠面罩	1				
2	2803029A1H	圆头方颈螺栓	4				
3	CQ34010	六角螺母	4				
4	Q40110	垫圈	4				
5	Q40310	弹簧垫圈	4				
6	2803121-392	左支架-前保险杠	1				
	2803122-392	右支架-前保险杠	1				
7	CQ1461025	组合螺栓	6				
8	CQ34010	六角螺母	6				

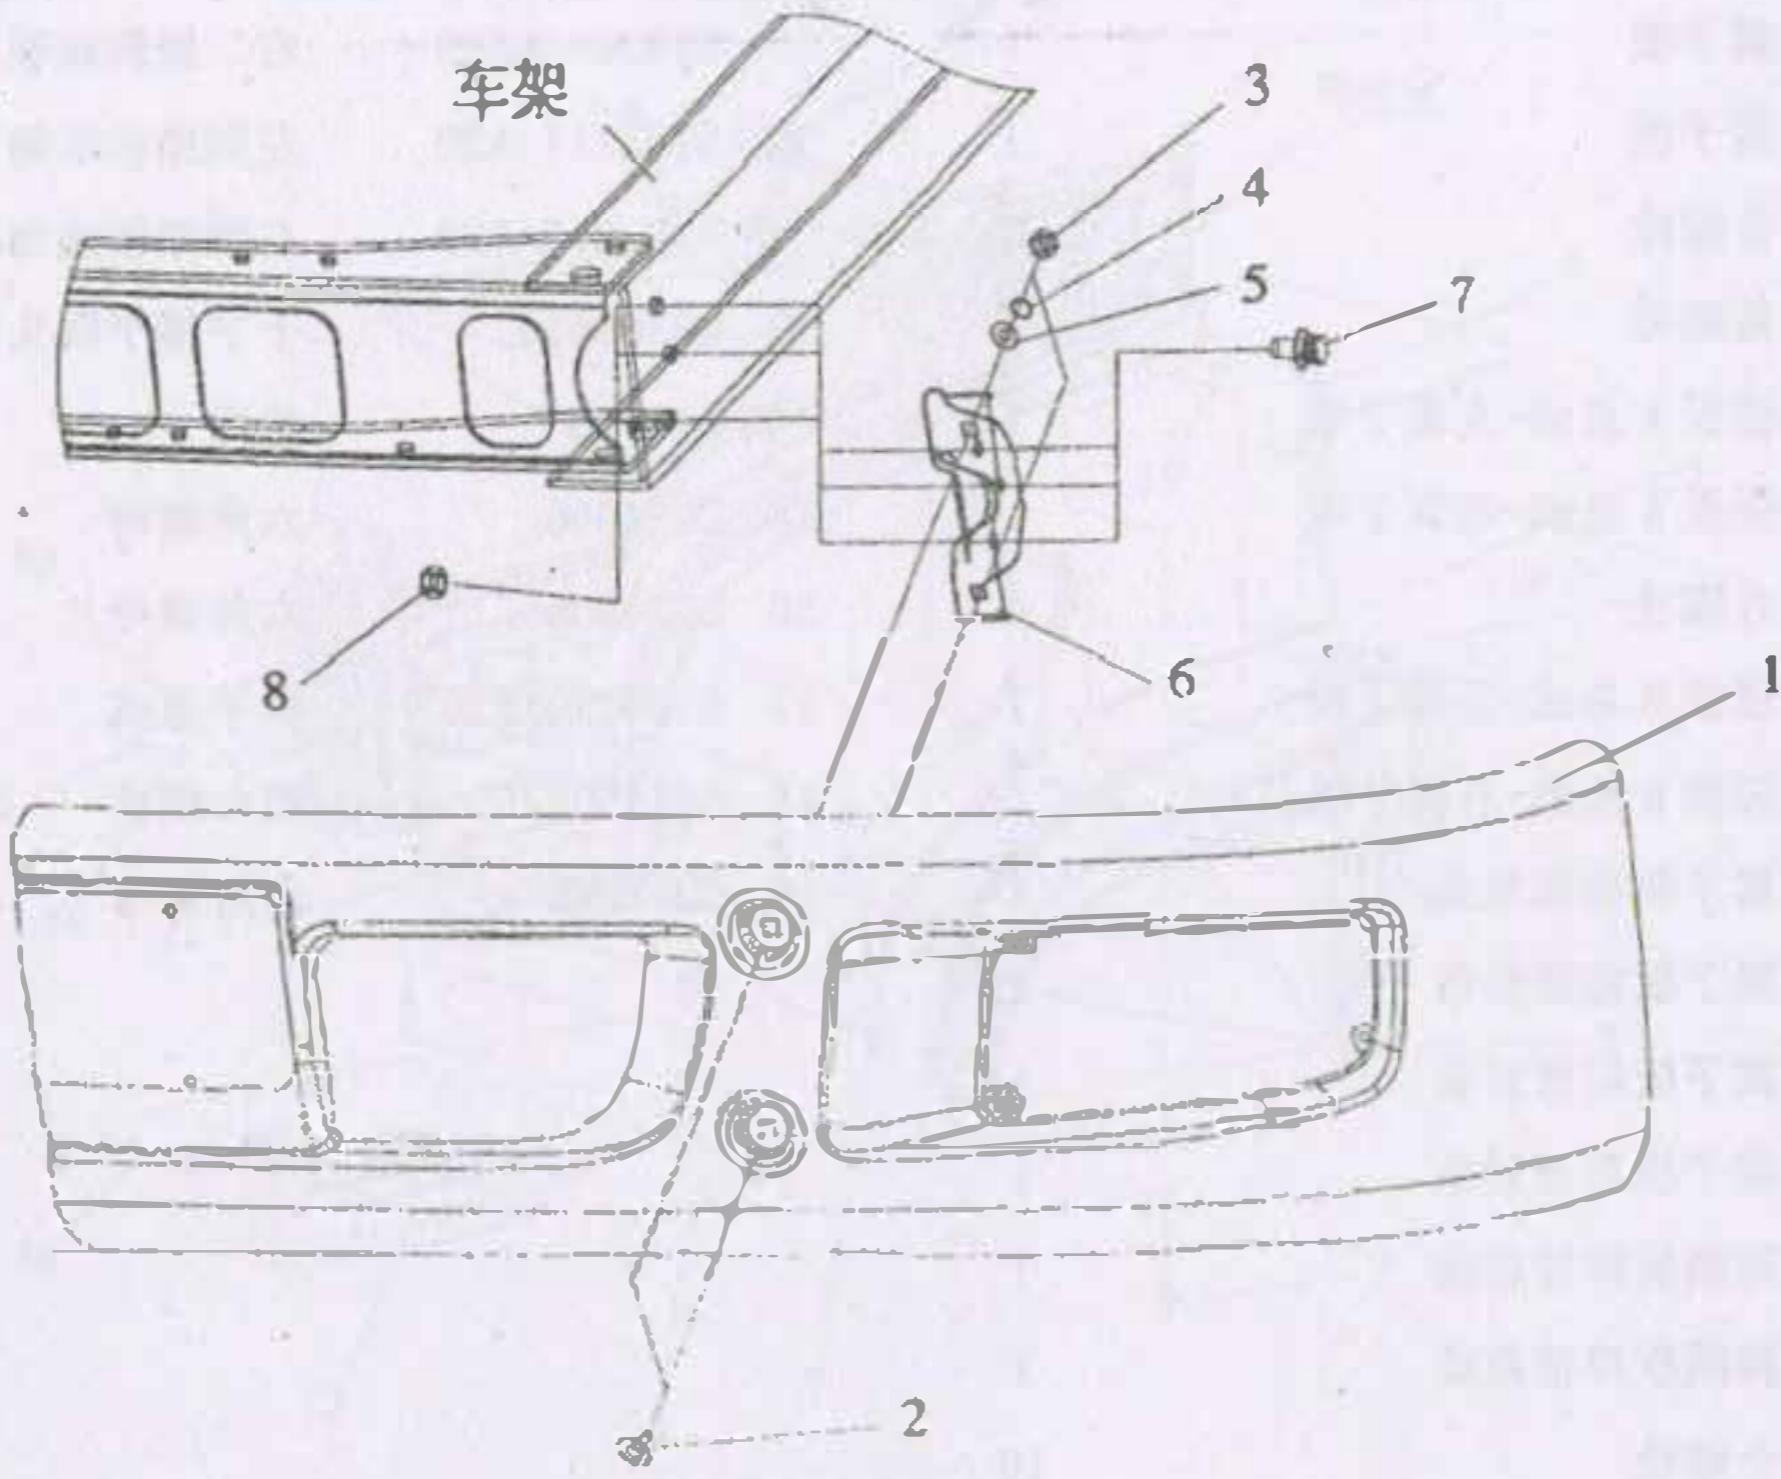


图 82 前保险杠

83、翼子板及脚踏板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5103017-A20	左翼子板	1		5103262E109	右二级脚踏板密封条	1
	5103018-A20	右翼子板	1	12	5103217-A20	左脚踏板装饰罩	1
2	CQ1460825	组合螺栓	16		5103218-A20	右脚踏板装饰罩	1
3	CQ34008	六角螺母	16	13	Q2360616	十字槽平圆头组合螺钉	2
4	5103025-A20	加强板 A 总成-左翼子板	1	14	Q40106	垫圈	2
	5103030-A20	加强板 A 总成-右翼子板	1	15	CQ34006	六角螺母	2
5	CQ1460616	组合螺栓	4	16	CQ34005	六角螺母	6
6	5103035-A20	加强板 B 总成-左翼子板	1	17	5103180-A20	扶手总成	1
	5103040-A20	加强板 B 总成右翼子板	1	18	CQ1460625	组合螺栓	3
7	5103191E109	左翼子板前密封条	1	19	CQ34006	六角螺母	2
	5103192E109	右翼子板前密封条	1				
8	5103193E109	左翼子板后密封条	1				
	5103194E109	右翼子板后密封条	1				
9	5103265-A20	左脚踏板焊接总成	1				
	5103270-A20	右脚踏板焊接总成	1				
10	CQ1460820	组合螺栓	10				
11	5103261E109	左二级脚踏板密封条	1				

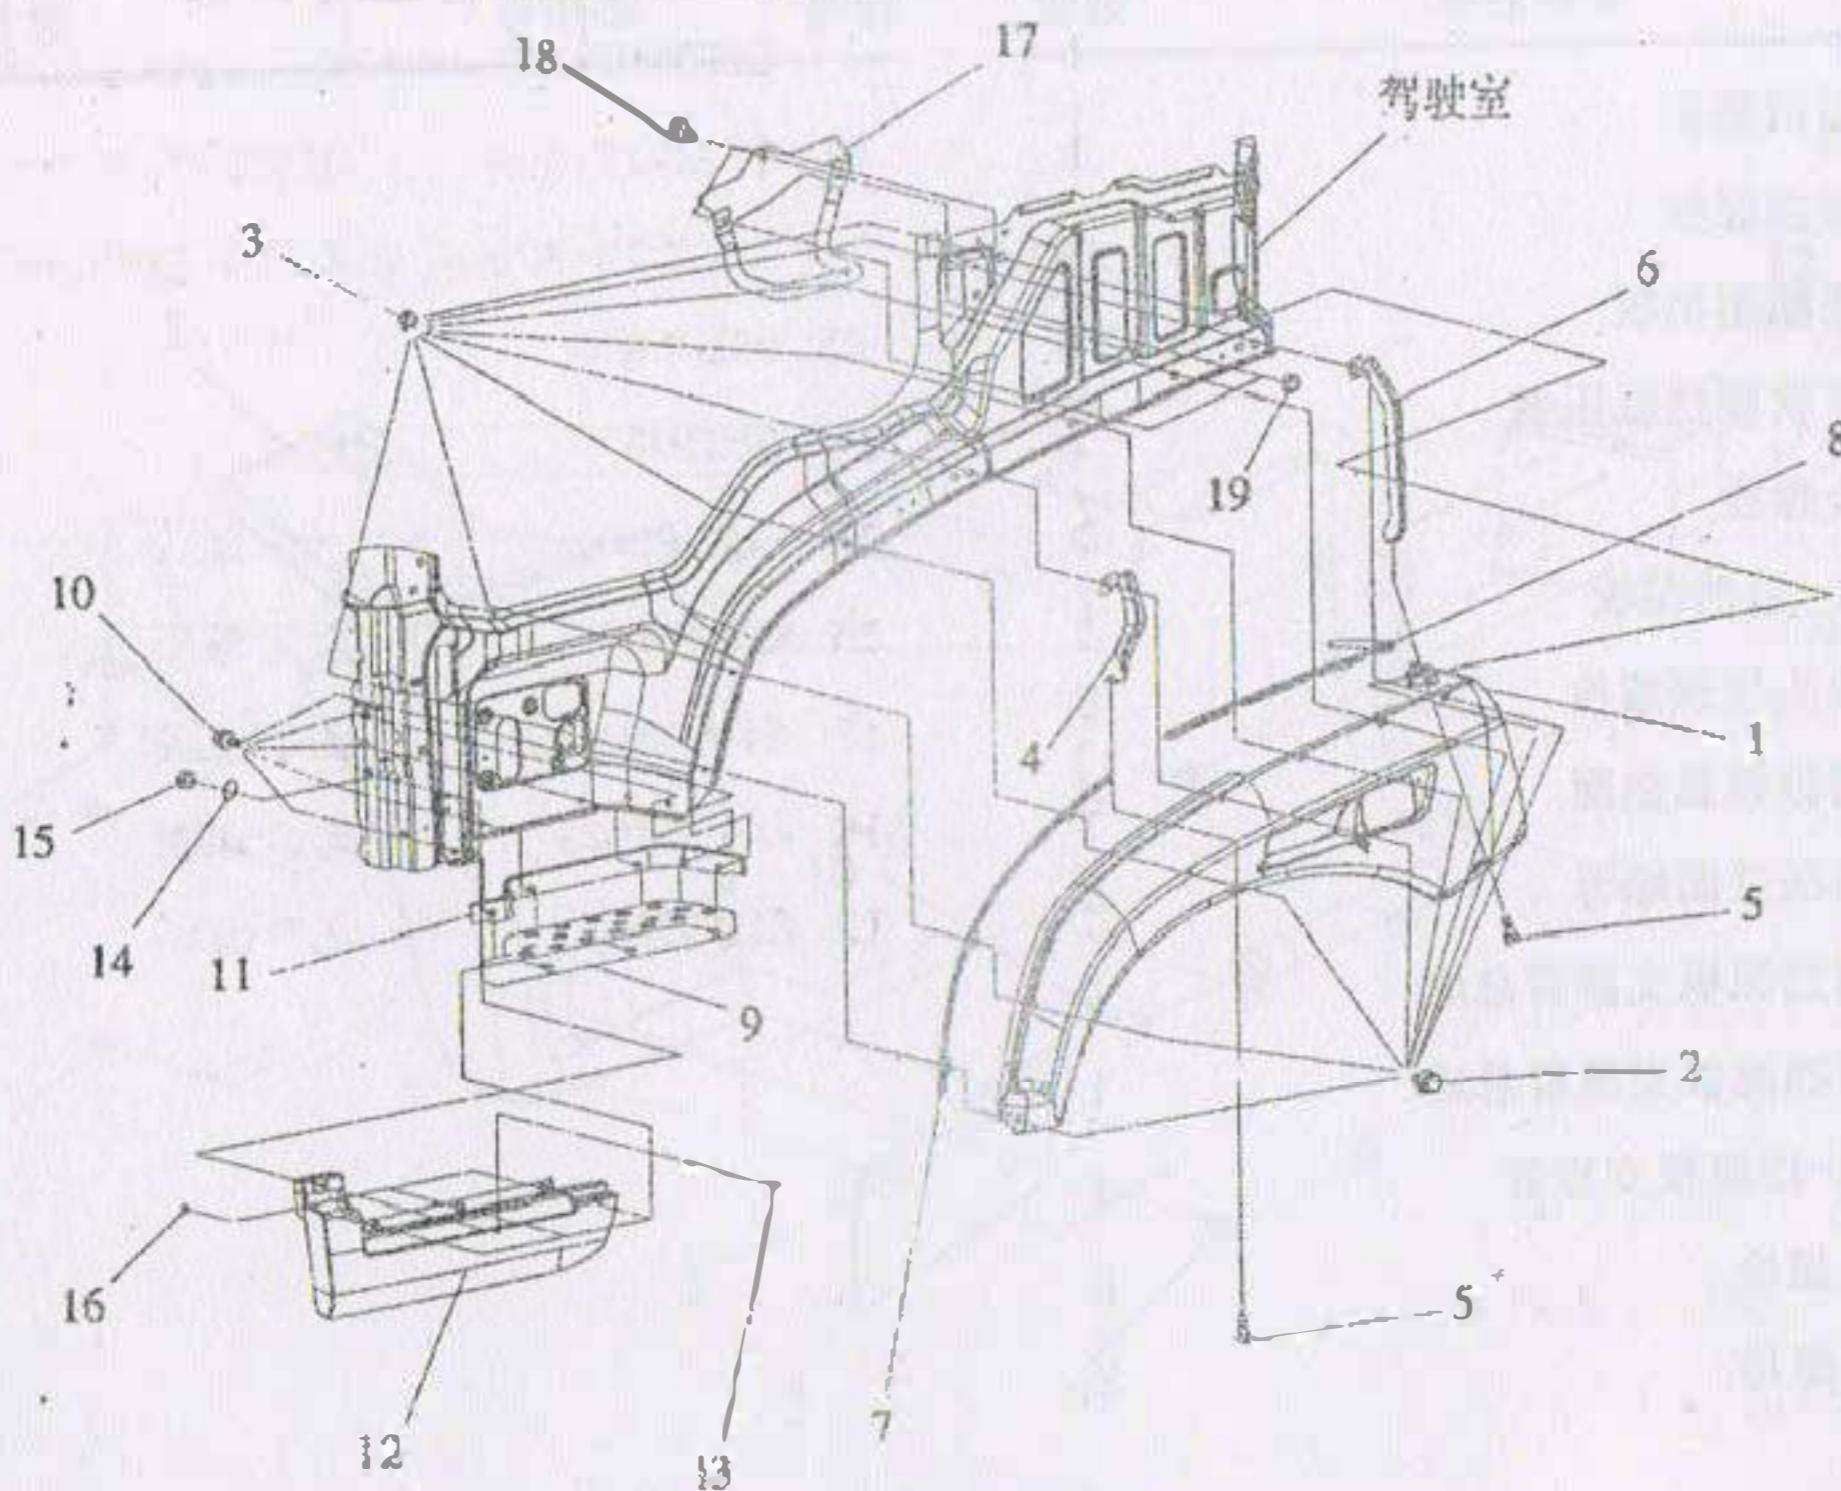


图 83 箱子板及脚踏板

84、后挡泥板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5103317-392	左后挡泥板	1				
	5103318-392	右后挡泥板	1				
2	5103351A109	后下软塑挡板	2				
3	5103352-392	后下软塑挡板压条	2				
4	CQ1420616	组合螺栓	7				
5	5103321-392	垫片-后挡泥板	7				
6	CQ1500612	六角头导颈螺栓	6				
7	Q41206	外锯齿锁紧垫圈	6				
8	CQ39606	六角法兰面螺母	6				
9	5103335-392	左后挡泥板支撑臂总成	1				
	5103340-392	右后挡泥板支撑臂总成	1				
10	5103336-392	堵塞-挡泥板支撑管	4				
11	CQ1461040	组合螺栓	8				
12	CQ34010	六角螺母	8				

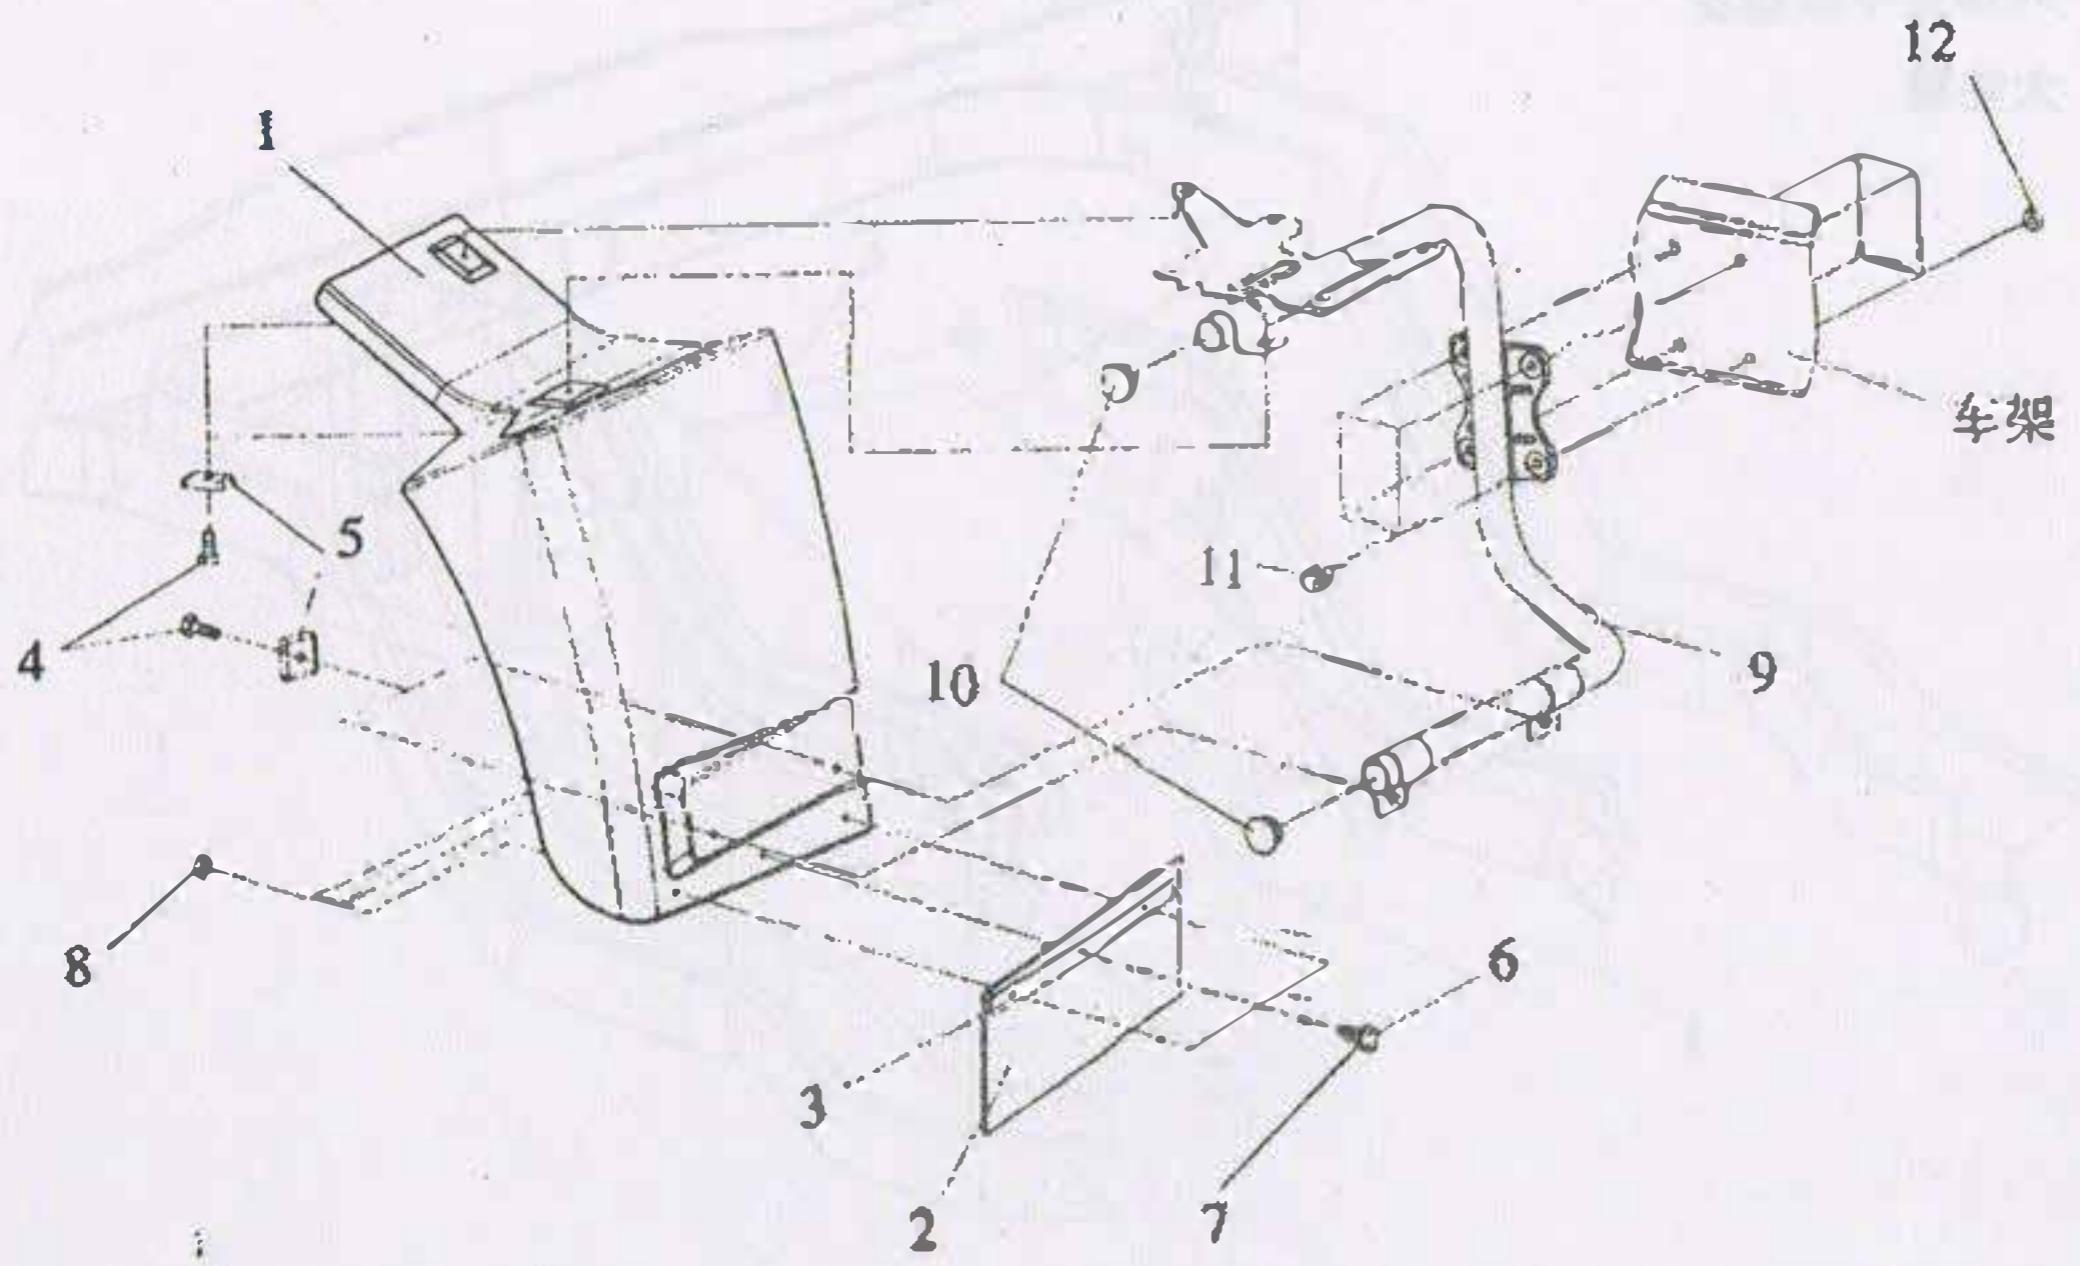


图 84 后挡泥板

85、发动机侧挡板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5103411-392	左侧发动机挡板	1				
2	5103422-392	右侧发动机挡板	1				
3	CQ1500820	六角头导颈螺栓	7				
4	5103413-8E	大垫圈	7				

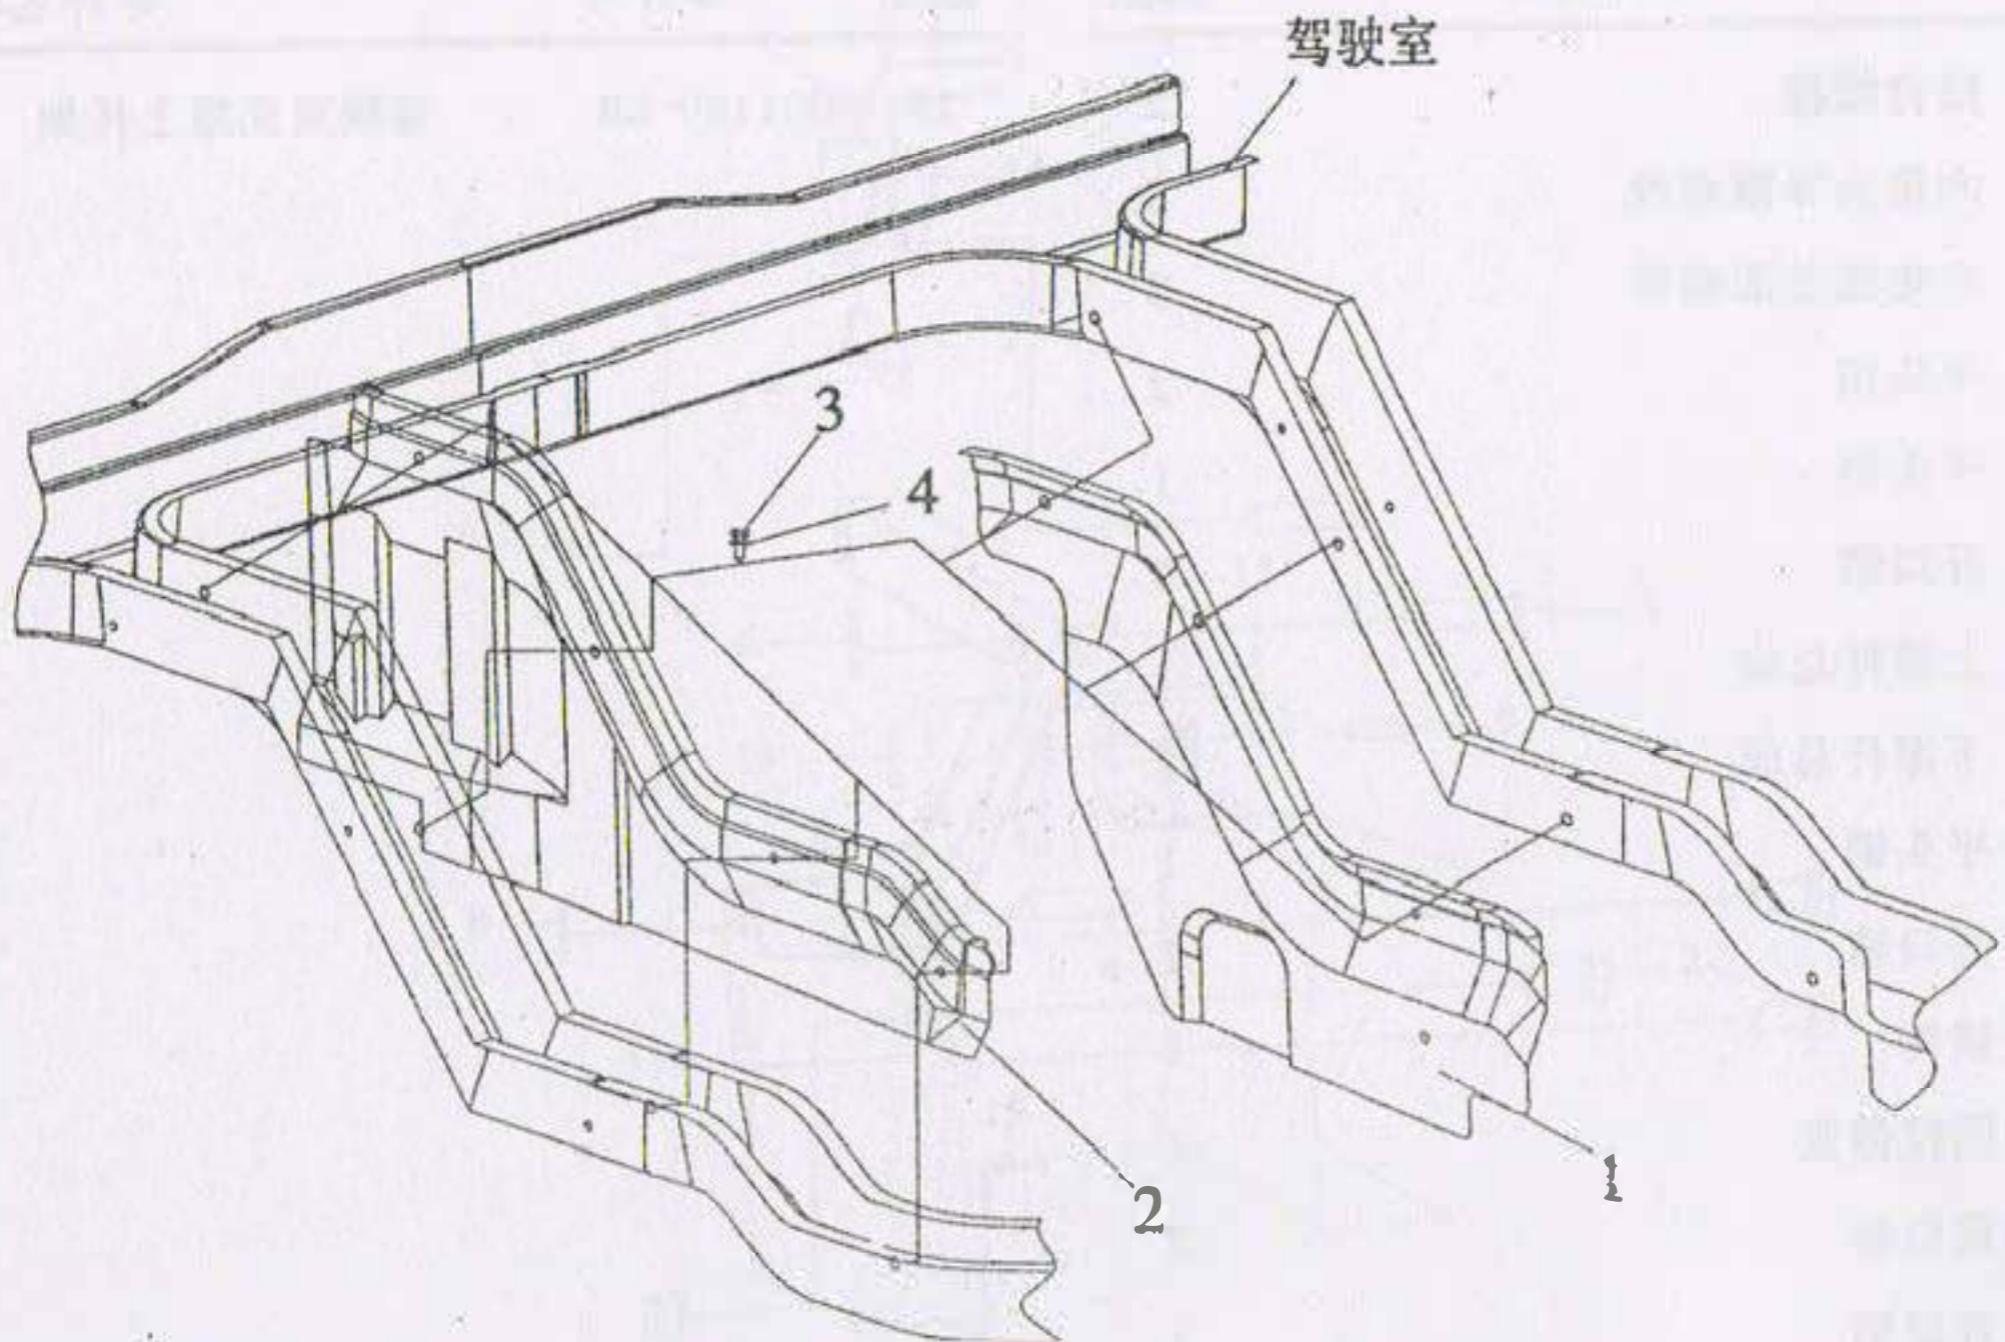


图 85 发动机侧挡板

86、驾驶室支撑装置

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	CQ1421020	组合螺栓	2	18	5001149-50	驾驶室支撑上托架	1
2	CQ1501230	六角头导颈螺栓	3				
3	CQ39612	六角法兰面螺母	3				
4	Q5101445	平头销	2				
5	Q5101455	平头销	1				
6	Q5004025	开口销	3				
7	5001125-50	上撑杆总成	1				
8	5001130-50	下撑杆总成	1				
9	Q5101028	平头销	1				
10	Q5003016	开口销	1				
11	5001136-50	锁钩	1				
12	5001137-50	回位弹簧	1				
13	5001138-1H	定位套	2				
14	Q5006040	开口销	1				
15	Q5002016	开口销	1				
16	5001140-50	链条总成	1				
17	5001145-50	驾驶室支撑下托架总成	1				

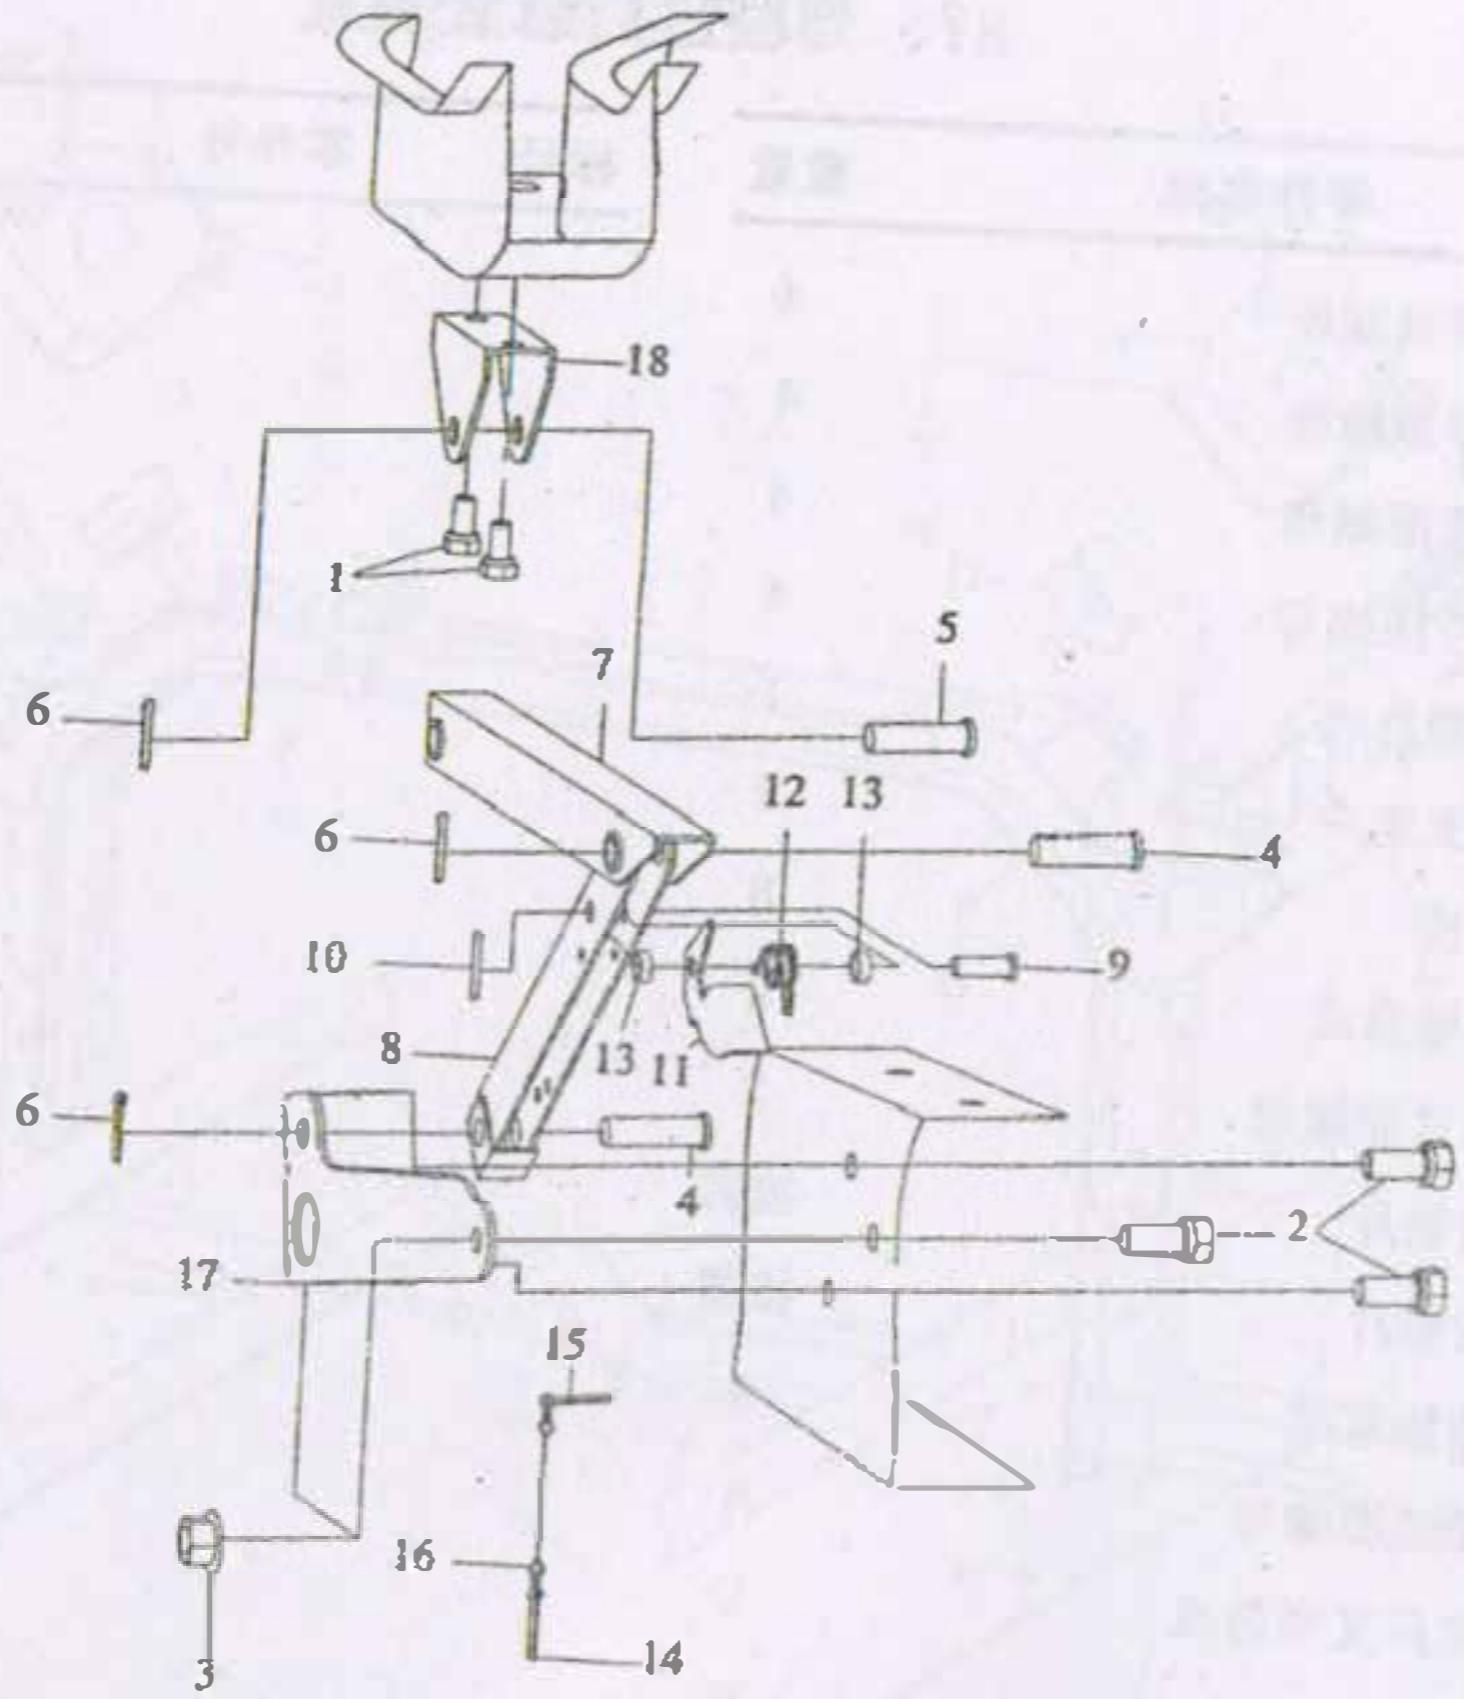


图 86 驾驶室支撑装置

87、驾驶室后悬置装置

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	CQ1501230	六角头导颈螺栓	4				
2	CQ1501430	六角头导颈螺栓	4				
3	CQ39612	六角法兰面螺母	4				
4	CQ39614	六角法兰面螺母	4				
5	5001220-392	后悬置梁总成	1				
6	5001268-50	后悬置支座	2				
7	CQ1461025	组合螺栓	8				
8	5001270-50	外缓冲垫总成	2				
9	CQ39610	六角法兰面螺母	2				
10	5001278-50	厚调整垫片	按需				
11	5001279-50	薄调整垫片	按需				
12	5001280-392	内缓冲垫总成	2				
13	CQ39608	六角法兰面螺母	4				
14	5001290-50	驾驶室后支架总成	2				
15	CQ1461020	组合螺栓	8				

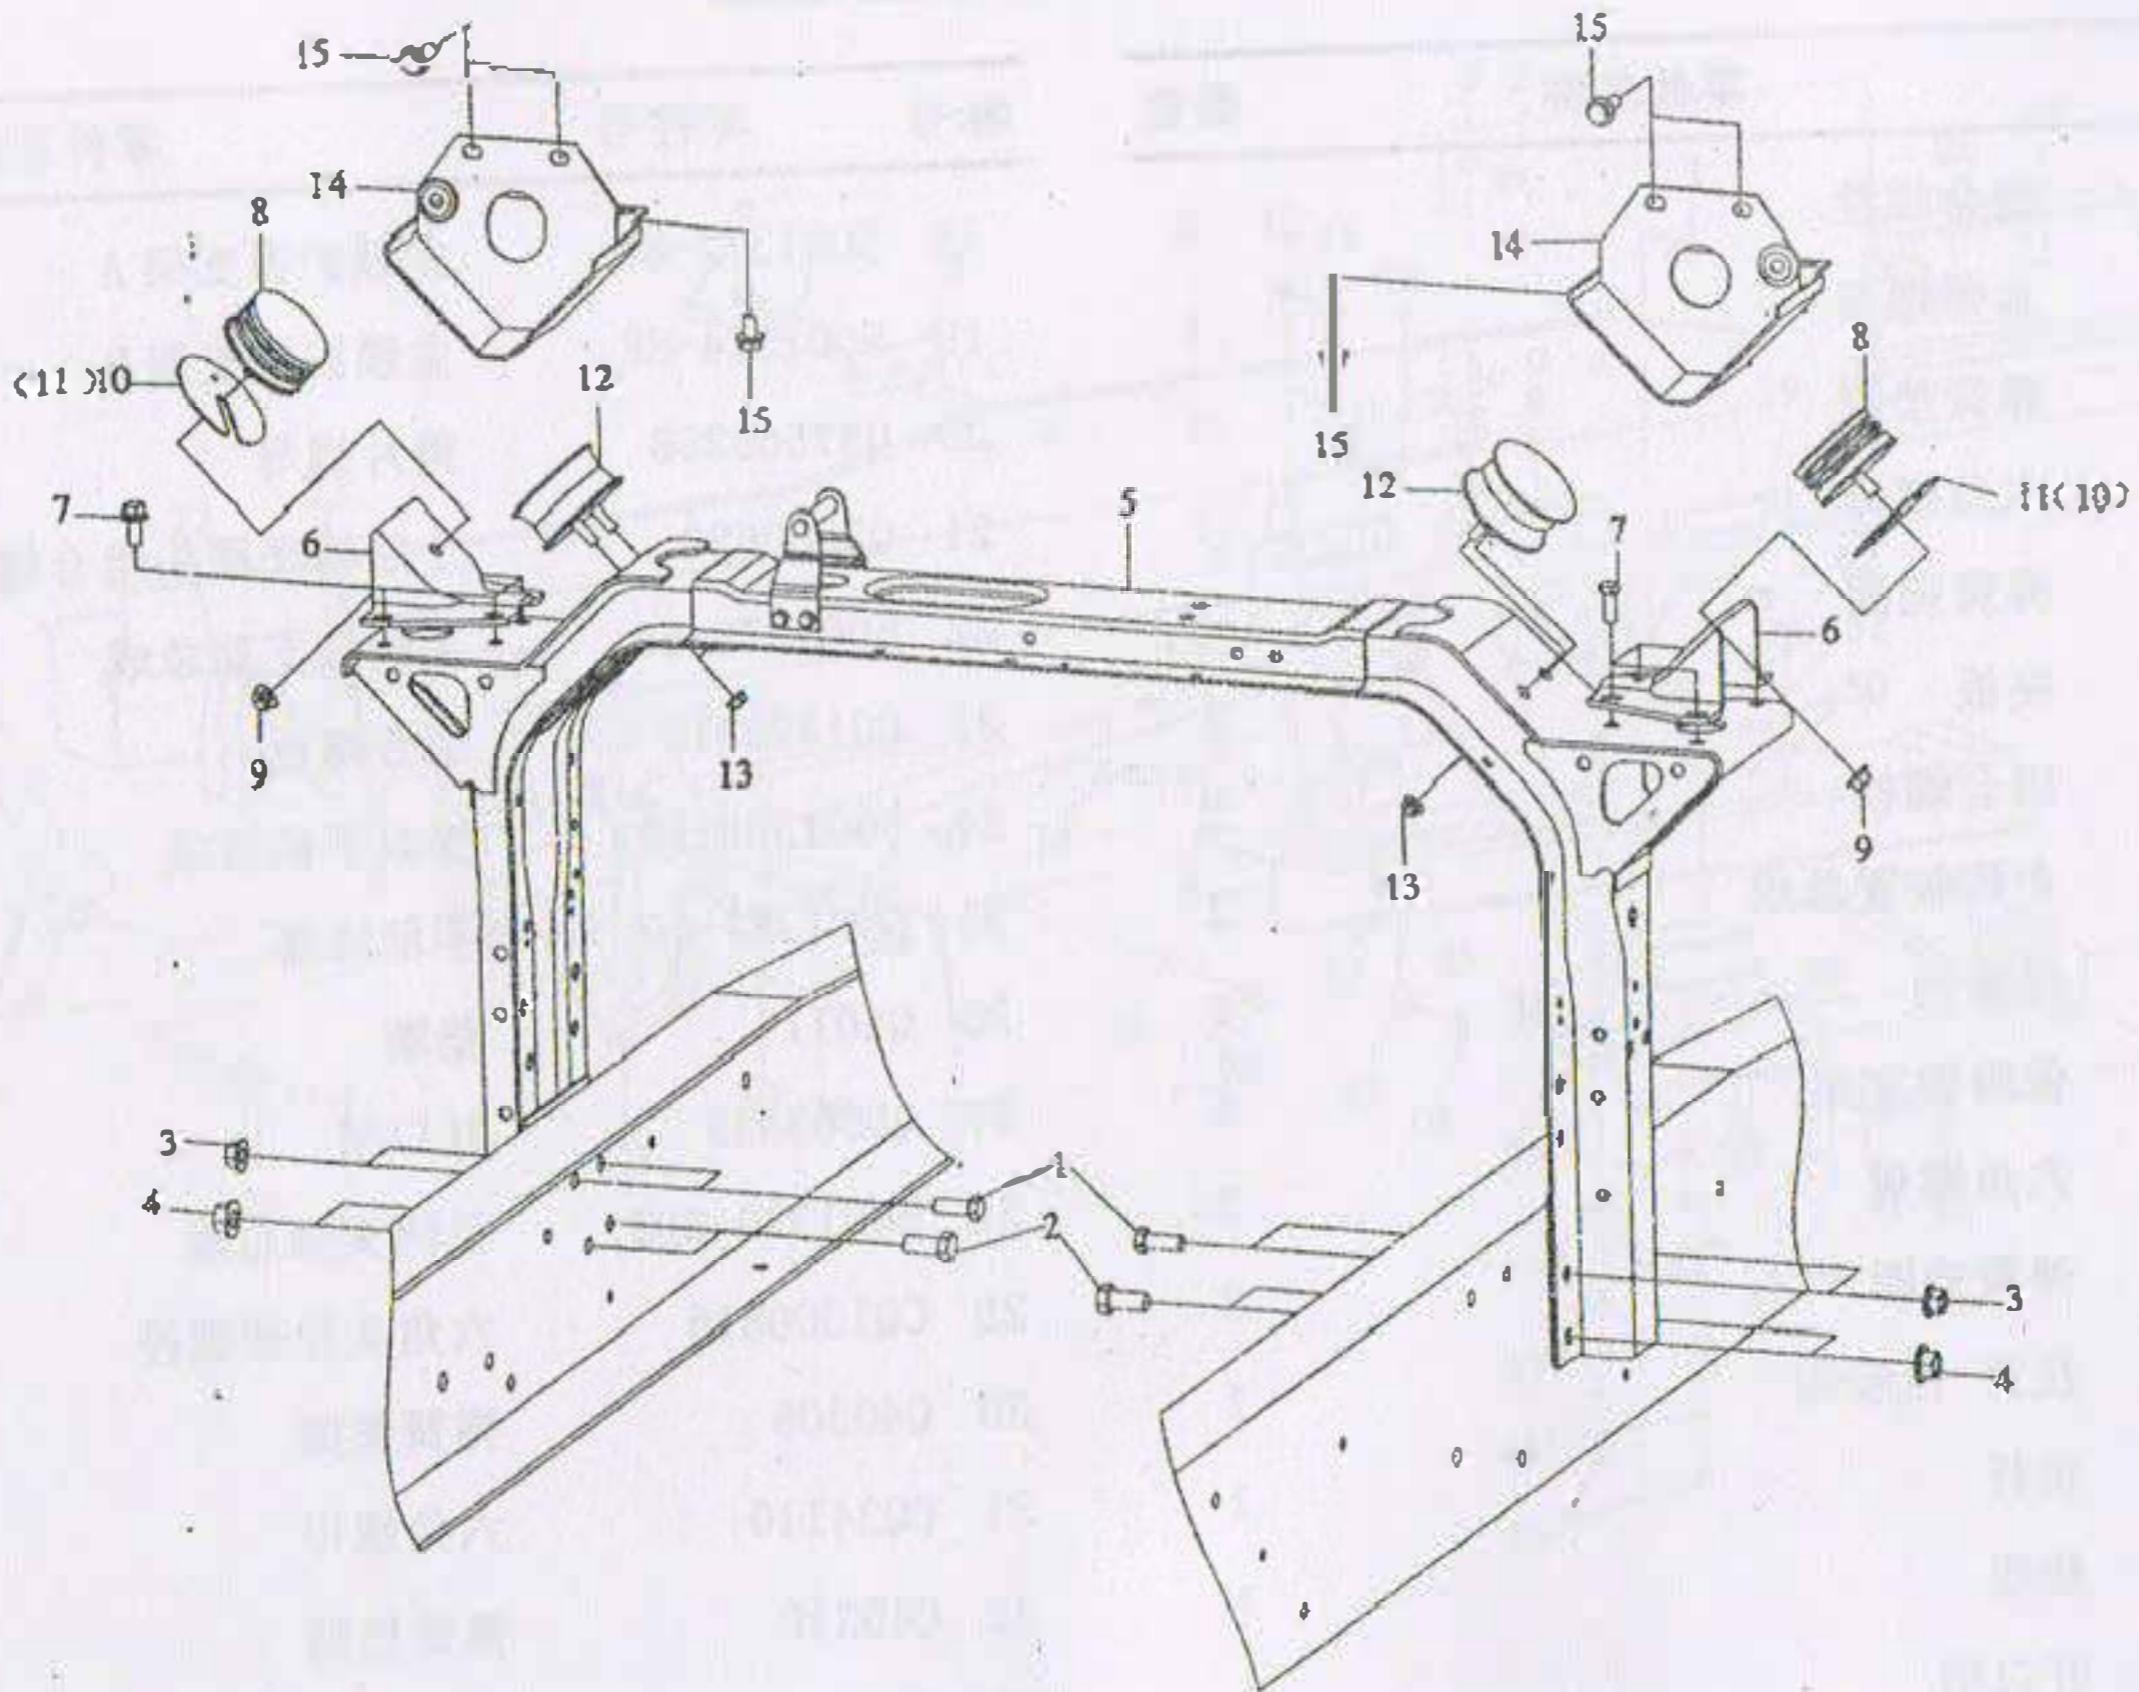


图 87 驾驶室后悬置装置

88、驾驶室紧固装置

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	CQ1421025	组合螺栓	4	18	5001372-8E	主锁护板支架 A	1
2	CQ34110	六角螺母	1	19	5001374-8E	主锁护板支架 B	1
3	Q40310	弹簧垫圈	1	20	Q3750625B	簧片螺母	2
4	CQ34112	六角螺母	1	21	Q2360620	十字槽平圆头组合螺钉	2
5	Q40312	弹簧垫圈	1	22	5001375-50	手柄轴支架总成	1
6	5001311-50	夹板	1	23	CQ1420816	组合螺栓	3
7	CQ1420825	组合螺栓	2	24	5001380-50	操纵手柄总成	1
8	5001320-8E	主钩装置总成	1	25	5001387-50	手柄堵塞	1
9	5001361-50	保险钩	1	26	Q40114	垫圈	1
10	5001362-50	保险钩支架	1	27	Q5003025	开口销	1
11	CQ34008	六角螺母	3	28	5001390-392	手柄支架总成	1
12	Q40308	弹簧垫圈	3	29	CQ1500816	六角头导颈螺栓	2
13	5001363-50	拉簧-保险钩	1	30	Q40308	弹簧垫圈	2
14	5001364-50	拉杆	1	31	CQ34110	六角螺母	1
15	Q40108	垫圈	1	32	Q40310	弹簧垫圈	1
16	Q5002516	开口销	1	33	5001393-50	橡胶套	1
17	5001371-8E	主锁护板	1	34	5001395-50	链条总成	1

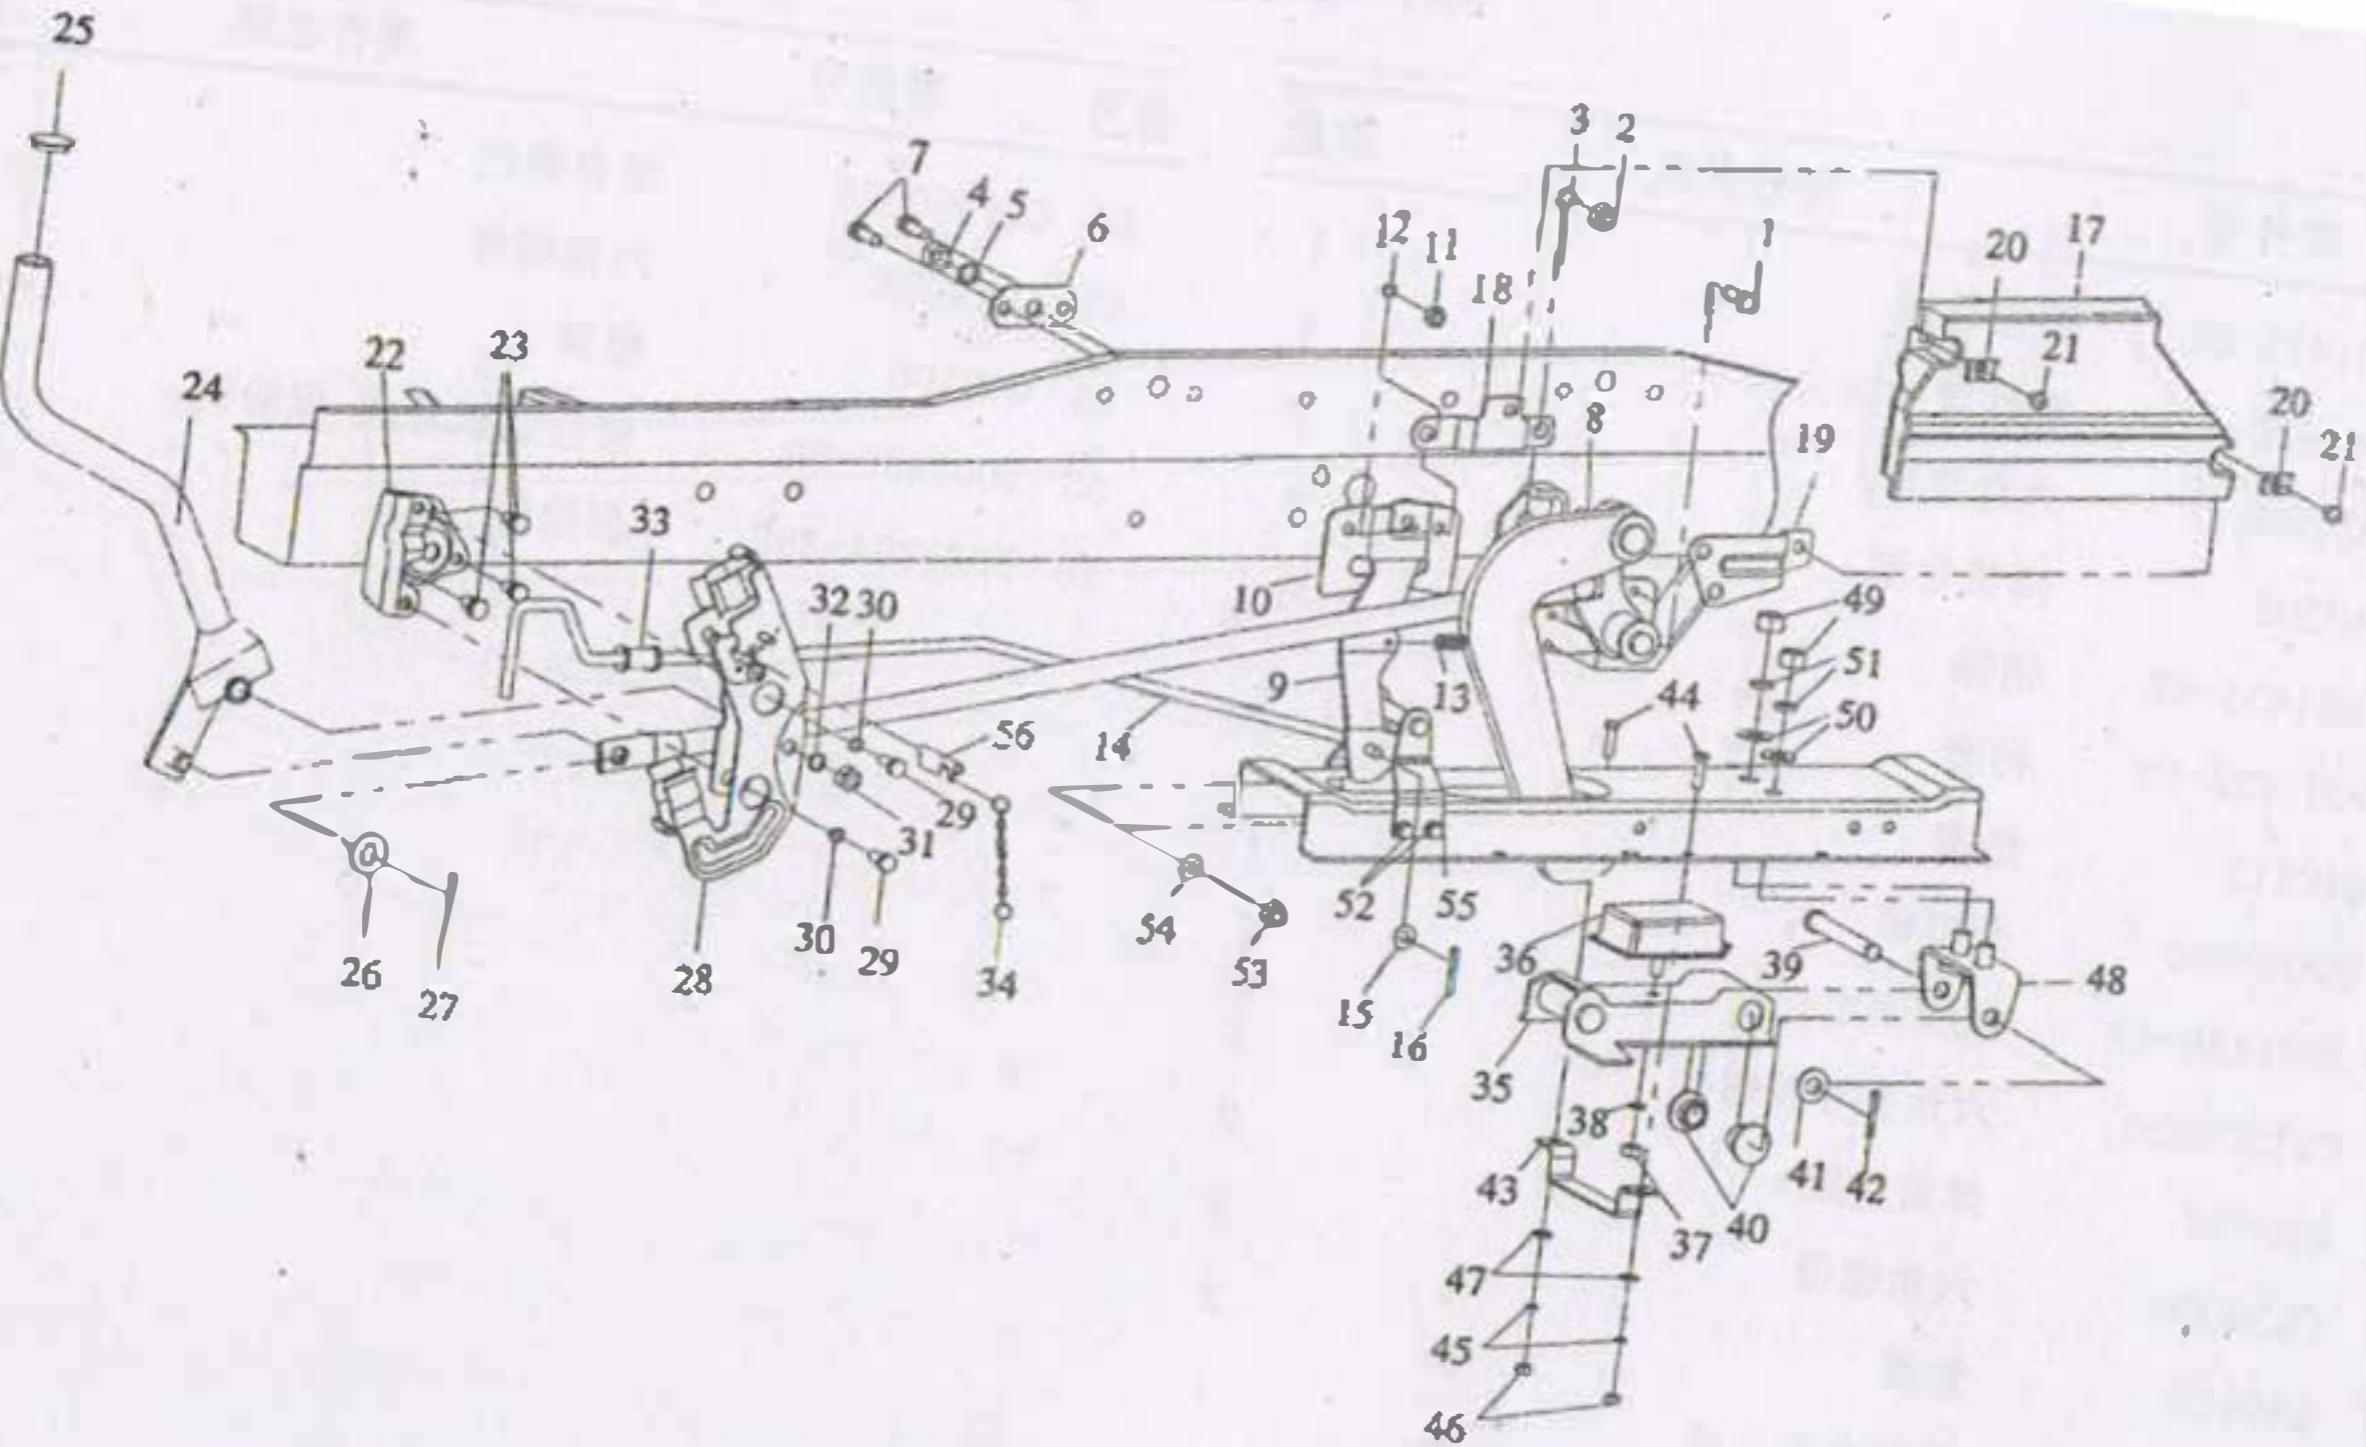


图 88 驾驶室紧固装置

88、驾驶室紧固装置

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
35	5001415-8E	锁栓总成	1	52	CQ1460625	组合螺栓	1
36	5001420-8E	锁栓缓冲块总成	1	53	CQ34006	六角螺母	1
37	CQ34008	六角螺母	1	54	Q40106	垫圈	1
38	Q40308	弹簧垫圈	1	55	5001430-8E	锁栓锁板总成-保险钩	1
39	5001431-8E	销轴	1	56	5001394-392	保险销	1
40	5001432-50	衬套	2				
41	Q40112	垫圈	1				
42	Q5003025	开口销	1				
43	5001436-8E	锁栓固定托架	1				
44	CQ1500620	六角头导颈螺栓	2				
45	Q40306	弹簧垫圈	2				
46	CQ34006	六角螺母	2				
47	Q40106	垫圈	2				
48	5001440-8E	悬挂支架总成	1				
49	CQ34006	六角螺母	2				
50	Q40112	垫圈	2				
51	Q40312	弹簧垫圈	2				

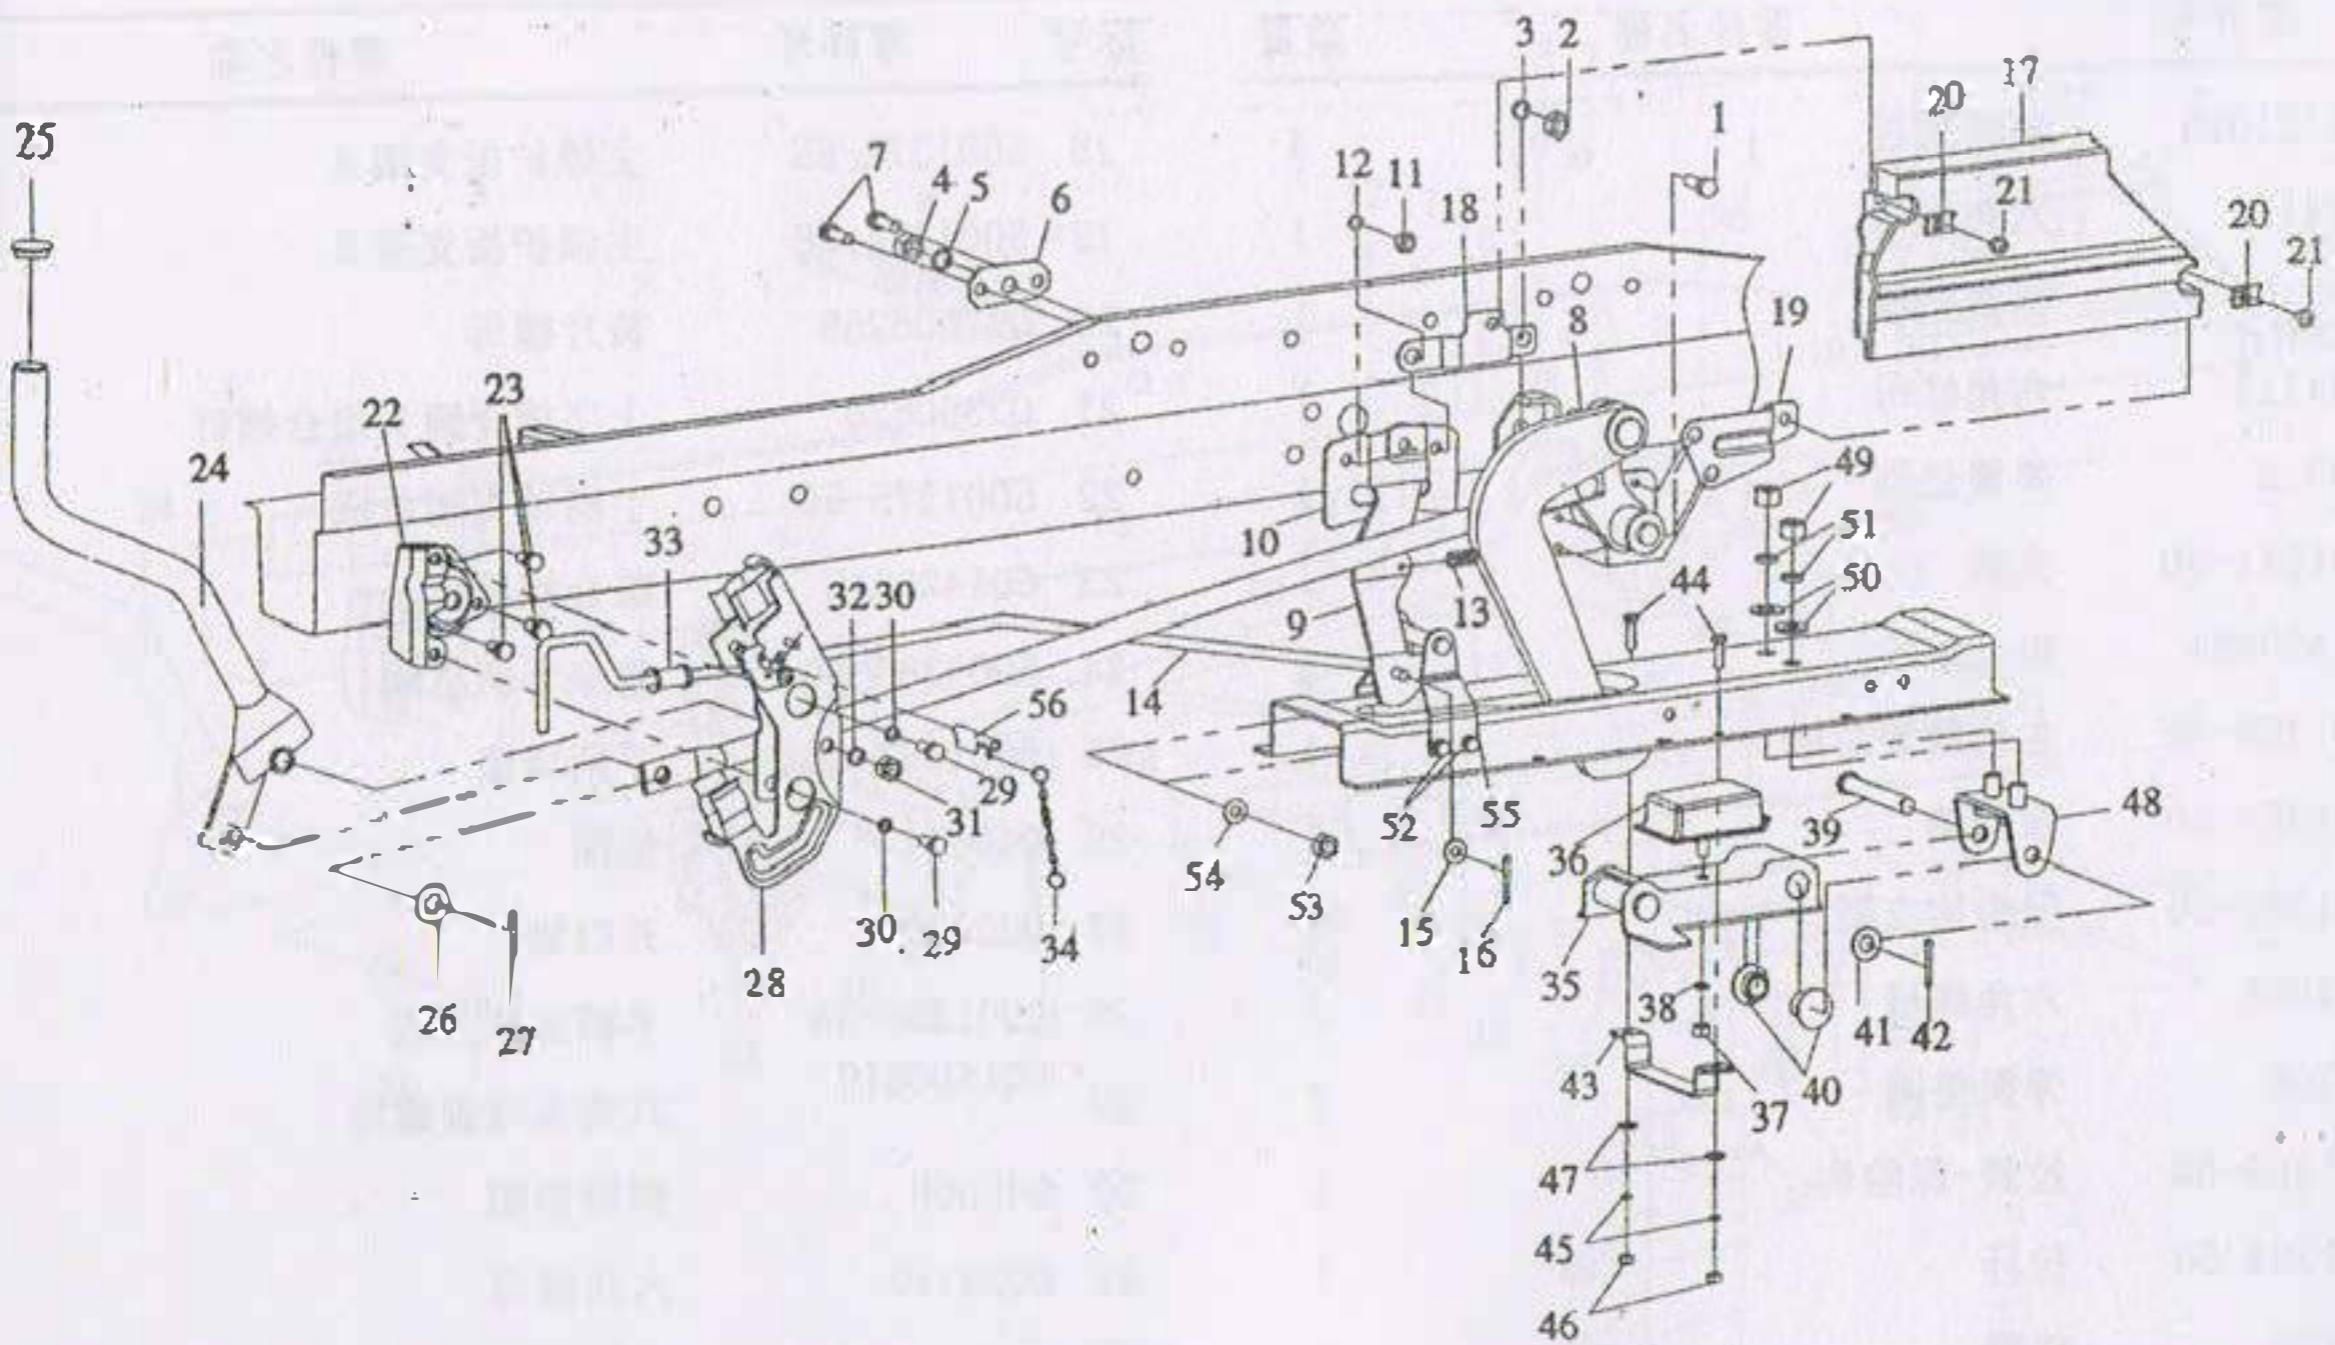


图 88 驾驶室紧固装置

89、驾驶室紧固装置（选装立式进气道）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	CQ1421025	组合螺栓	4	18	5001372-8E	主锁护板支架A	1
2	CQ34110	六角螺母	1	19	5001374-8E	主锁护板支架B	1
3	Q40310	弹簧垫圈	1	20	Q3750625B	簧片螺母	2
4	CQ34112	六角螺母	1	21	Q2360620	十字槽平圆头组合螺钉	2
5	Q40312	弹簧垫圈	1	22	5001375-50	手柄轴支架总成	1
6	5001311-50	夹板	1	23	CQ1420816	组合螺栓	3
7	CQ1420825	组合螺栓	2	24	5001380-50	操纵手柄总成	1
8	5001320-8E	主钩装置总成	1	25	5001387-50	手柄堵塞	1
9	5001361-50	保险钩	1	26	Q40114	垫圈	1
10	5001362-50	保险钩支架	1	27	Q5003025	开口销	1
11	CQ34008	六角螺母	3	28	5001390-50	手柄支架总成	1
12	Q40308	弹簧垫圈	3	29	CQ1500816	六角头导颈螺栓	2
13	5001363-50	拉簧-保险钩	1	30	Q40308.	弹簧垫圈	2
14	5001364-50	拉杆	1	31	CQ34110	六角螺母	1
15	Q40108	垫圈	1	32	Q40310	弹簧垫圈	1
16	Q5002516	开口销	1	33	5001393-50	橡胶套	1
17	5001371-8E	主锁护板	1	34	5001394-50	保险销	1

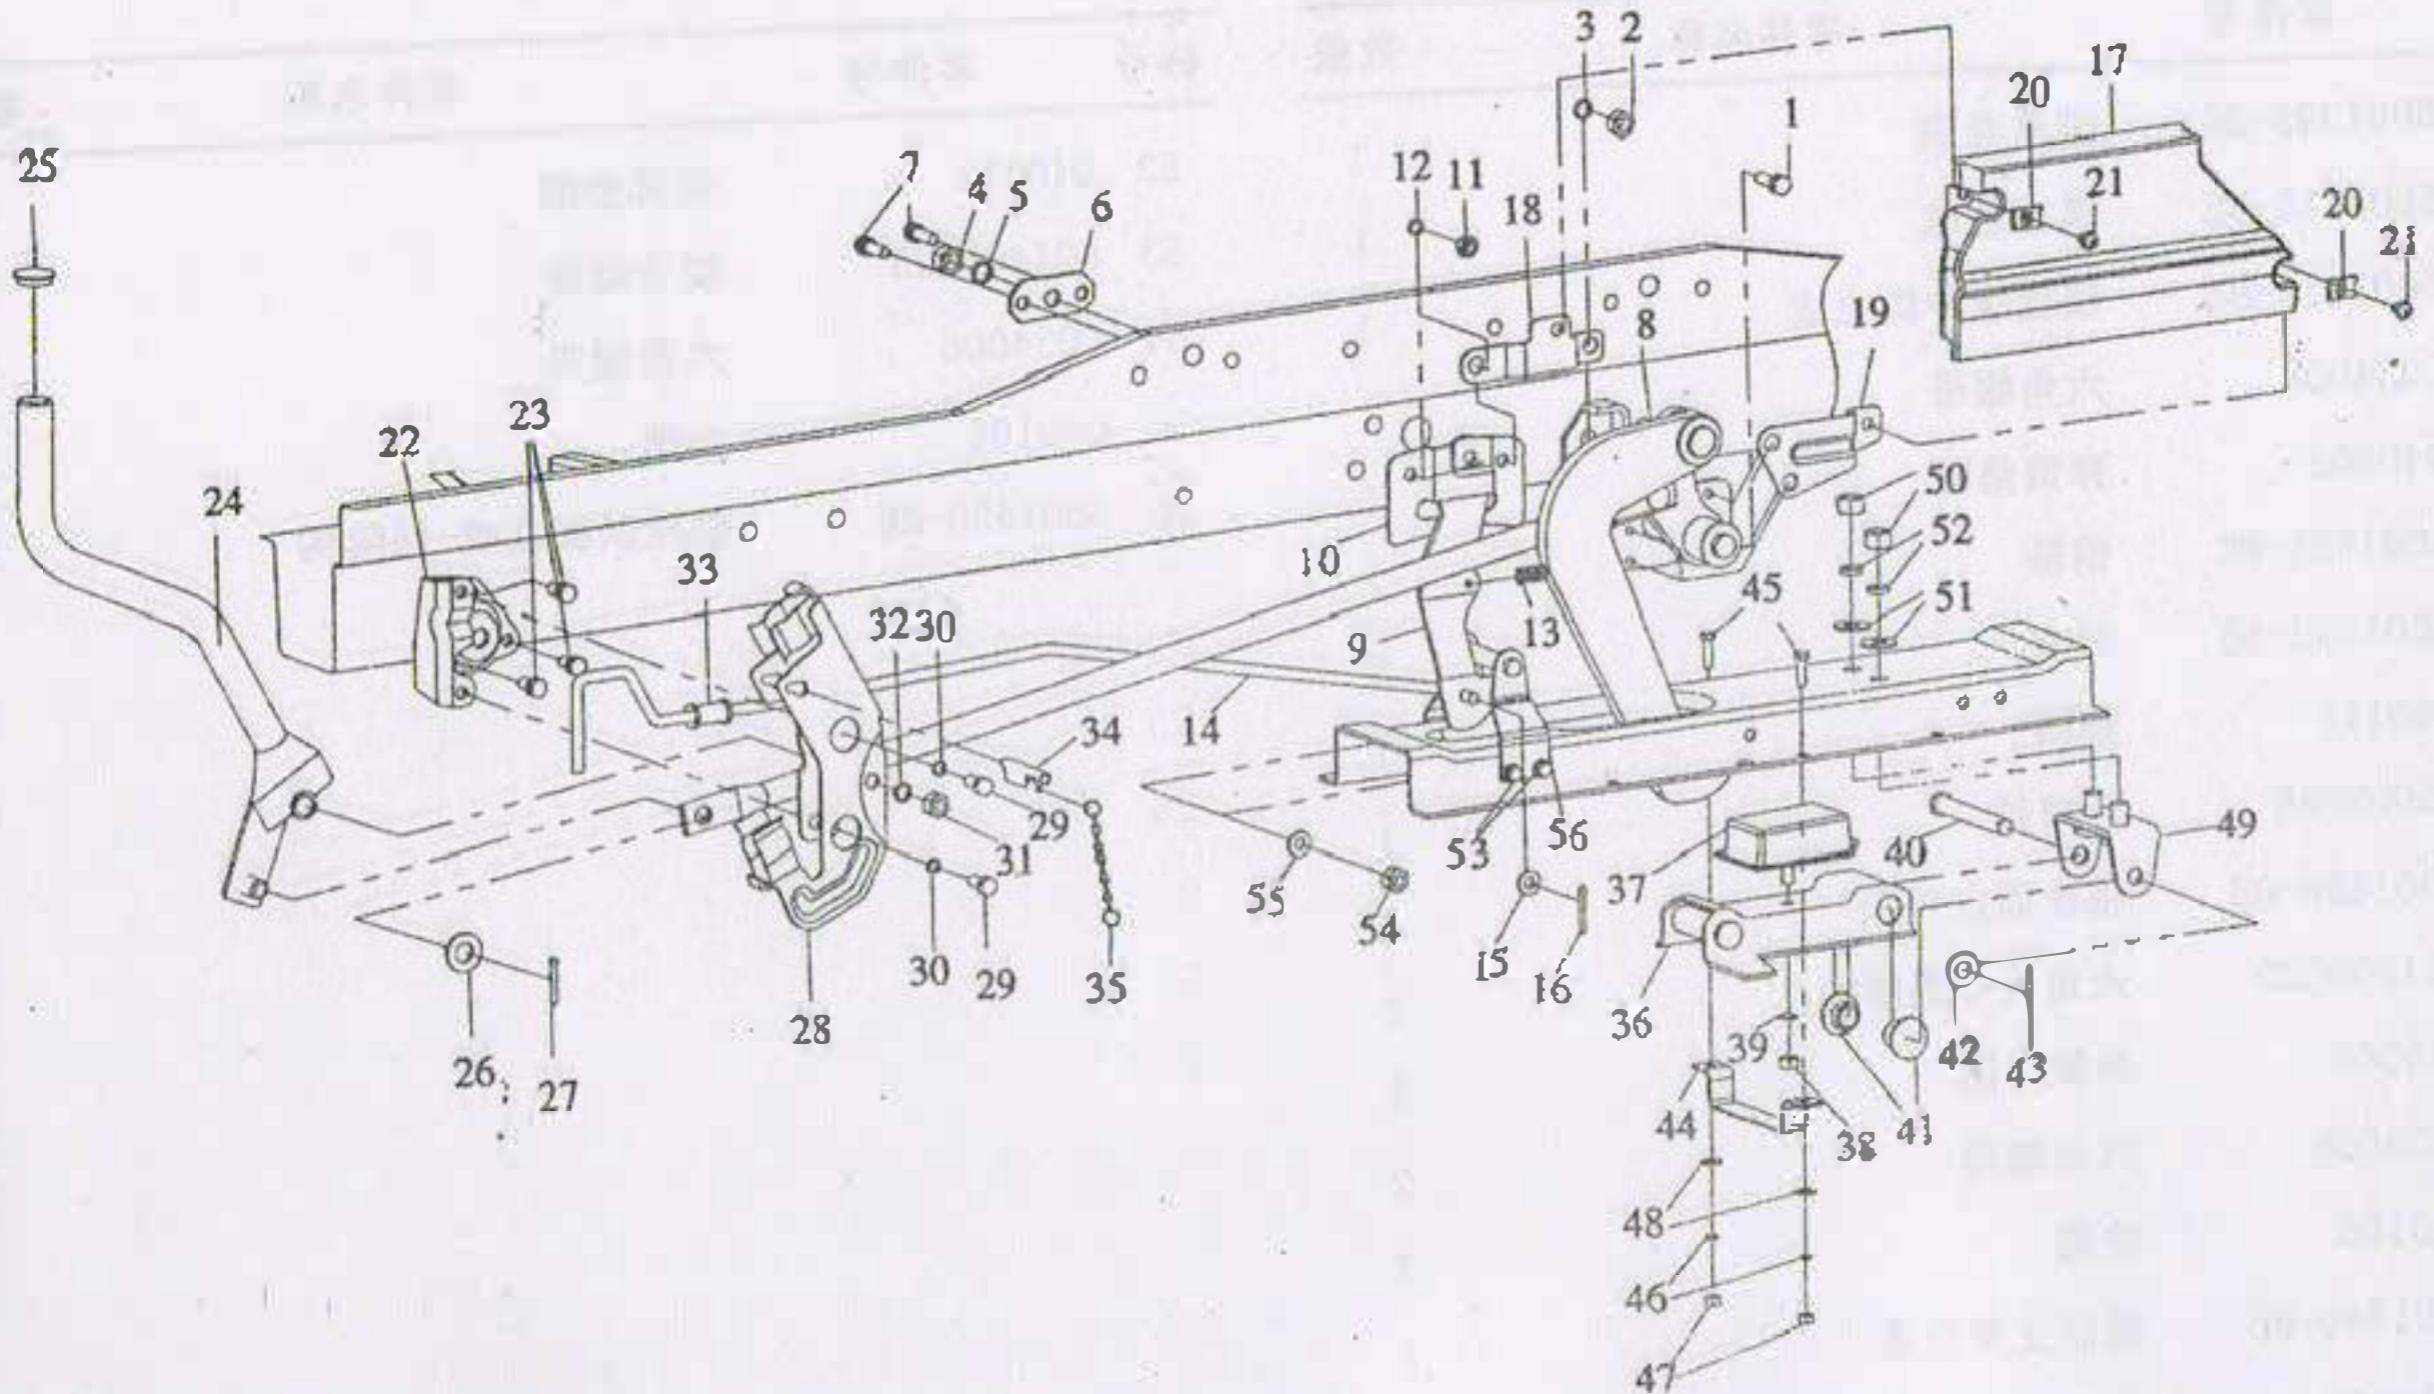


图 89 驾驶室紧固装置（选装立式进气道）

89、驾驶室紧固装置（选装立式进气道）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
35	5001395-50	链条总成	1	52	Q40312	弹簧垫圈	2
36	5001415-8E	锁栓总成	1	53	CQ1460625	组合螺栓	4
37	5001420-8E	锁栓缓冲块总成	1	54	CQ34006	六角螺母	4
38	CQ34008	六角螺母	1	55	Q40106	垫圈	4
39	Q40308	弹簧垫圈	1	56	5001430-8E	锁栓锁板总成-保险钩	1
40	5001431-8E	销轴	1				
41	5001432-50	衬套	2				
42	Q40112	垫圈	1				
43	Q5003025	开口销	1				
44	5001436-8E	锁栓固定托架	1				
45	CQ1500620	六角头导颈螺栓	2				
46	Q40306	弹簧垫圈	2				
47	CQ34006	六角螺母	2				
48	Q40106	垫圈	2				
49	5001440-8E	悬挂支架总成	1				
50	CQ34006	六角螺母	2				
51	Q40112	垫圈	2				

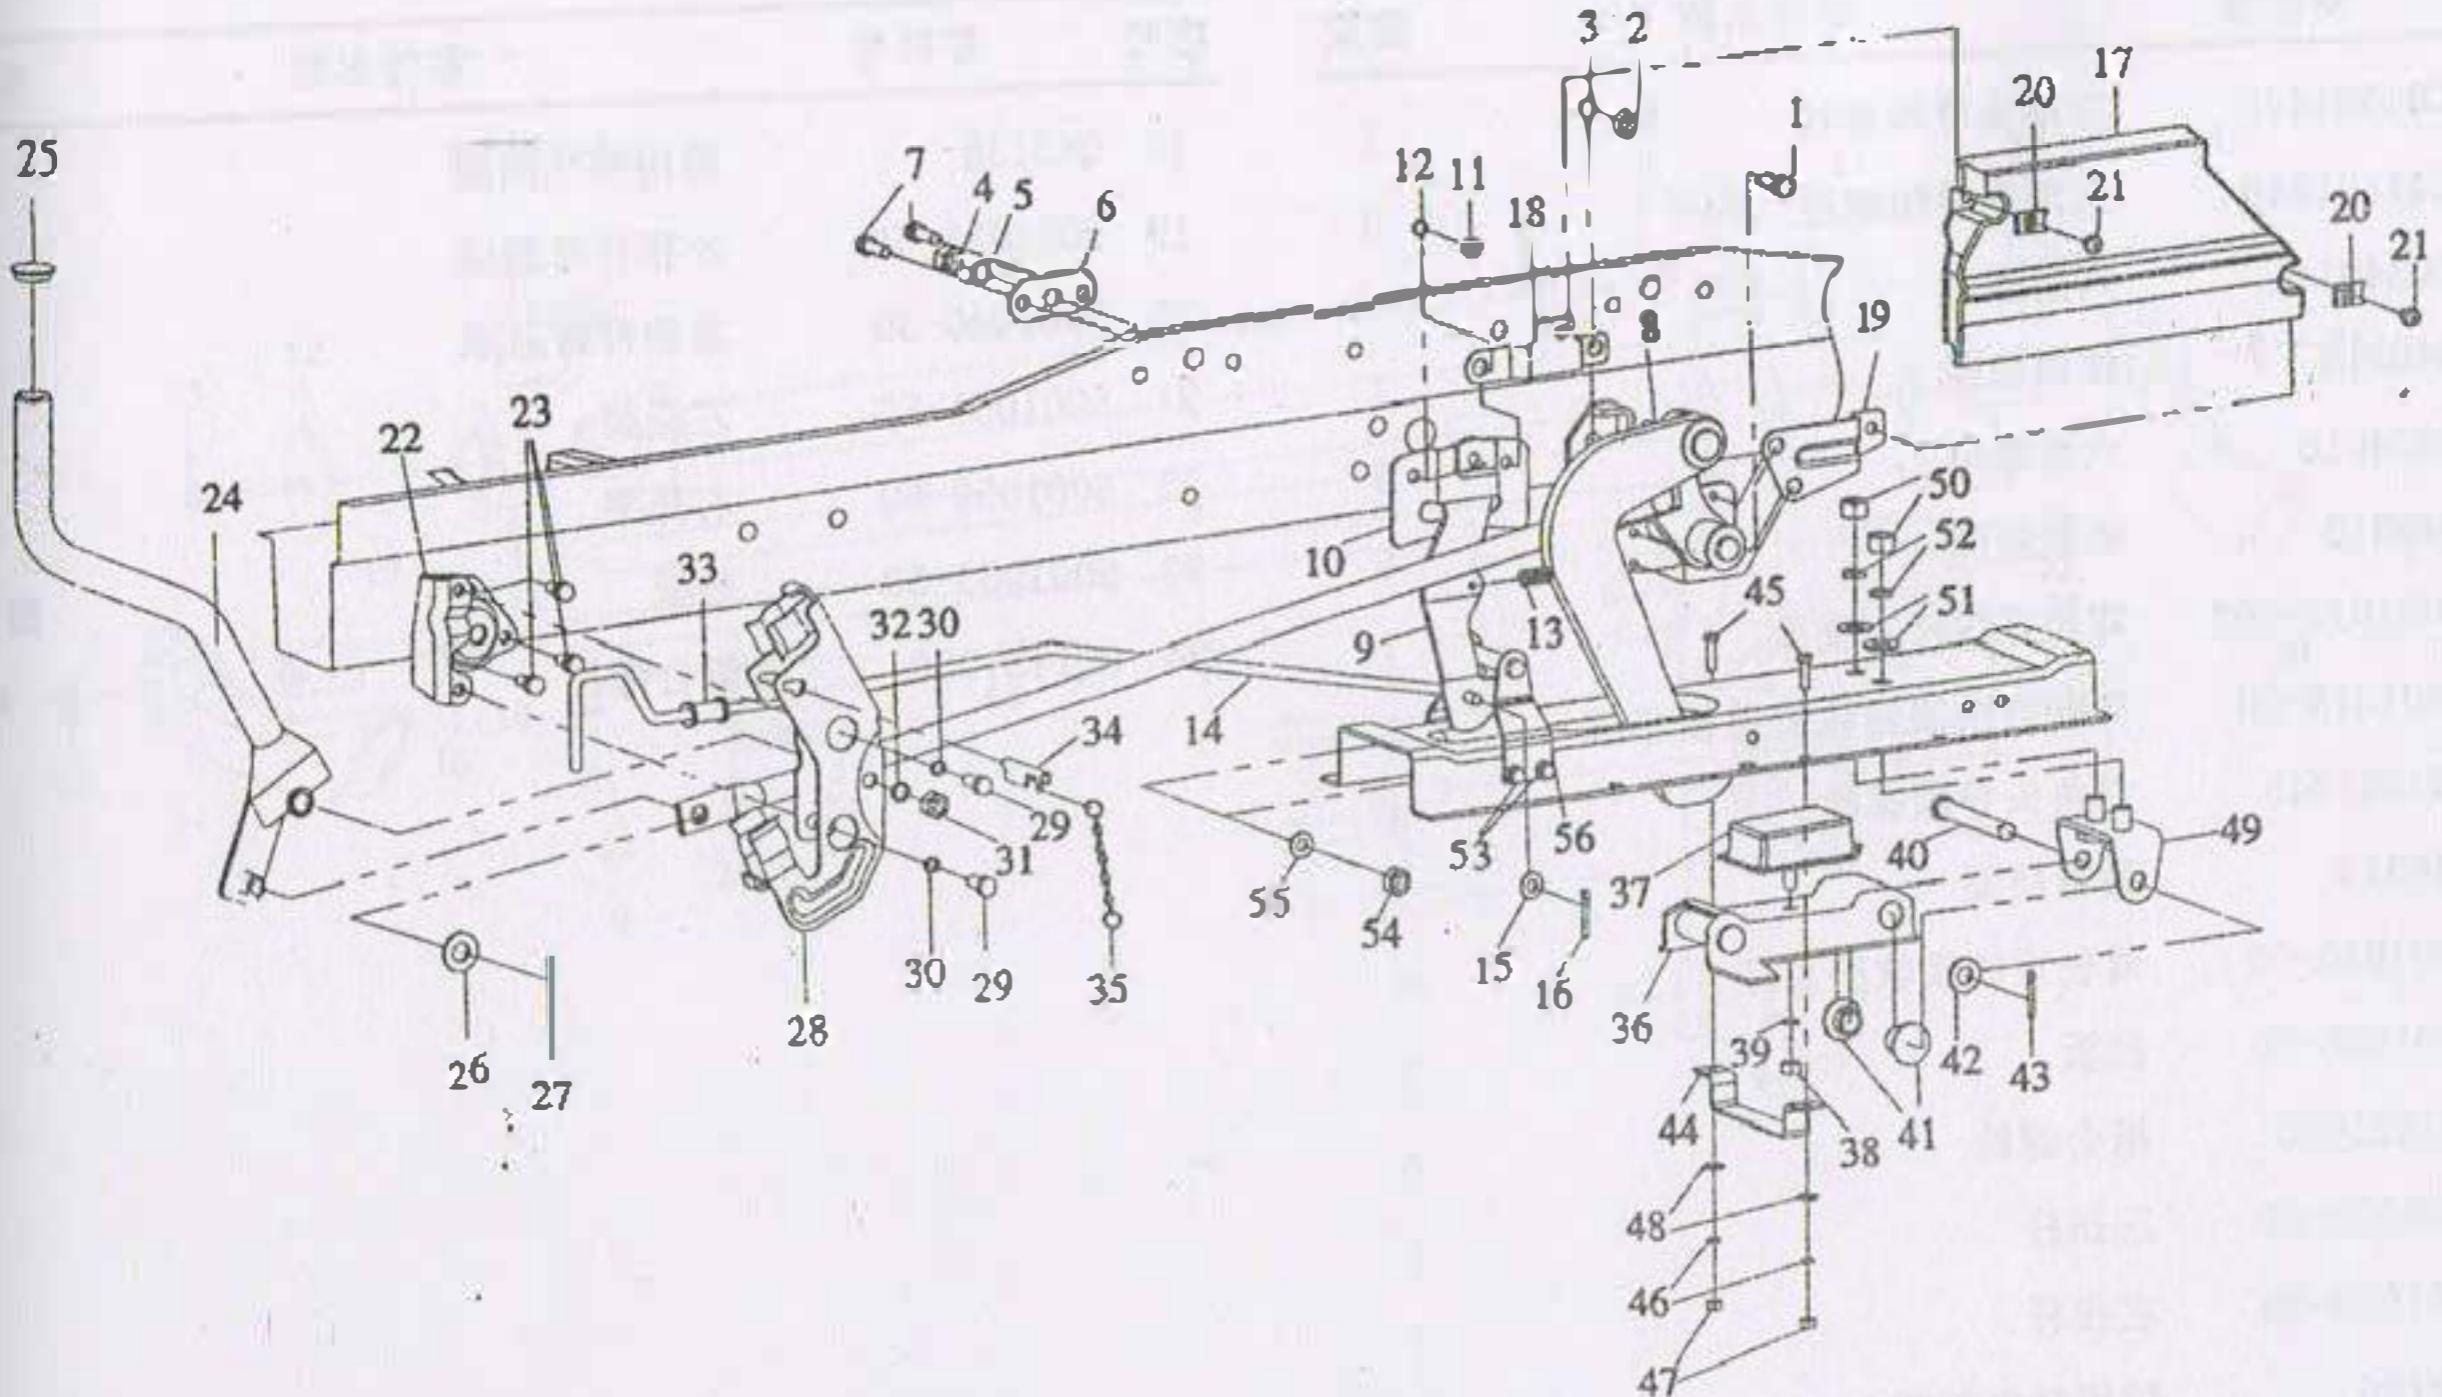


图 89 驾驶室紧固装置（选装立式进气道）

90、驾驶室铰接装置

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	CQ1501440	六角头导颈螺栓	1	18	Q43135	轴用弹性挡圈	2
2	CQ1501640	六角头导颈螺栓	5	19	5001035-50	左扭杆臂总成	1
3	CQ34014	六角螺母	1	20	5001040-50	右扭杆臂总成	1
4	Q40314	弹簧垫圈	1	21	5001051-50	左托架	1
5	CQ34016	六角螺母	5	22	5001052-50	右托架	1
6	Q40316	弹簧垫圈	5	23	5001053-50	垫板	按需
7	5001012-392	驾驶室铰接右支架	1	24	CQ1421030	组合螺栓	4
8	5001015-50	驾驶室铰接轴软垫盖板总成	2				
9	CQ1511445	六角头导颈螺栓	4				
10	Q40314	弹簧垫圈	4				
11	5001020-50	驾驶室铰接软垫总成	1				
12	5001026-50	挡板	2				
13	CQ1421020	组合螺栓	4				
14	5001031-50	左扭杆	1				
15	5001032-50	右扭杆	1				
16	Q43126	轴用弹性挡圈	2				
17	5001034-50	扭杆衬套	4				

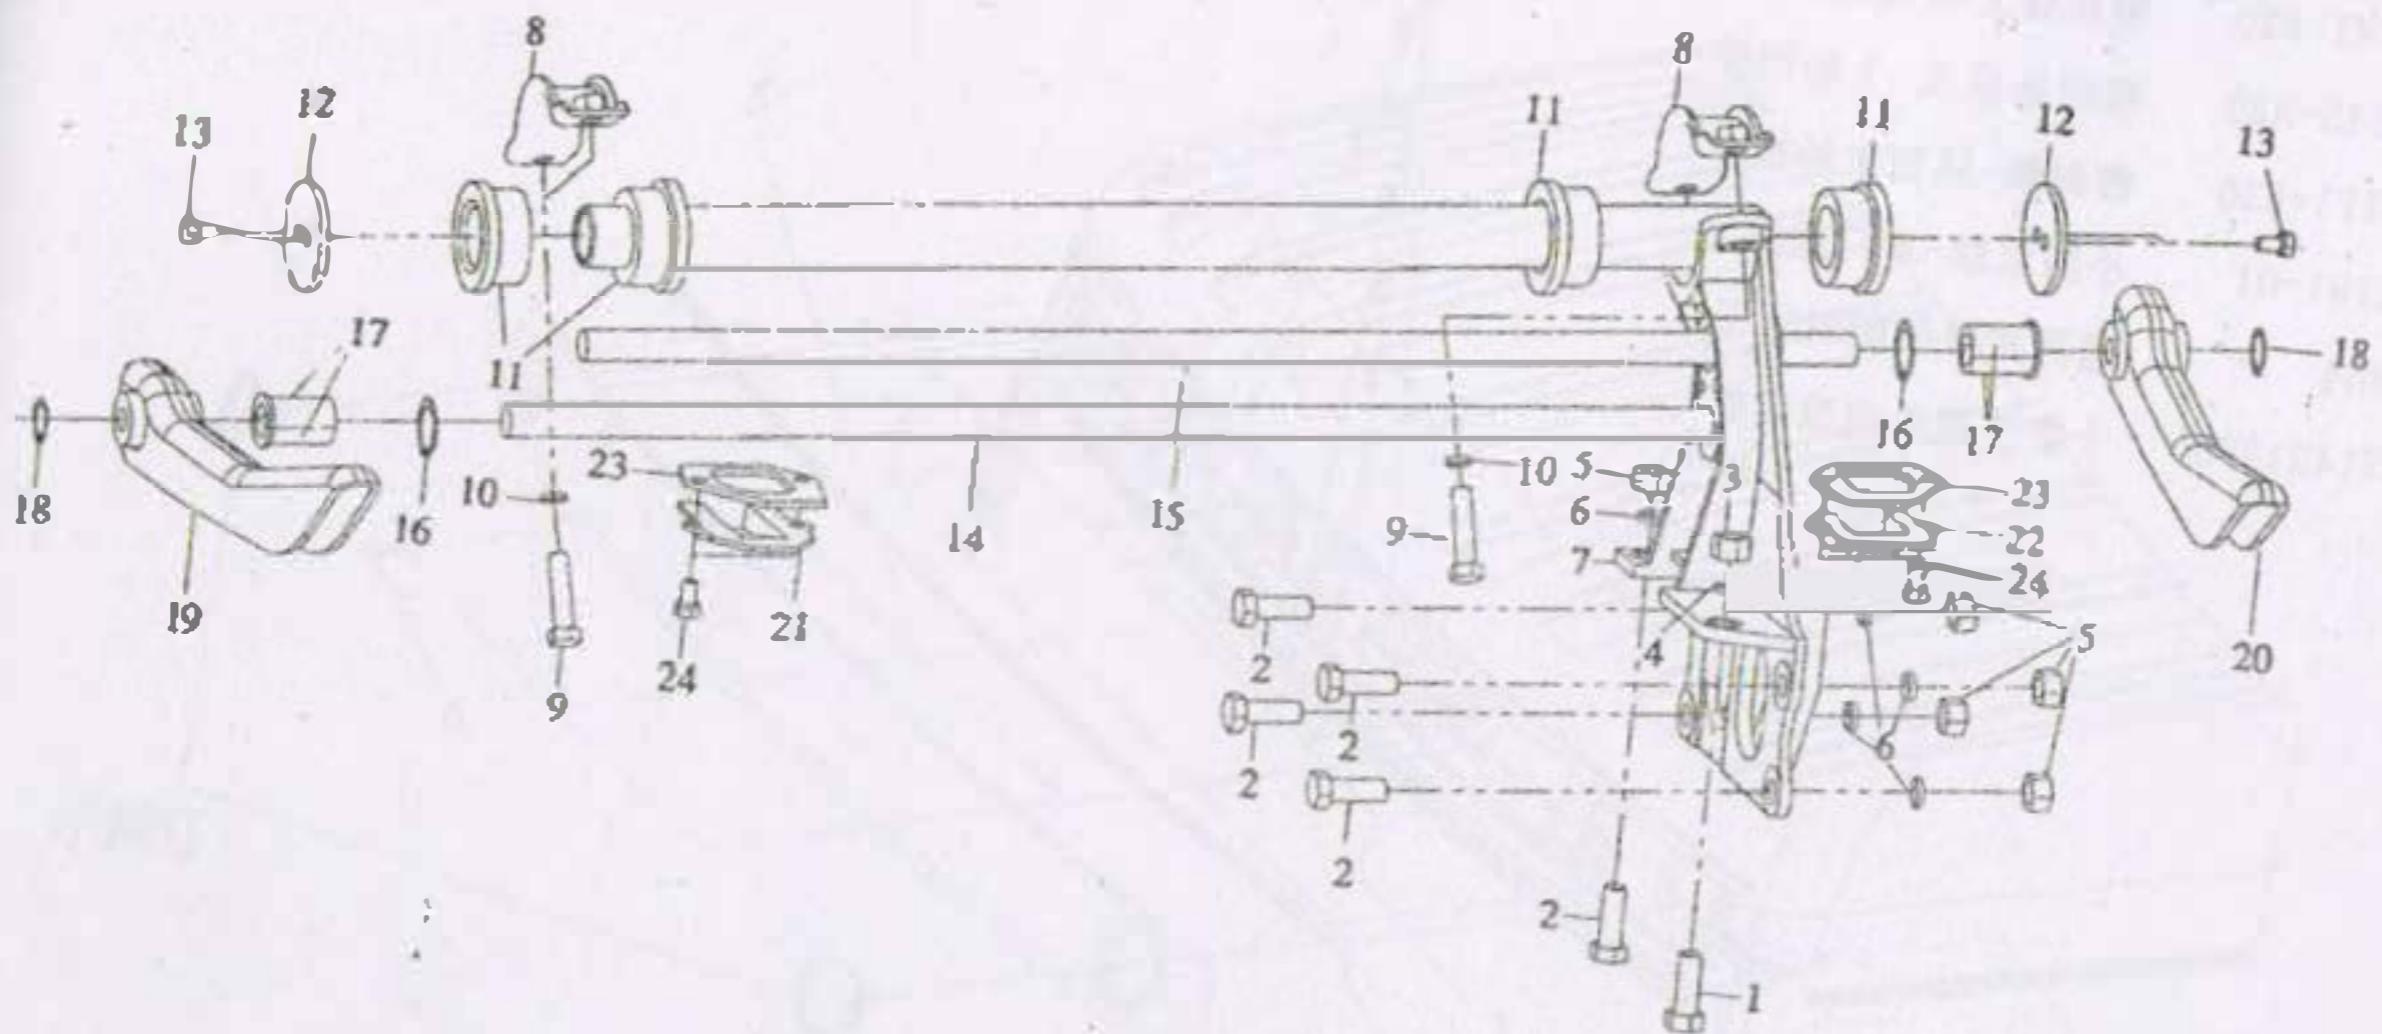


图 90 驾驶室铰接装置

91、风窗上装饰板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5201141-A20	前风窗上装饰板	1				
2	5201145-A20	密封条总成-上装饰板	2				
3	5201171-A20	密封膜-风窗上外板	1				
4	6101191-01	小防水膜-车门里板	6				
5	Q39804	通孔式嵌装塑料螺母	3				
6	CQ2714213F6	十字槽盘头自攻螺钉	3				

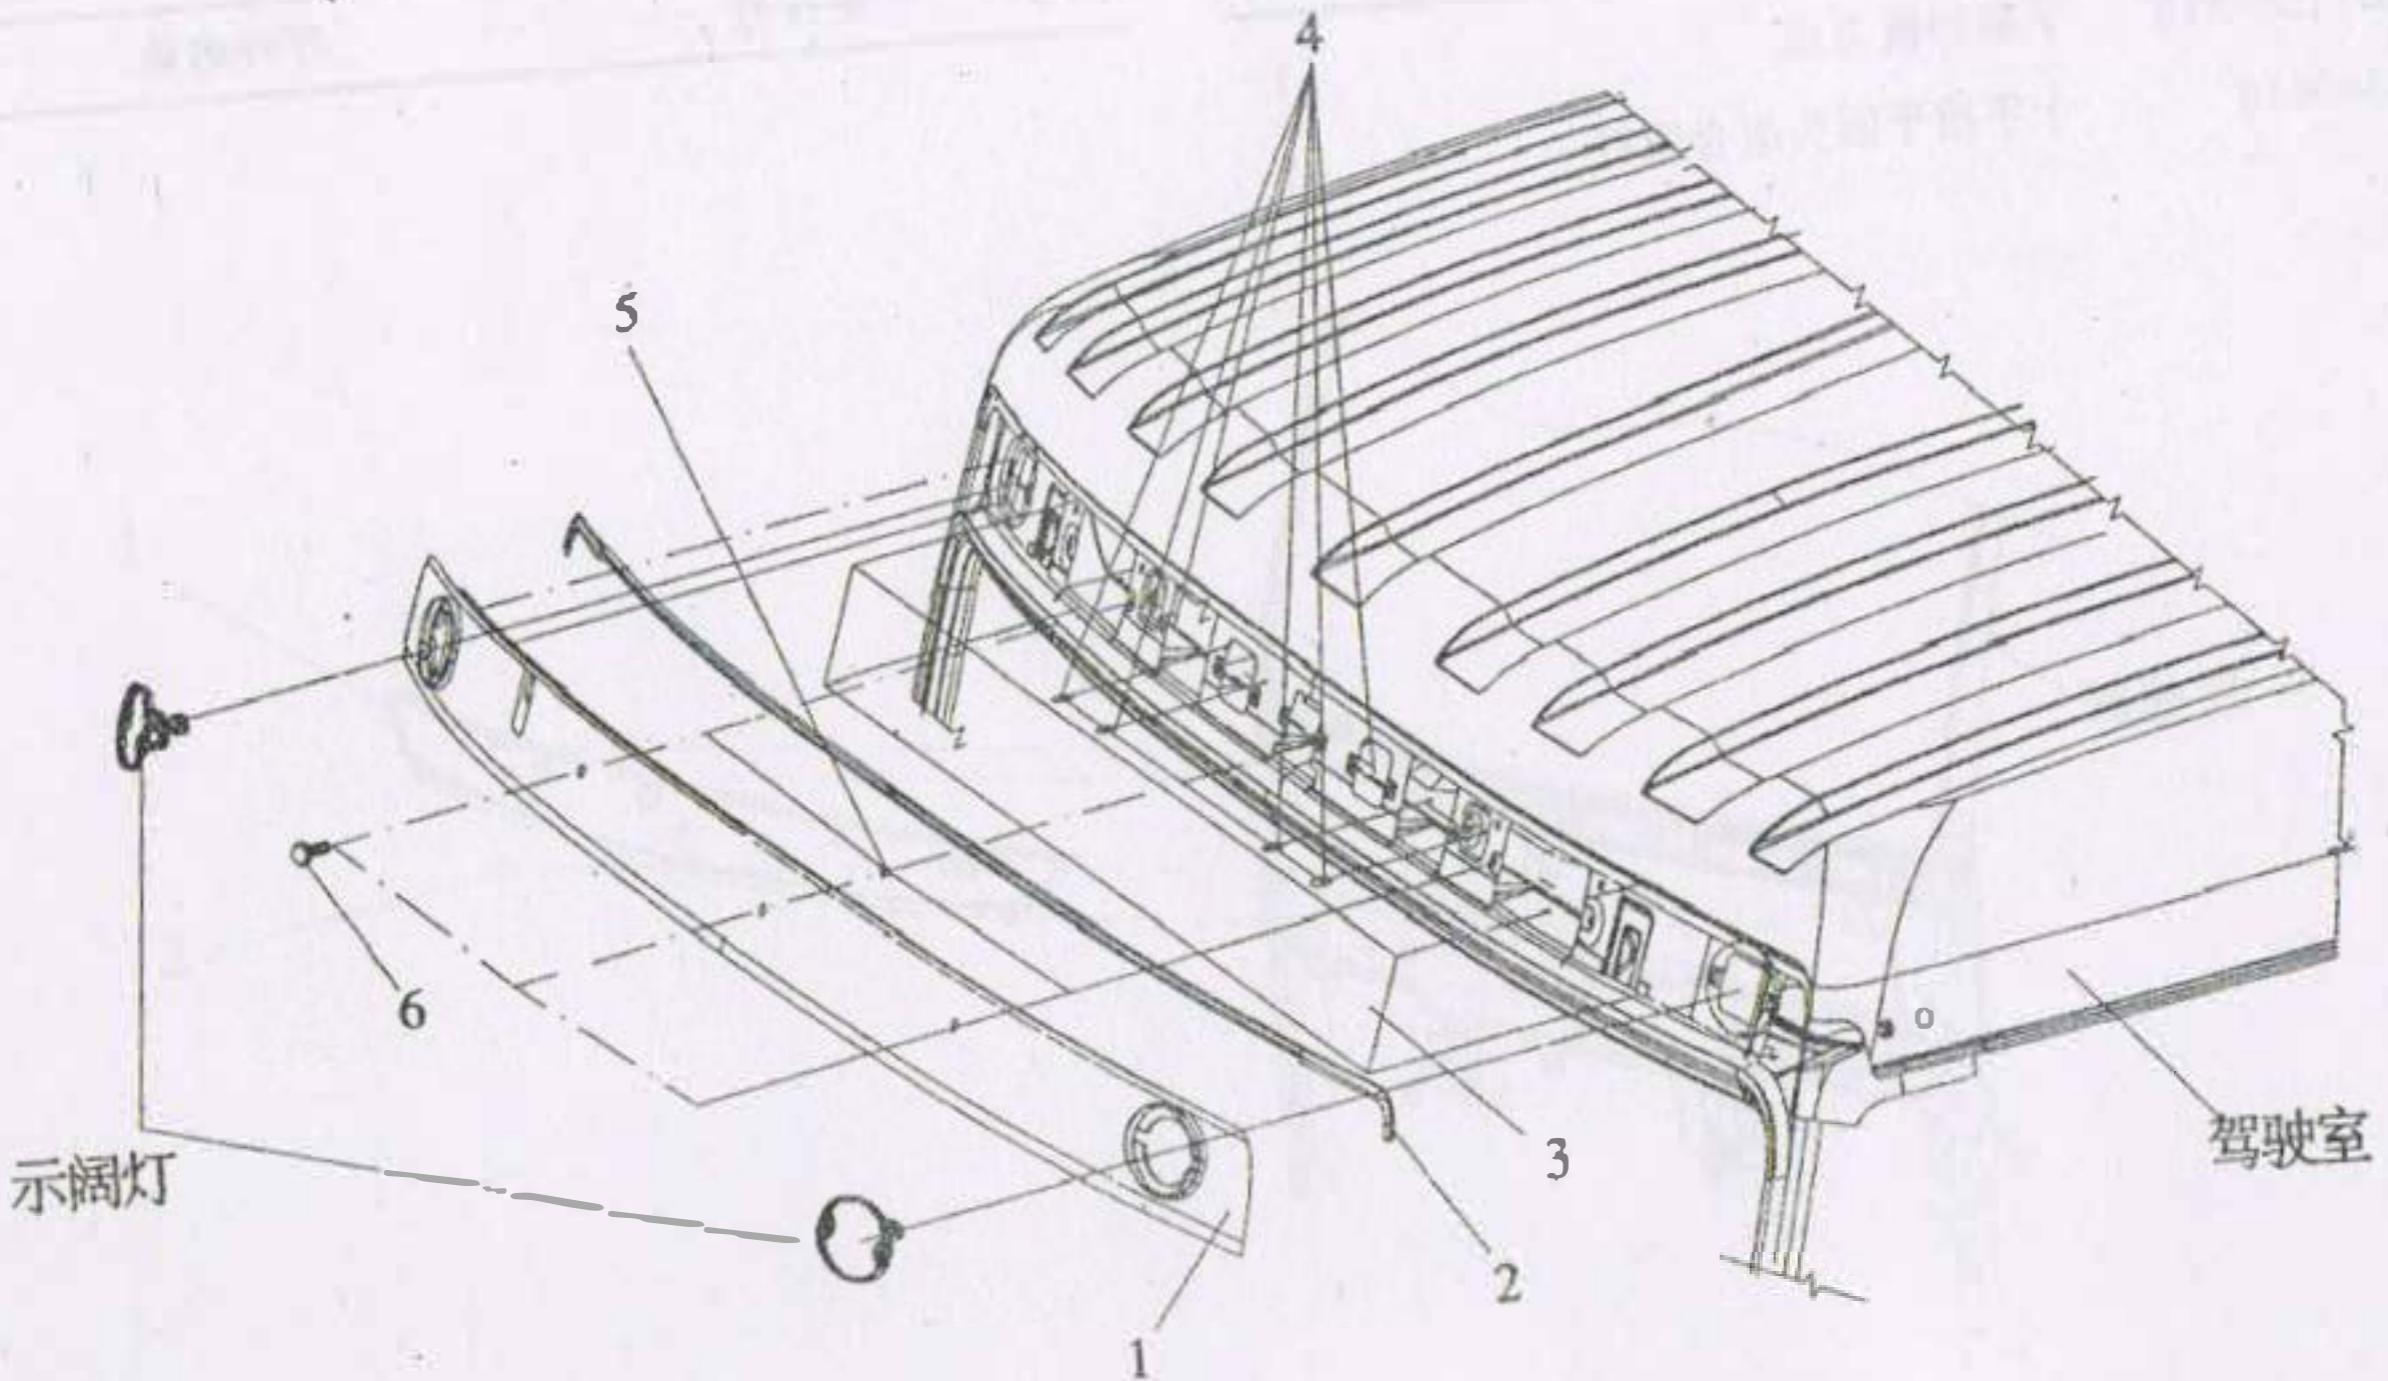


图 91 风窗上装饰板

92、下装饰板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5201155-A20	下装饰板总成	1				
2	Q2360616	十字槽平圆头组合螺钉	1				

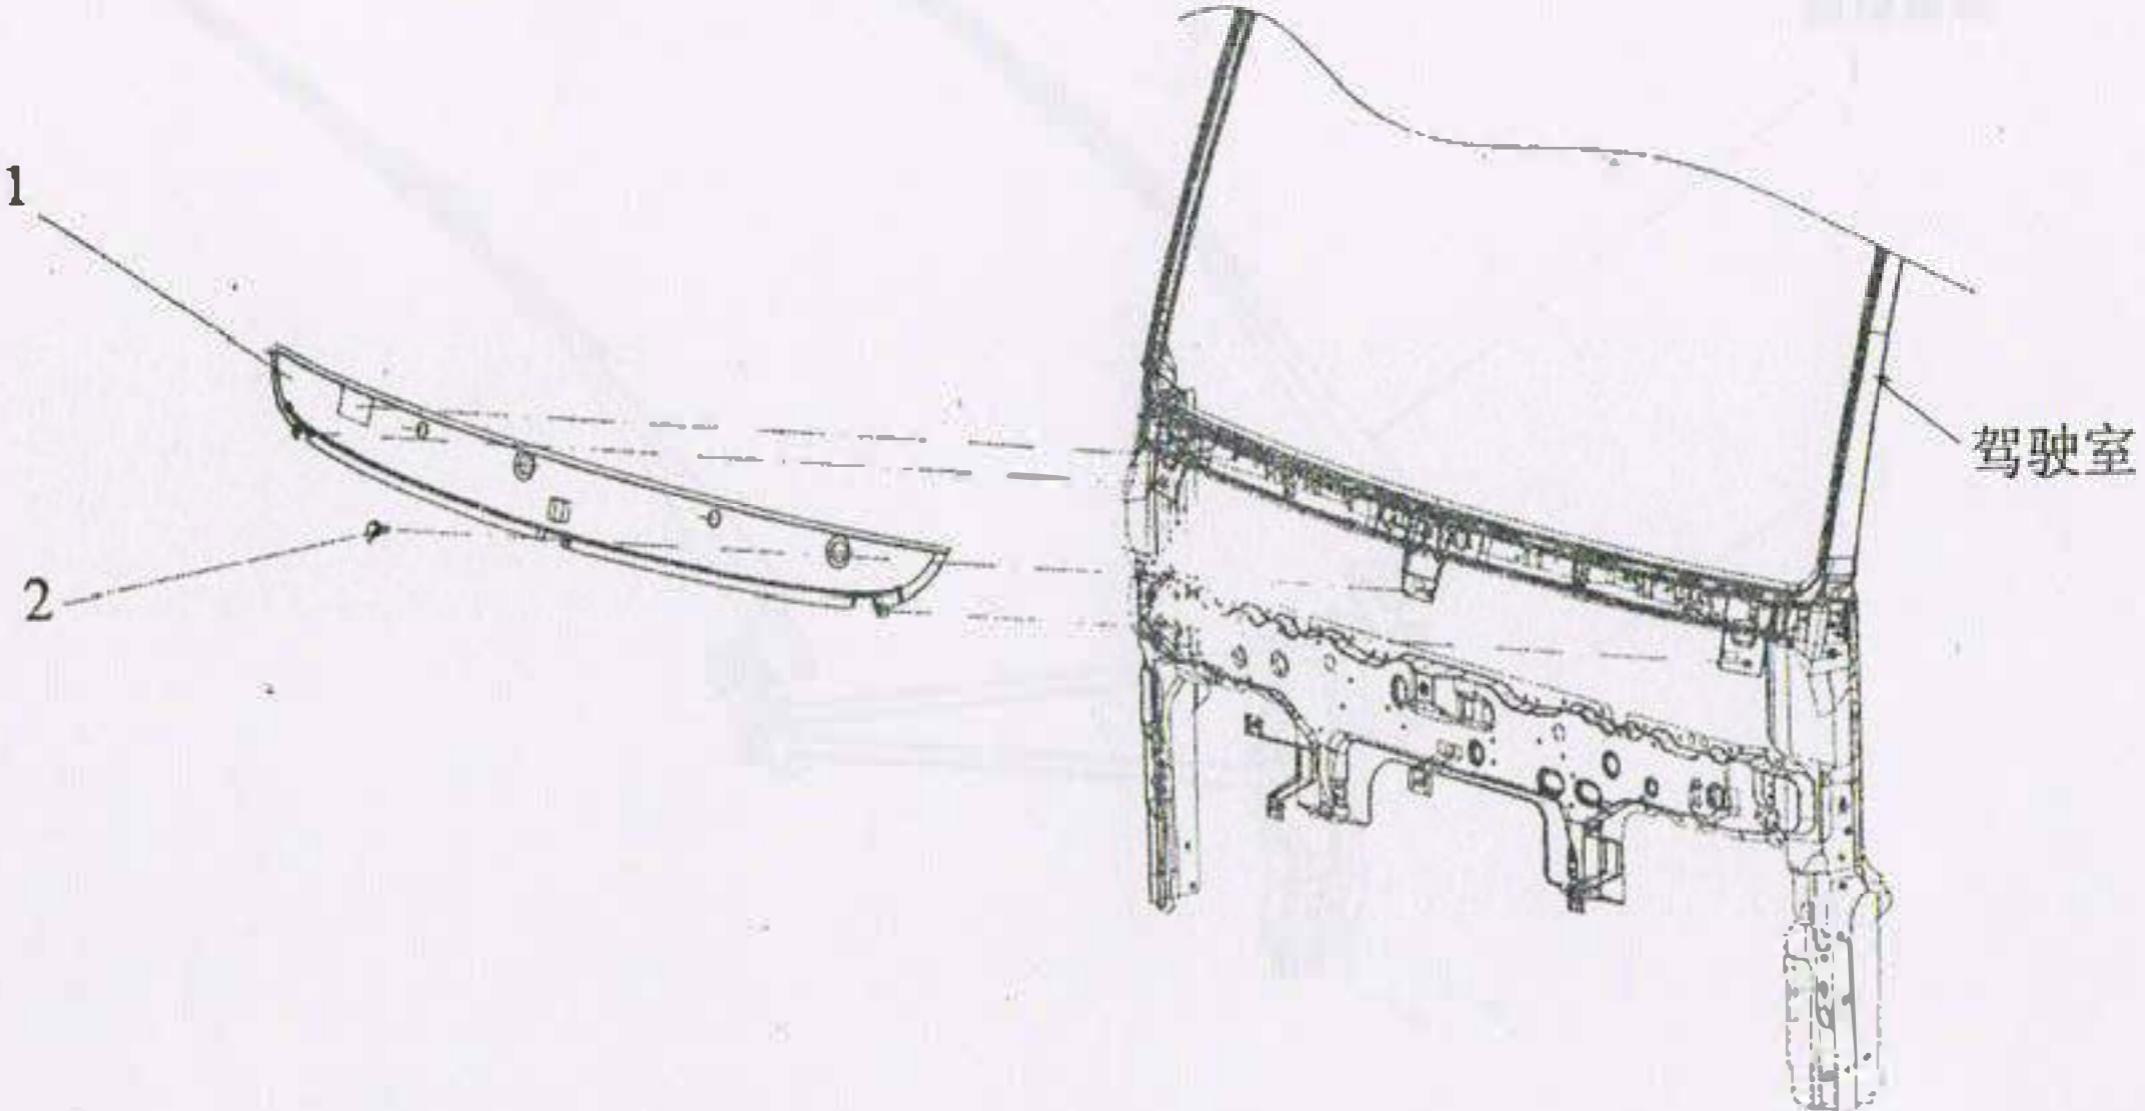


图 92 下装饰板

93、刮水器

标号	零件号	零件名称	数量
1	5205010-A20	刮水器总成(选装)	1
	5205010AA20	刮水器总成	1
2	CQ1500816	六角头导颈螺栓	4
3	Q40308	弹簧垫圈	4

标号	零件号	零件名称	数量

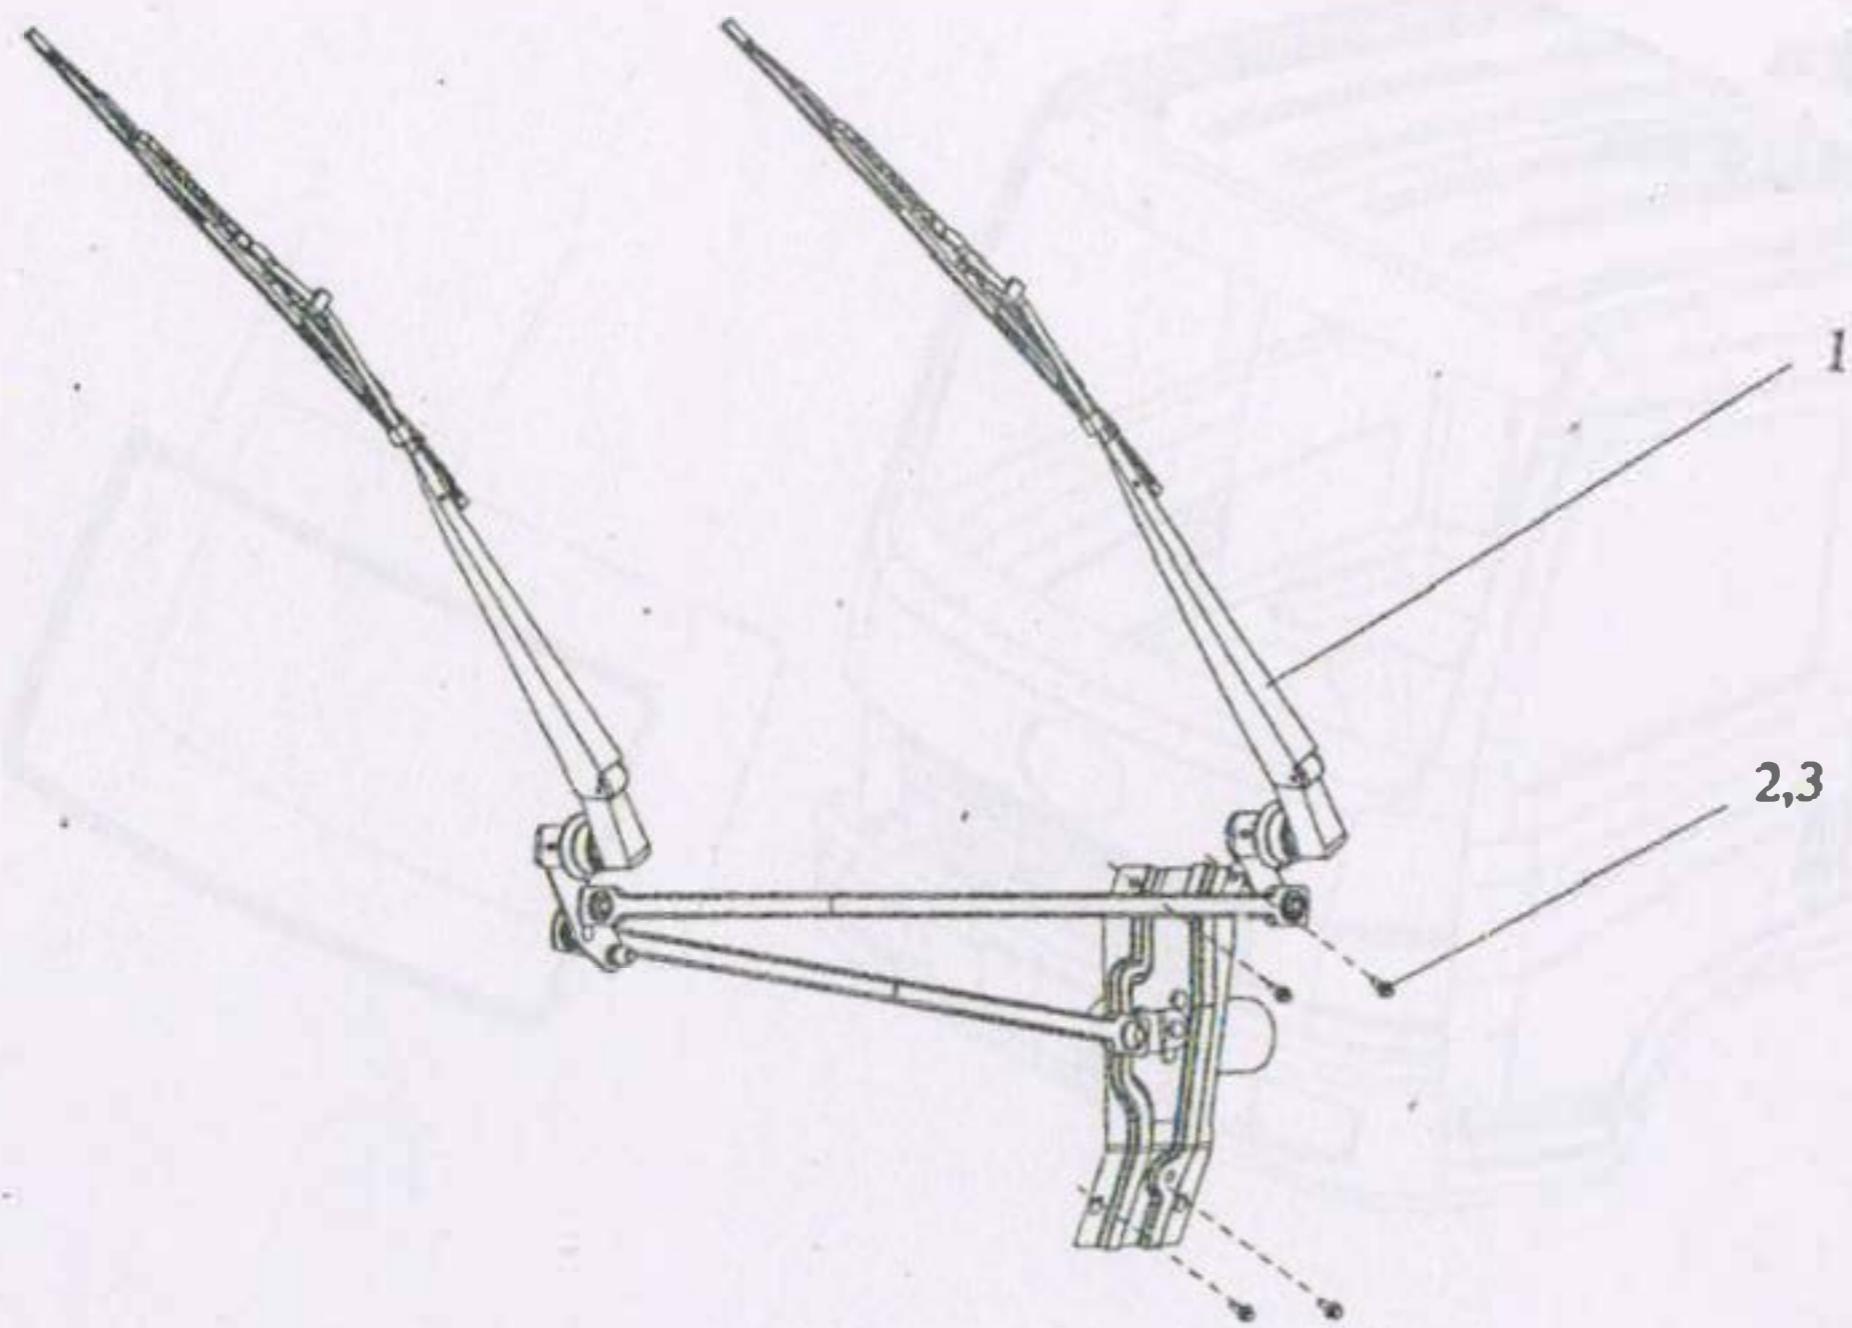


图 93 刮水器

94、风窗玻璃及密封条

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5206011-50J1	前风窗玻璃	1				
2	5206015-A20	前风窗密封条总成	1				

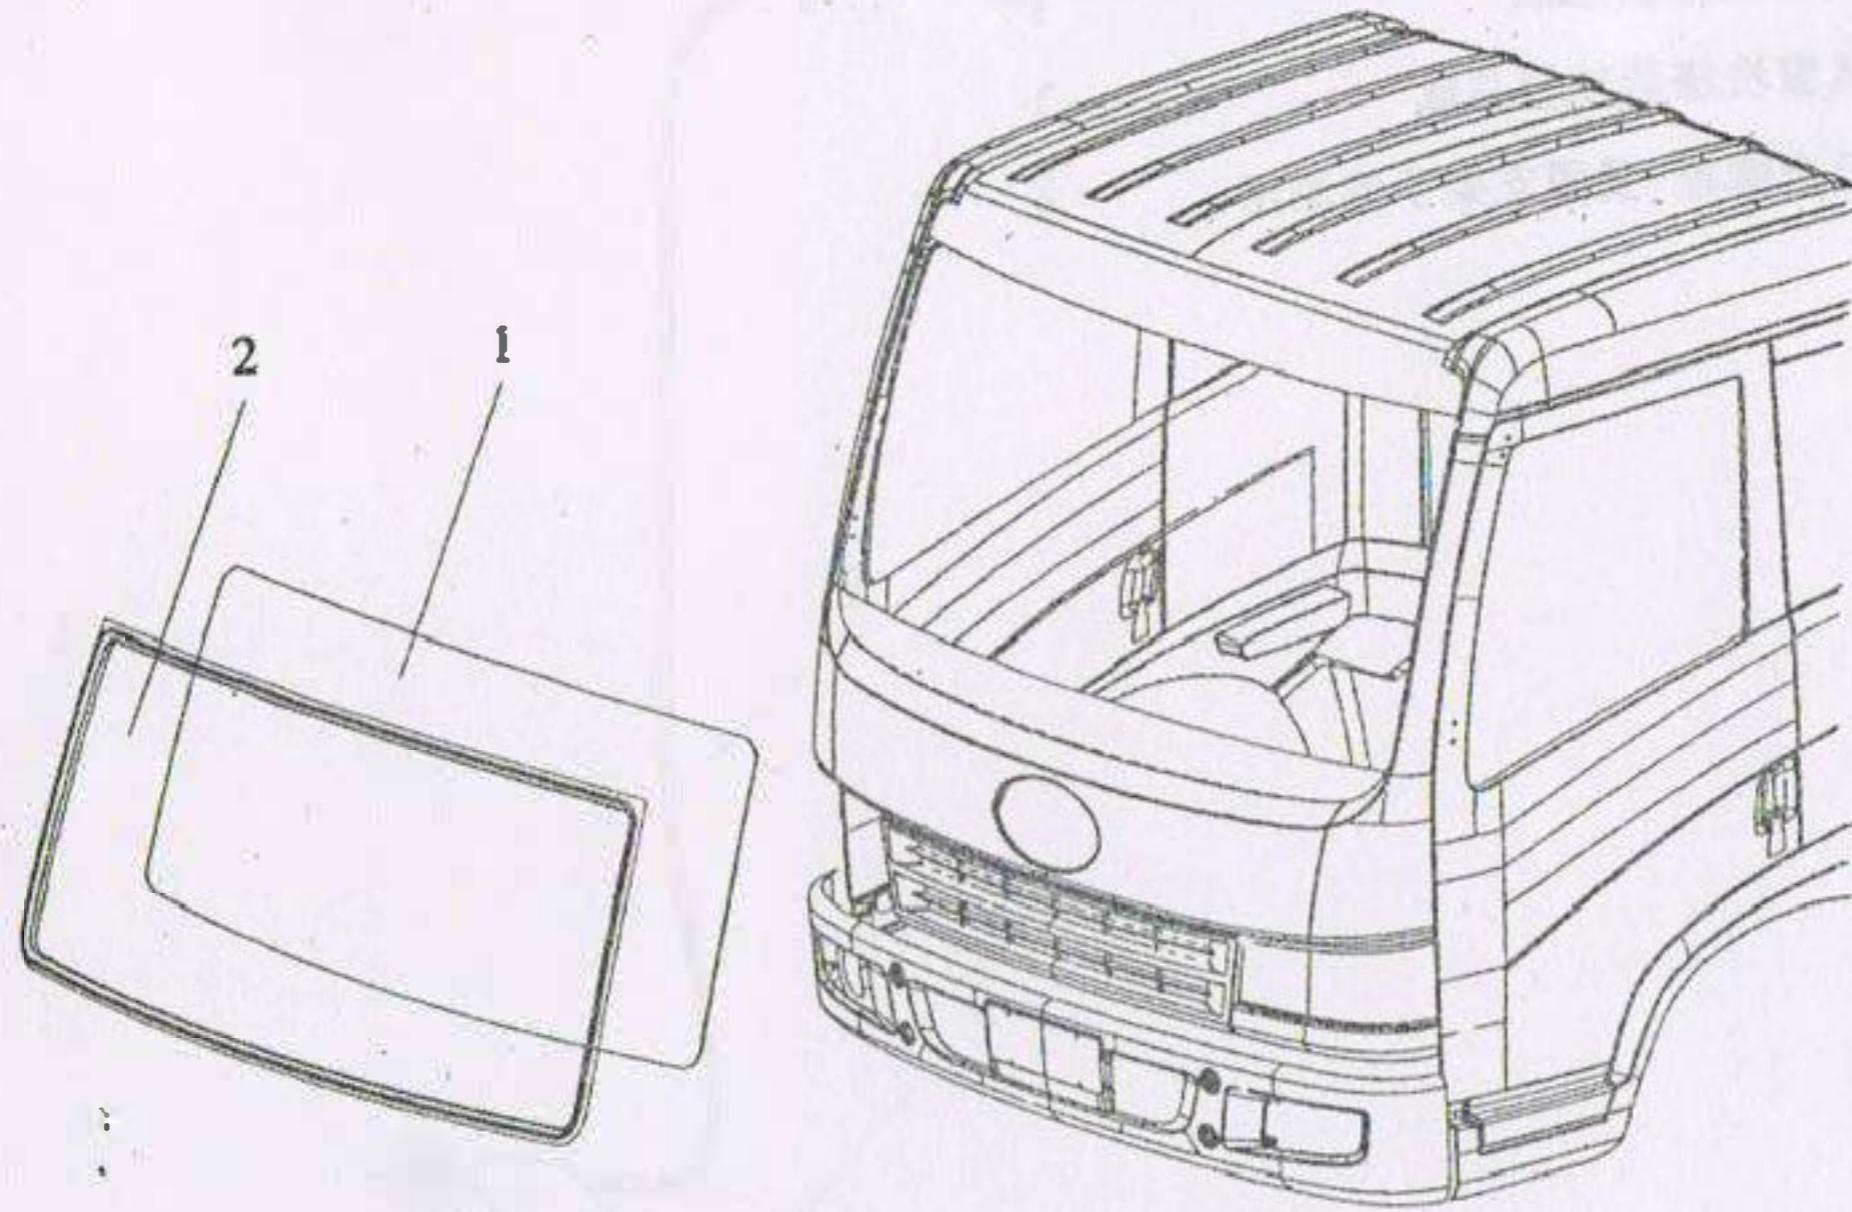


图 94 风窗玻璃及密封条

95、风窗洗涤器

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5207010-50	风窗洗涤器总成	1				
2	5207045-A20	风窗洗涤器软管总成	1				
3	CQ1460816	组合螺栓-紧固支架于侧围用	4				

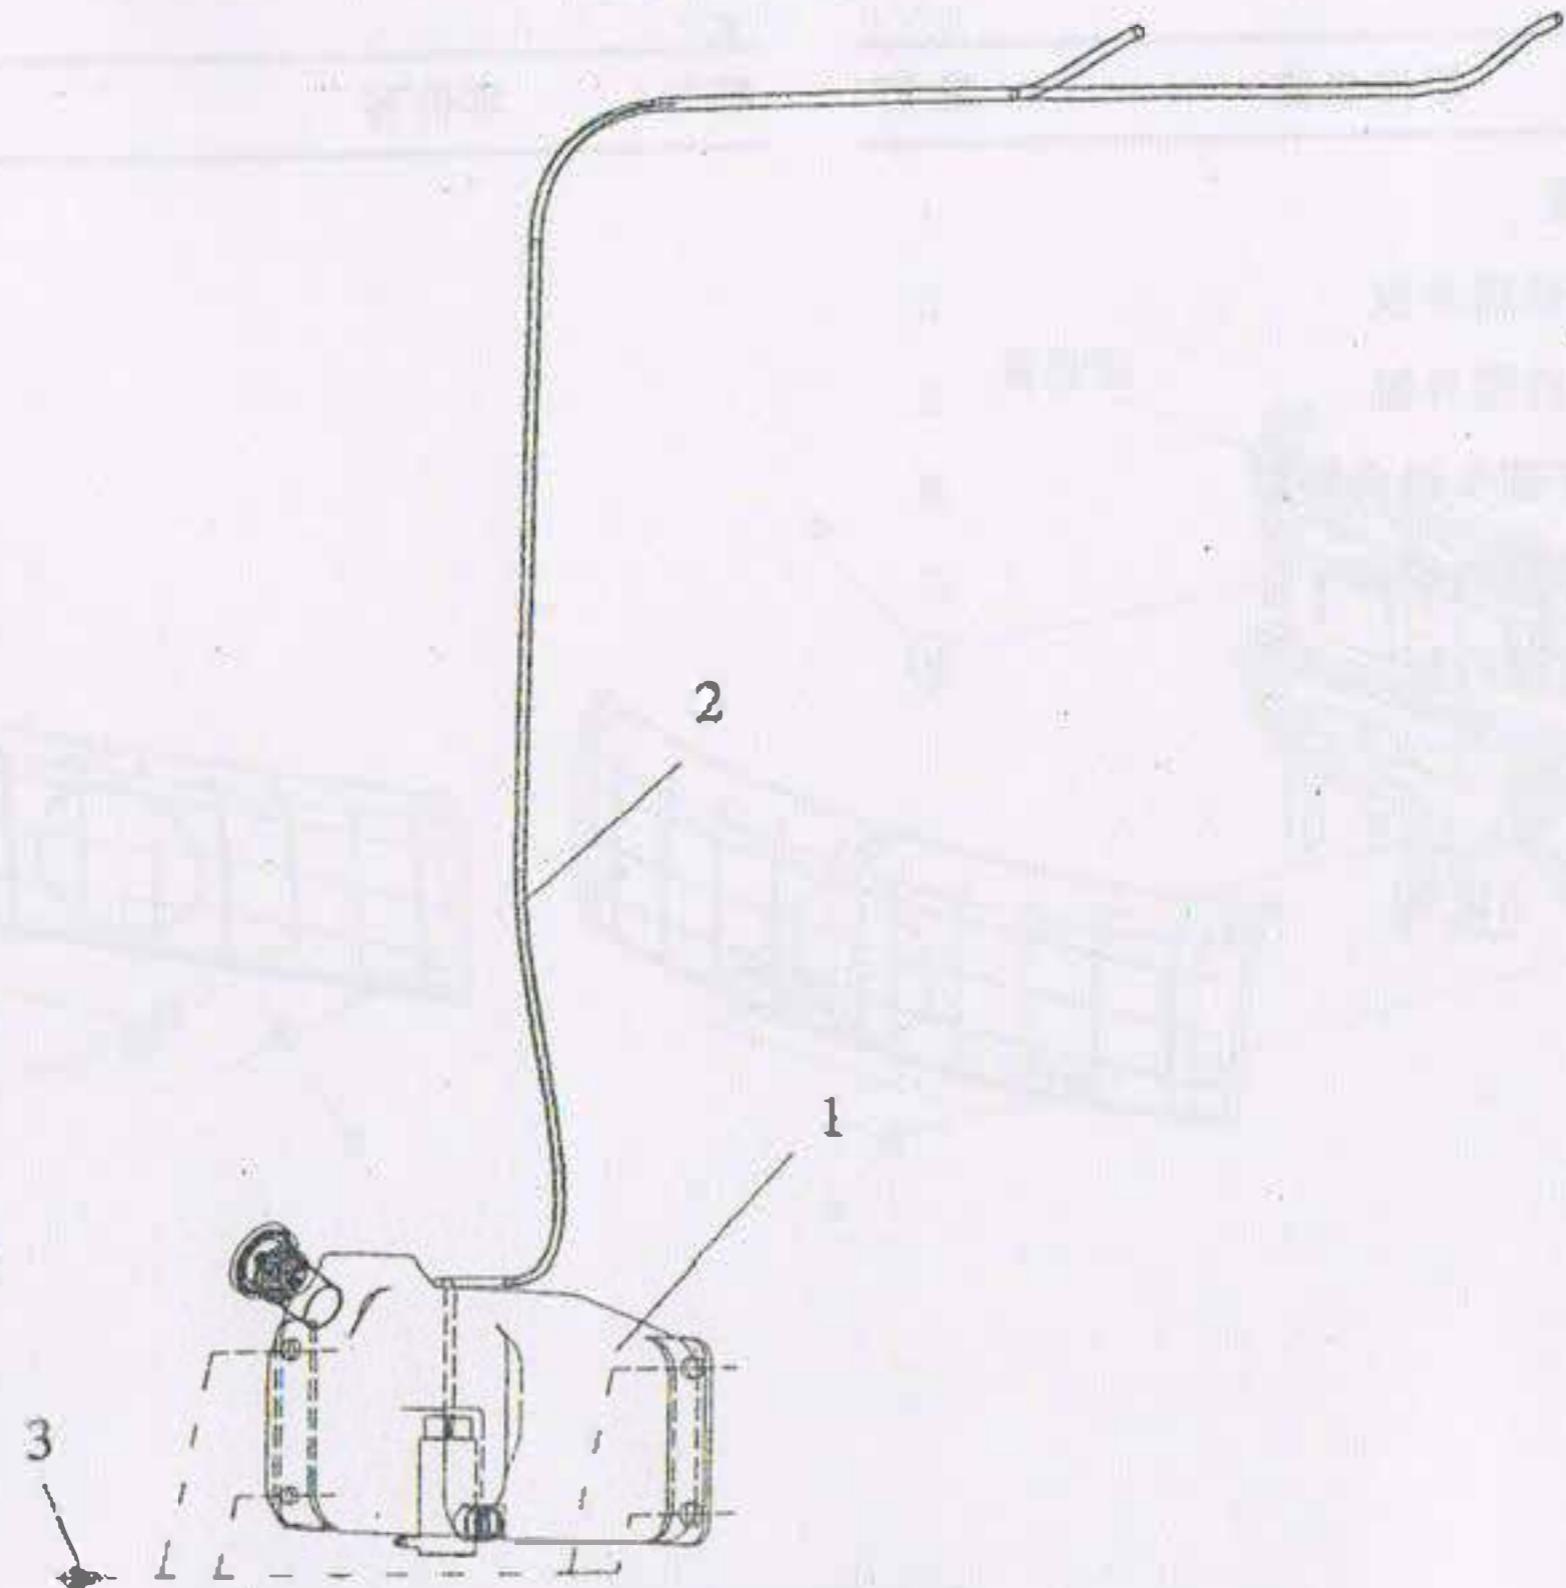


图 95 风窗洗涤器

96、前围外板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5301021-A20	前围外板	1				
2	5301046-A20	下挂钩-前围外板	2				
3	5301033-A20	下支架-前围外板	2				
4	Q2360816	十字槽平圆头组合螺钉	8				
5	5301057-A20	前围外板挂钩护套	3				
6	5301141-A17	堵塞-前围内板	2				

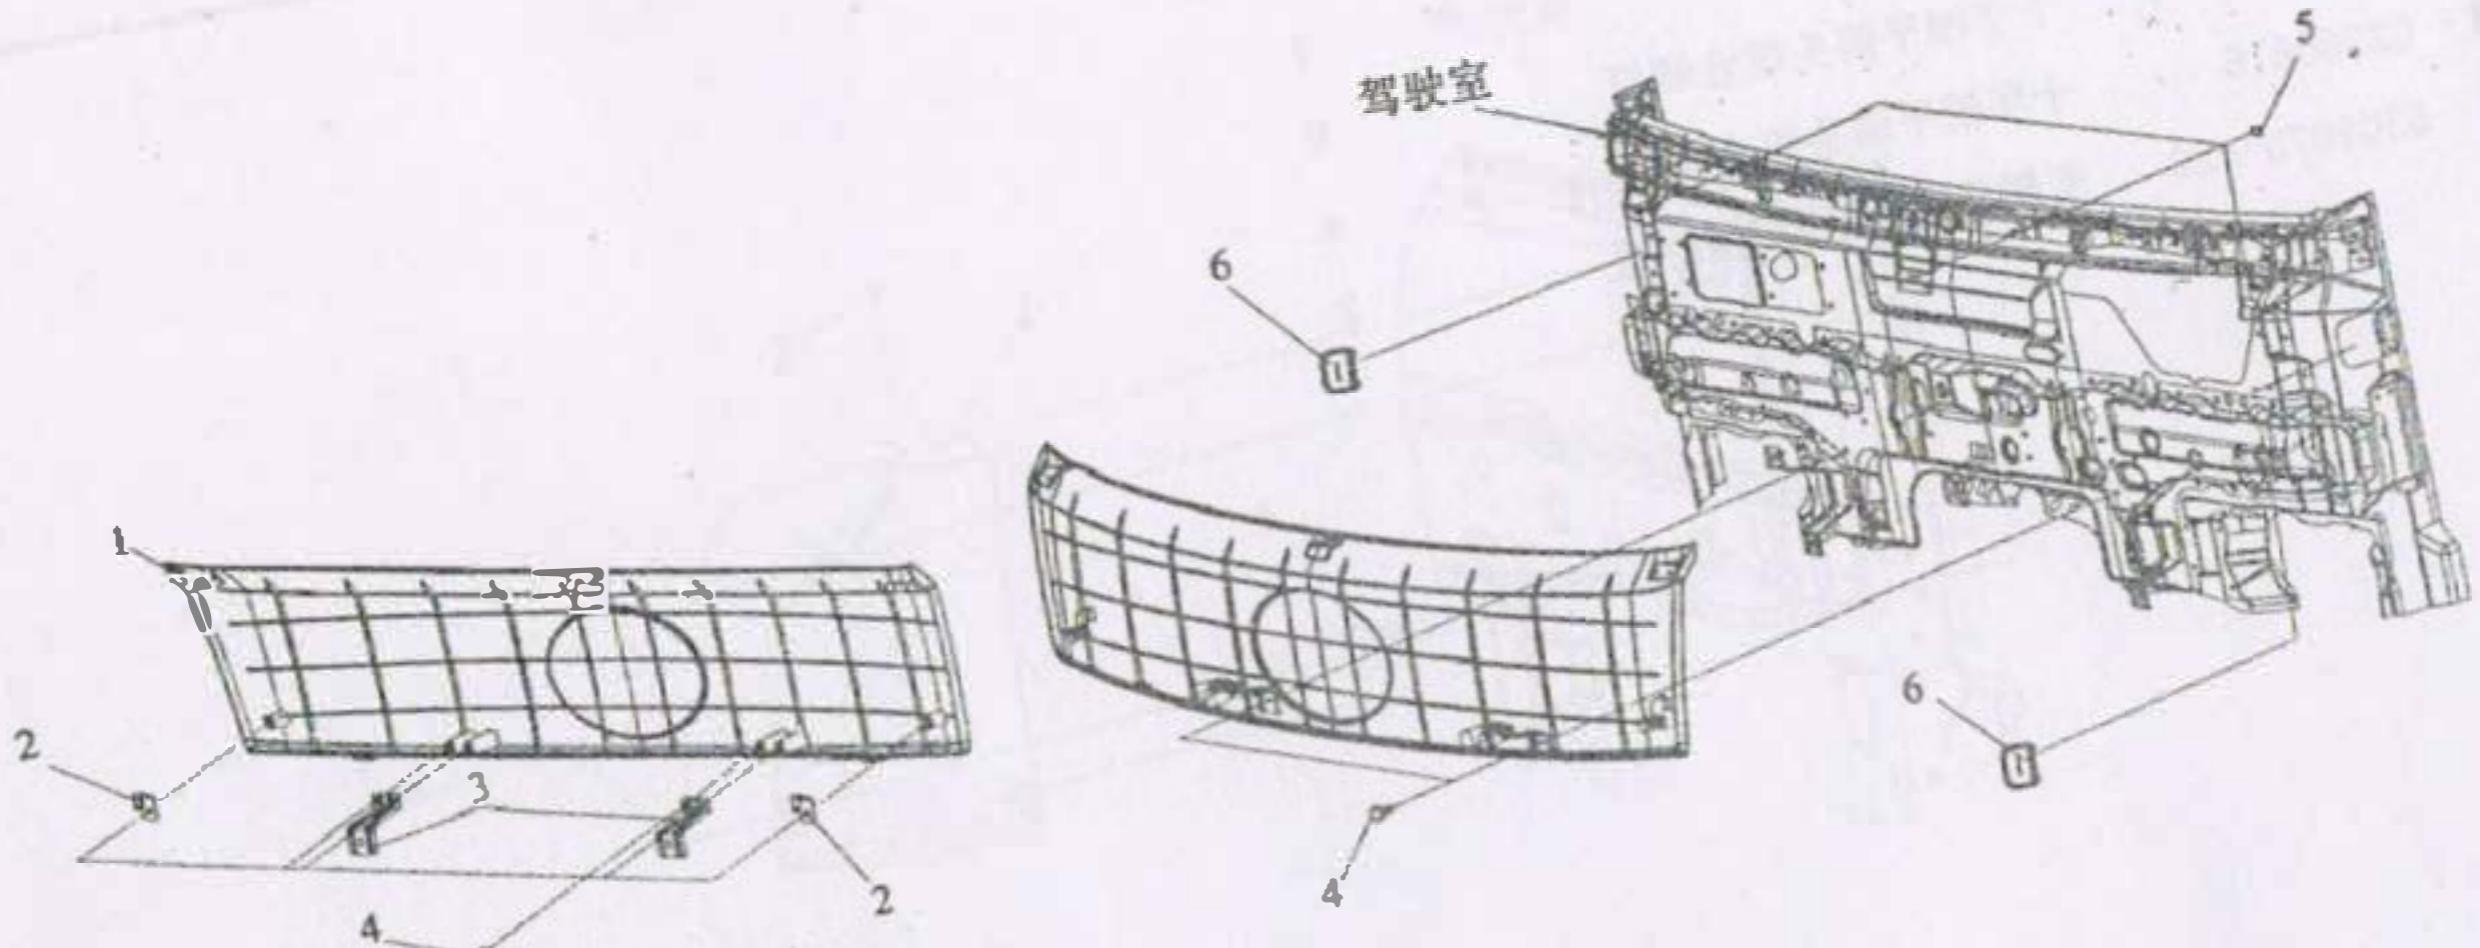


图 96 前围外板

97、前侧外板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5301091-A20	左前侧外板	1				
	5301092-A20	右前侧外板	1				
2	5301108-A17	金属卡片	2				
3	Q2360820	十字槽平圆头组合螺钉	8				
4	Q2360616	十字槽平圆头组合螺钉	4				
5	5301075-A20	支架总成-固定前侧外板	2				

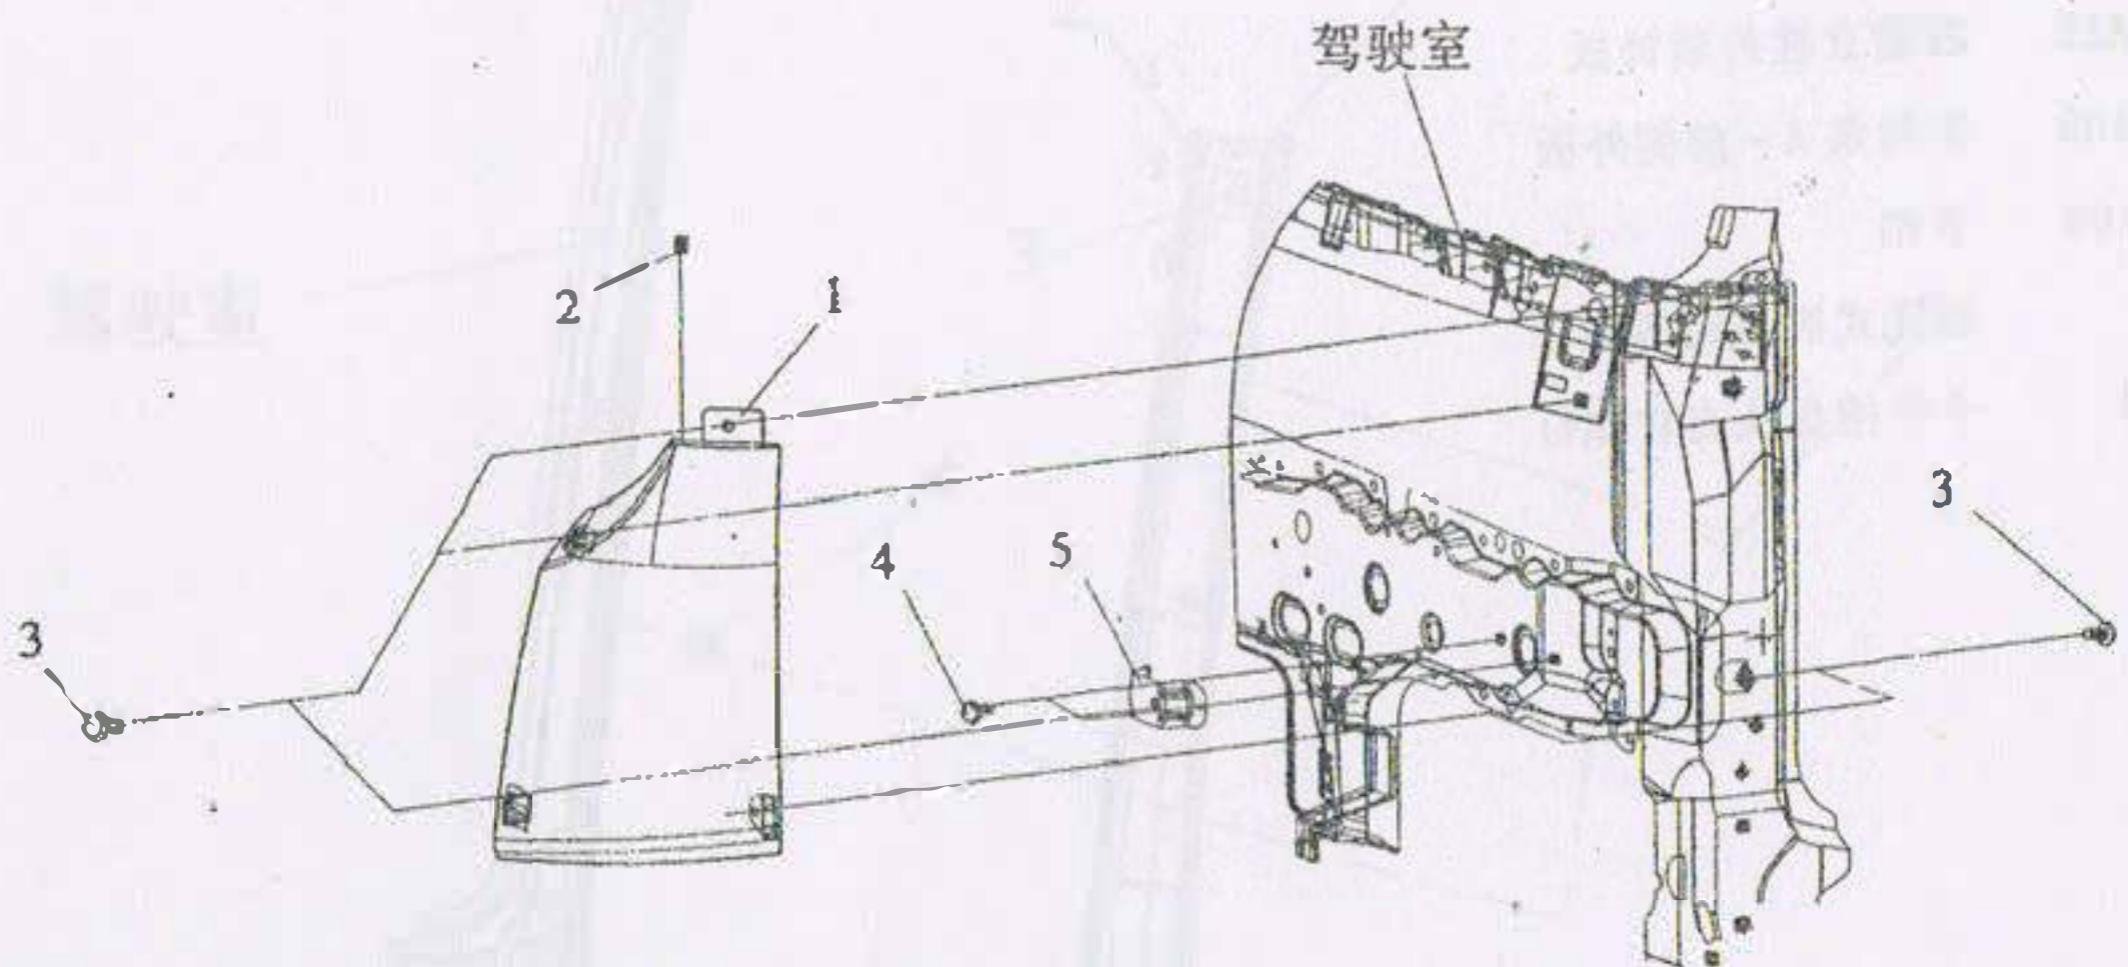


图 97 前侧外板

98、前立柱外装饰板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5301081-A15	左前立柱外装饰板	1				
	5301082-A15	右前立柱外装饰板	1				
2	5301093E109	密封条 A- 前侧外板	2				
3	5301097E109	卡扣	6				
4	Q39804	通孔式嵌装塑料螺母	4				
5	002714216	十字槽盘头自攻螺钉	4				

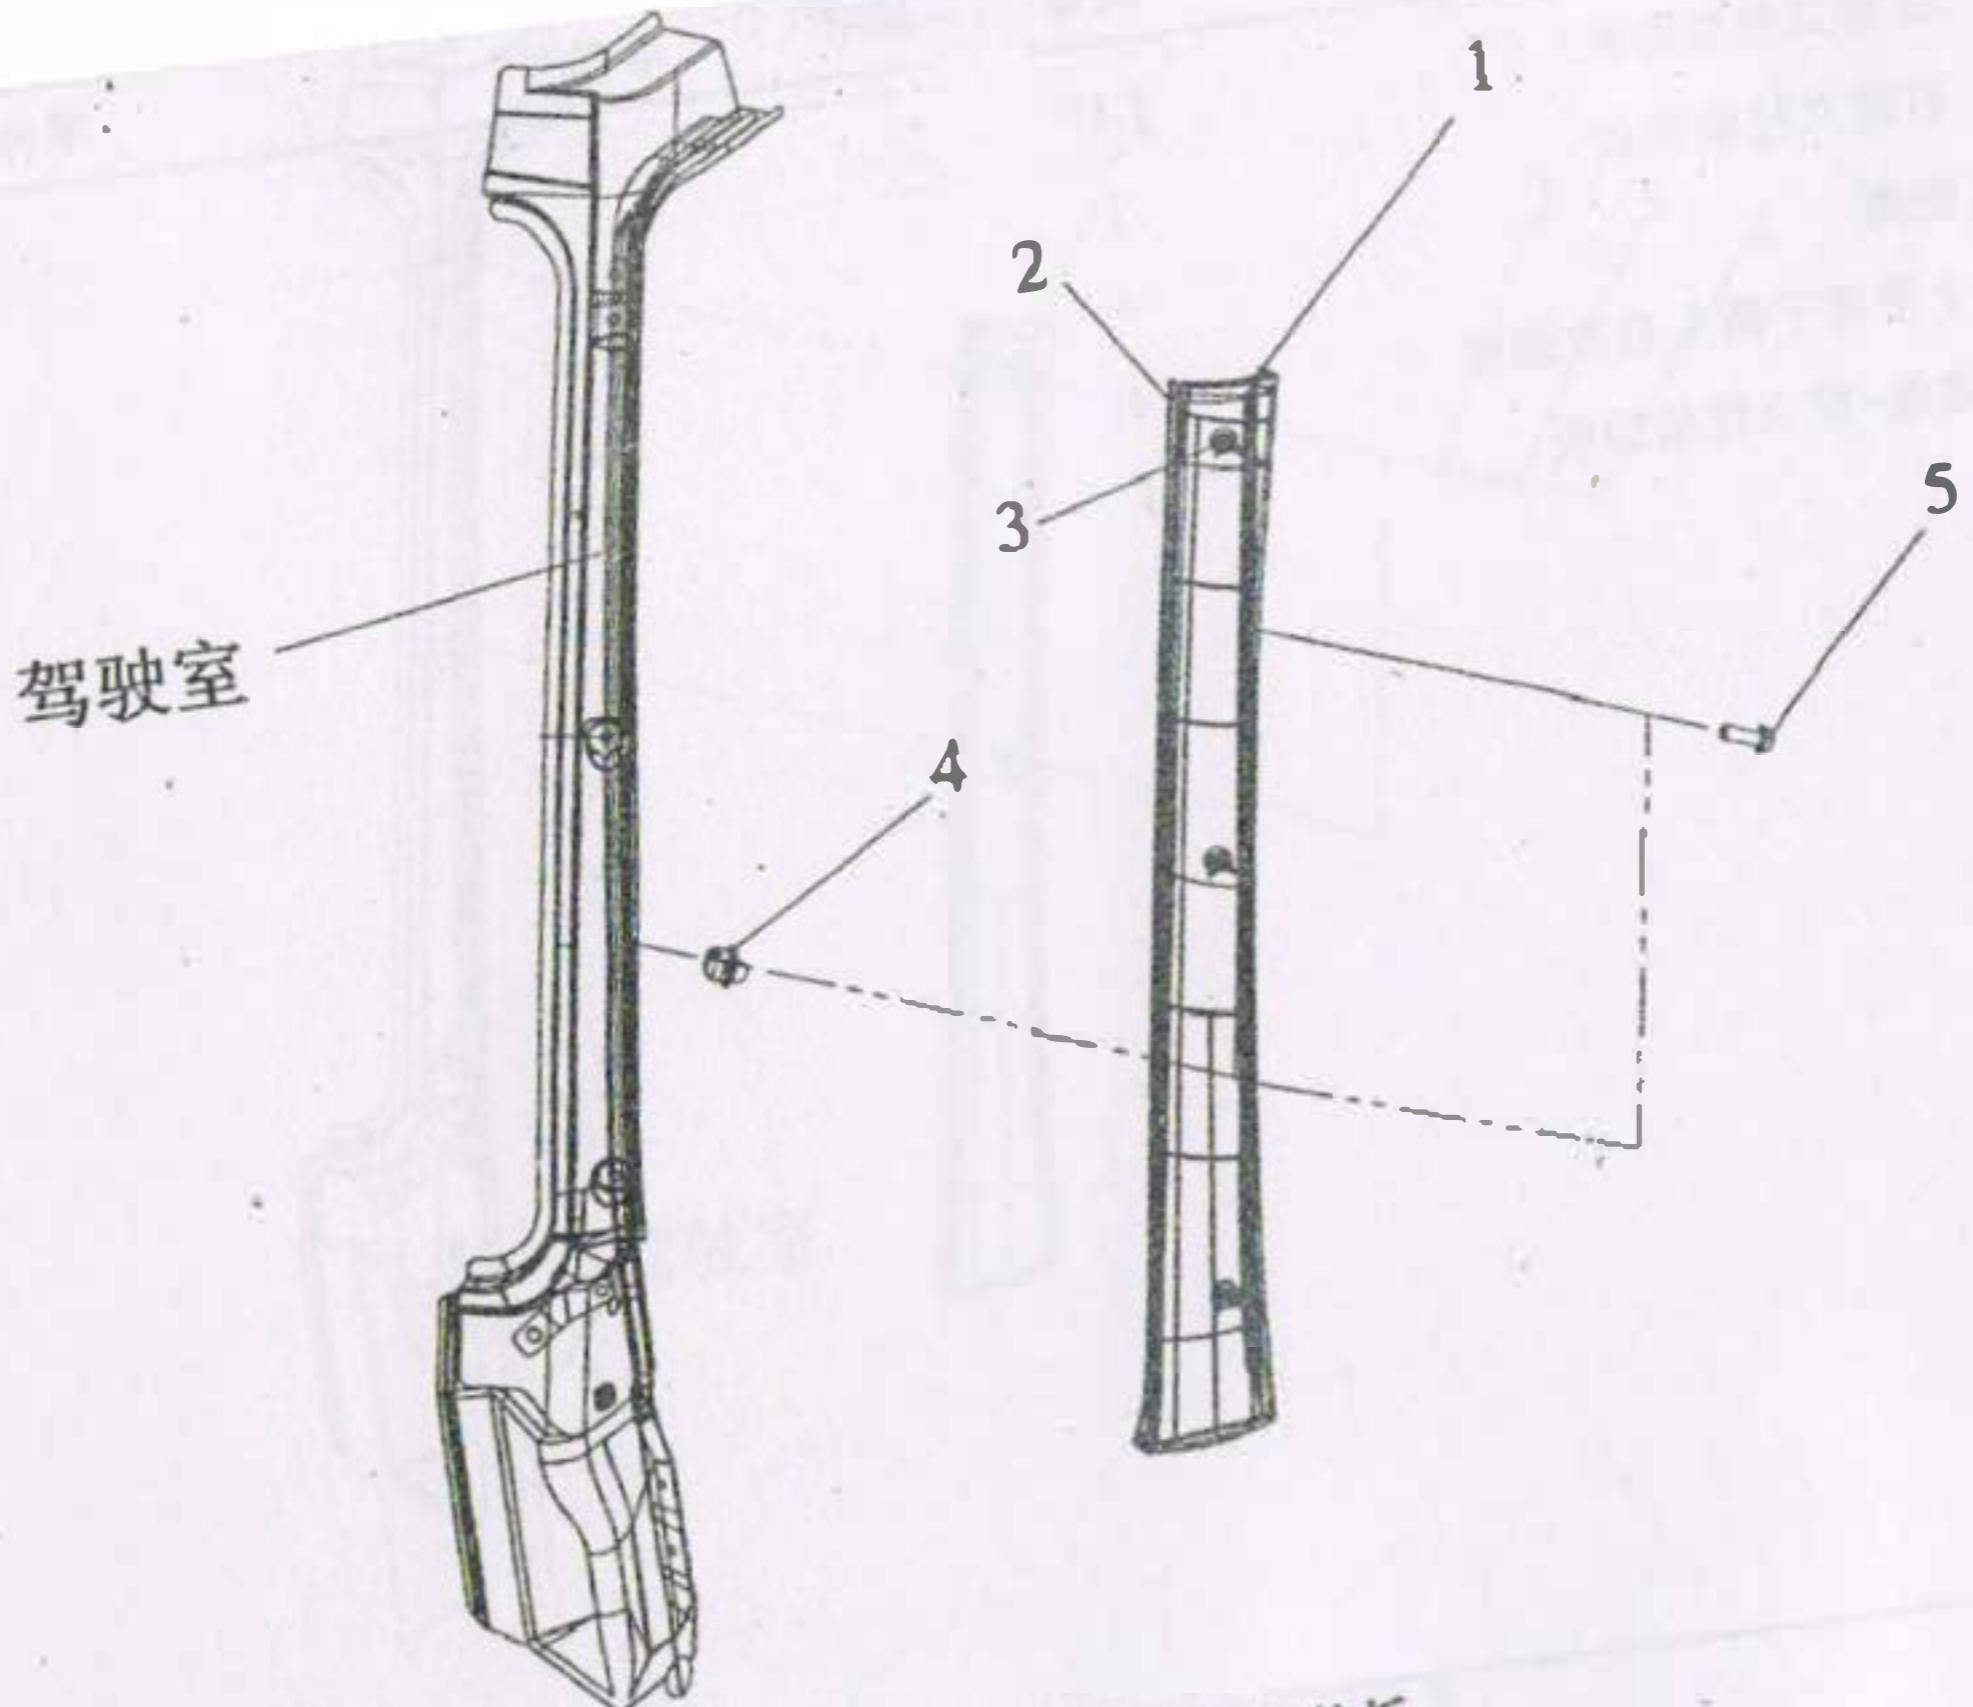


图 98 前立柱外装饰板

99、前立柱装饰板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5301207-240	左前立柱装饰板	1				
	5301208-240	右前立柱装饰板	1				
2	Q40604	垫圈	4				
3	Q2710416	十字槽平圆头自攻螺钉	4				
4	5301301-240	堵盖-前立柱装饰板	4				

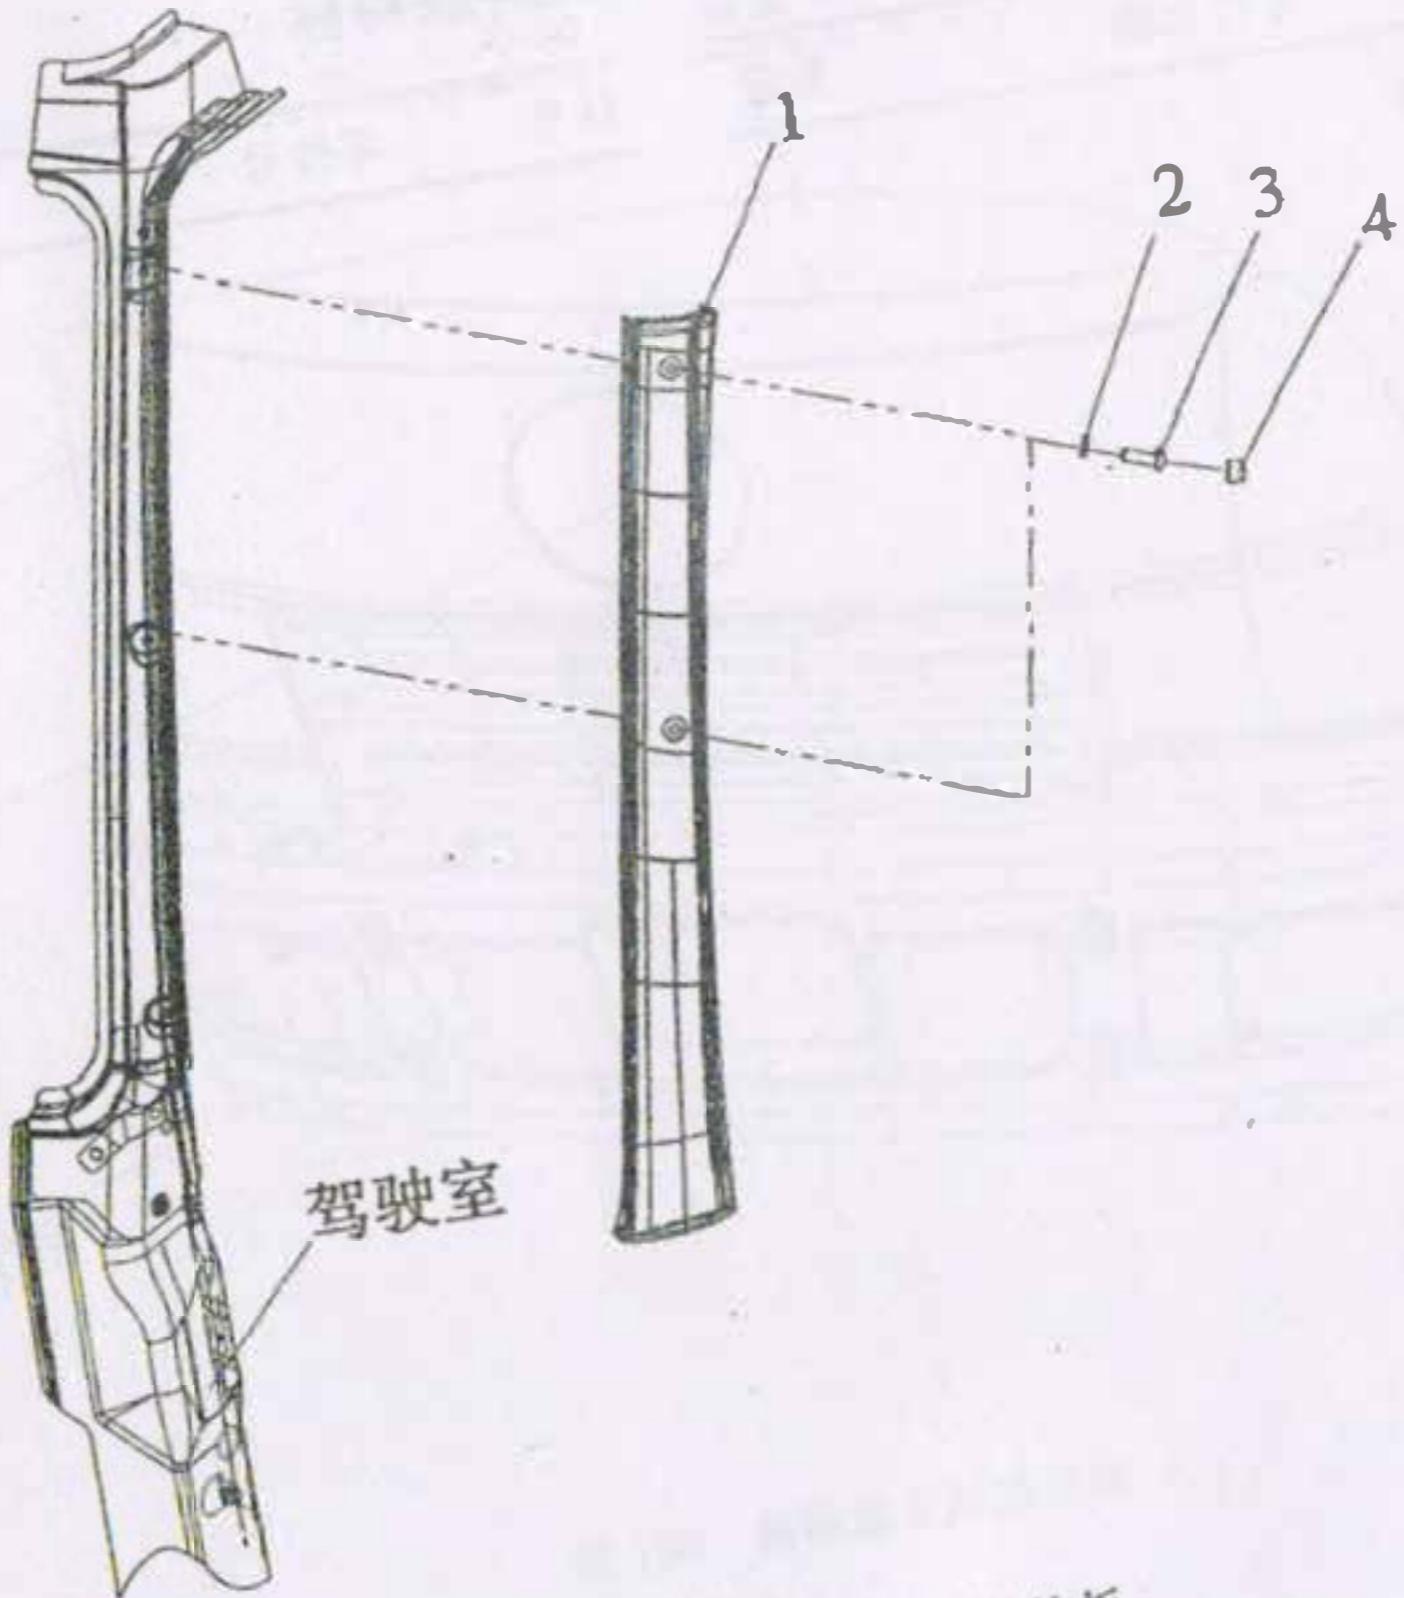


图 99 前立柱装饰板

100、前标志及解放商标

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5301066-A17	解放商标	1				
2	5301101-A20	前标志	1				

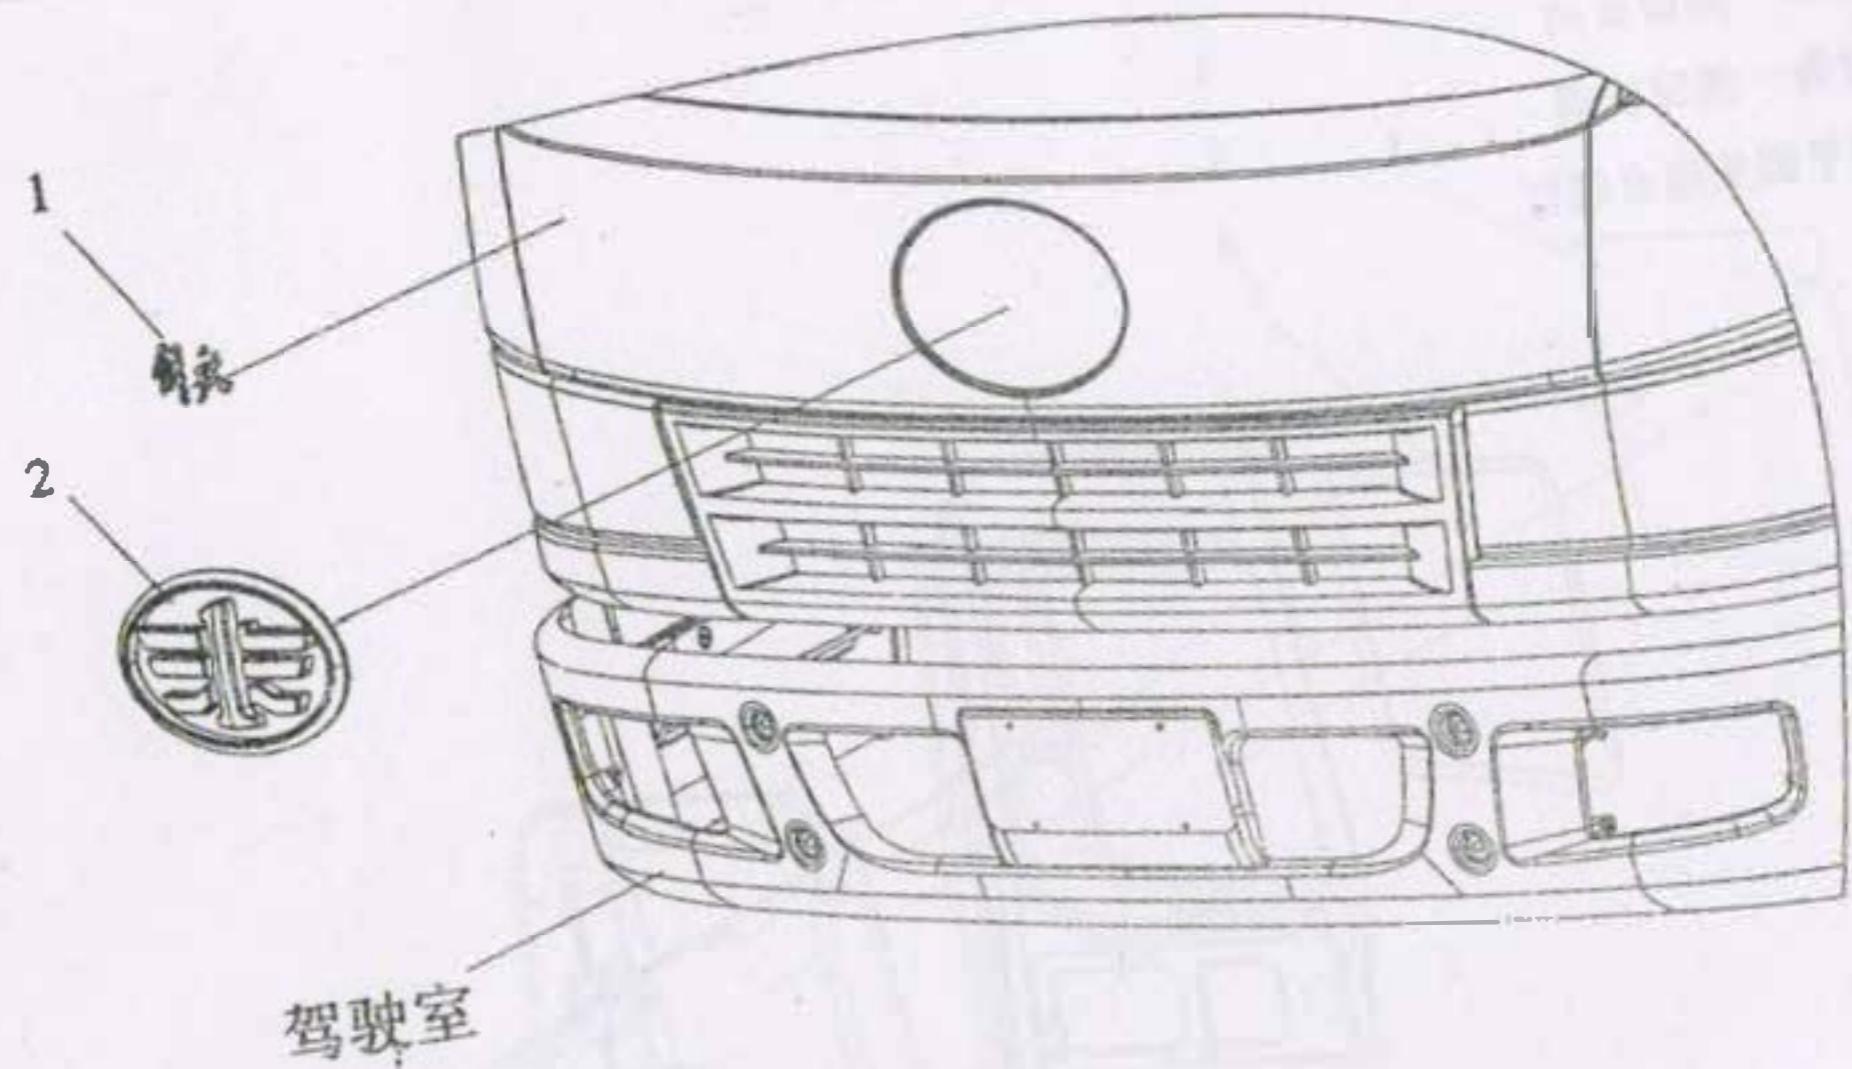



图 100 前标志及解放商标

- 250 -

101、侧窗（选装）

标号	零件号	零件名称	数量
1	5403015E109	左开启式侧窗总成	1
	5403020E109	右开启式侧窗总成	1
2	5403023E109	左密封条—侧窗玻璃	1
	5403024E109	右密封条—侧窗玻璃	1
3	Q2360616	十字槽平圆头组合螺钉	8

标号	零件号	零件名称	数量
----	-----	------	----

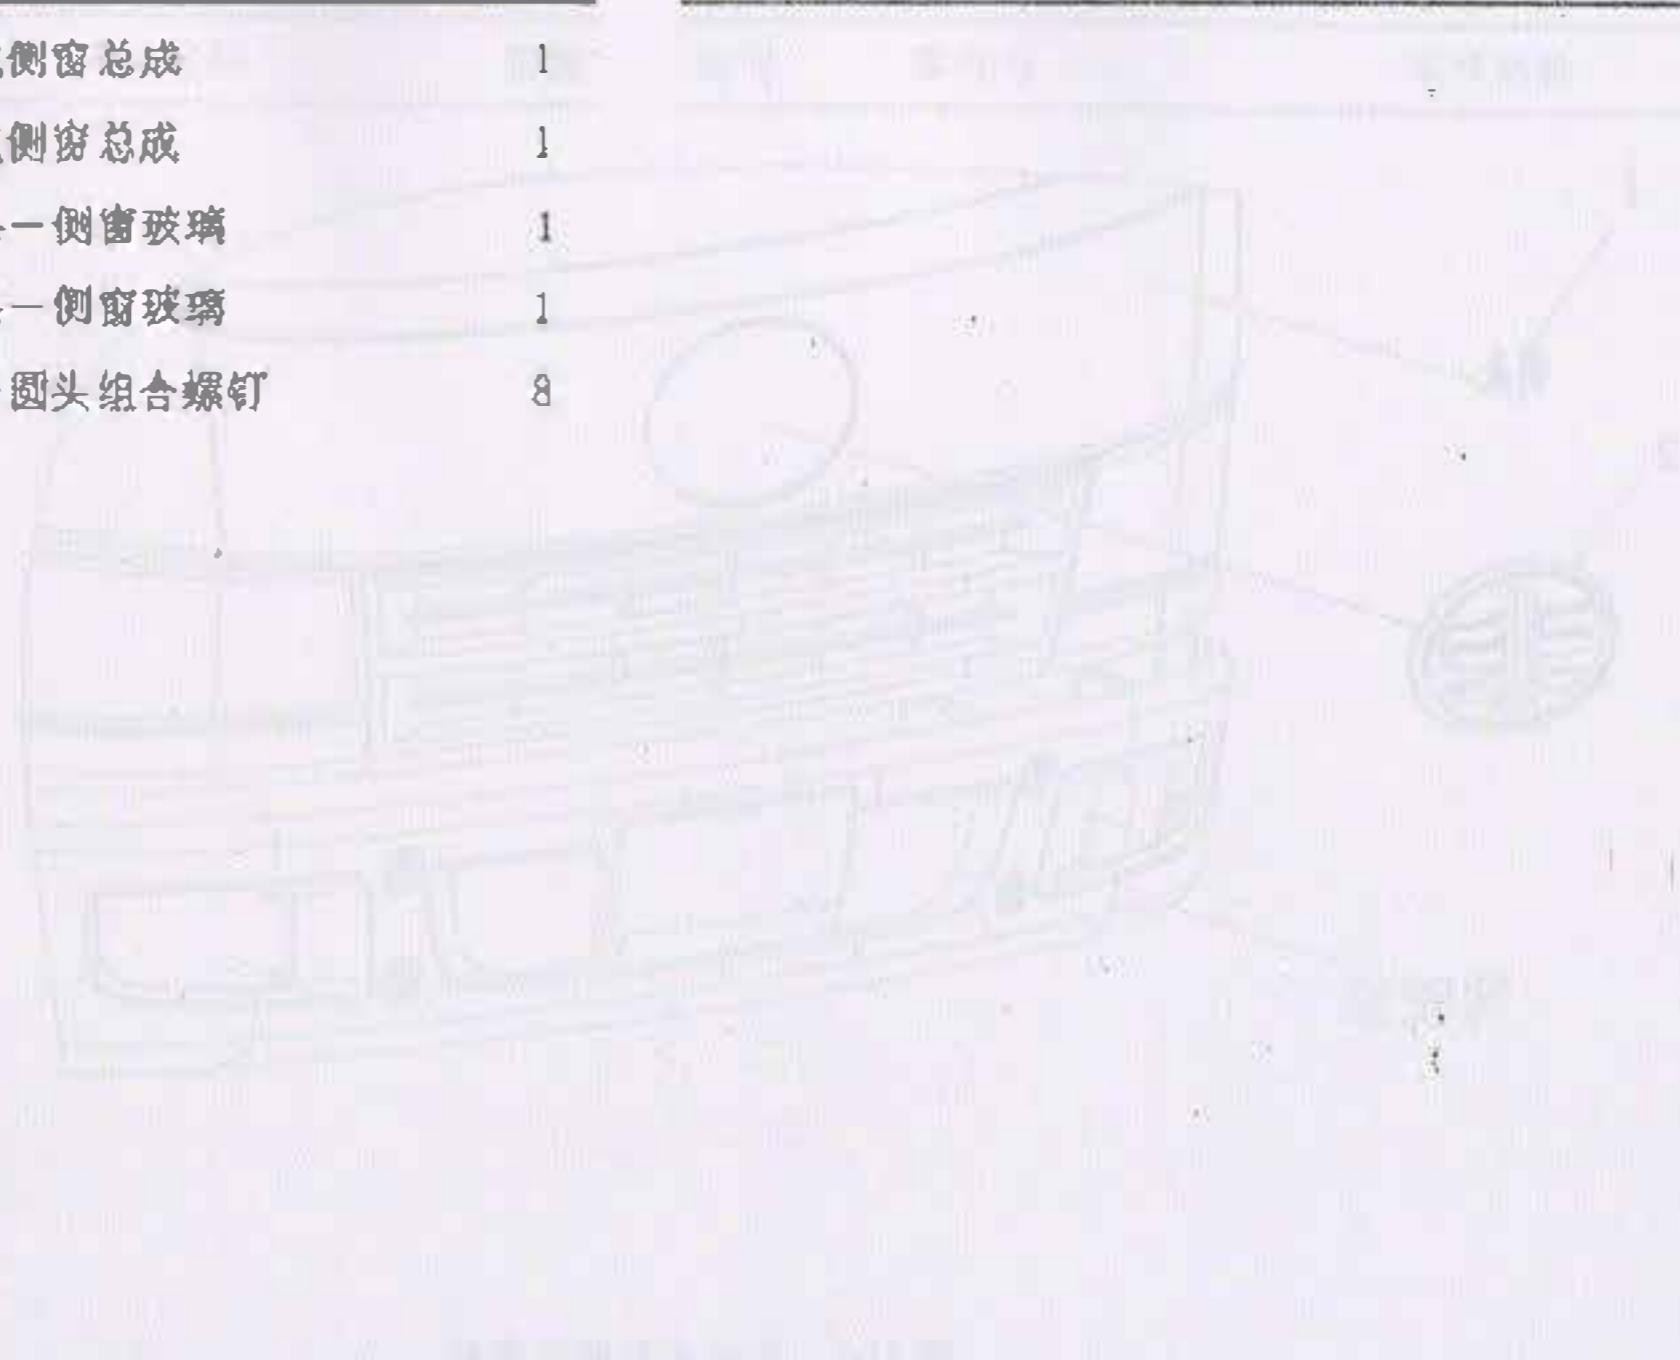

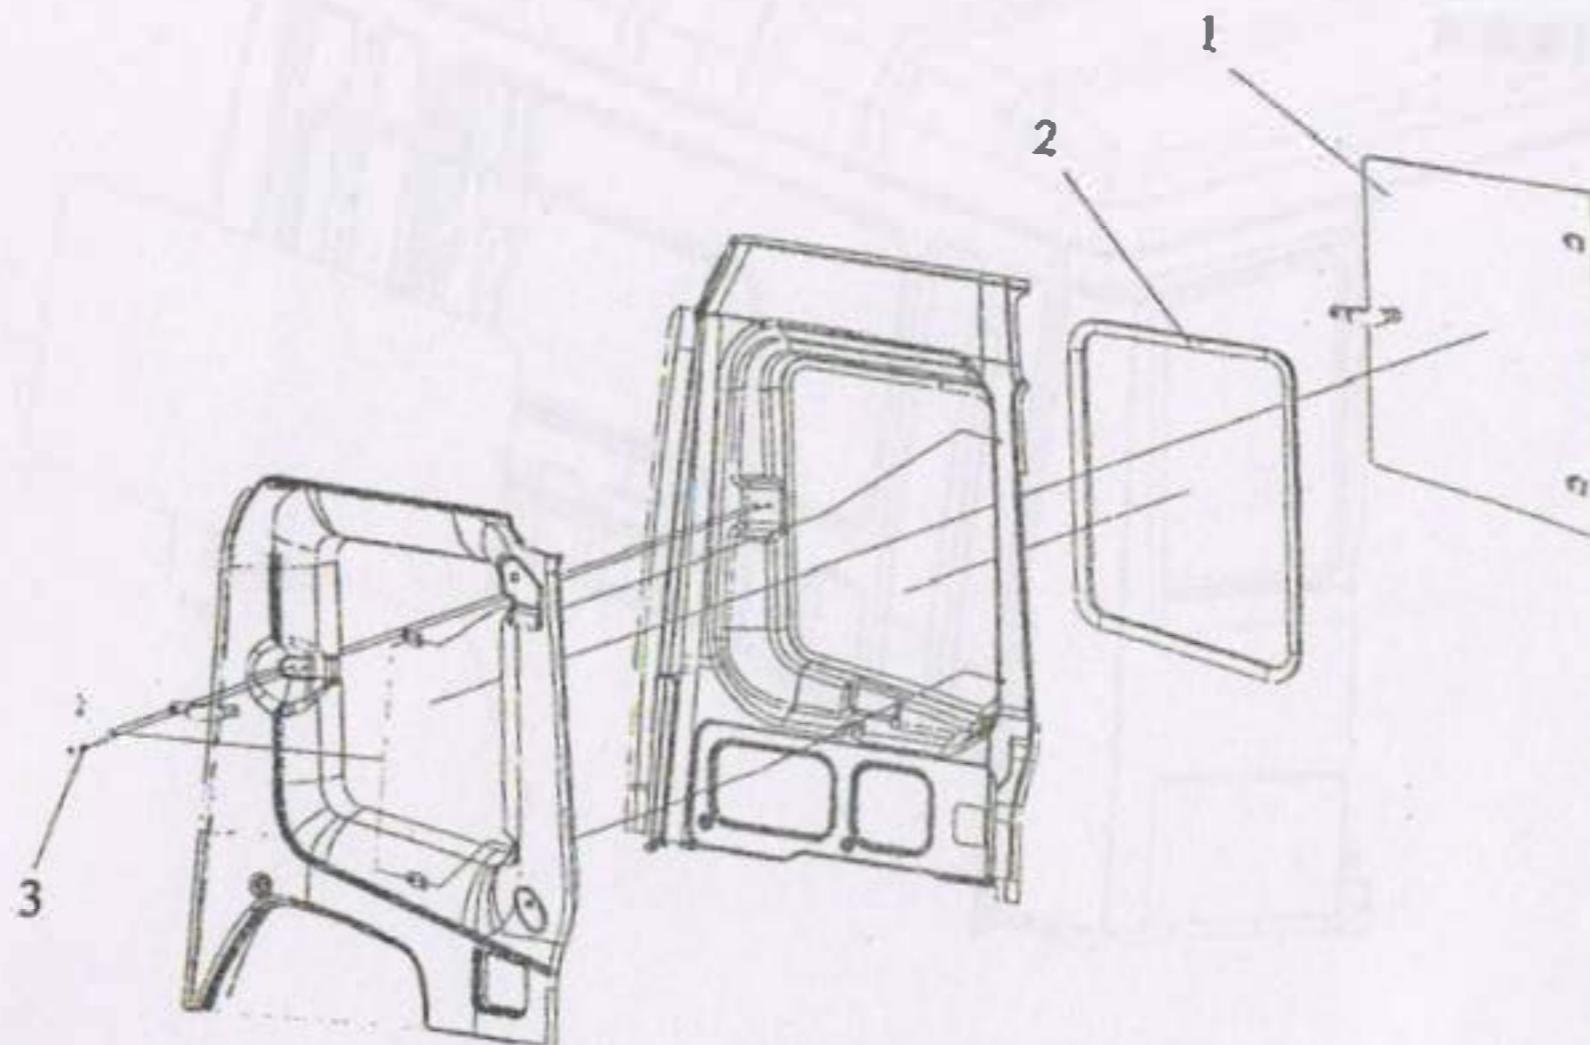
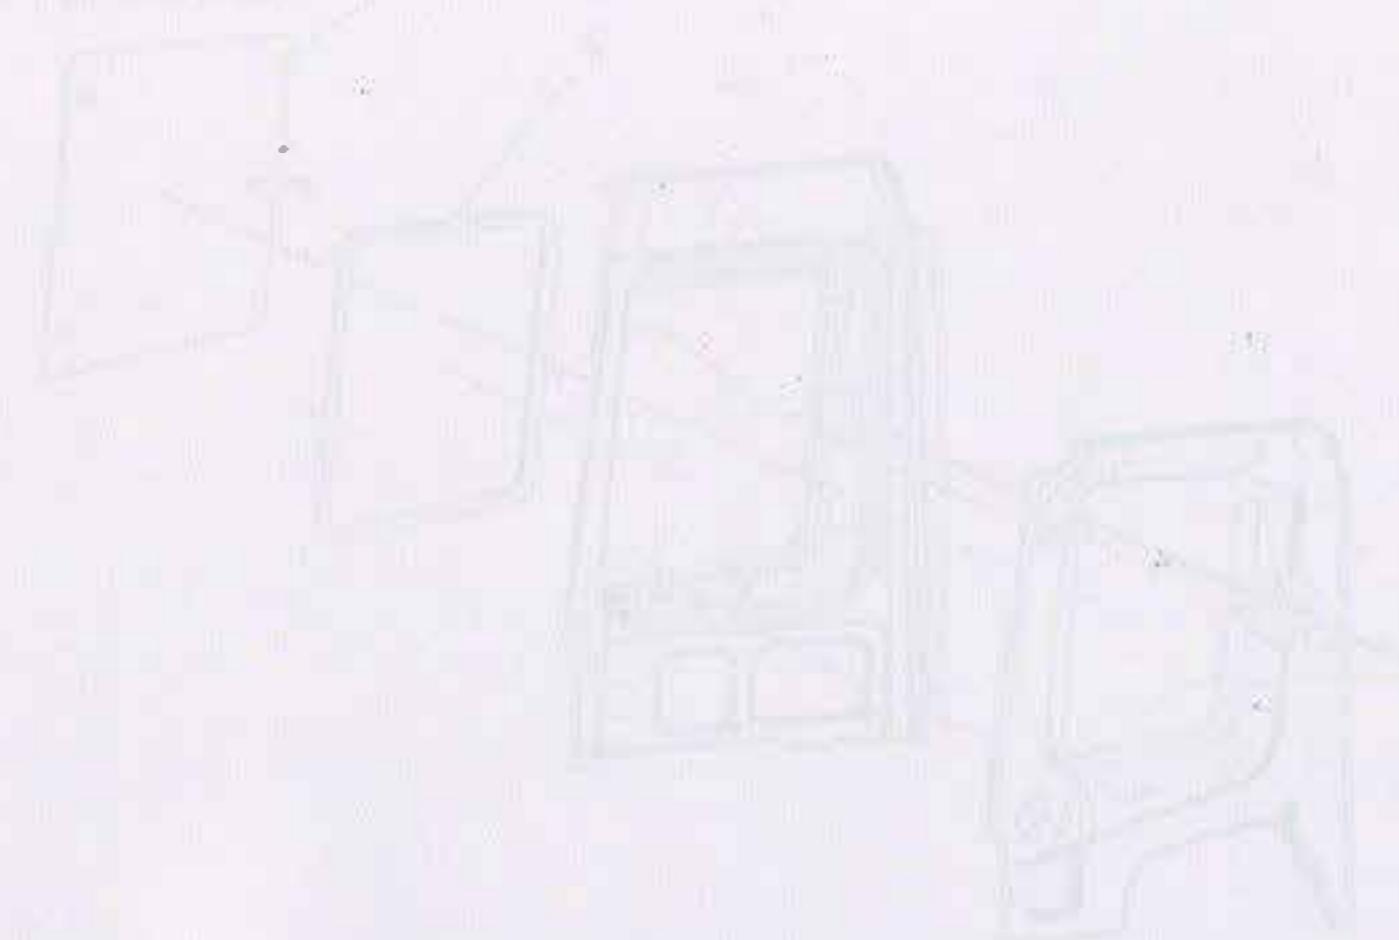


图 101 侧窗 (选装)

102、后窗(CA1083P9K2L2 选装)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5603011-A20	后窗玻璃	1				
2	5603012-240	密封条-后窗玻璃	1				



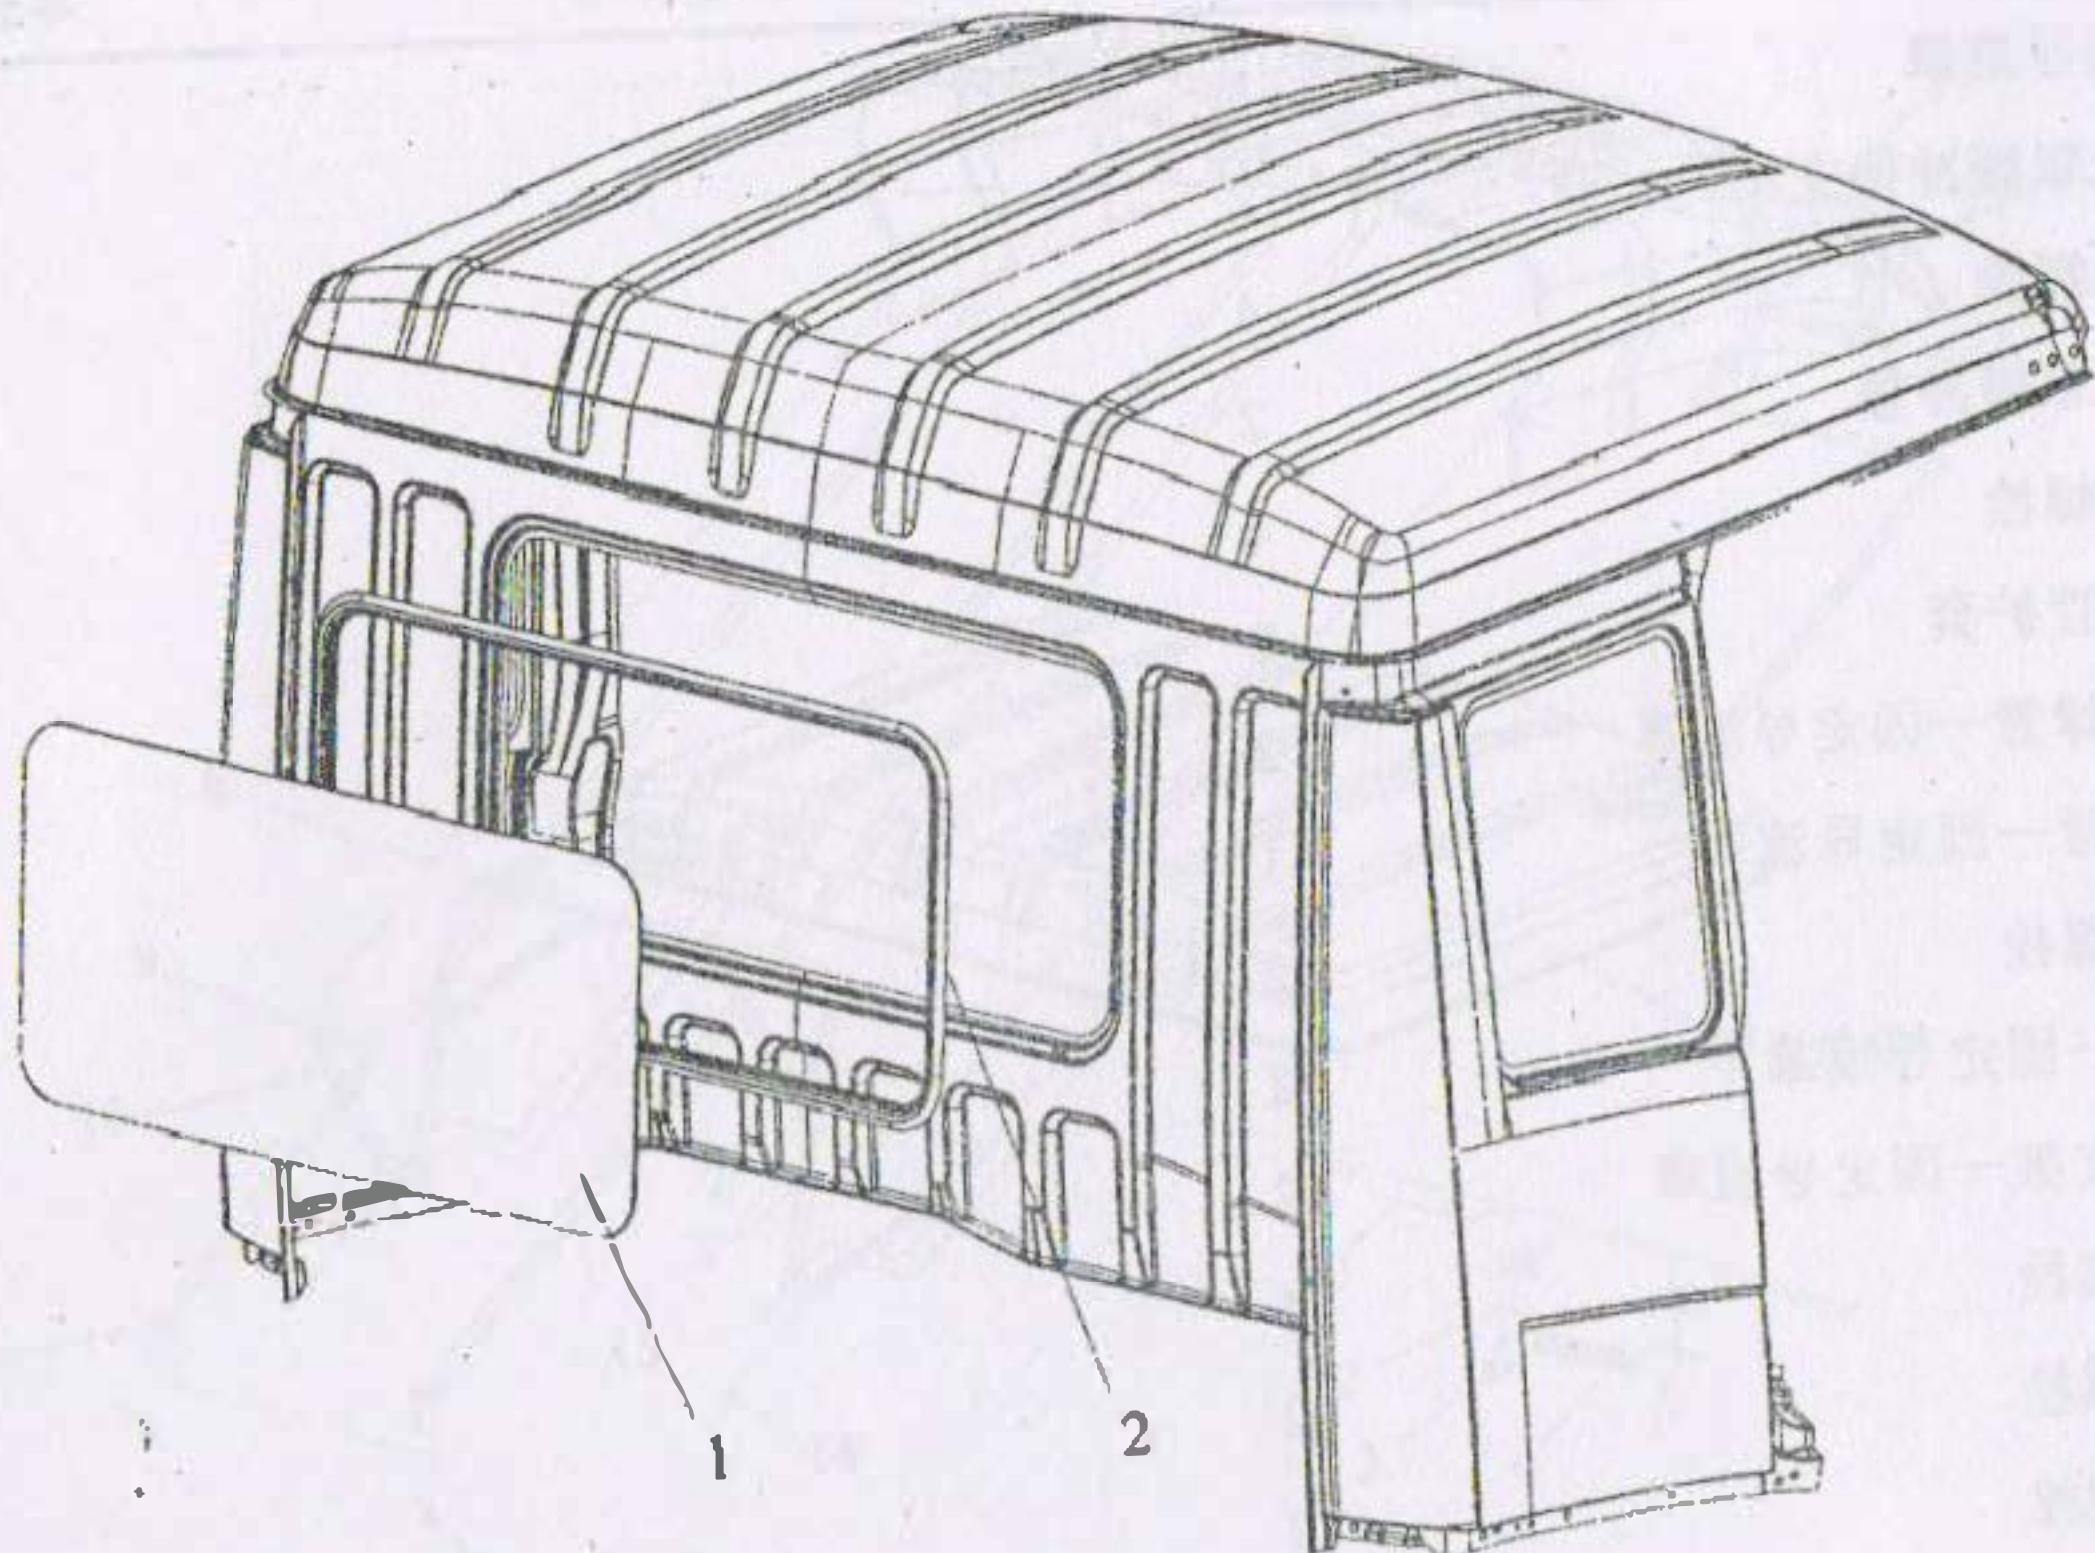


图 102 后窗 (CA1083P9K2L2 选装)

103、顶盖导流罩 (CA5083XXYP9K2L4)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5704101AA20	顶盖导流罩	1				
2	5704121AA20	导流罩缓冲垫支架	2				
3	CQ1460816	组合螺栓	4				
4	5704111AA20	导流罩缓冲垫	2				
5	CQ1461020	组合螺栓	4				
6	5704171AA20	中撑管护套	2				
7	5704161AA20	中支撑管—固定导流罩	2				
8	5704151AA20	中撑管—固定导流罩	1				
9	CQ1460816	组合螺栓	2				
10	5704191AA20	撑管—固定导流罩	2				
11	5704141AA20	后上支架—固定导流罩	2				
12	CQ1460816	组合螺栓	4				
13	CQ1461020	组合螺栓	2				
14	CQ1461020	组合螺栓	2				

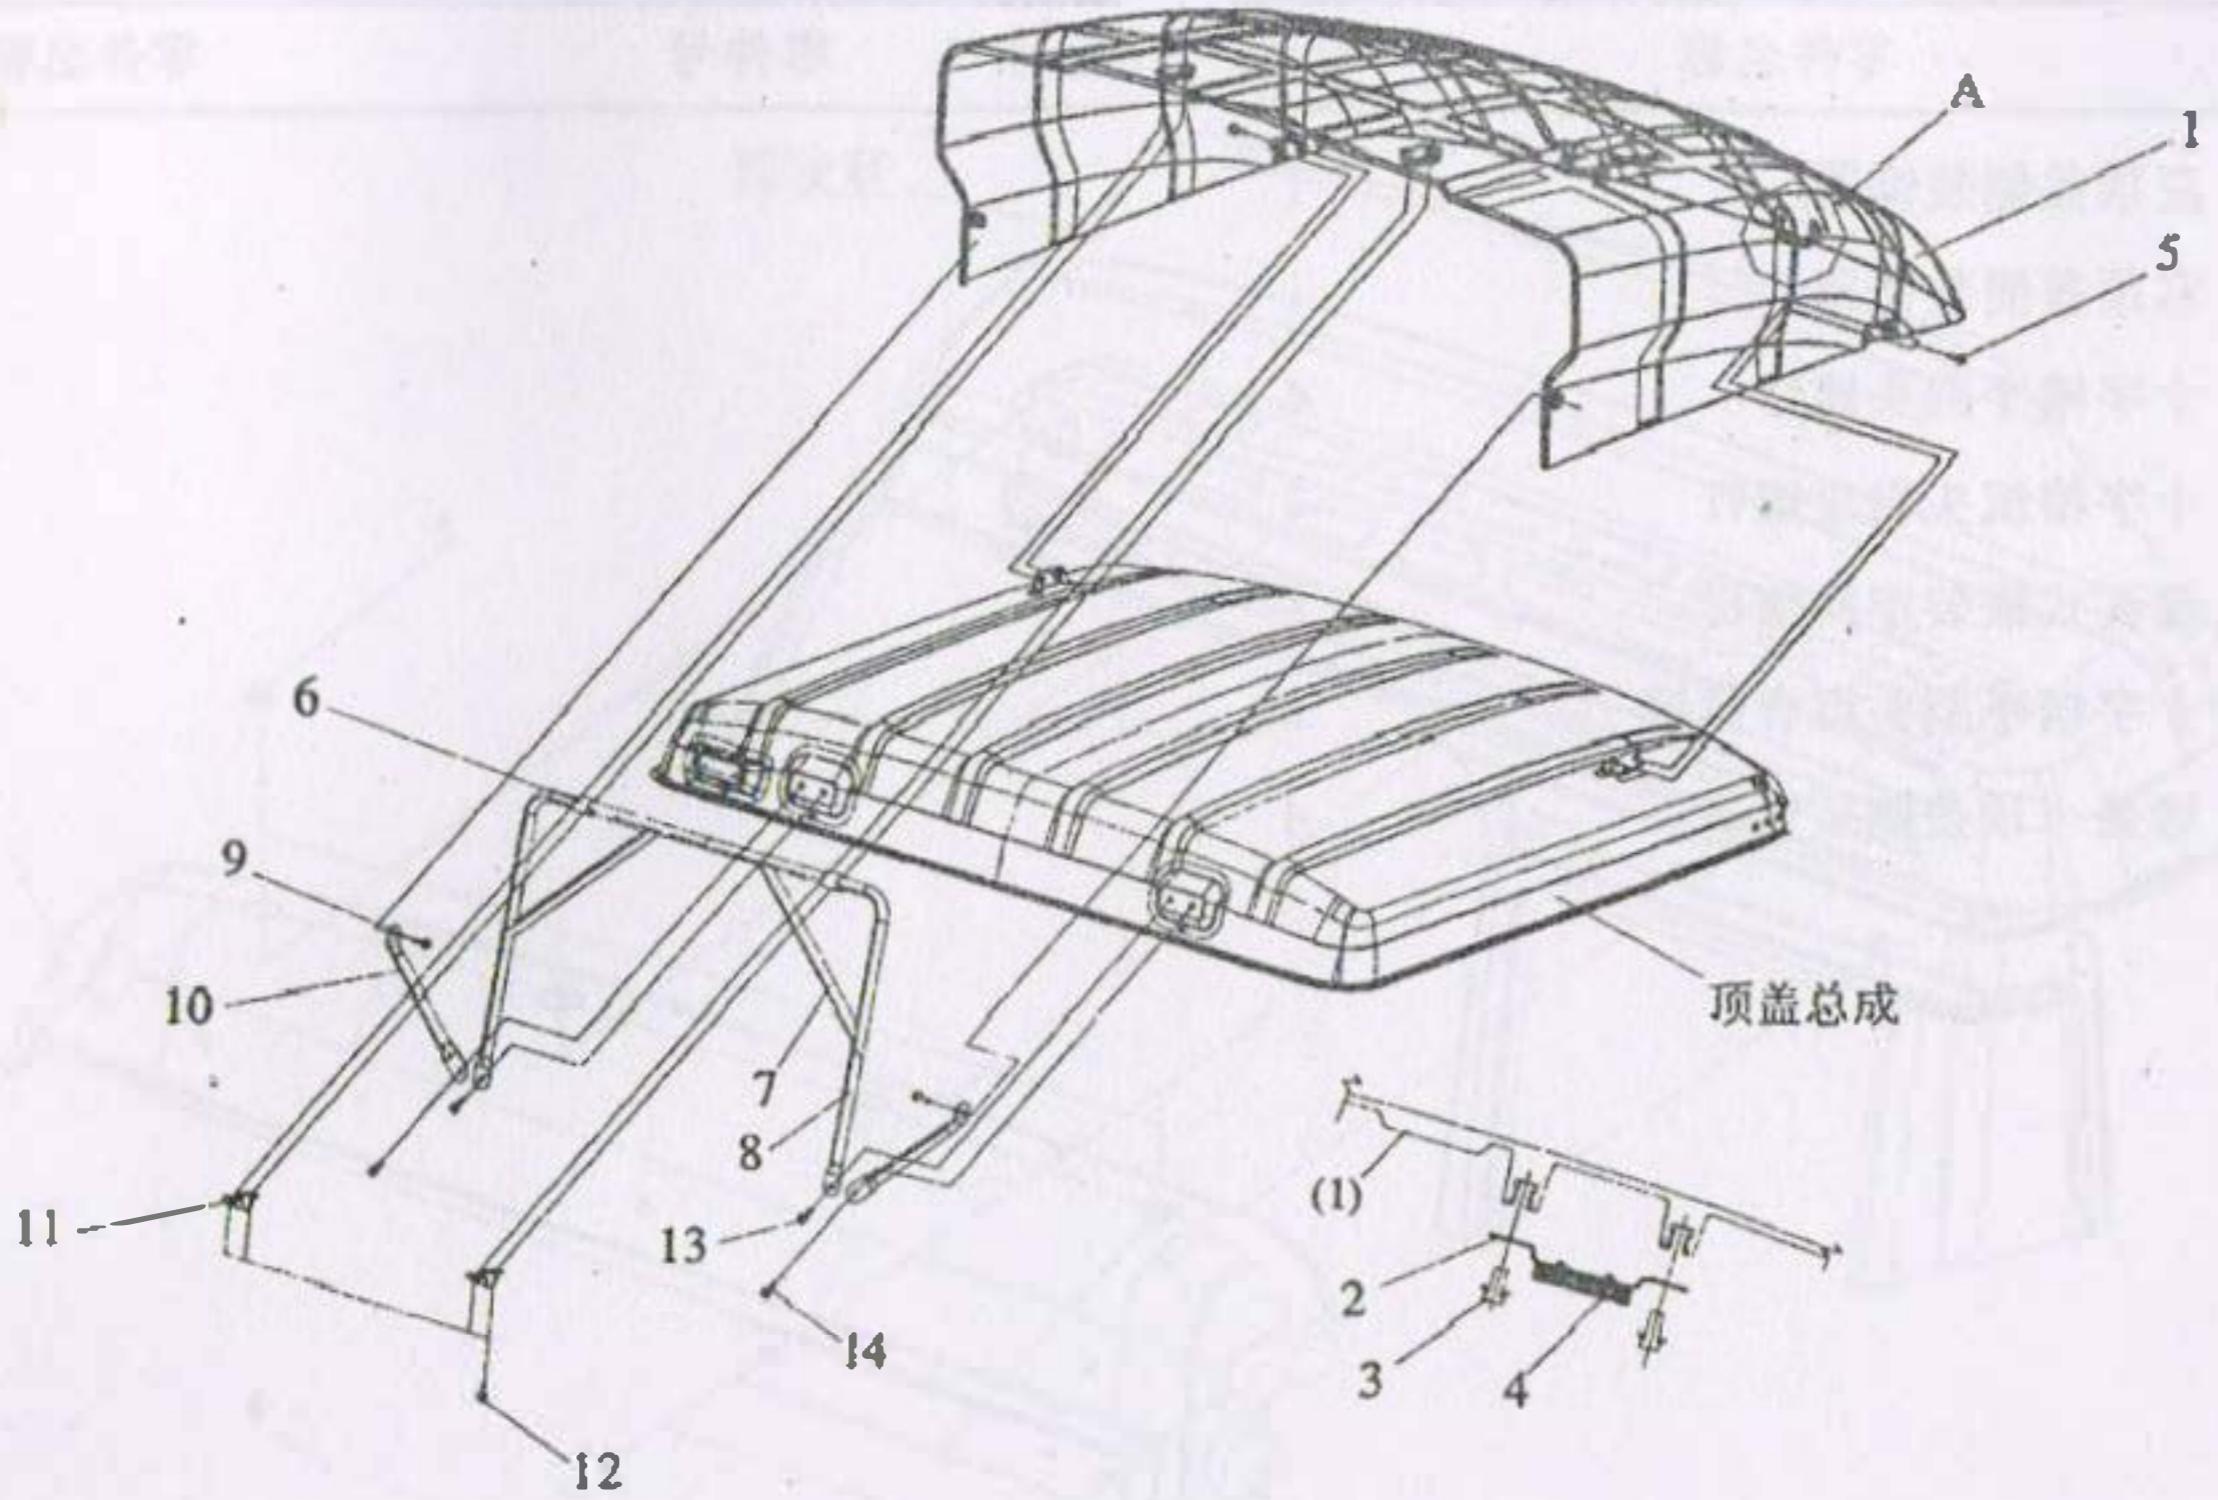


图 103 顶盖导流罩 (CA5083XXYP9K2L4)

104、顶盖侧装饰罩

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5704021-A20	左顶盖侧装饰罩	1				
	5704022-A20	右顶盖侧装饰罩	1				
2	Q2140616	十字槽平圆头螺钉	4				
3	CQ2746319	十字槽沉头自攻螺钉	2				
4	Q39816	通孔式嵌装塑料螺母	2				
5	Q2360616	十字槽平圆头组合螺钉	8				
6	5704031F109	堵盖—顶盖侧装饰罩	4				

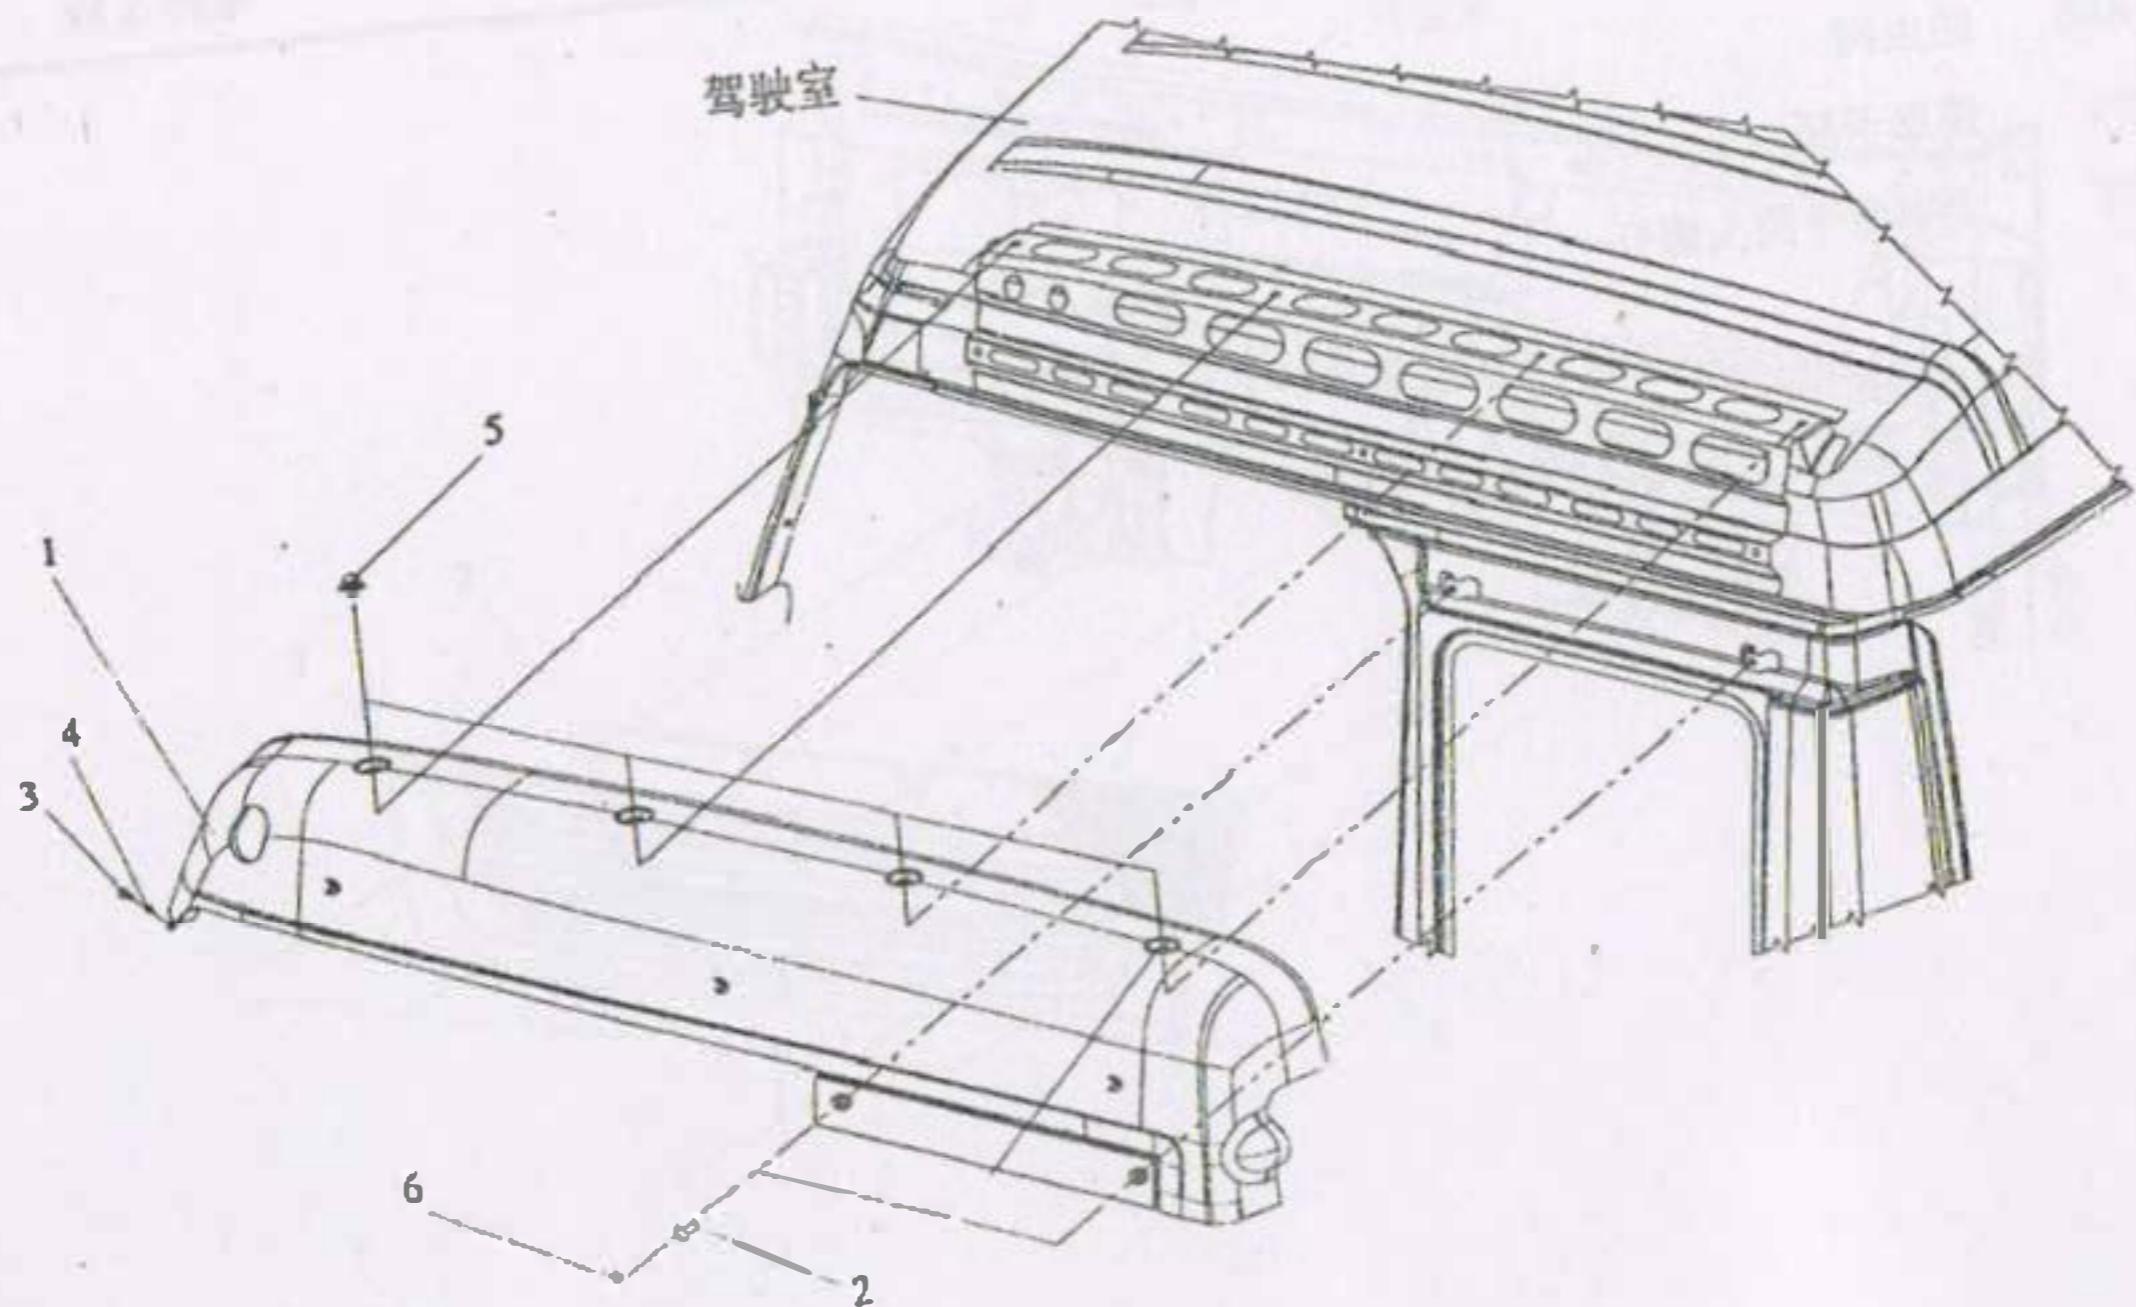


图 104 顶盖侧装饰罩

105、散热器面罩

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	8401021-A20	散热器面罩	1				
2	8401051-A20	防虫网	1				
3	5310066-50	锥形卡环	13				
4	Q2140620F6	十字槽平圆头螺钉	5				

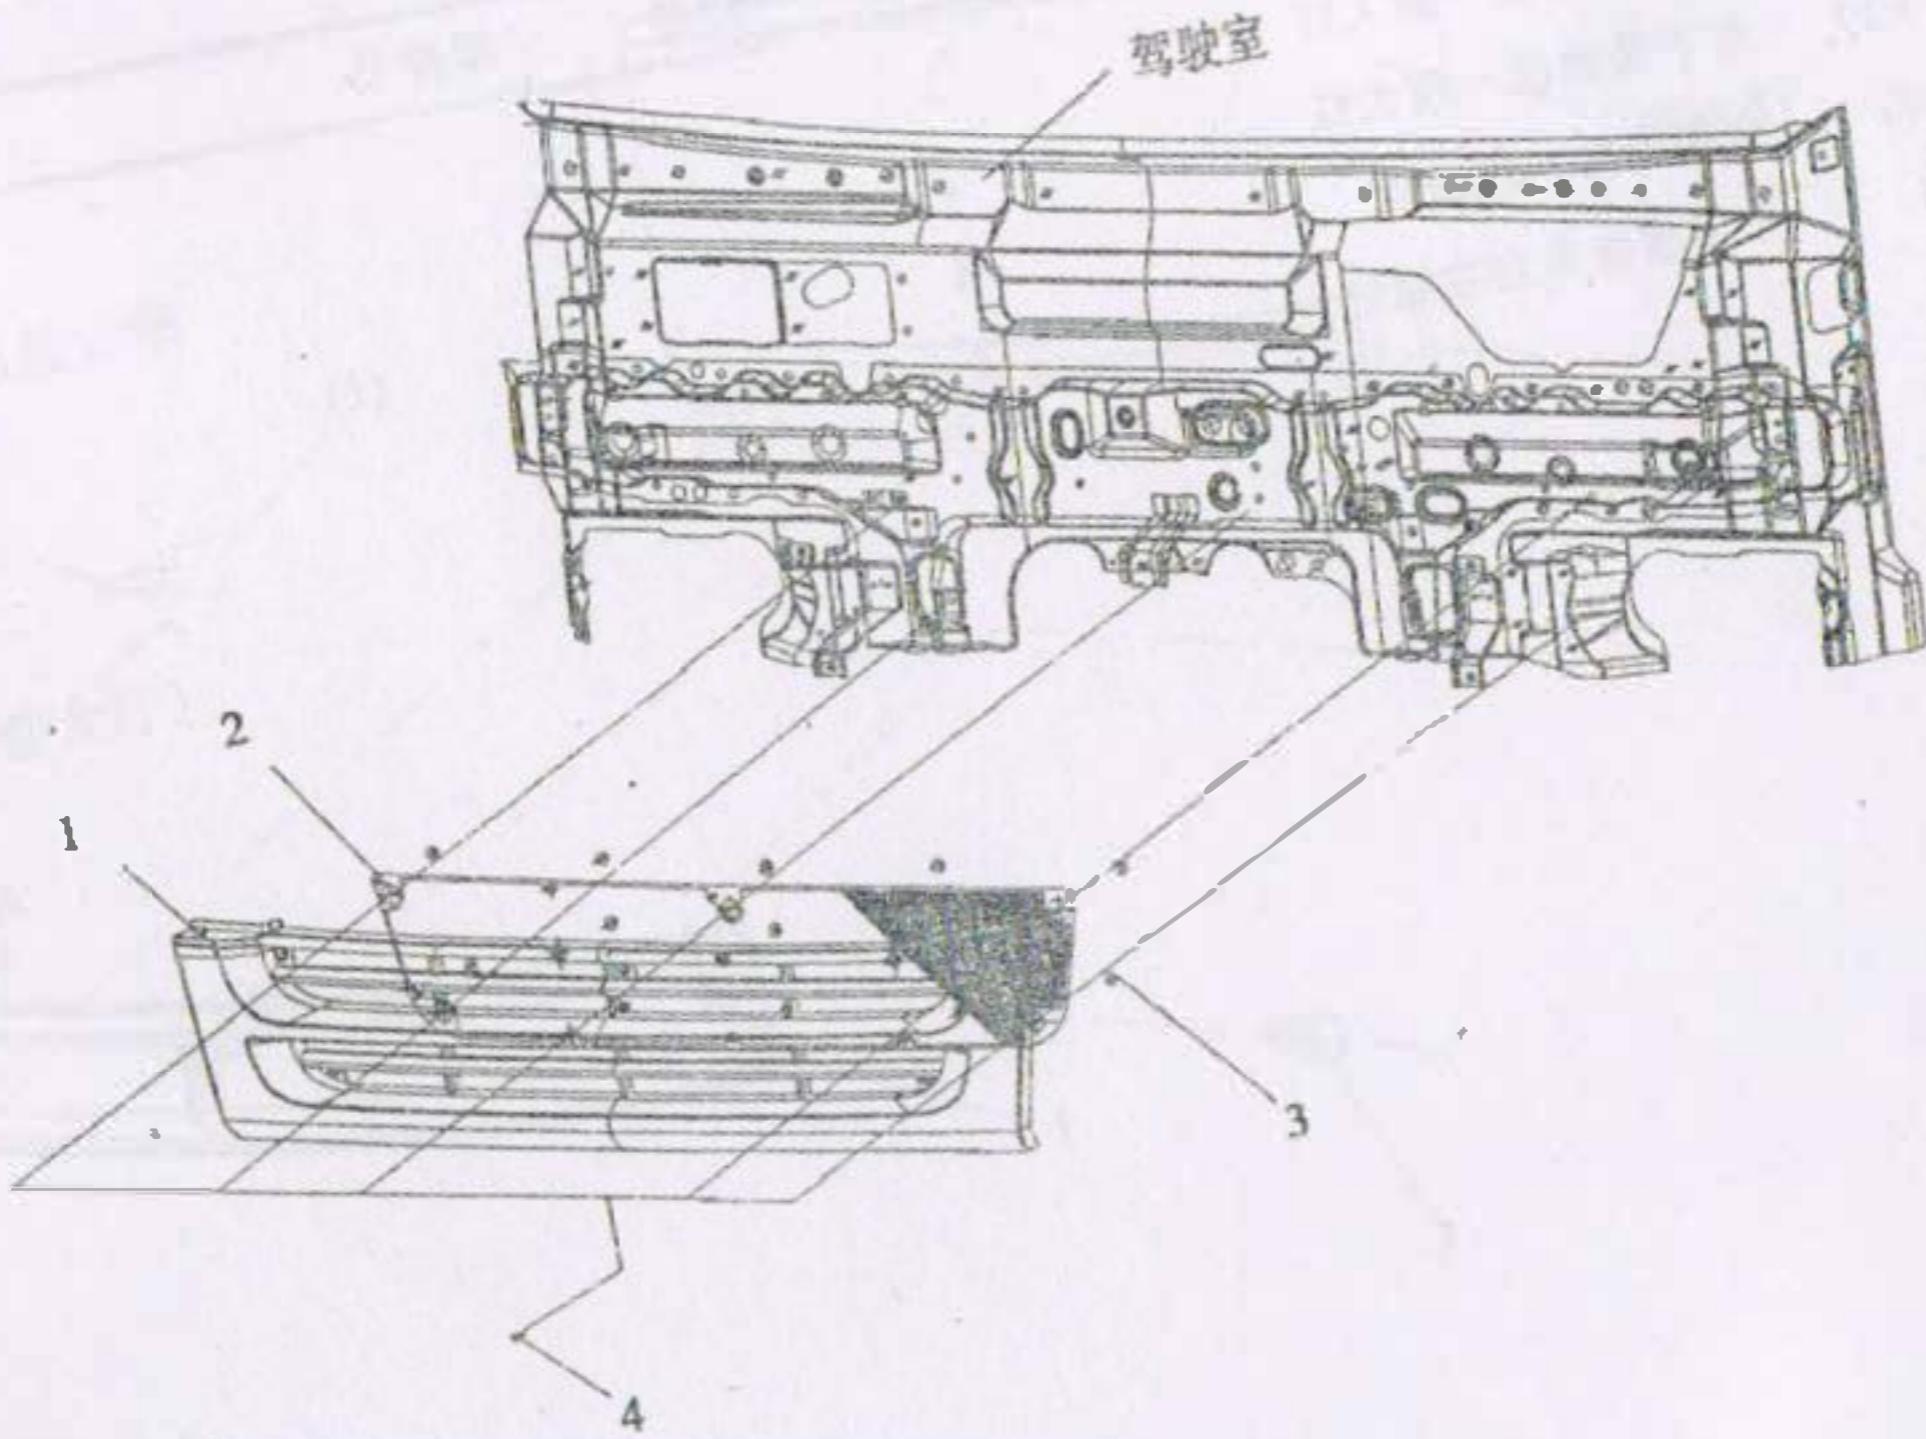


图 105 散热器面罩

106、大灯下装饰板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	8401151-A20	左下装饰板—前大灯	1				
	8401152-A20	右下装饰板—前大灯	1				
2	5310047-Q3	金属卡扣—仪表板	4				
3	CQ2714216	十字槽盘头自攻螺钉	2				

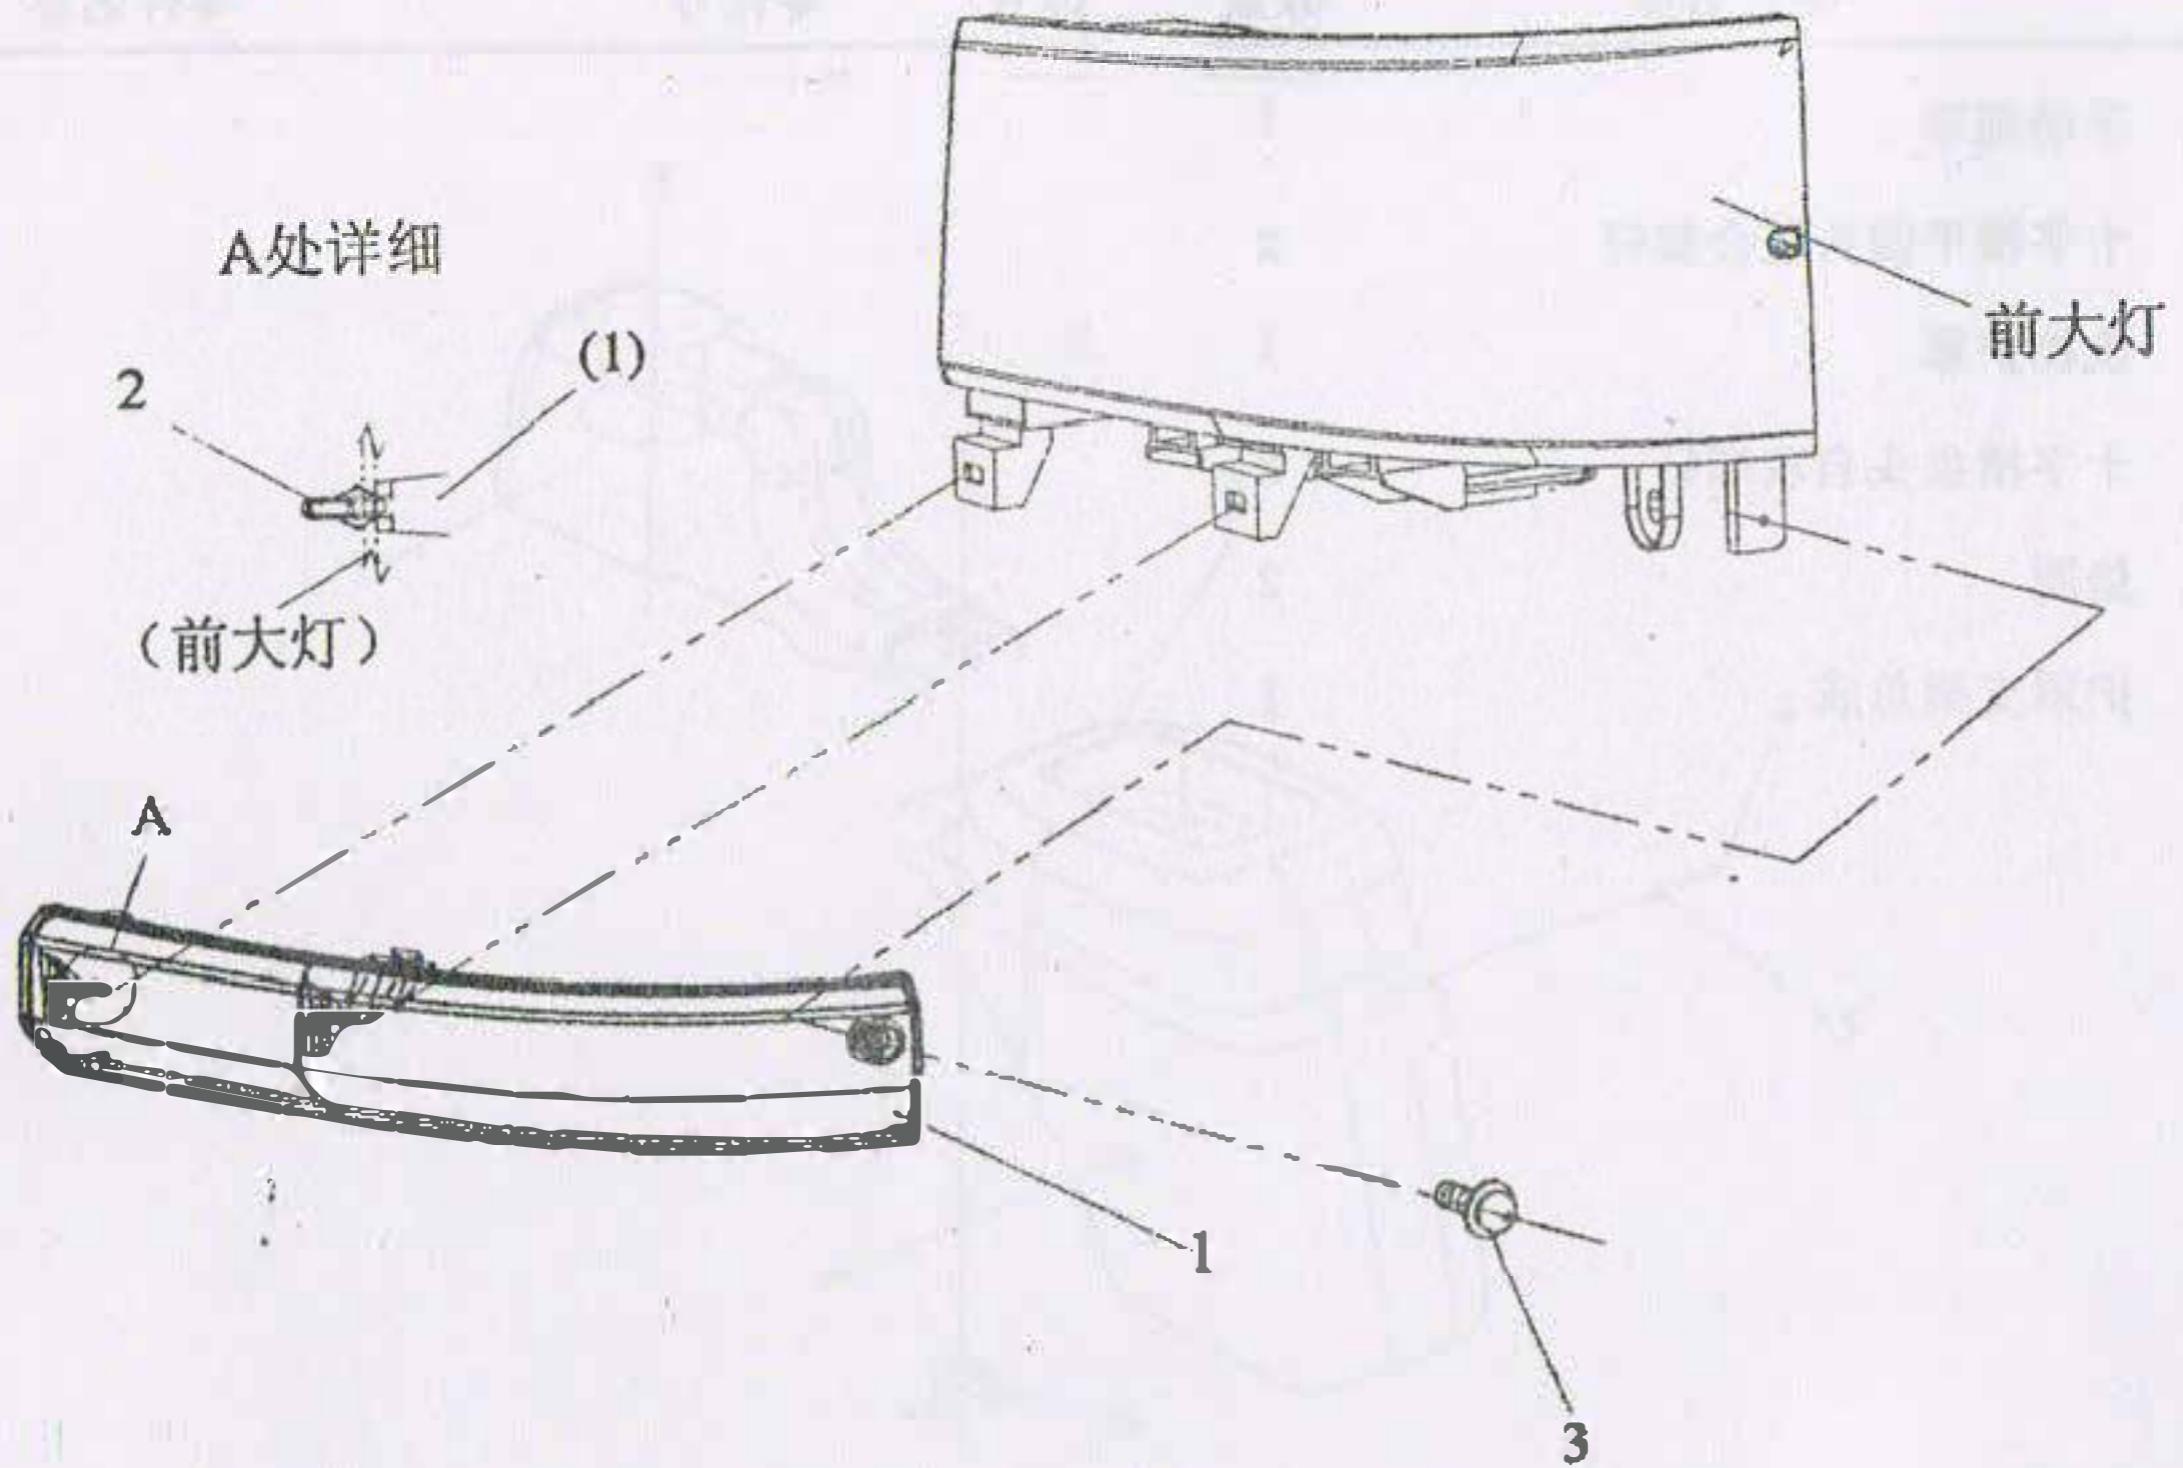


图 106 大灯下装饰板

107、副仪表板组件

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5305011-A20	手刹罩	1				
2	Q2360620	十字槽平圆头组合螺钉	2				
3	5305023-A20	换档护罩	1				
4	CQ2714819	十字槽盘头自攻螺钉	2				
5	Q40105	垫圈	2				
6	5305015-A20	护罩支架总成	1				

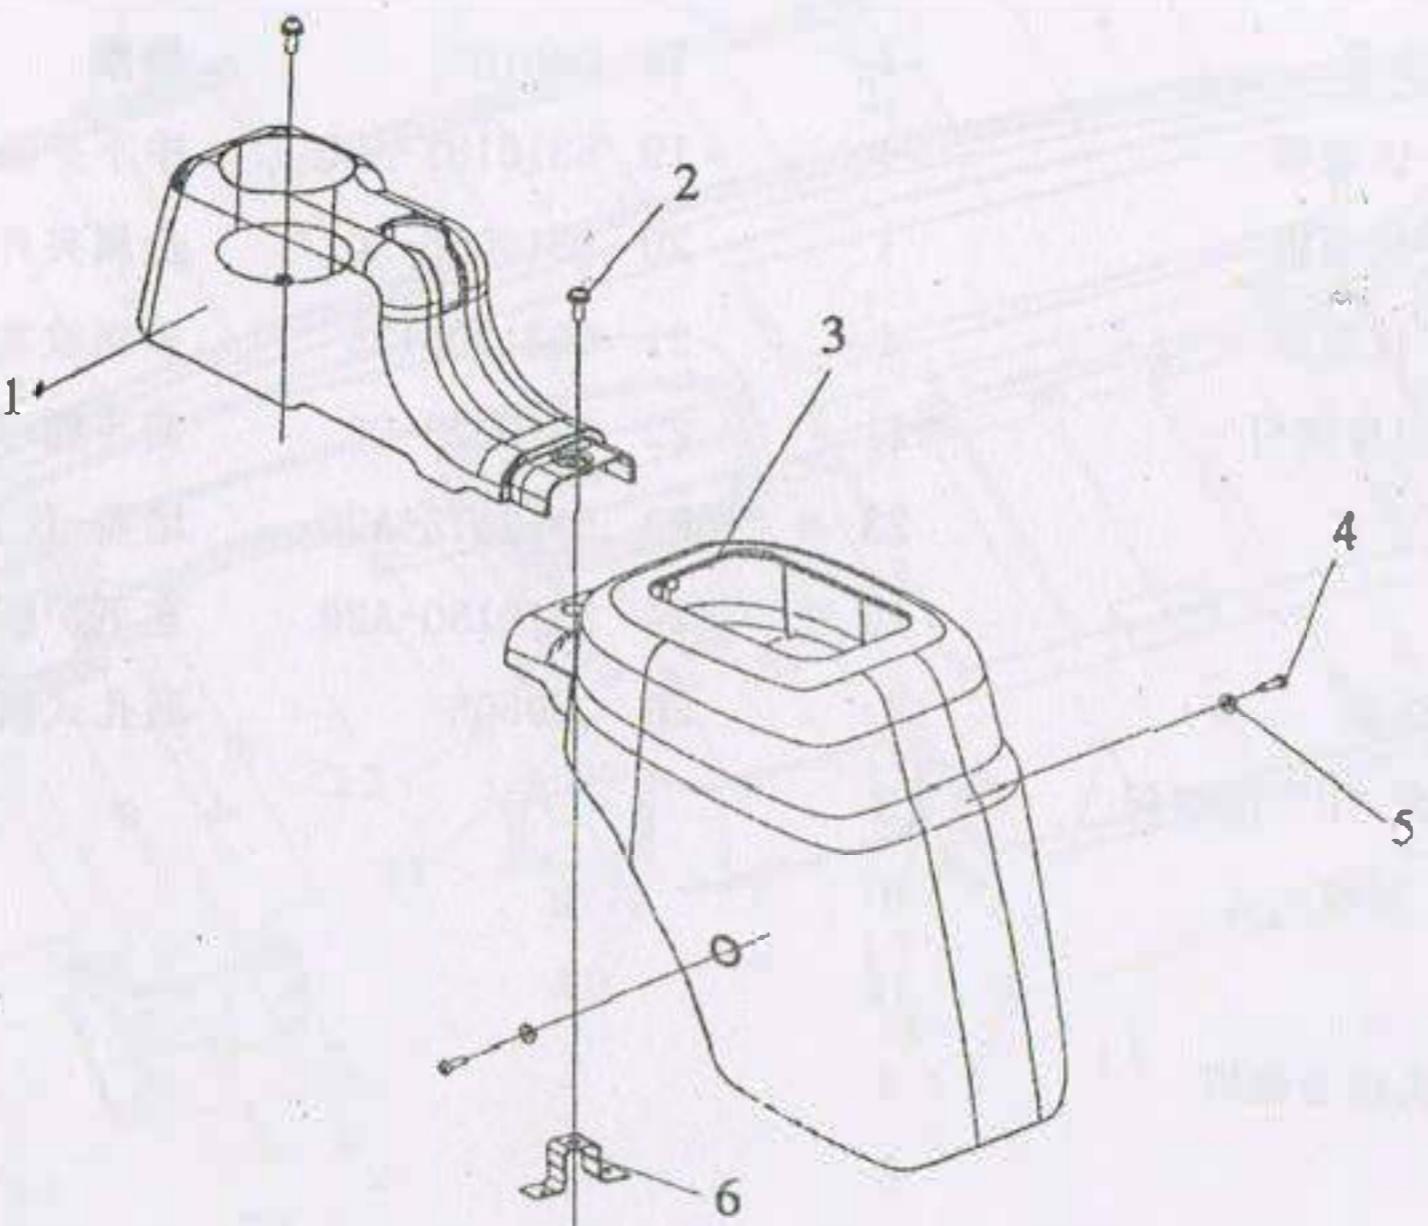


图 107 副仪表板组件

108、仪表板组件(1)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5310055-A20	仪表板本体总成	1	18	Q40106	垫圈	8
2	5310062-A20	右除霜格栅-仪表板	1	19	5310187-A20	中下护板-仪表板	1
3	5310063-A20	中除霜格栅-仪表板	1	20	5310056-A01	金属夹片八	2
4	5310061-A20	左除霜格栅-仪表板	1	21	CQ31206135	多螺纹宽系列“U”型螺母	8
5	CQ2713595	十字槽盘头自攻螺钉	11	22	5310023-Q3	簧片螺母	11
6	Q40104	垫圈	23	23	5310073-A20	堵盖-仪表罩	1
7	5310066-50	锥形卡环	10	24	5310180-A20	左下护板总成-仪表板	1
8	5310150-A20	右装饰板 I 总成	1	25	Q39805	通孔式嵌装塑料螺母	1
9	CQ31205115	多螺纹宽系列“U”型螺母	5				
10	5310155-A20	右装饰板 II 总成	1				
11	CQ34004	六角螺母	12				
12	Q2360516	十字槽平圆头组合螺钉	3				
13	5310226-A20	堵盖 V	6				
14	5310190-A20	右下护板总成-仪表板	1				
15	5310047-Q3	金属卡扣-仪表板	8				
16	Q2360620	十字槽平圆头组合螺钉	3				
17	CQ2714816	十字槽盘头自攻螺钉	8				

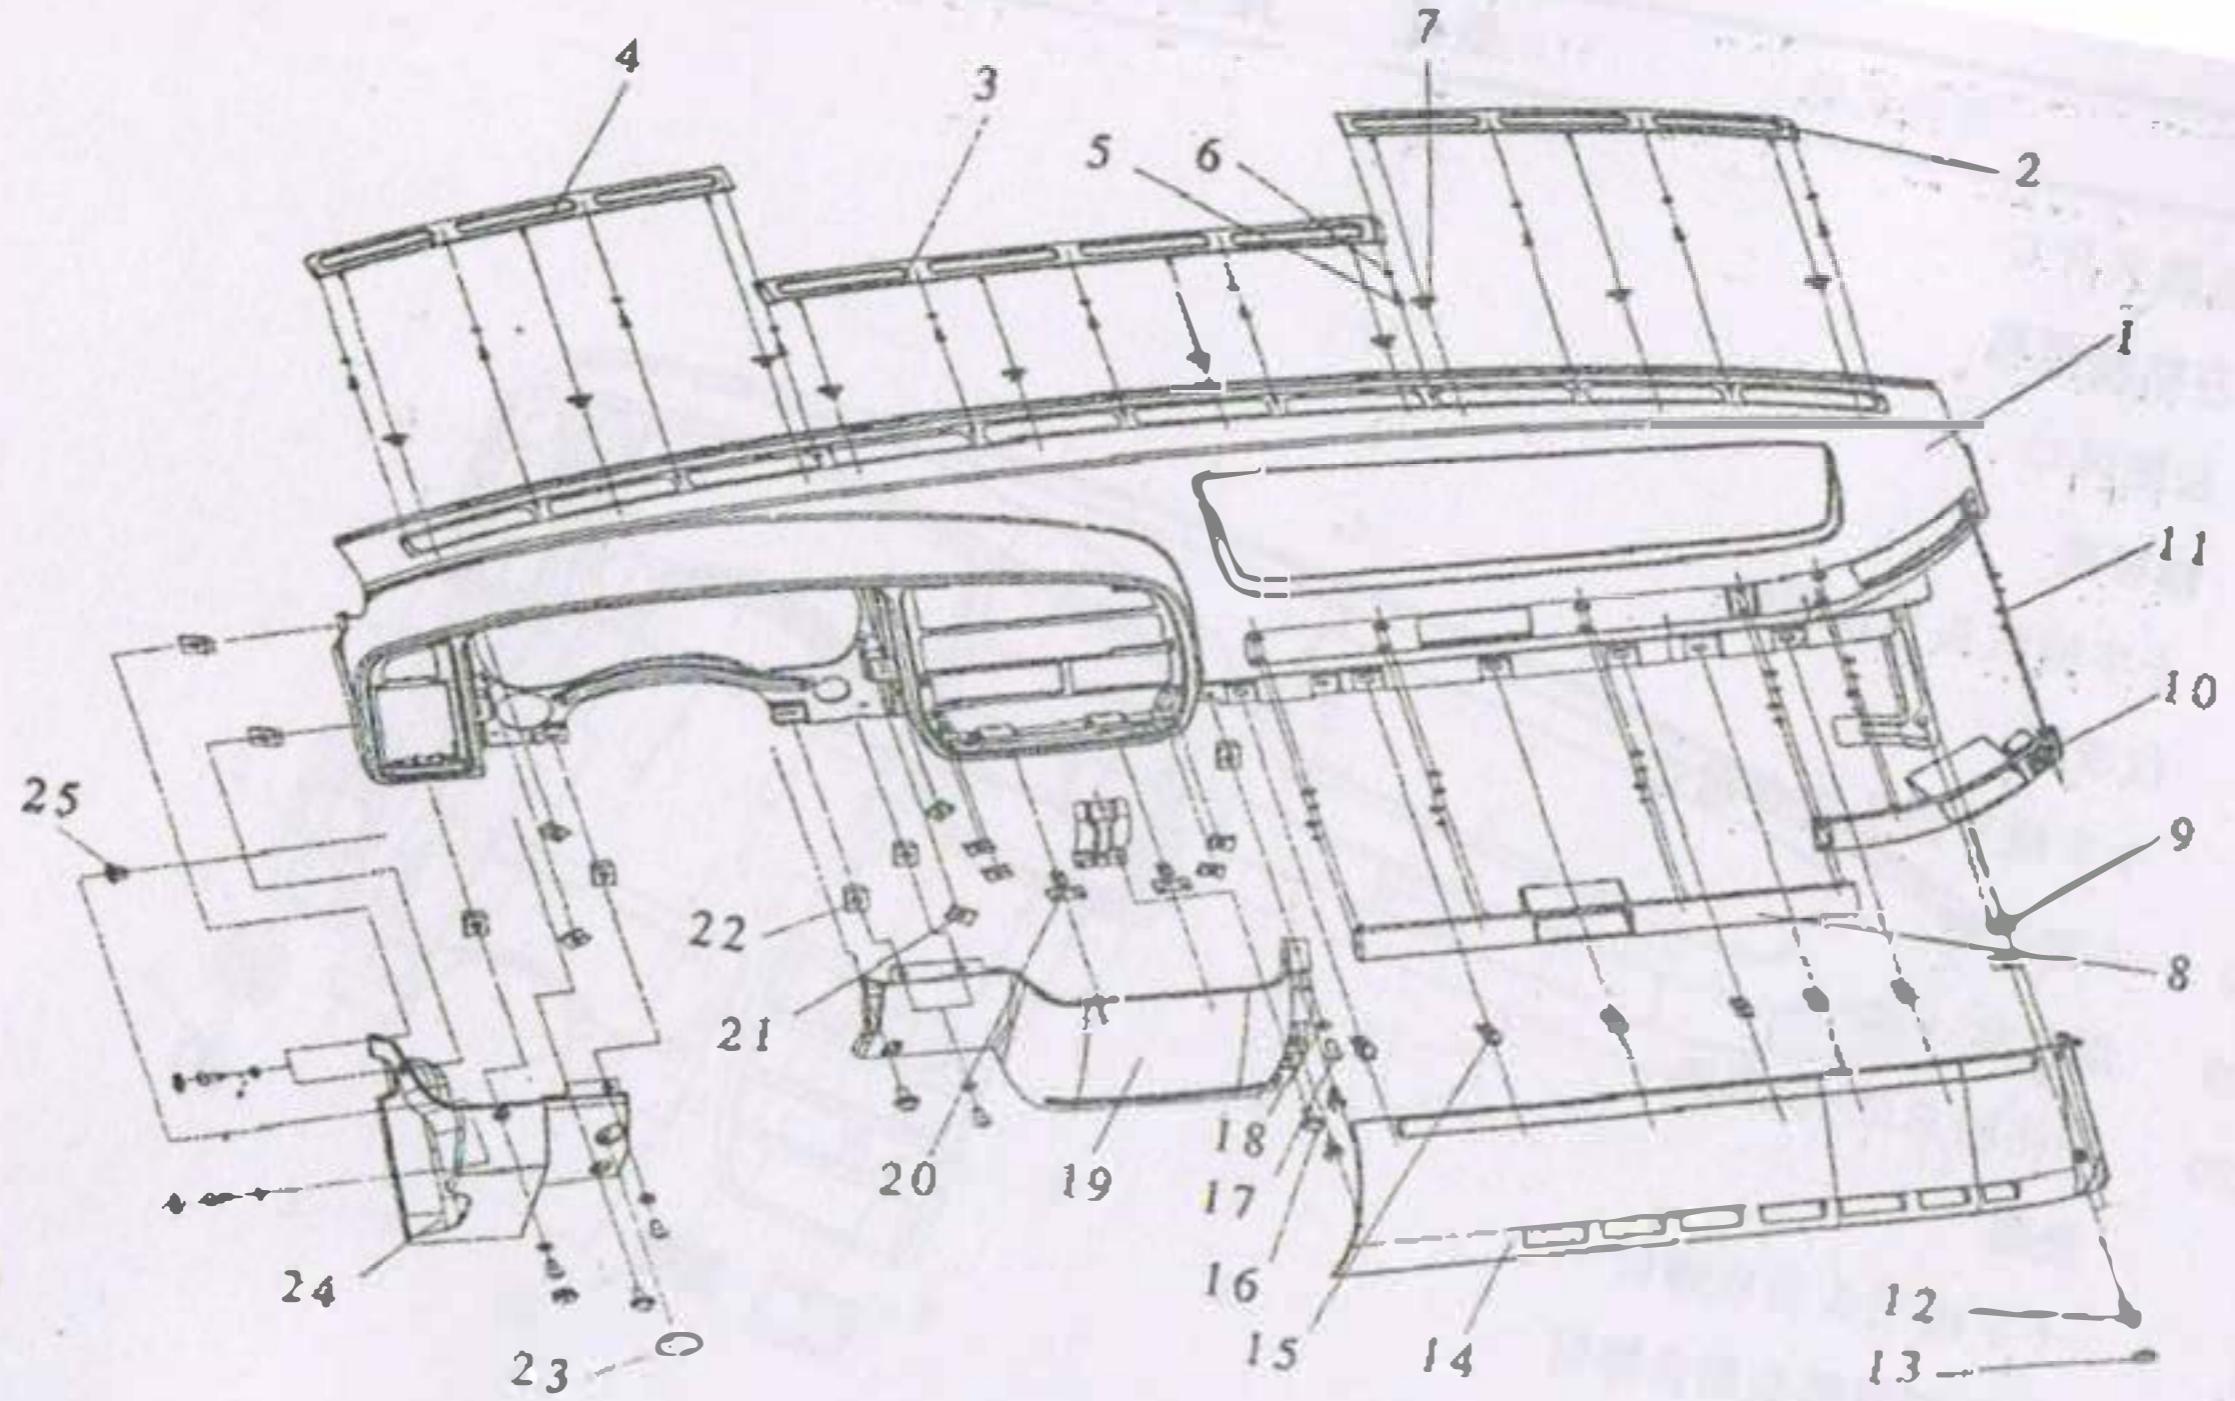


图 108 仪表板组件 (1)

- 266 -

109、仪表板组件(2)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5310217-A01	金属夹片 C	15				
2	5310101-A20	左格栅面板	1				
3	5310097C116	左侧风口	1				
4	5310107-A20	油杯盖	1				
5	CQ2744816	十字槽沉头自攻螺钉	4				
6	5310071-A20	仪表罩	1				
7	2360525	十字槽平圆头组合螺钉	2				
8	5310121-A20	中部面板	1				
9	8203010-A20	烟灰盒	1				
10	5310125-A20	中格栅总成-仪表板	1				
11	Q40205	垫圈	5				
12	Q2710516	十字槽平头自攻螺钉	5				
13	Q2360625	十字槽平圆头组合螺钉	1				

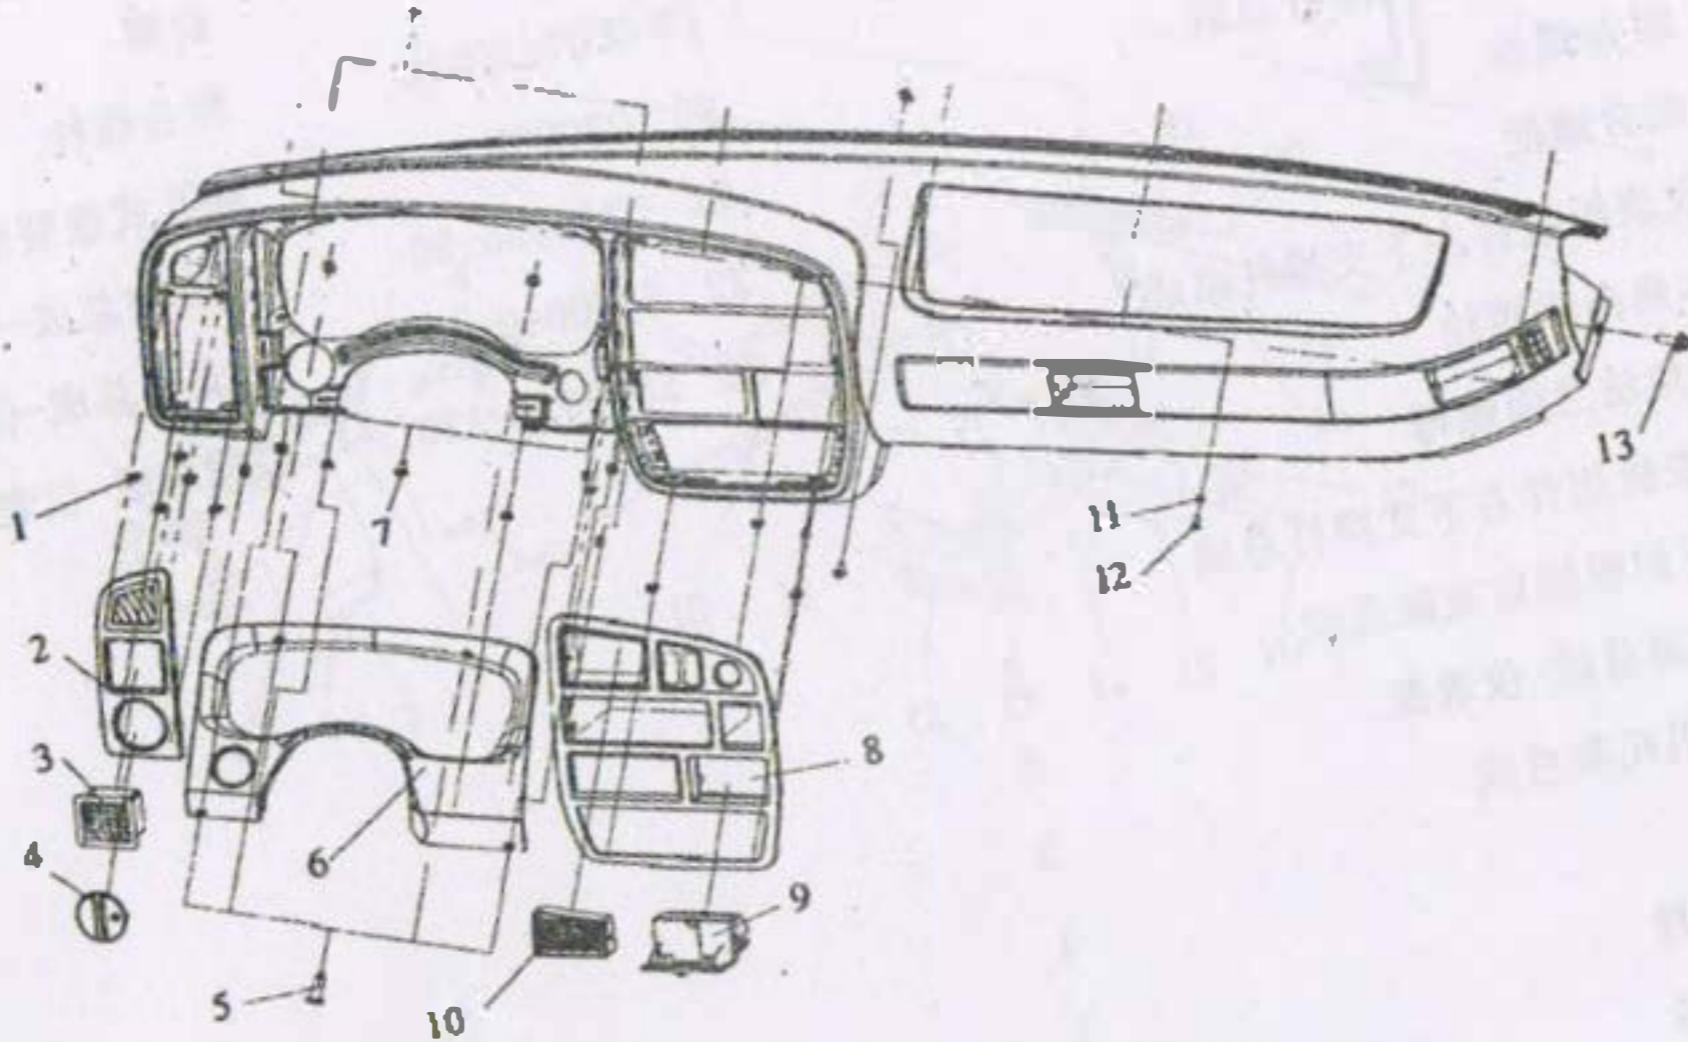


图 109 仪表板组件(2)

110、仪表板组件(3)

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5310510-A20	仪表和油杯左支架总成	1	18	Q40108	垫圈	3
2	CQ1460620	组合螺栓	2	19	CQ1420816	组合螺栓	2
3	5310440C116	仪表组件支架撑杆总成	1	20	Q39805	通孔式嵌装塑料螺母	1
4	CQ1460616	组合螺栓	7	21	5310035-50	中支架总成-仪表板	1
5	CQ1460612	组合螺栓	2	22	5310040-50	侧支架总成-仪表板	1
6	5310420C116	仪表板组件左下支撑杆总成	1	23	5310015-A20	横梁总成-仪表板	1
7	Q1840612	六角凸缘螺栓	4				
8	CQ39606	六角法兰面螺母	3				
9	5310430-50	仪表板组件右下支撑杆总成	1				
10	5310415-A20	中下护板固定支架总成	2				
11	5310090-A20	右支架总成-仪表板	5				
12	5310030-A20	暖风机托架总成	3				
13	Q40110	垫圈	1				
14	CQ1421020	组合螺栓	2				
15	CQ1460820	组合螺栓	5				
16	CQ1461020	组合螺栓	3				
17	5310425-A20	下支架总成-仪表板	1				

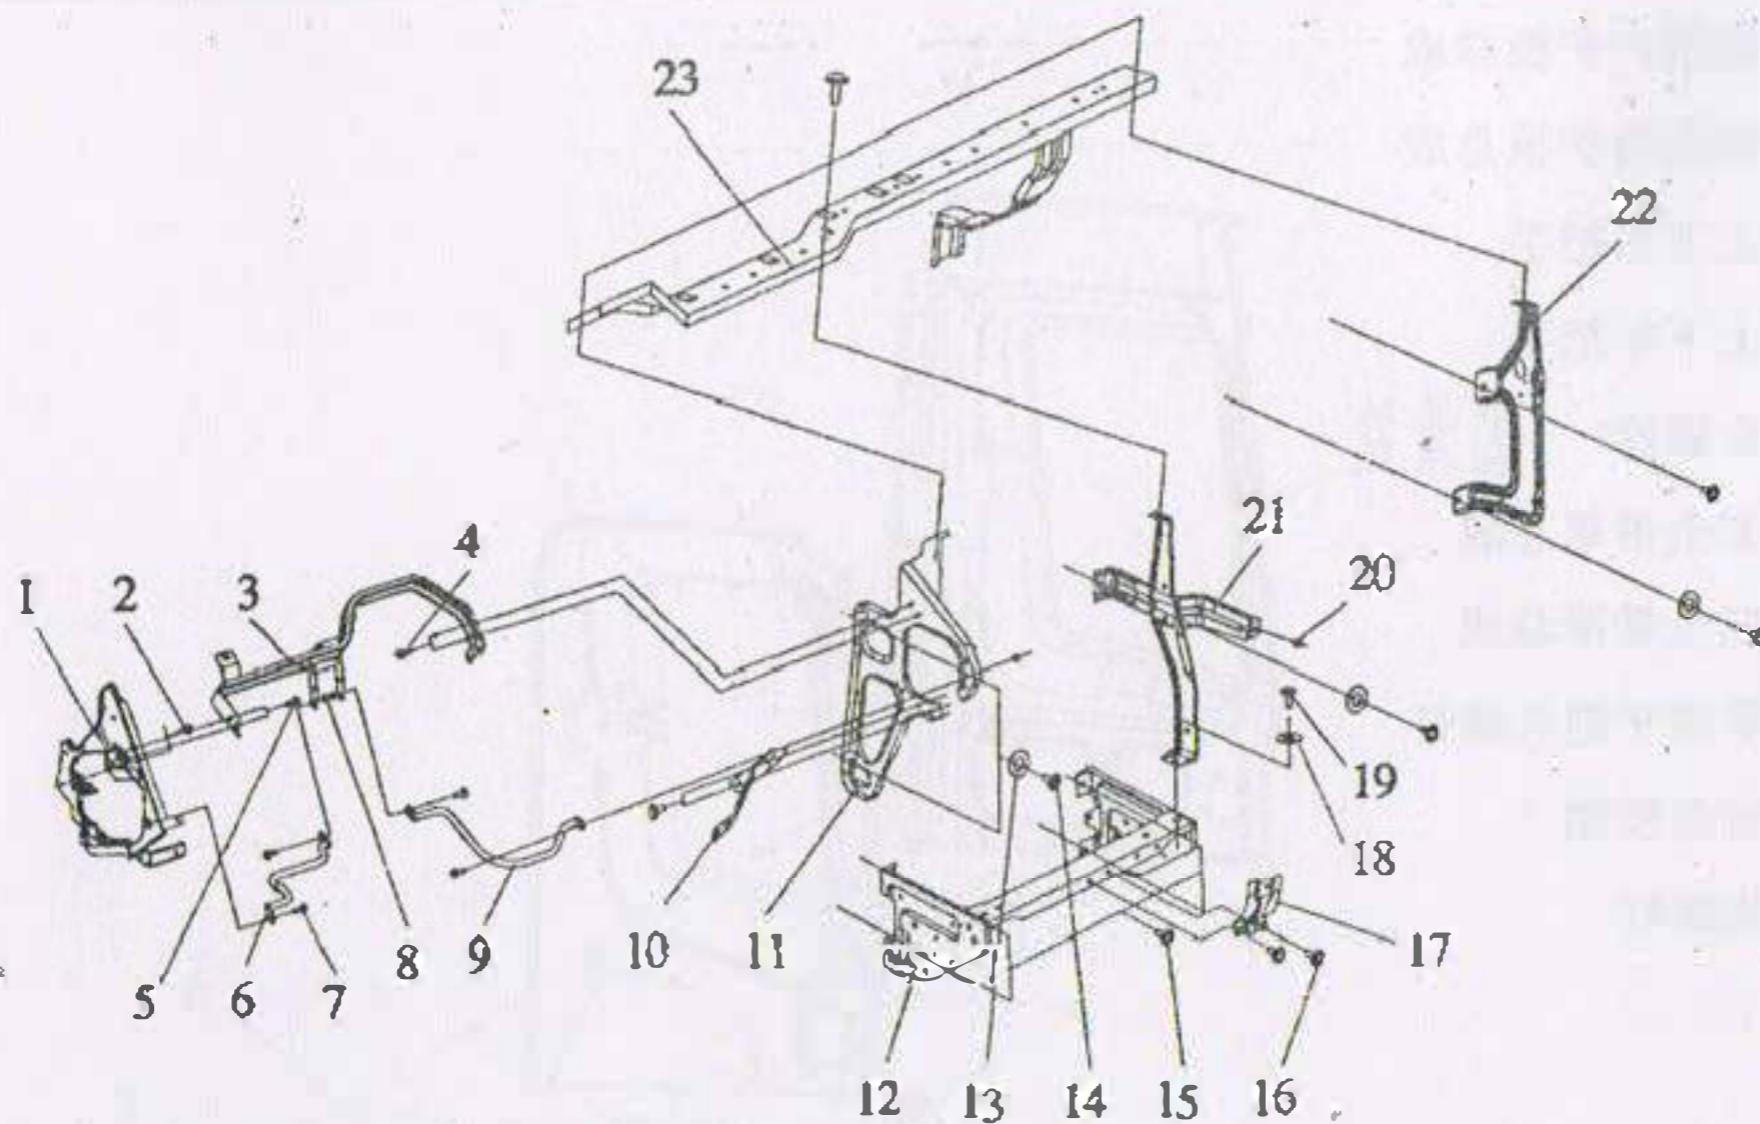


图 110 仪表板组件(3)

111、侧围护面（有侧窗方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5402115-A17	左侧围内护板总成	1				
	5402120-A17	右侧围内护板总成	1				
2	5402171-A20	左上下车把手	1				
	5402172-A20	右上下车把手	1				
3	CQ1460825F6	组合螺栓	4				
4	5402175-240	左安全带罩总成	1				
	5402180-240	右安全带罩总成	1				
5	Q2140620	十字槽平圆头螺钉	2				
6	5402094-50	固定凸按扣	4				
7	5402083-50	自攻螺钉	4				

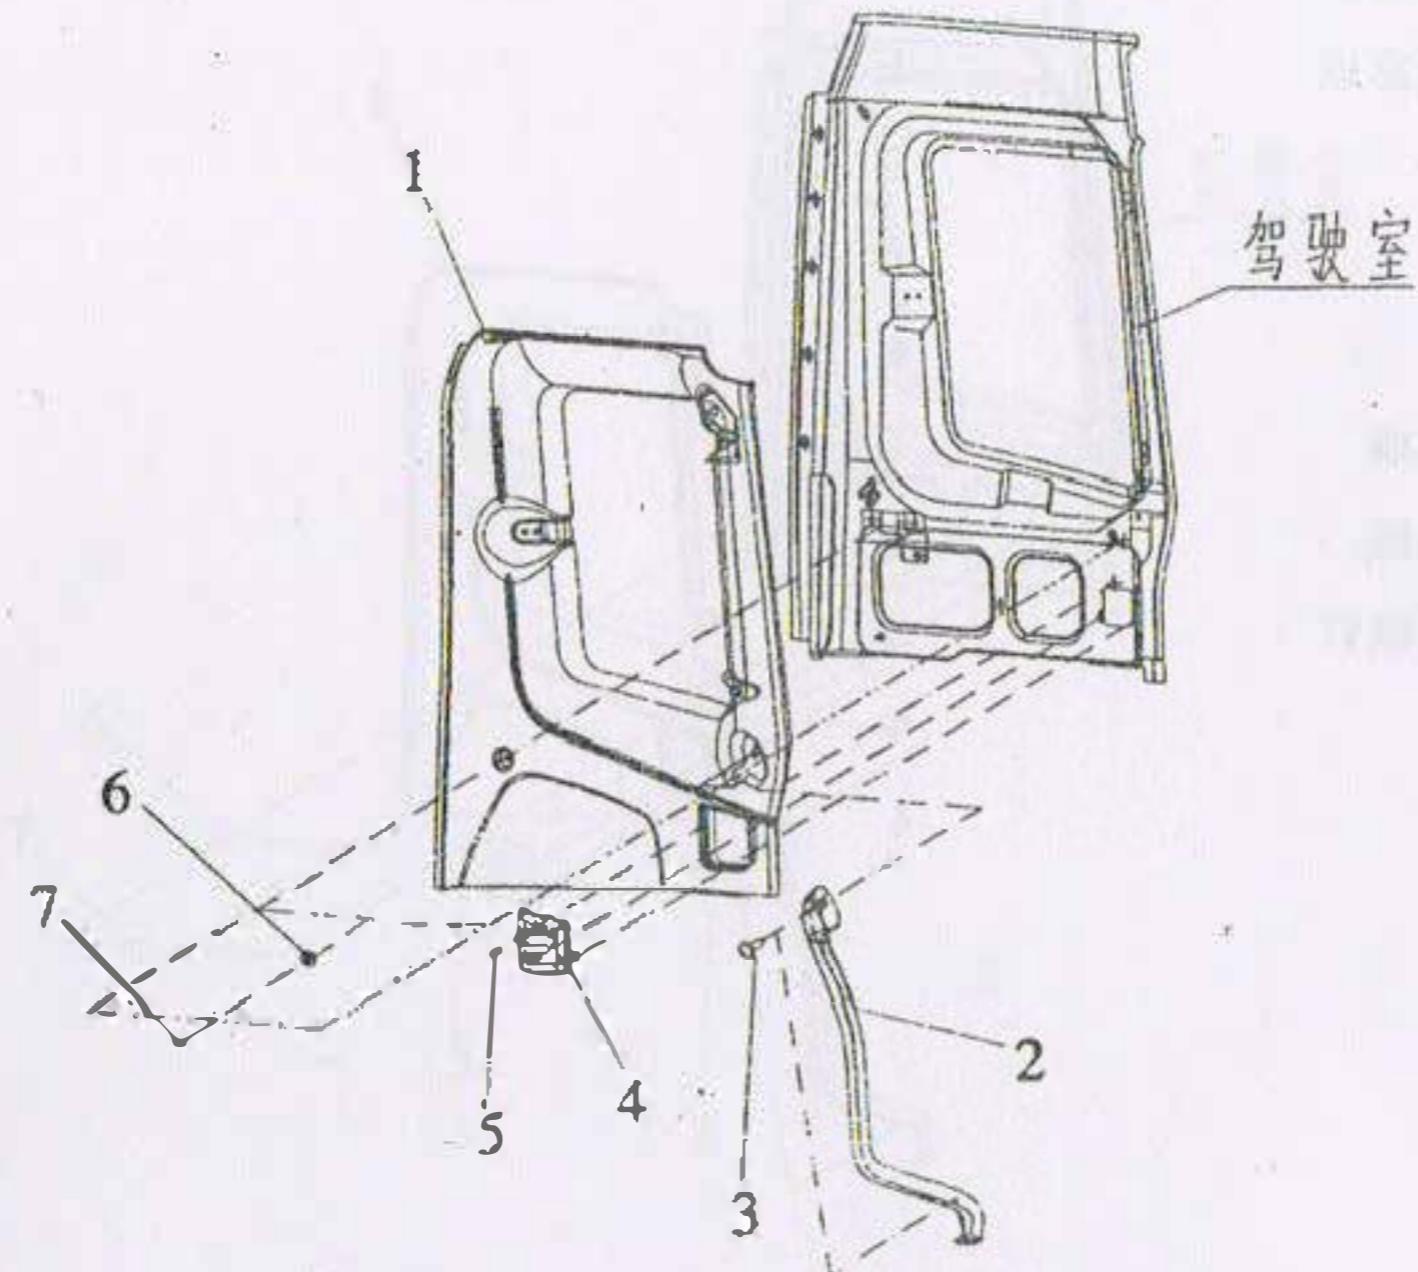


图 111 侧围护面（有侧窗方案）

112、侧围护面（选装无侧窗方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5402115AA20	左侧围内护板总成	1				
	5402120AA20	右侧围内护板总成	1				
2	5402171-A20	左上下车把手	1				
	5402172-A20	右上下车把手	1				
3	CQ1460825F6	组合螺栓	4				
4	5402175-240	左安全带罩总成	1				
	5402180-240	右安全带罩总成	1				
5	Q2140620	十字槽平圆头螺钉	2				
6	5402094-50	固定凸按扣	4				
7	5402083-50	自攻螺钉	4				

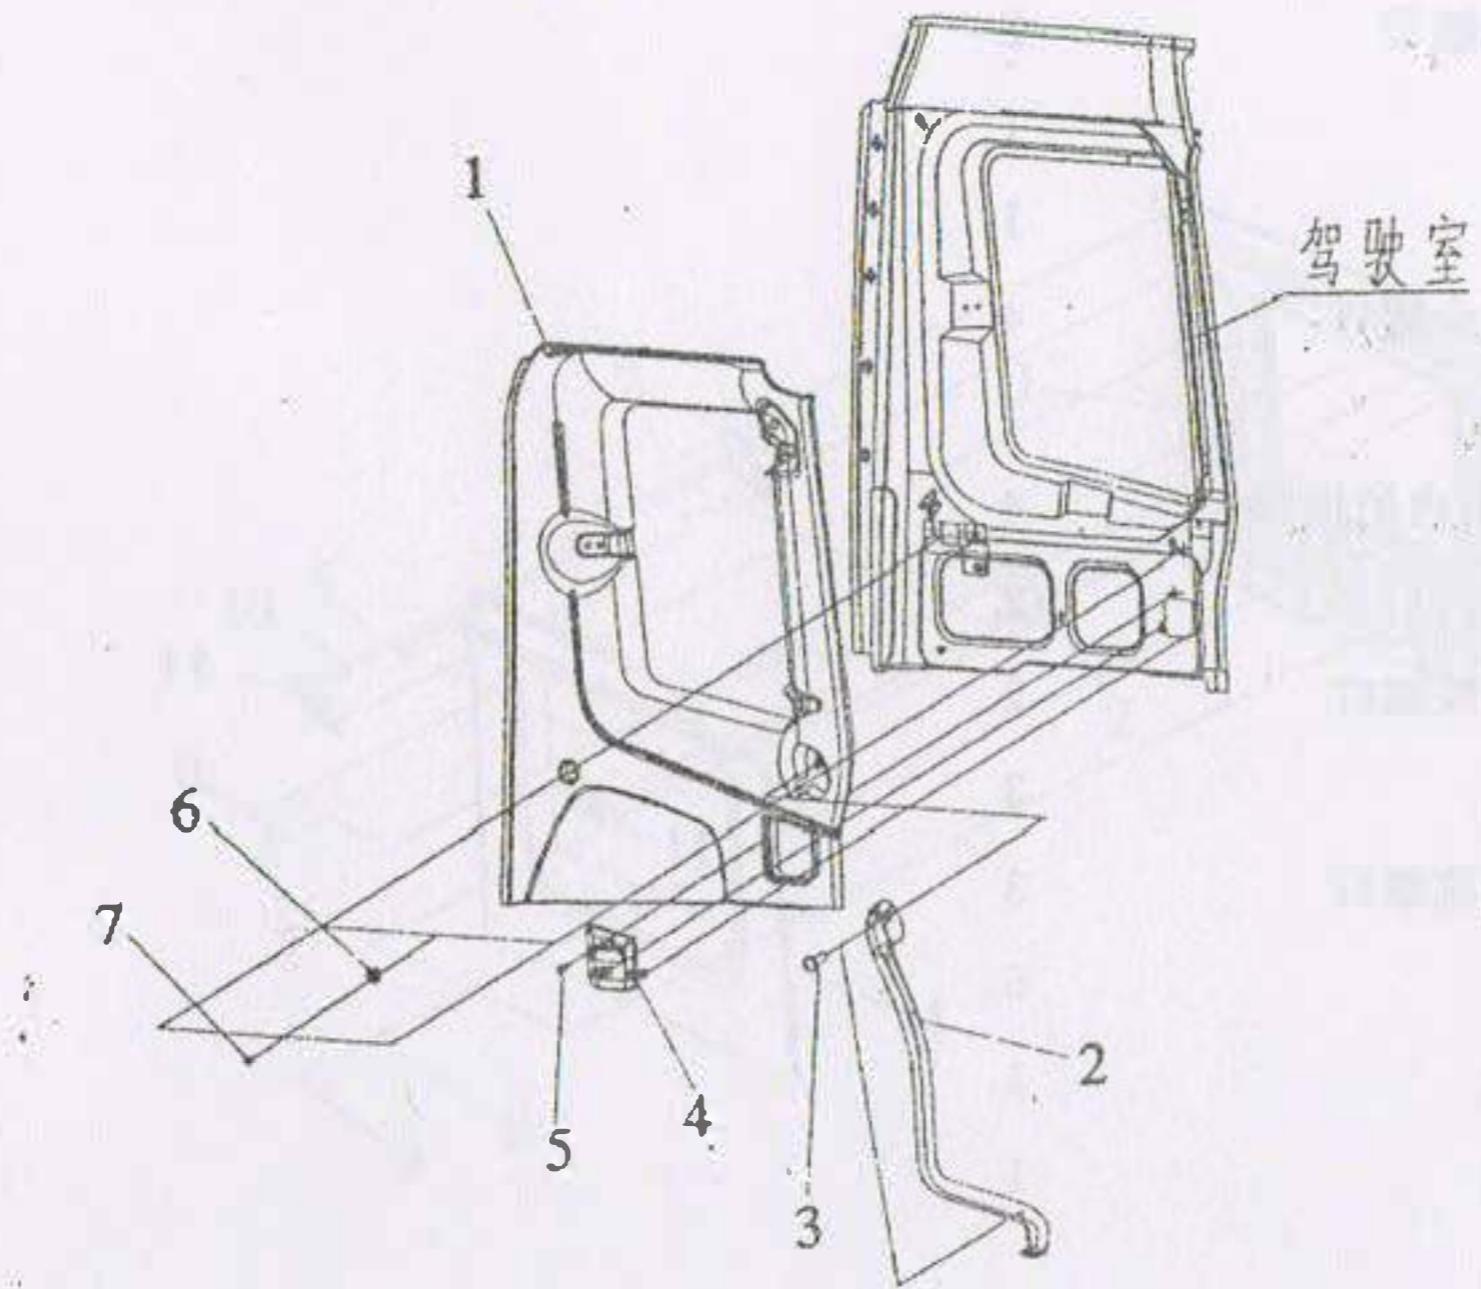


图 112 侧围护面（选装无侧窗方案）

113、后围（有后窗方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	Q39806	通孔式嵌装塑料螺母	2				
2	5602071-A20	左扬声器支架	1				
	5602072-A20	右扬声器支架	1				
3	Q2360616	十字槽平圆头组合螺钉	4				
4	5602110-A20	后围内护板总成	1				
5	5602121-8N	卡扣-固定侧后围内护板用	4				
6	Q40206F6	大垫圈	2				
7	Q2710625F6	十字槽平圆头自攻螺钉	2				
8	5402094-50	固定凸按扣	3				
9	Q2710410	十字槽平圆头自攻螺钉	3				
10	5310047-Q3	金属卡扣	6				
11	5602125-A20	左扬声器罩总成	1				
	5602130-A20	右扬声器罩总成	1				

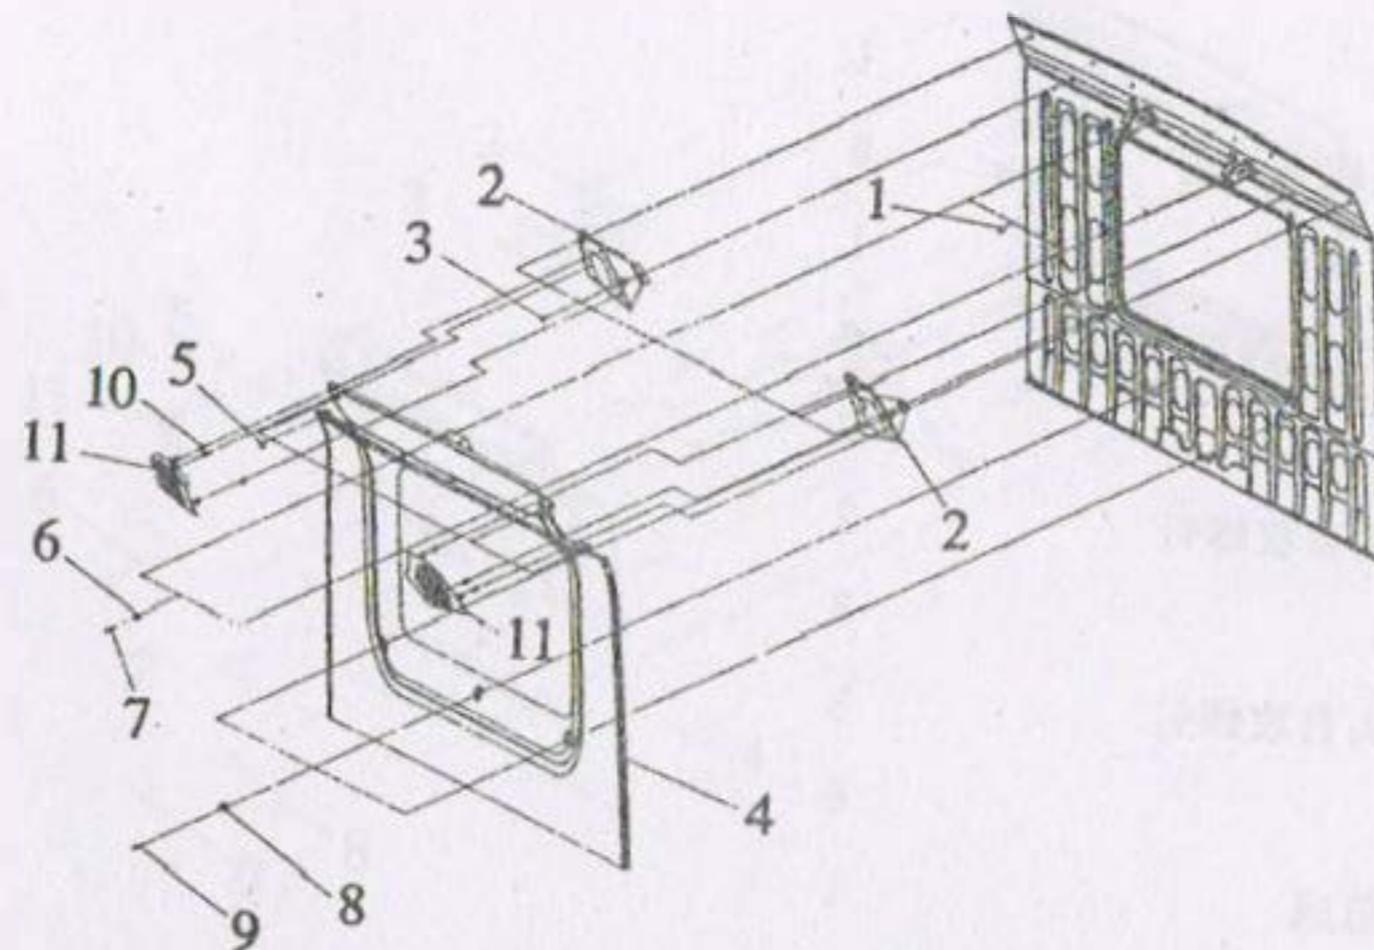


图 113 后围 (有后窗方案)

114、后围护面（无后窗方案）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	Q39806	通孔式嵌装塑料螺母	2				
2	5602071-A20	左扬声器支架	1				
	5602072-A20	右扬声器支架	1				
3	Q2360616	十字槽平圆头组合螺钉	4				
4	5602110AA20	后围内护板总成	1				
5	5602121-8N	卡扣-固定侧后围内护板用	4				
6	Q40206F6	大垫圈	2				
7	Q2710625F6	十字槽平圆头自攻螺钉	2				
8	5402094-50	固定凸按扣	3				
9	Q2710410	十字槽平圆头自攻螺钉	3				
10	5310047-Q3	金属卡扣	6				
11	5602125-A20	左扬声器罩总成	1				
	5602130-A20	右扬声器罩总成	1				

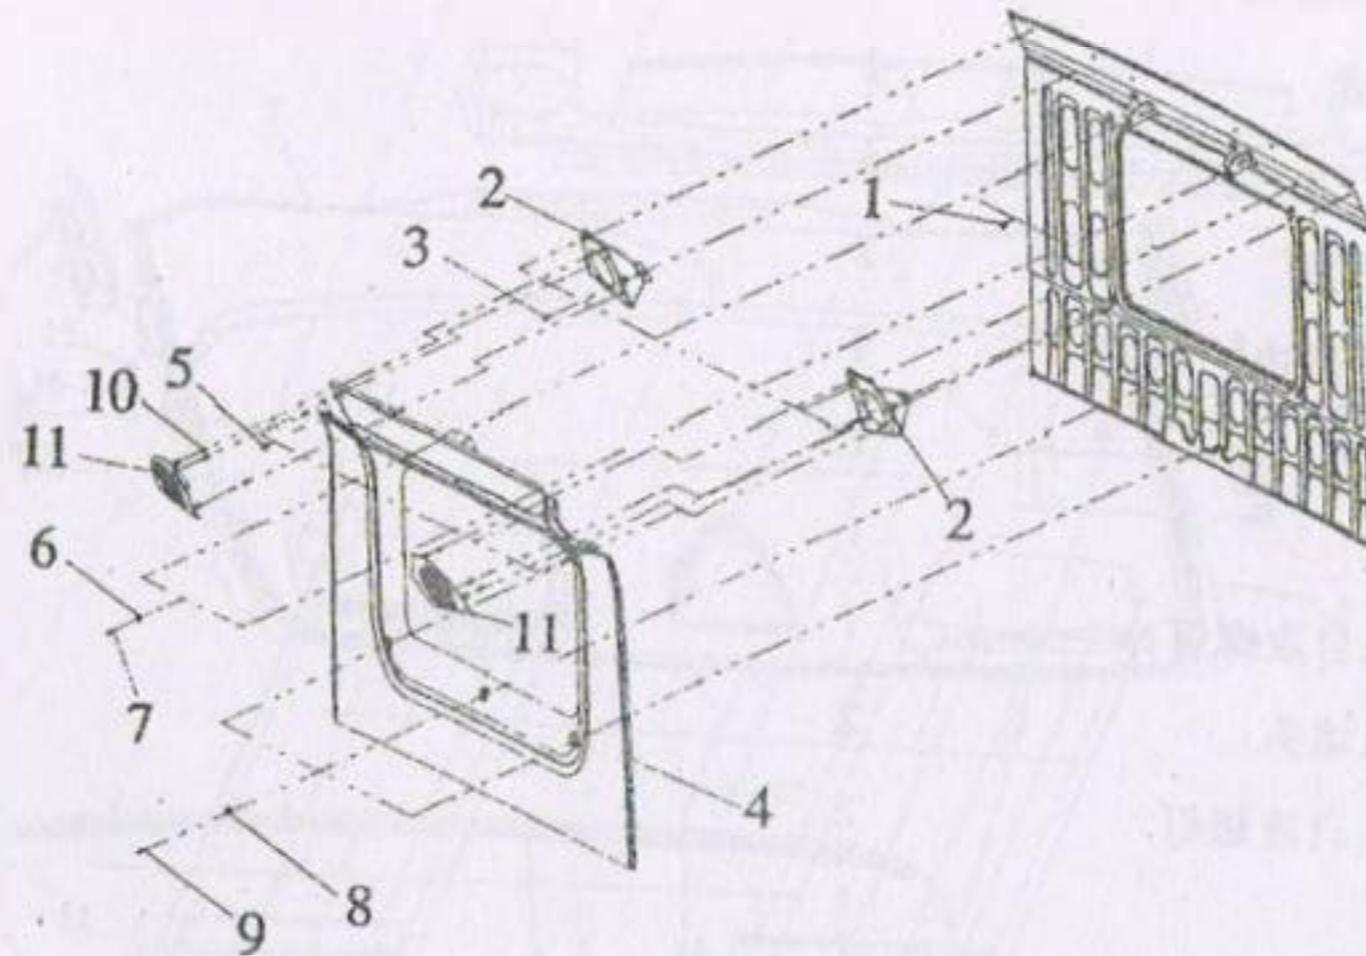


图 114 后围 (无后窗方案)

115、顶盖内护板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5702066-50	方头密封圈螺母	7				
2	Q39806	通孔式嵌装塑料螺母	15				
3	5702025-A20	顶盖前护板总成	1				
4	5702130240	车内扶手总成	1				
5	Q2140620	十字槽平圆头螺钉	2				
6	5602121-8N	卡扣-固定侧后围内护板用	4				
7	5702030-A20	顶盖后护板总成	1				
8	5702051-A20	中央窗帘导轨	1				
9	Q2710530	十字槽平圆头自攻螺钉	7				
10	5702053-240	中央窗帘导轨堵头	2				
11	Q2710620	十字槽平圆头自攻螺钉	2				
12	5702121-240	左放物盒	1				
	5702122-240	右放物盒	1				
13	Q2710625	十字槽平圆头自攻螺钉	6				
14	Q2140616	十字槽平圆头螺钉	8				
15	Q40206	大垫圈	13				
16	Q2710625	十字槽平圆头自攻螺钉	13				

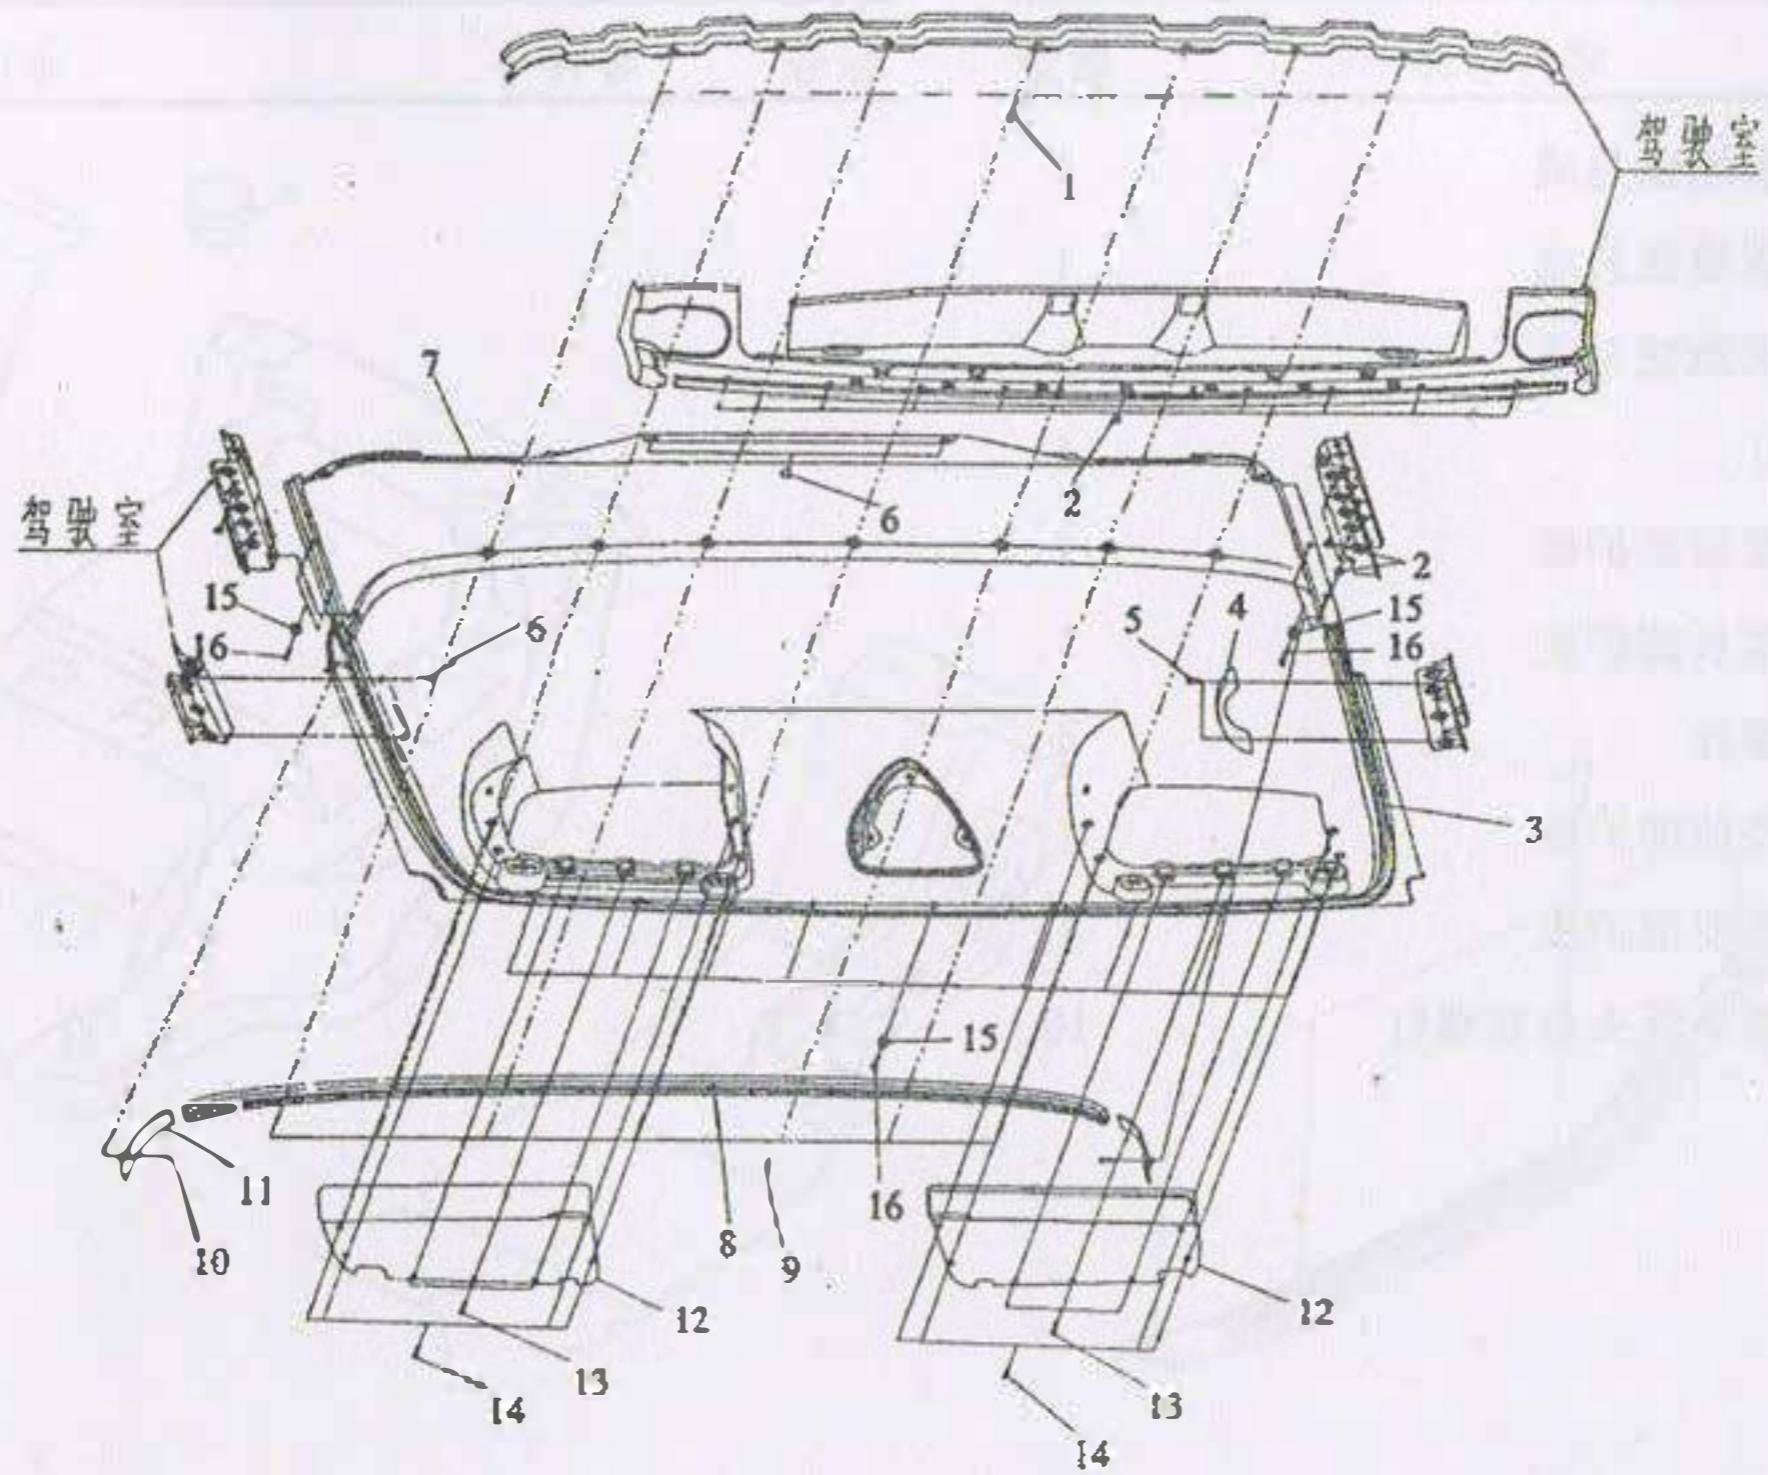


图 115 顶盖内护板

116、地毯

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	5109215-A20	左地板地毯总成	1				
2	5109230-A20	中地板地毯总成	1				
3	5109220-A20	右地板地毯总成	1				
4	5107023-50	堵塞II	1				
5	5109243E109	左门槛后部护板	1				
	5109244E109	右门槛后部护板	1				
6	Q1460820	组合螺栓	4				
7	5109241E109	左门槛前部护板	1				
	5109242E109	右门槛前部护板	1				
8	2710625	十字槽平圆头自攻螺钉	10				

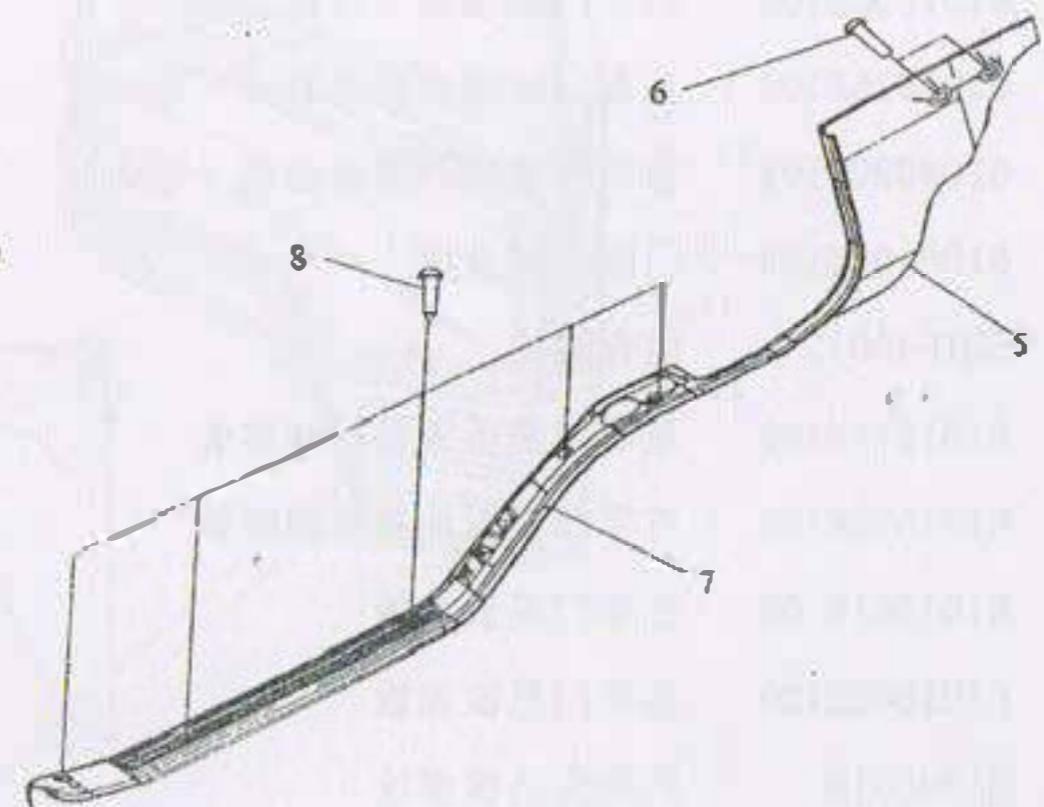
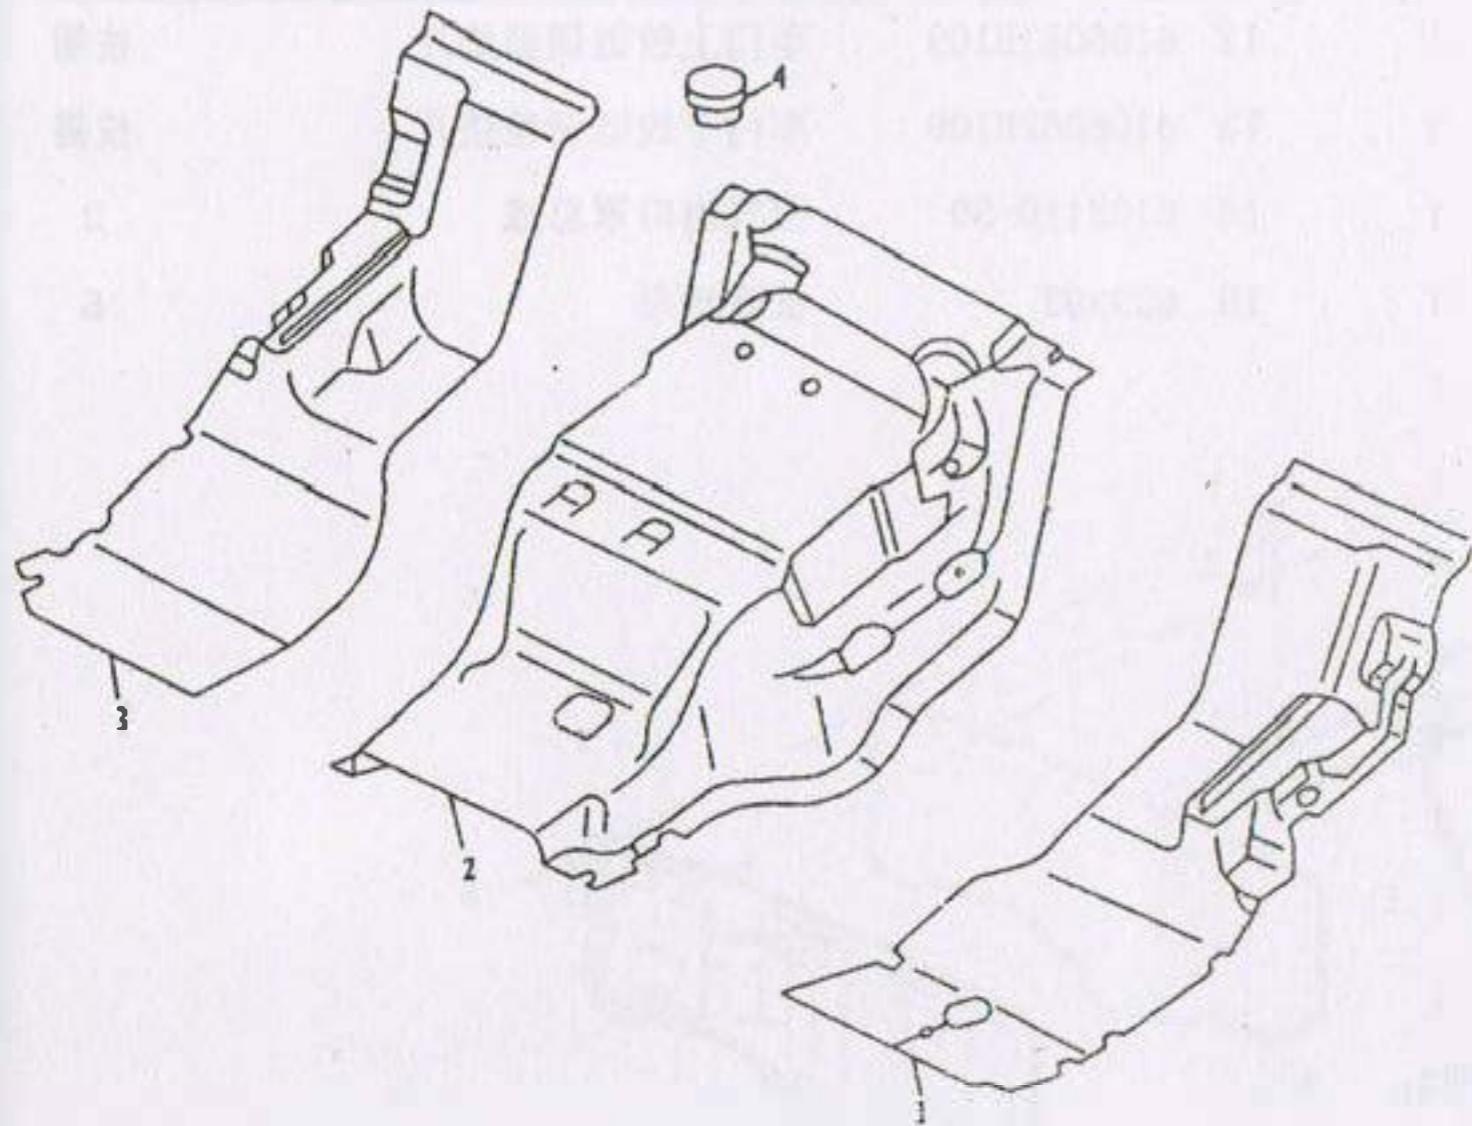


图 116 地毯

117. 车门总成（带电动玻璃升降器）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	6100055-A20	左车门总成	1	12	6106061E109	车门上铰链调整垫片	按需
	6100060-A20	右车门总成	1	13	6106062E109	车门下铰链调整垫片	按需
2	6101085E109	左车门玻璃后下导轨总成	1	14	6102110-50	空气出口罩总成	2
	6101090E109	右车门玻璃后下导轨总成	1	15	Q39303	板簧螺母	6
3	6104015F109	左车门玻璃升降器总成（电动）	1				
	6104020F109	右车门玻璃升降器总成（电动）	1				
4	6106100E109	门限位器总成	2				
5	CQ1640612	组合螺栓	4				
6	6101571E109	左车门里板连接板减震条	1				
	6101572E109	右车门里板连接板减震条	1				
7	6101561E109	左车门里板盖板	1				
	6101562E109	右车门里板盖板	1				
8	Q1840616	六角头凸缘螺栓	26				
9	Q1840612	六角头凸缘螺栓	4				
10	CQ34006	六角螺母	6				
11	Q1841025	六角头凸缘螺栓	8				

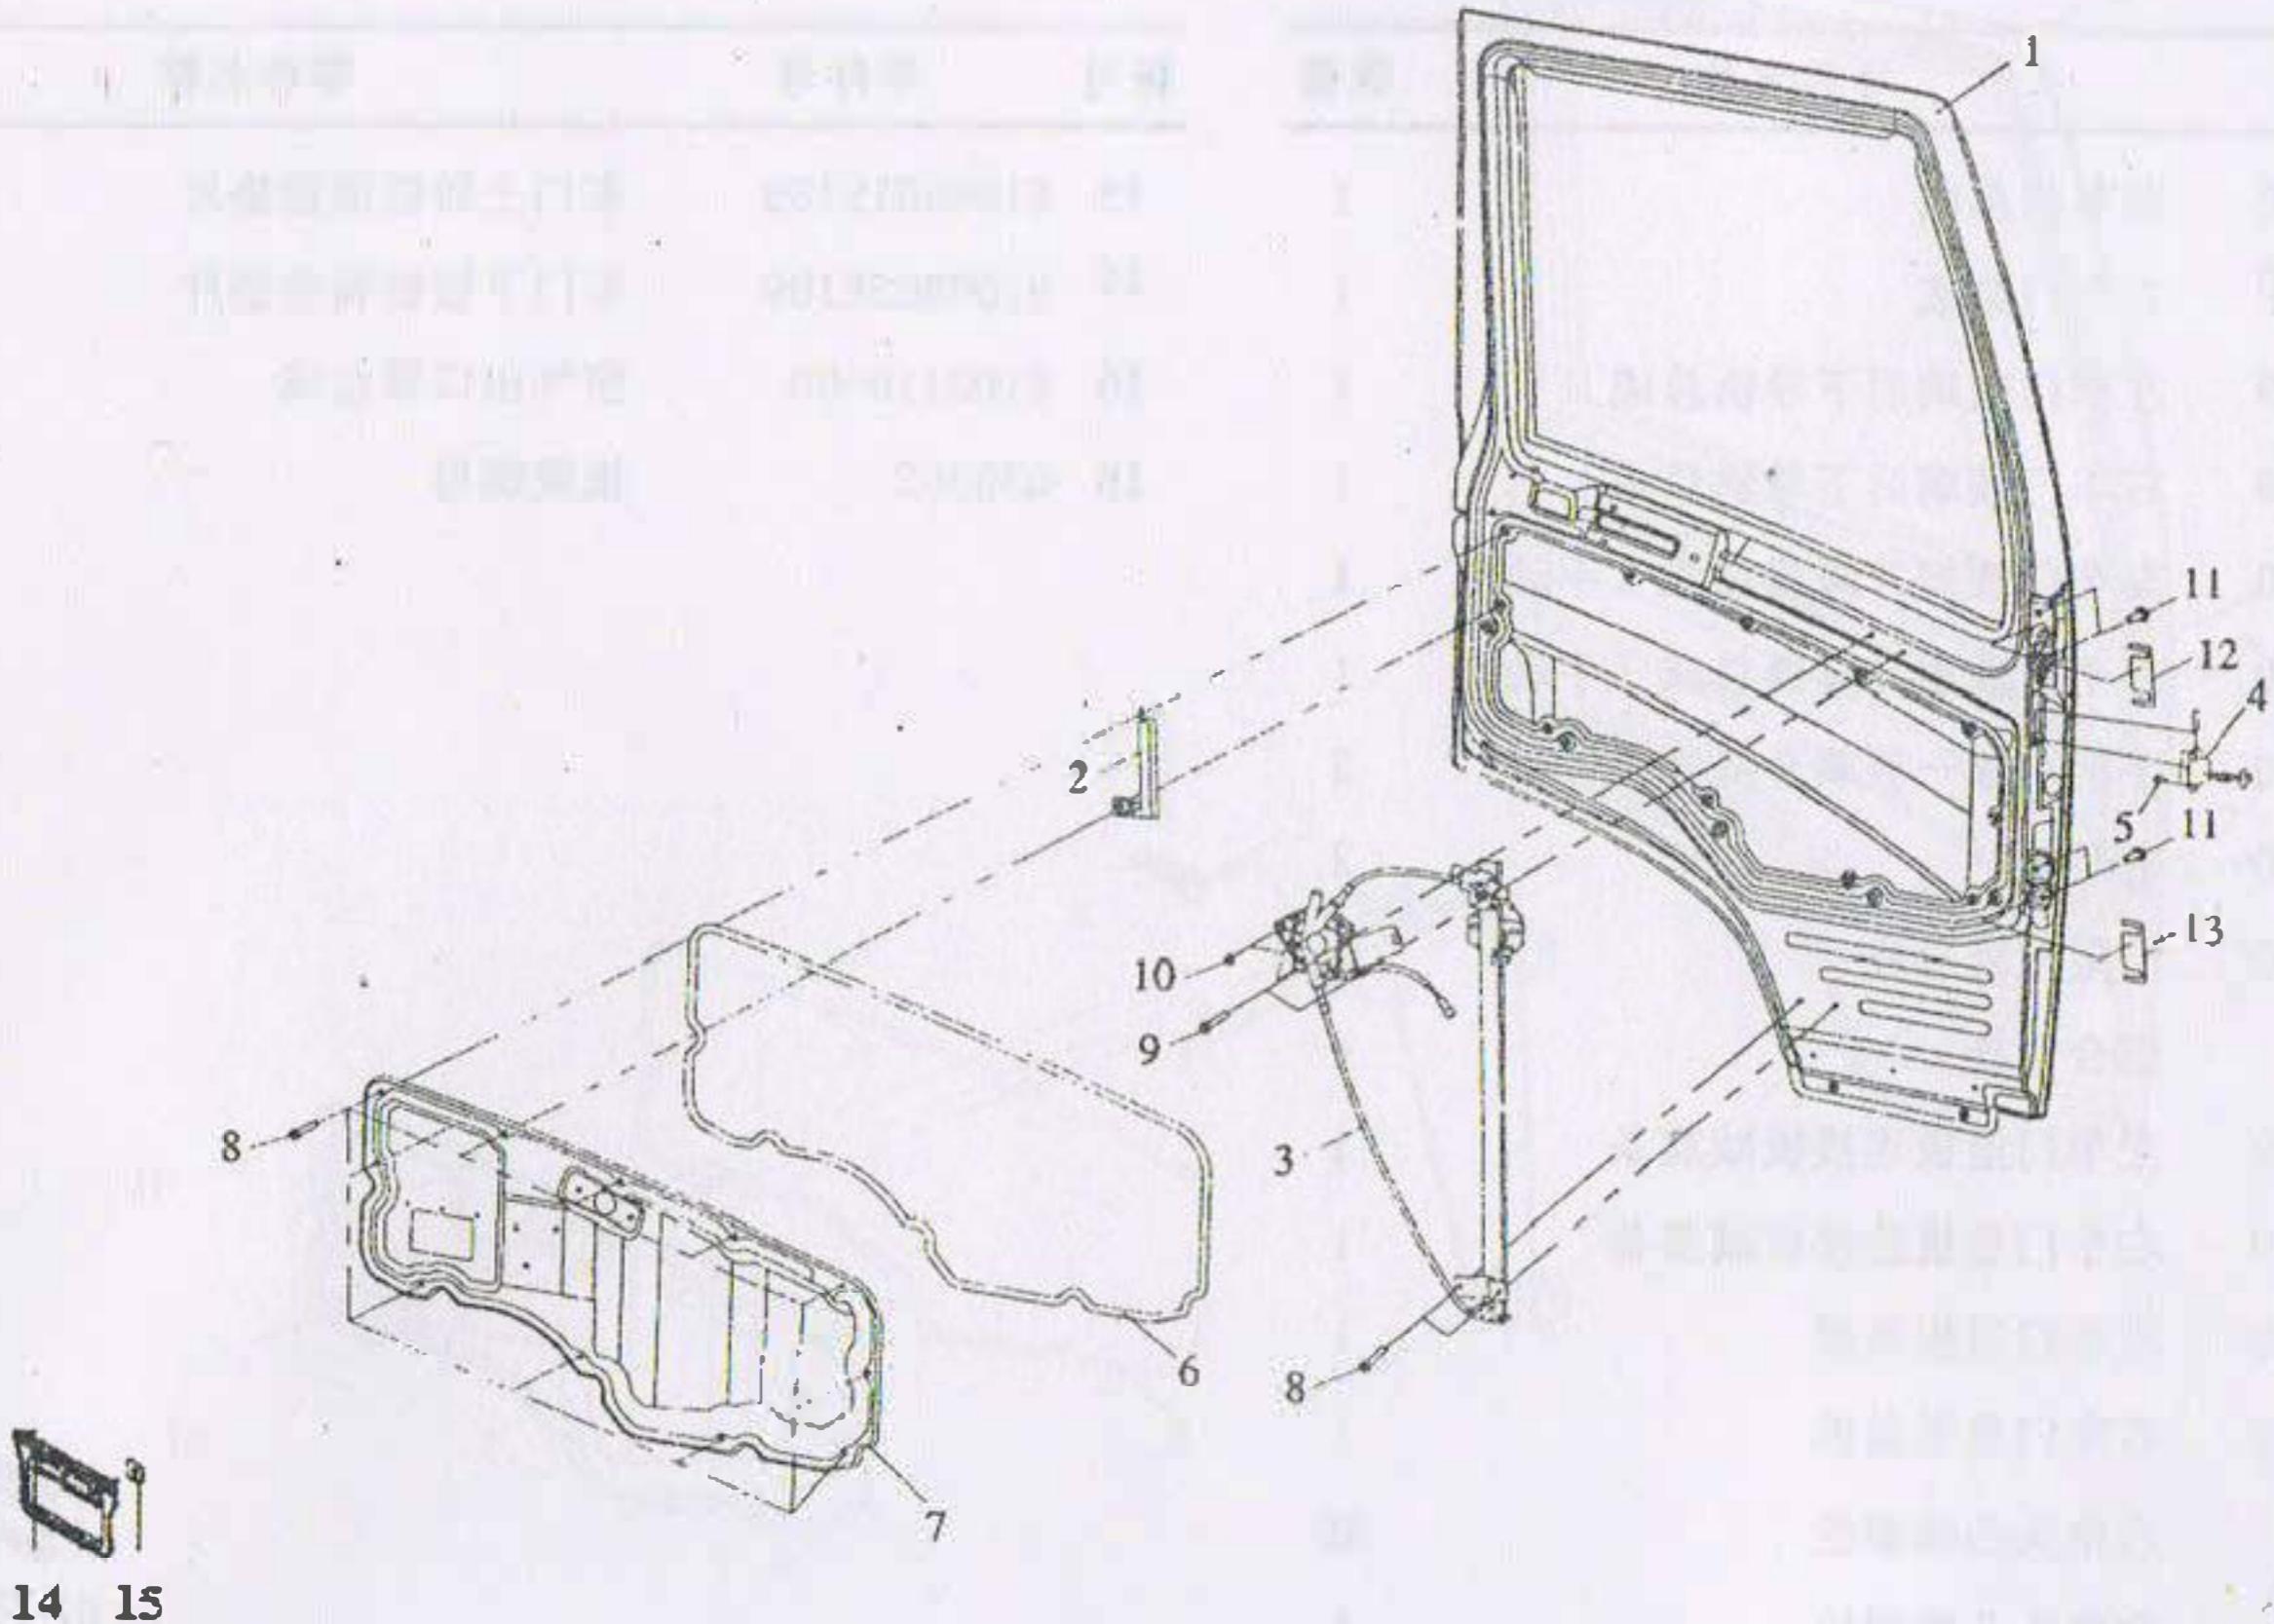


图 117 车门总成（带电动玻璃升降器）

118、车门总成（带手动玻璃升降器）

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	6100055-A20	左车门总成	1	13	6106061E109	车门上铰链调整垫片	按需
	6100060-A20	右车门总成	1	14	6106062E109	车门下铰链调整垫片	按需
2	6101085E109	左车门玻璃后下导轨总成	1	15	6102110-50	空气出口罩总成	2
	6101090E109	右车门玻璃后下导轨总成	1	16	Q39303	板簧螺母	6
3	6104015E109	左车门玻璃升降器总成（手动）	1				
	6104020E109	右车门玻璃升降器总成（手动）	1				
4	6104105-240	手柄总成—玻璃升降器	2				
5	6104201-240	密封垫	2				
6	6106100E109	门限位器总成	2				
7	CQ1640612	组合螺栓	4				
8	6101571E109	左车门里板连接板减震条	1				
	6101572E109	右车门里板连接板减震条	1				
9	6101561E109	左车门里板盖板	1				
	6101562E109	右车门里板盖板	1				
10	Q1840616	六角头凸缘螺栓	32				
11	Q1841012	六角头凸缘螺栓	4				
12	Q1841025	六角头凸缘螺栓	8				

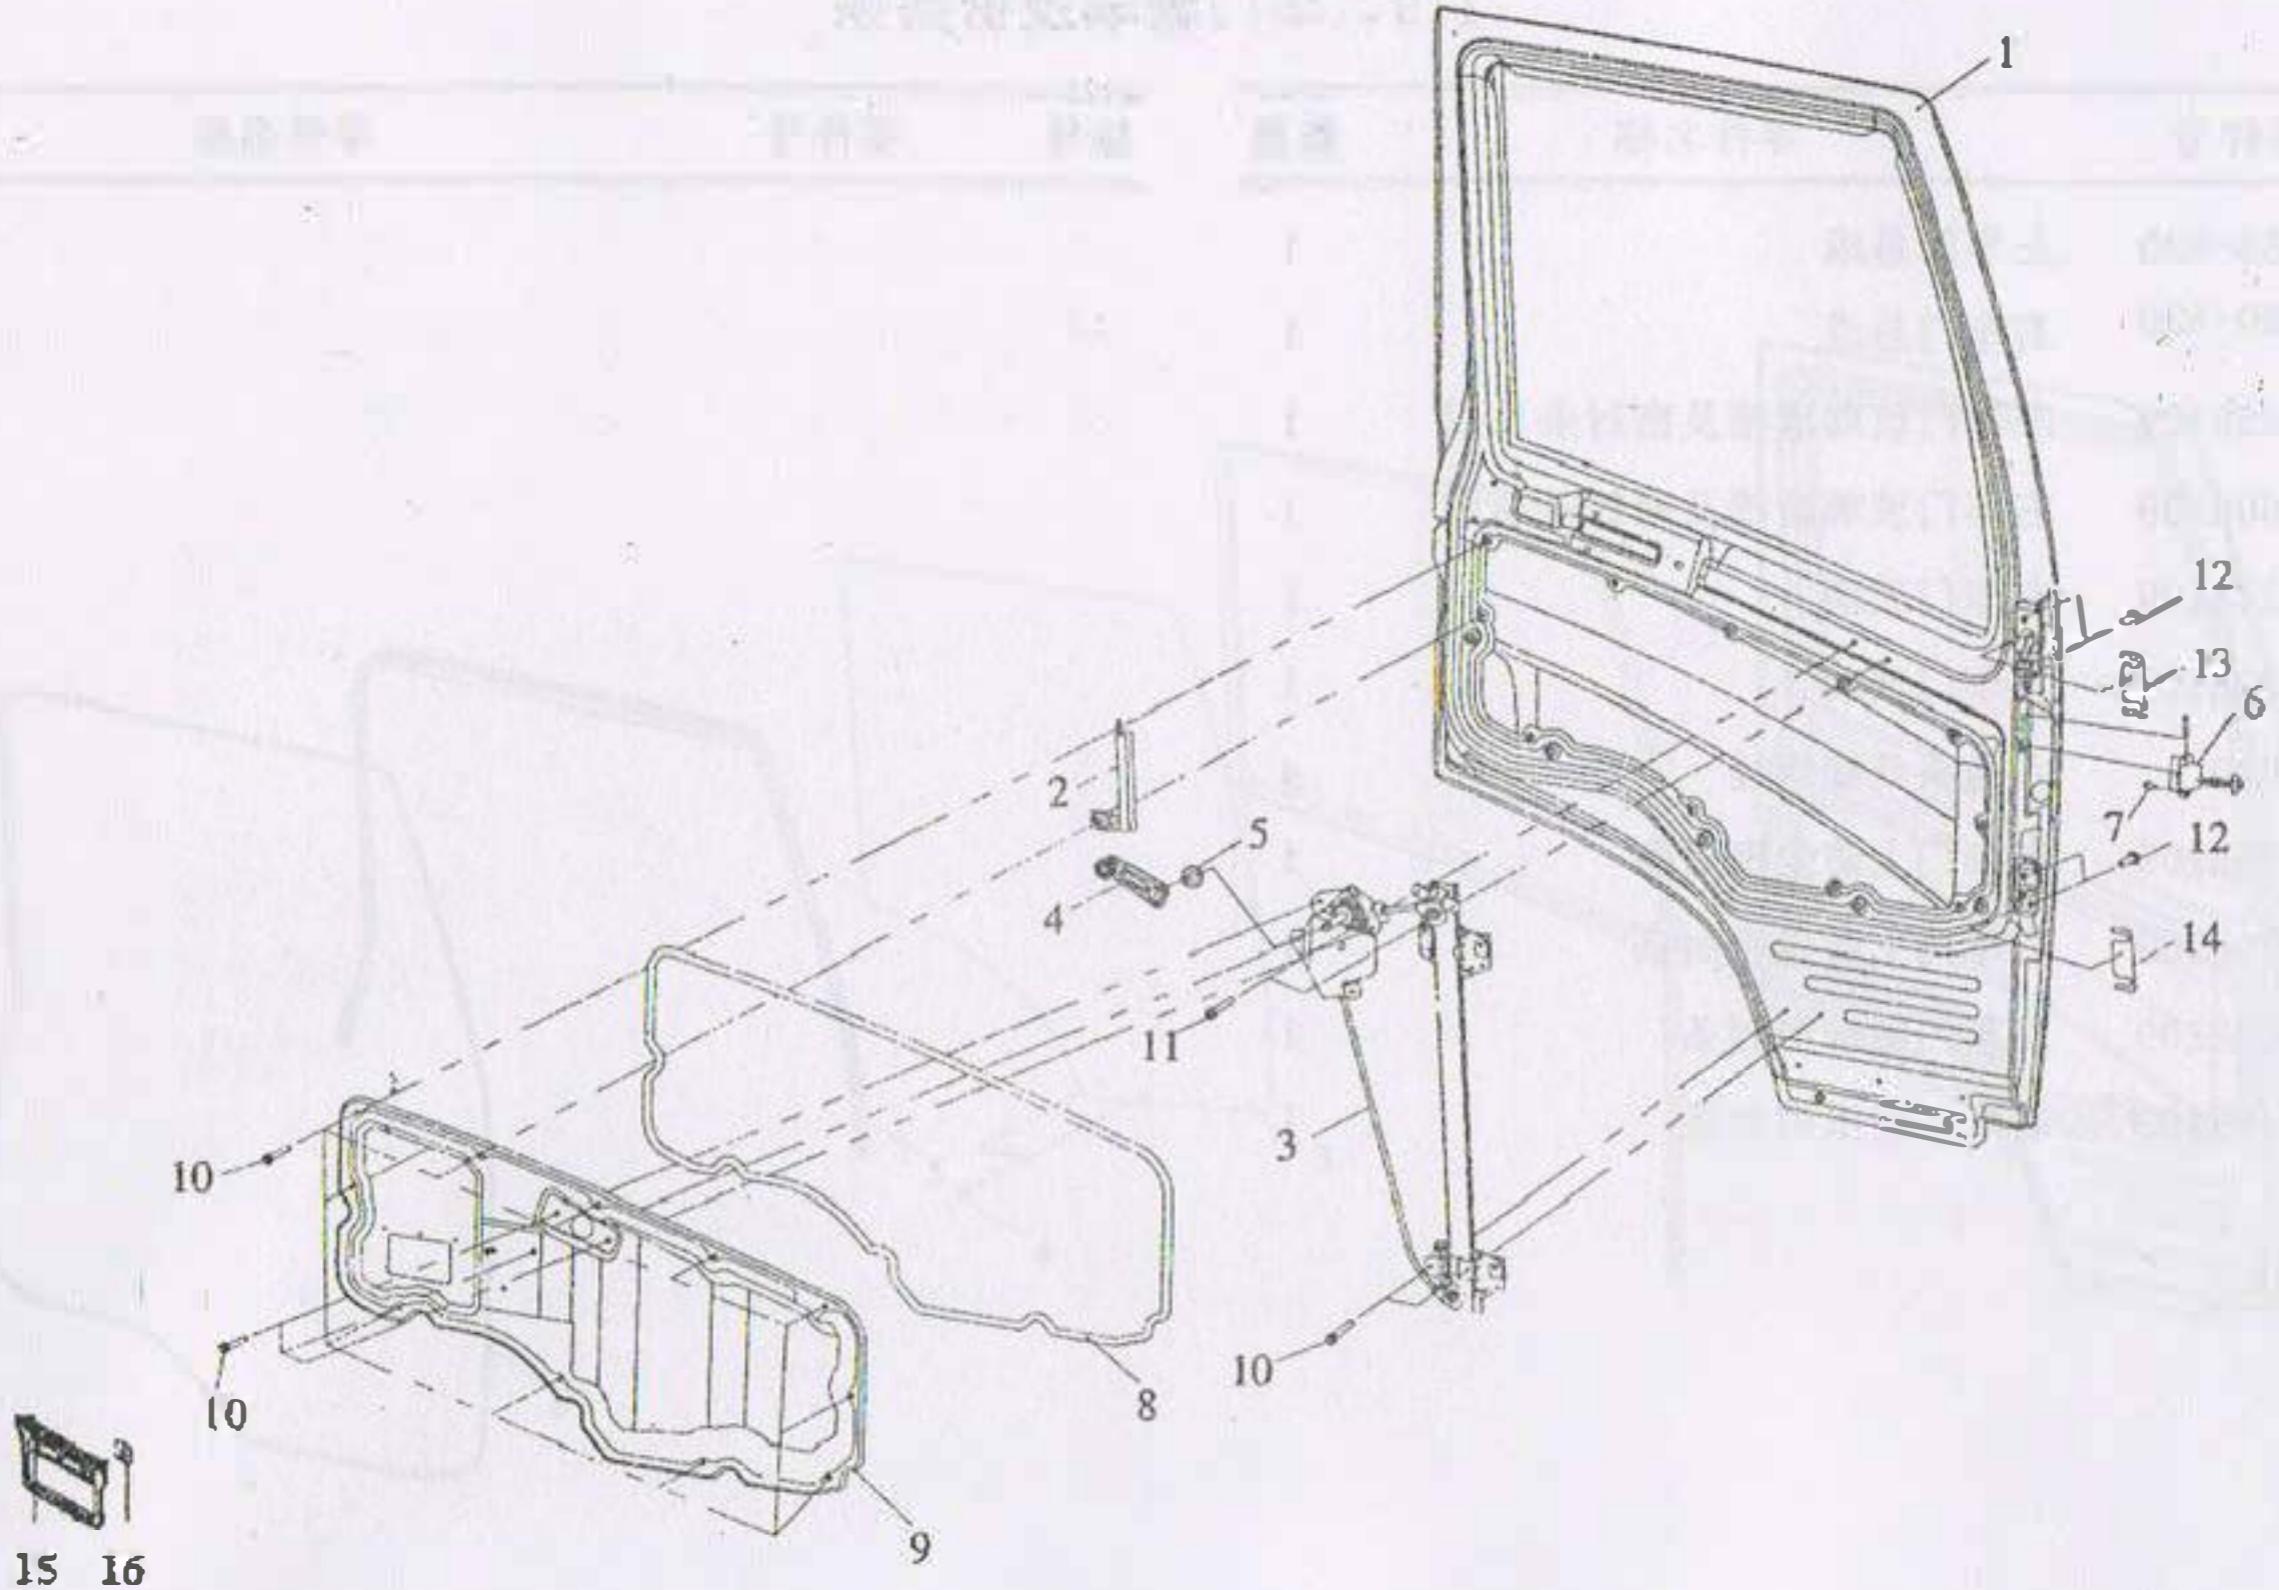


图 118 车门总成（带手动玻璃升降器）

119、车门玻璃及密封条

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	6100055-A20	左车门总成	1				
	6100060-A20	右车门总成	1				
2	6103145E109	左车门玻璃滑槽及密封条总成	1				
	6103150E109	右车门玻璃滑槽及密封条总成	1				
3	6103121E109	左车门玻璃	1				
	6103122E109	右车门玻璃	1				
4	Q1840620	六角头凸缘螺栓	4				
5	6107015E109	左车门上防尘密封条	1				
	6107020E109	右车门上防尘密封条	1				
6	6107105E109	左车门防水密封条	1				
	6107110E109	右车门防水密封条	1				

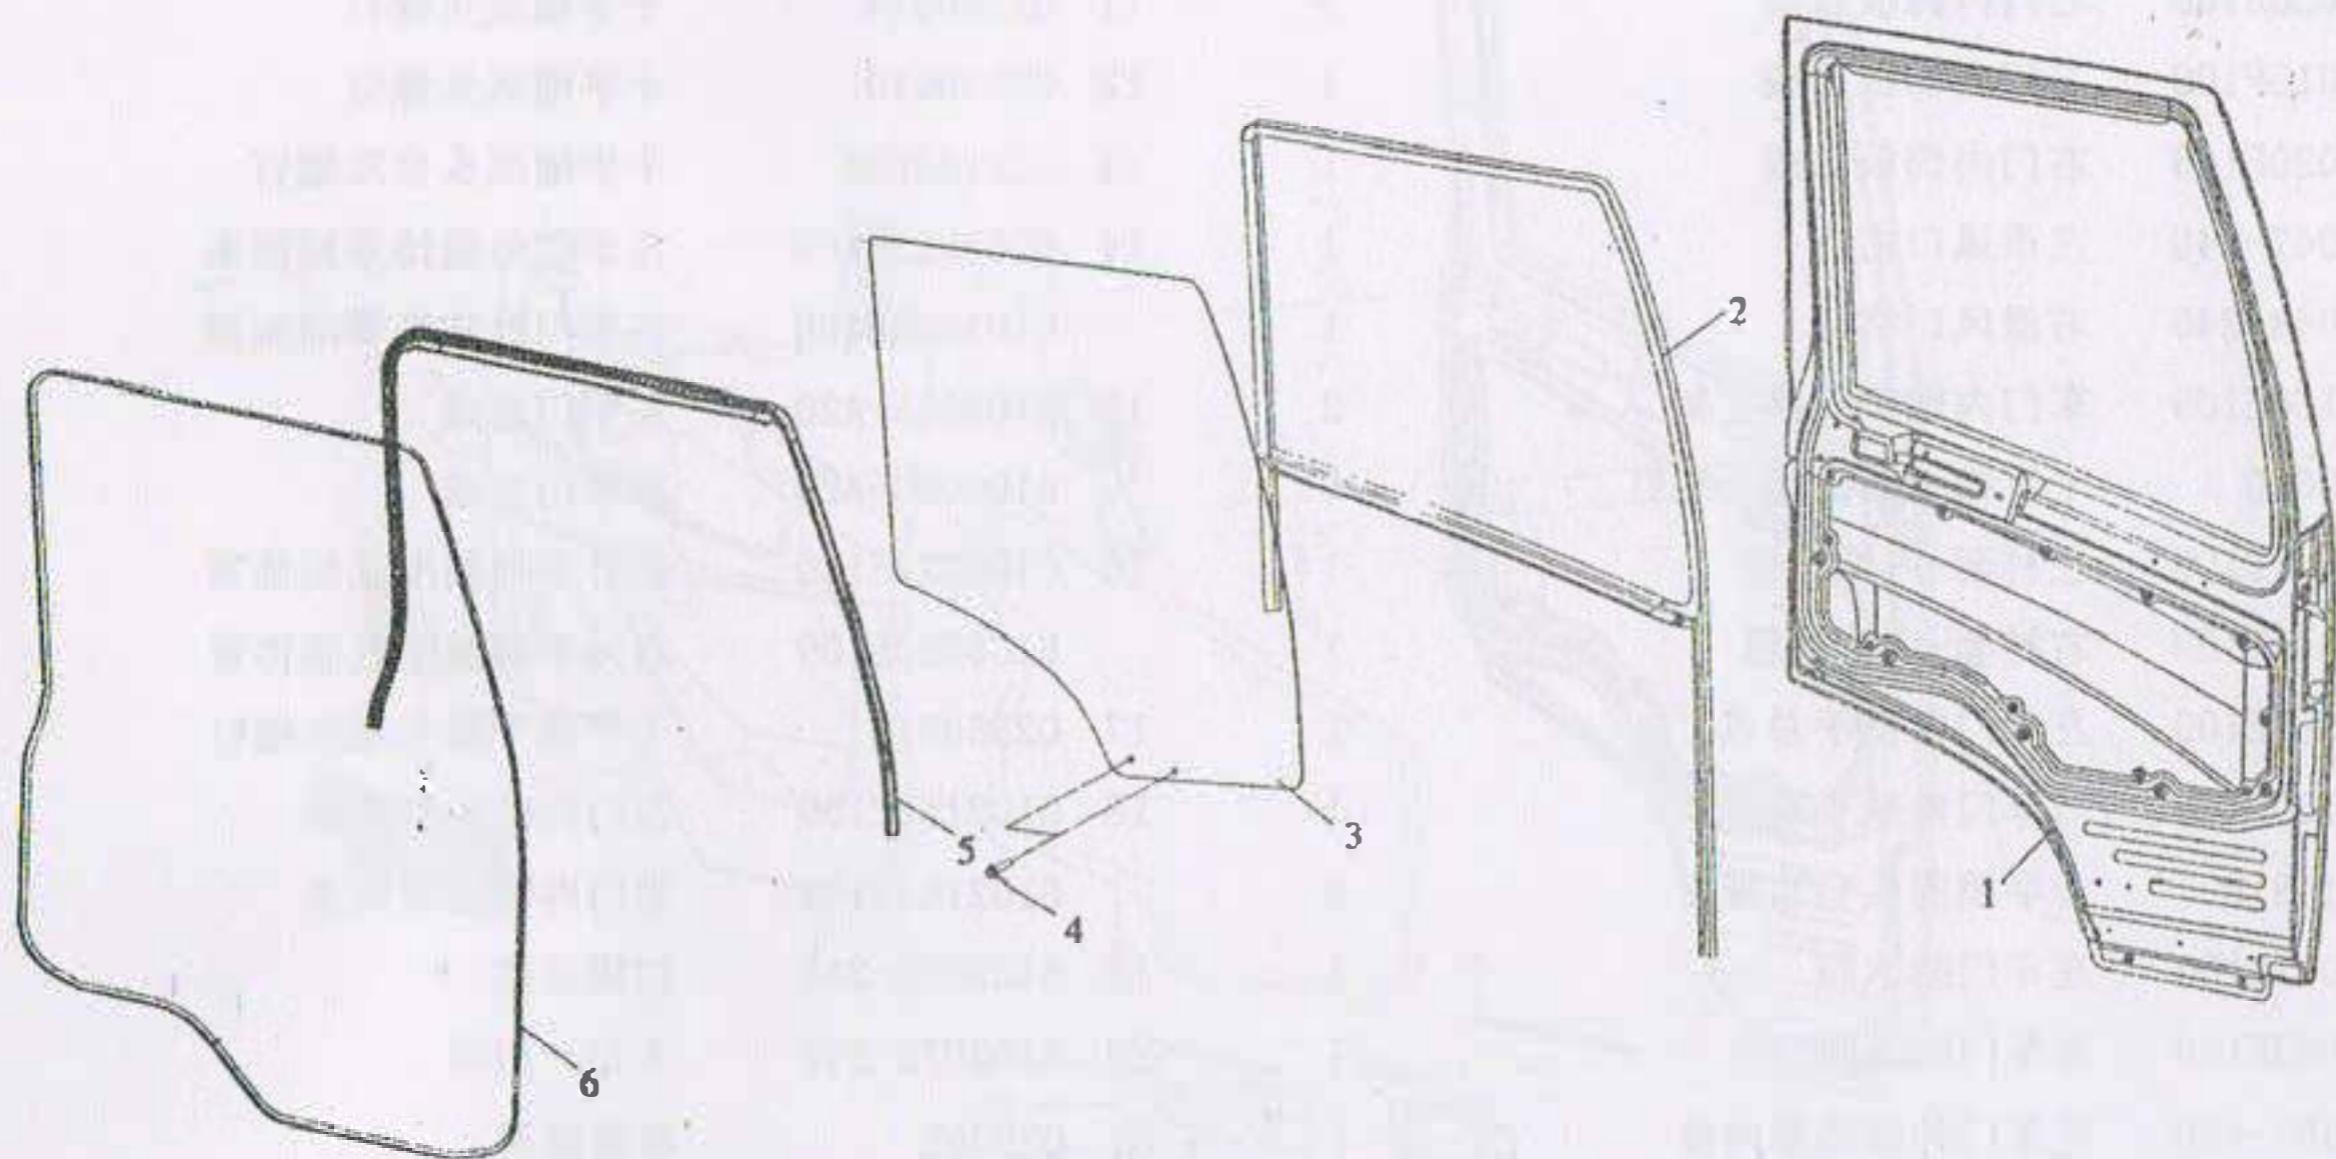


图 119 车门玻璃及密封条

120、车门内饰

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	6102015E109	左门内饰板总成	1		6101592-A20	右车门外装饰罩外板	1
	6102020E109	右门内饰板总成	1	11	Q2540614	十字槽沉头螺钉	4
	6102015F109	左门内饰板总成	1	12	Q2540510	十字槽沉头螺钉	6
	6102020F109	右门内饰板总成	1	13	CQ2743595	十字槽沉头自攻螺钉	6
2	6102047-240	左泄风口格栅	1	14	6101597E109	左车门外装饰罩减振条	1
	6102048-240	右泄风口格栅	1		6101598E109	右车门外装饰罩减振条	1
3	6102160E109	车门内饰板连接支架	2	15	6100055-A20	左车门总成	1
4	Q2320620	十字槽平圆头组合螺钉	6		6100060-A20	右车门总成	1
5	6102041E109	左衬套-内饰按钮	1	16	6105321E109	左外手柄装配孔装饰罩	1
	6102042E109	右衬套-内饰按钮	1		6105322E109	右外手柄装配孔装饰罩	1
6	6102075E109	左车门内扶手总成	1	17	Q2360612	十字槽平圆头组合螺钉	2
	6102080E109	右车门内扶手总成	1	18	6102163E109	左门内饰板装饰条	1
7	CQ2714819	十字槽圆头自攻螺钉	4		6102164E109	右门内饰板装饰条	1
8	6102061E109	左车门防水膜	1	19	6102070-240	门袋总成	2
	6102062E109	右车门防水膜	1	20	6102072-240	卡扣一门袋	14
9	6101593-A20	左车门外装饰罩内板	1	21	Q39303	板簧螺母	8
	6101594-A20	右车门外装饰罩内板	1				
10	6101591-A20	左车门外装饰罩外板	1				

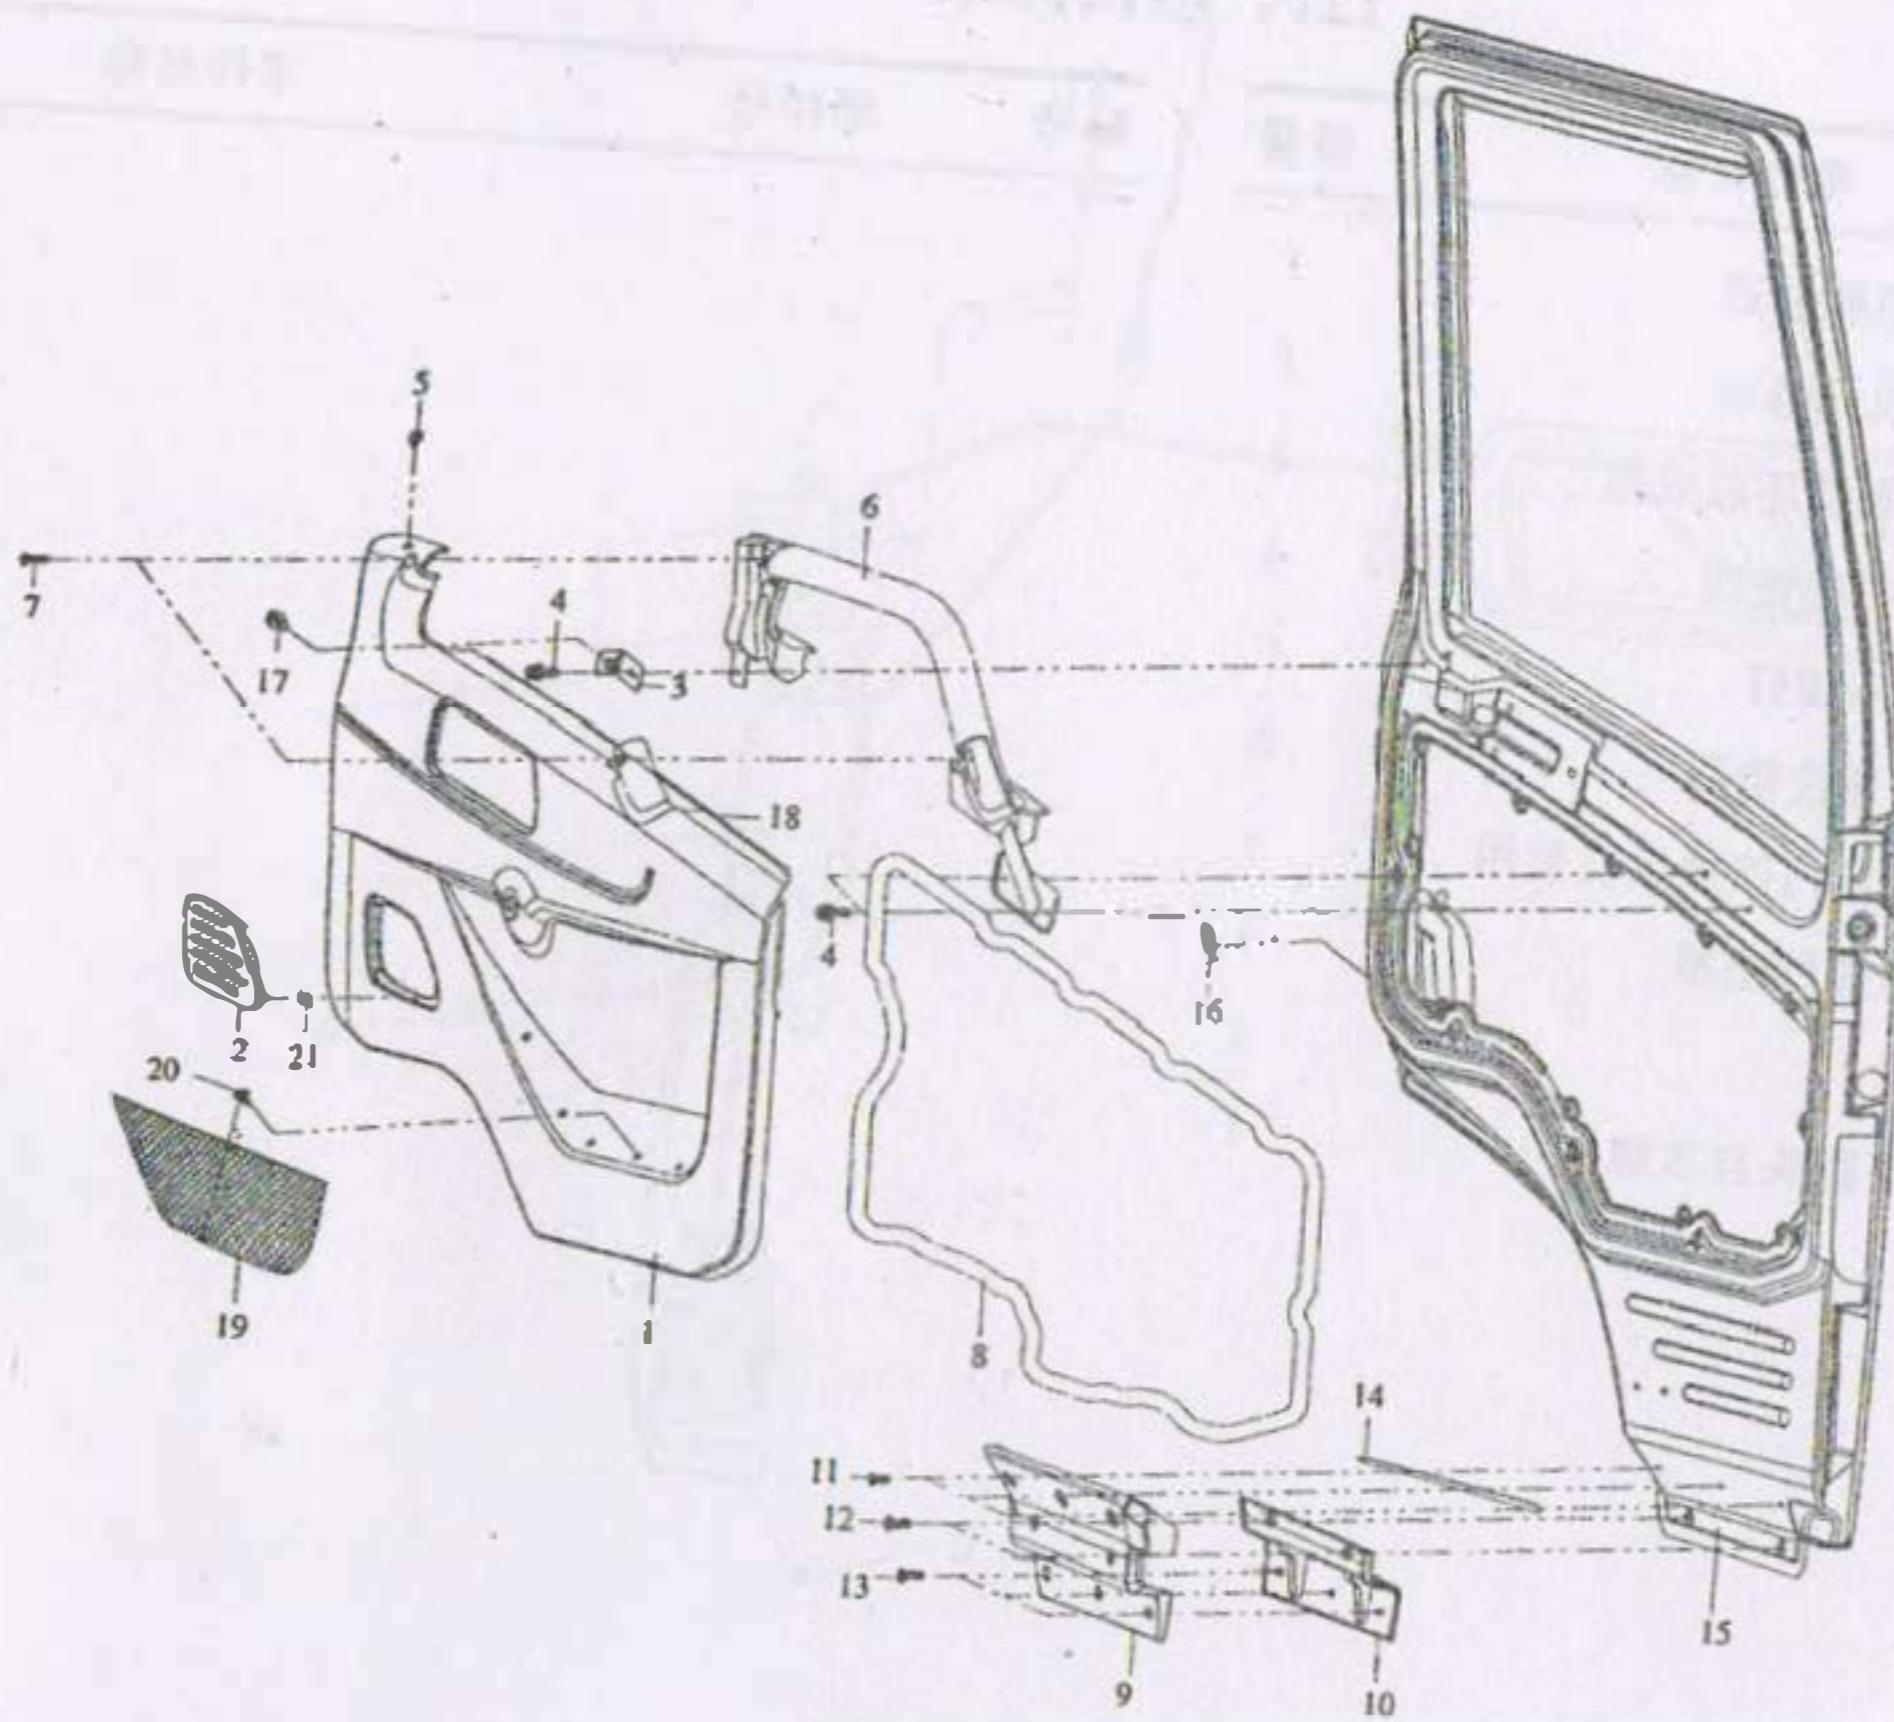


图 120 车门内饰

121、门锁机构

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	6105015E109	左车门锁机构总成	1				
	6105020E109	右车门锁机构总成	1				
2	Q2540825	螺钉—紧固锁环总成用	4				
	Q41408	多齿锥形弹性垫圈	4				
3	Q2540620	十字槽沉头螺钉	6				
	Q41406	多齿锥形弹性垫圈	6				
4	Q2540810	螺钉—固定门锁操纵支架用	4				
	Q41408	多齿锥形弹性垫圈	4				
5	CQ34005	六角螺母	4				
6	Q2710616	十字槽平圆头自攻螺钉	4				

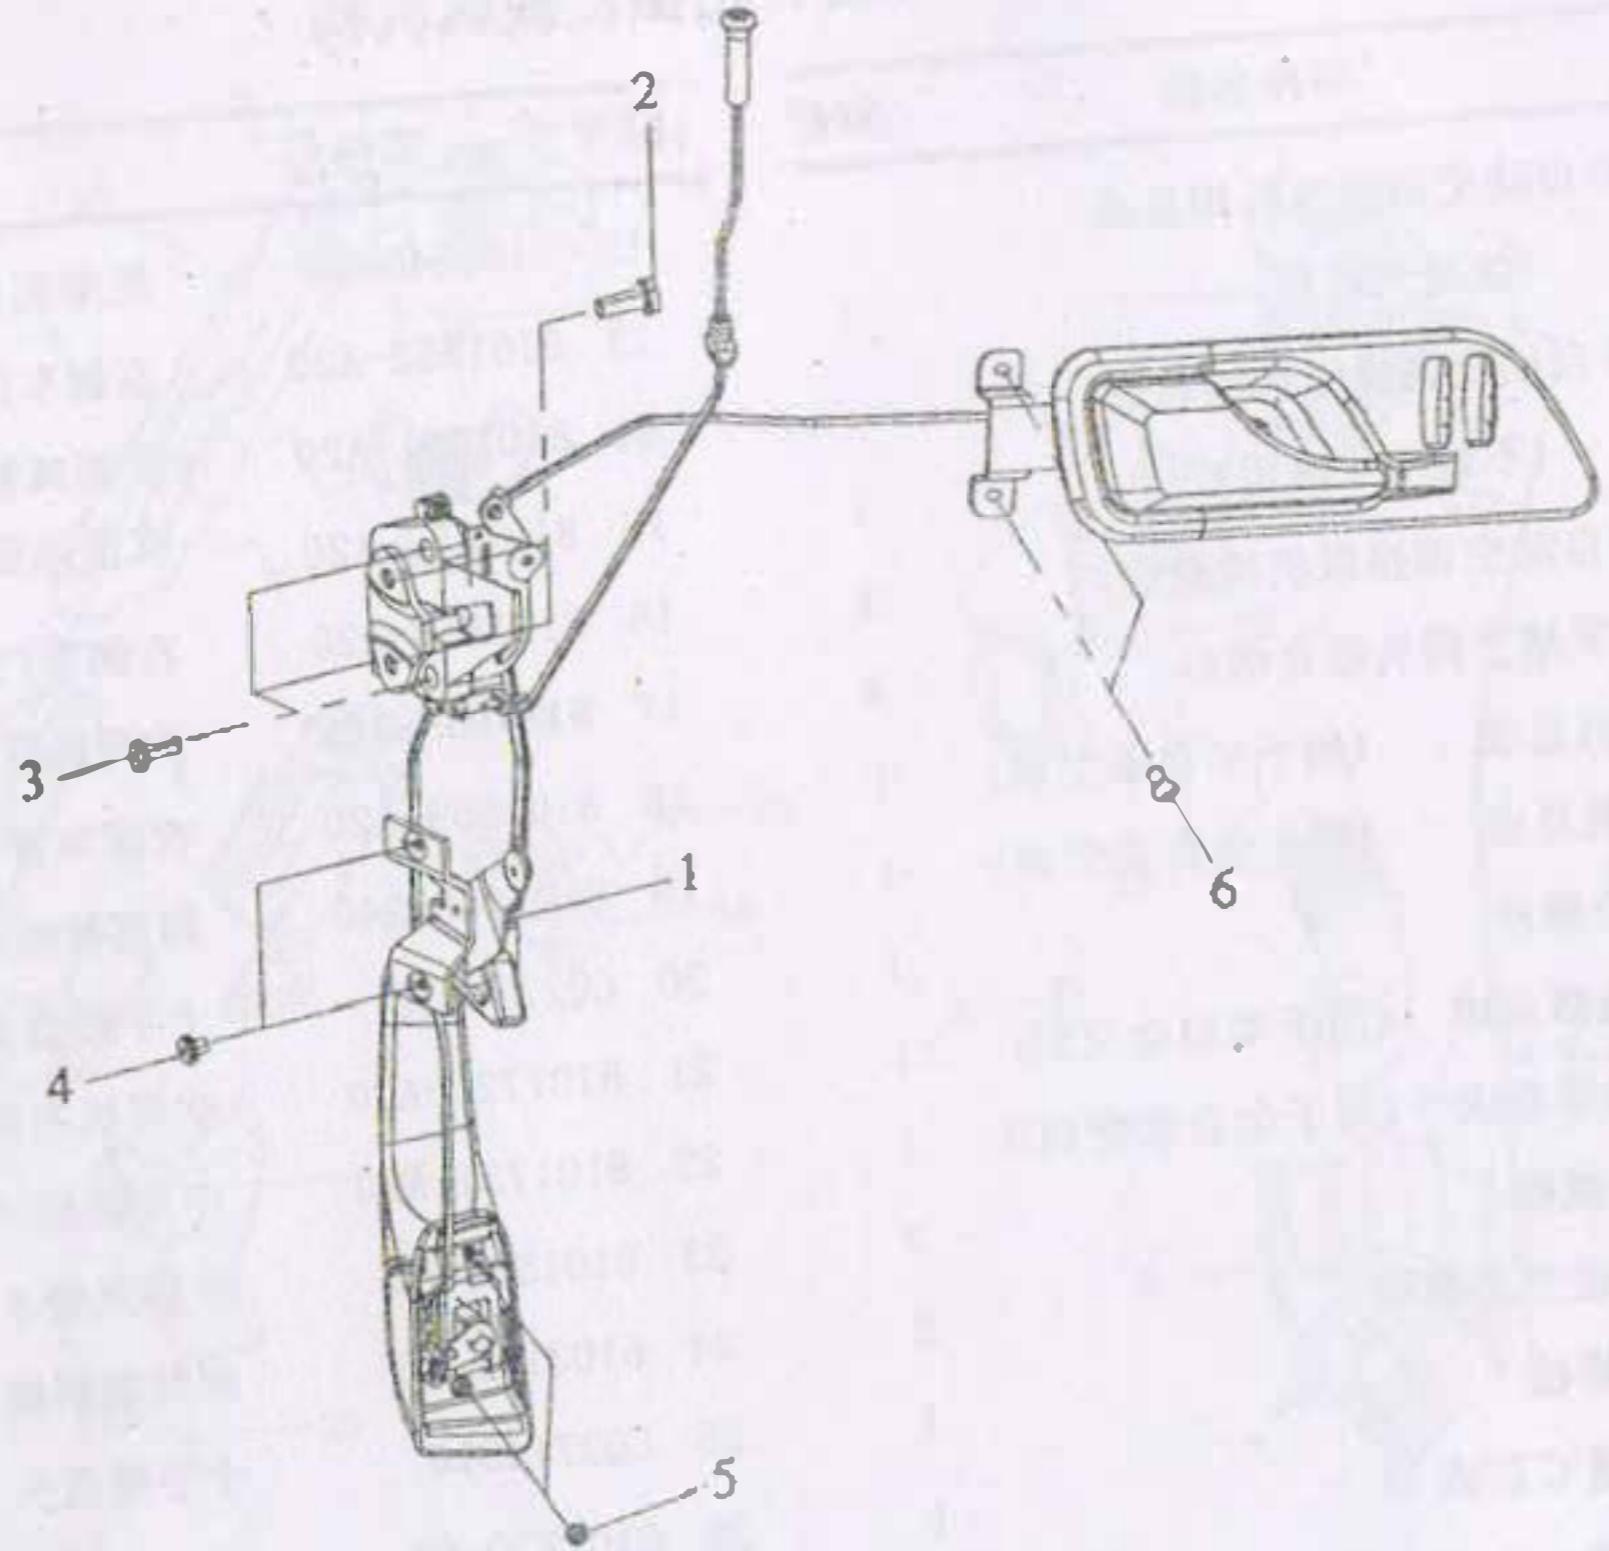


图 121 门锁机构

122、暖气设备、操纵机构

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	8112110-A20	半自动空调操纵机构总成 （装冷气时用）	1	12	8101540-50	托架组件-管道	1
	8112115-A20	半自动空调操纵机构总成 （不装冷气时用）	1	13	8101552-A20	左侧车门除霜风管	1
	8112110AA20	全自动空调操纵机构总成	1	14	8101551-A20	吹面风管 C	1
2	Q2360620	十字槽平圆头组合螺钉	4	15	8101557-A20	吹面风管 A	1
3	8101040-A20	风机总成 （用于半自动空调）	1	16	8101556-A20	右侧车门除霜风管	1
	8101040-A18	风机总成 （用于全自动空调）	1	17	8101558-A20	吹面风管 B	1
4	CQ1420816	组合螺栓	1	18	8101559-A20	吹面风管 D	1
5	8101090-A20	加热器总成 （用于半自动空调）	1	19	8101740-240	副驾驶吹脚接头管总成	1
	8101090AA20	加热器总成 （用于全自动空调）	1	20	CQ2714813	十字槽盘头自攻螺钉	1
6	CQ1460825	组合螺栓	2	21	8101721-A20	吹司机右脚风管	1
7	CQ39608	六角法兰面螺母	2	22	8101731-A20	中央吹脚风道	1
8	CQ1420820	组合螺栓	1	23	8101564-50	吹脚风管 F	1
9	8101510-50	前风道 C 总成	1	24	6103141-50	嵌装塑料螺母	6
10	8101520-50	前风道 A 总成	1	25	CQ2714816	十字槽盘头自攻螺钉	6
11	8101530-50	前风道 B 总成	1	26	8101570-50	外气滤清器总成	1
				27	Q34008	螺母	4
				28	Q40108	垫圈	4

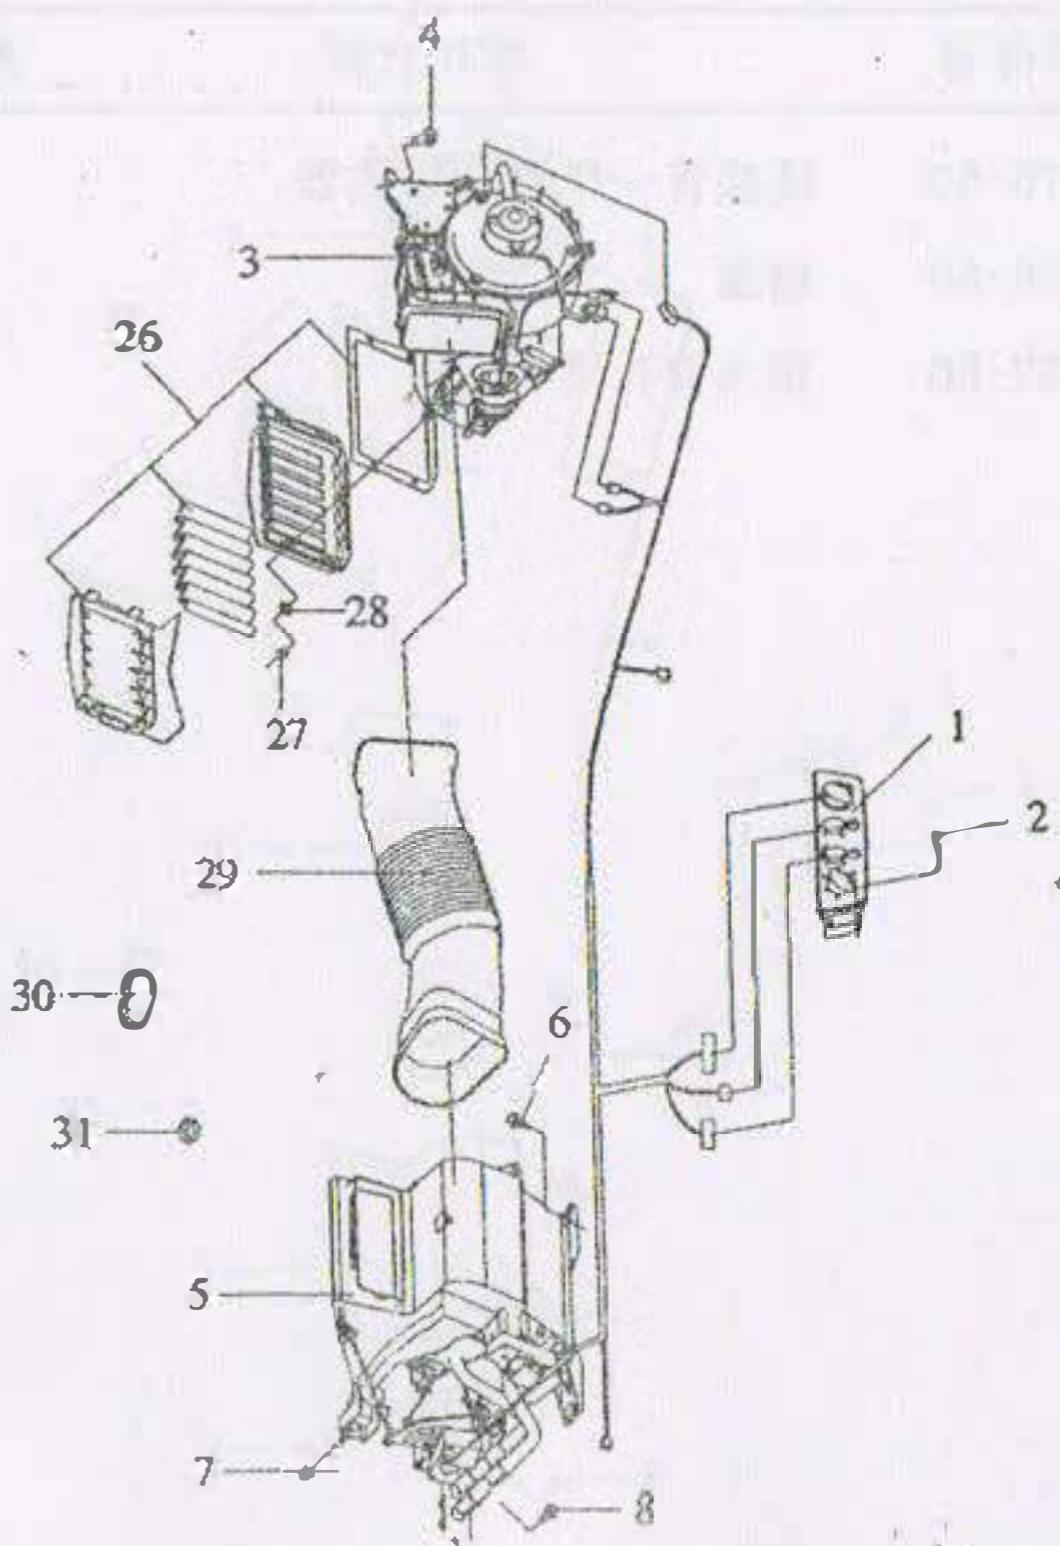
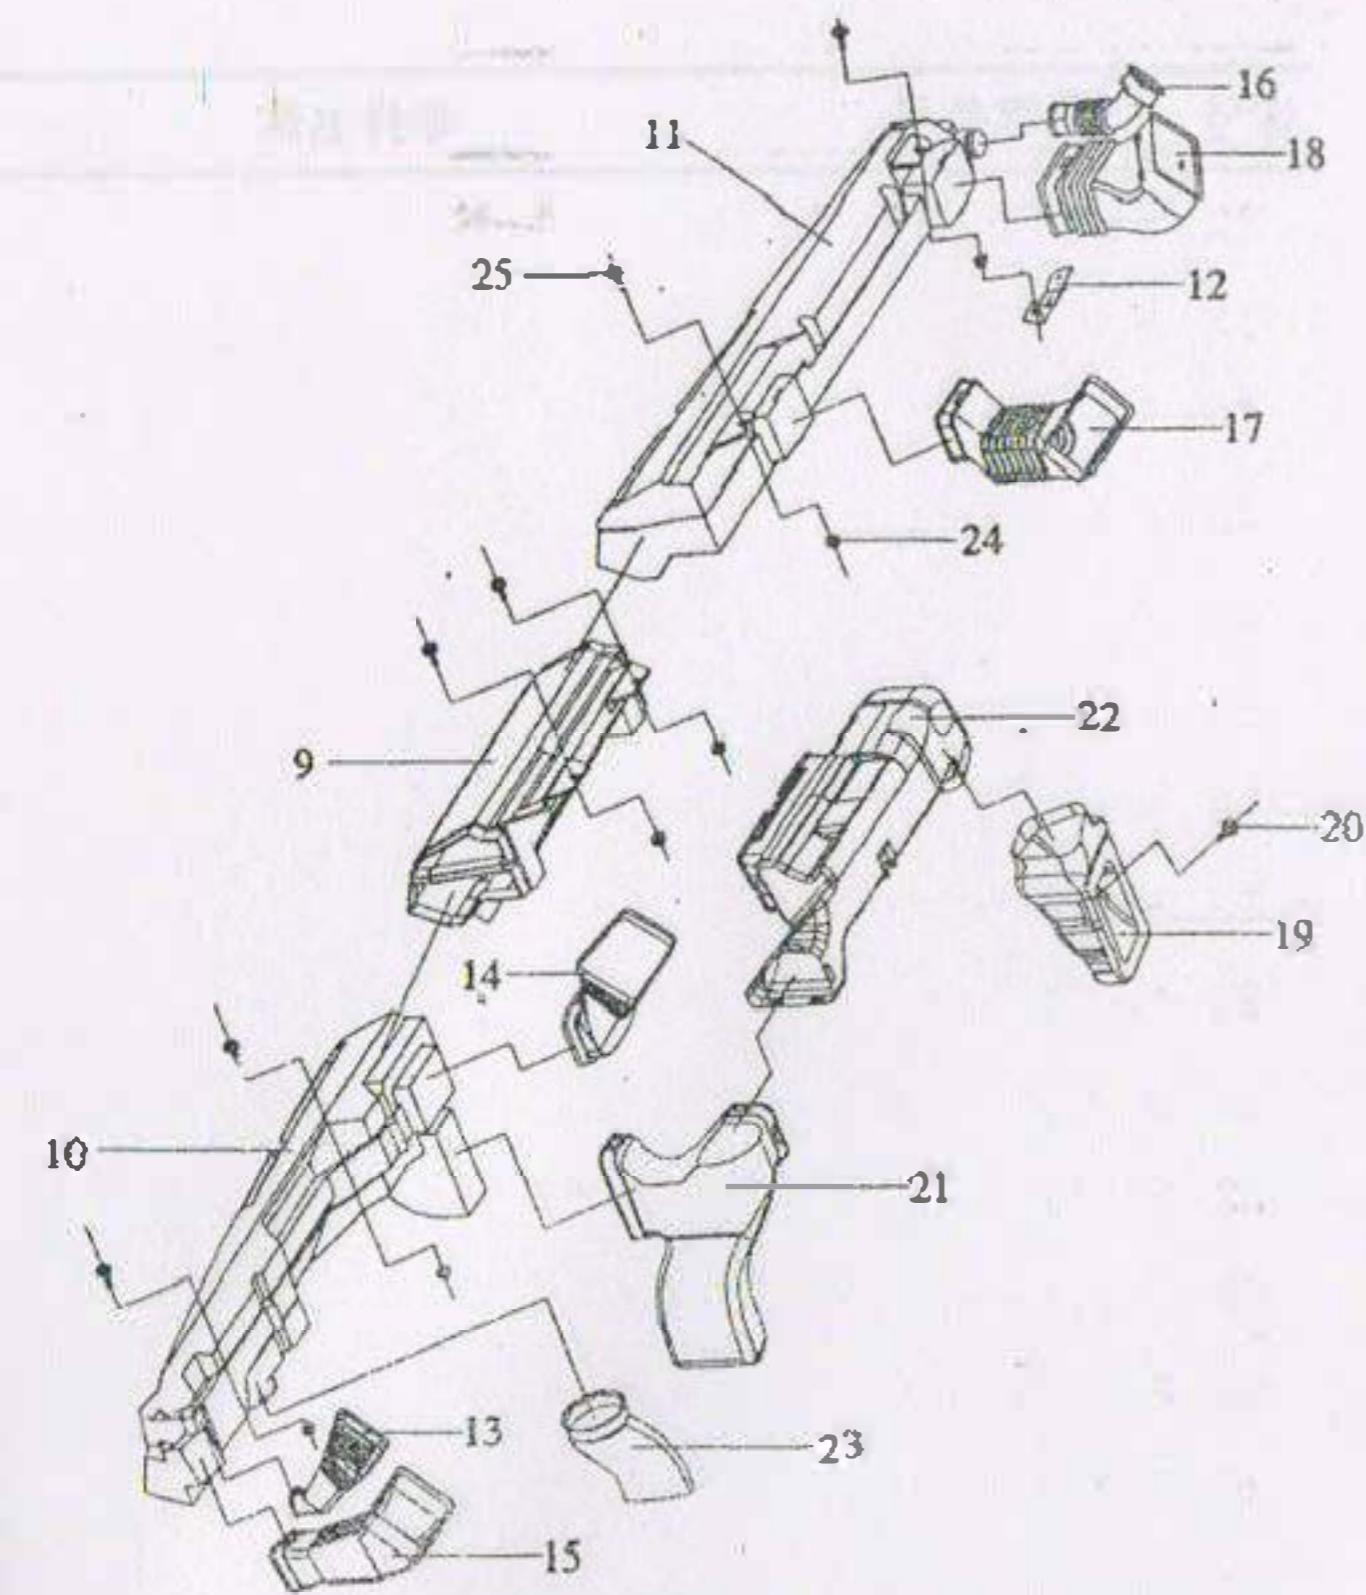


图 122 暖气设备、操纵机构

122、暖气设备、操纵机构

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
29	8101576-50	连接管—风机与加热器	1				
30	8107056-50	堵塞	1				
31	8107057-50	泄水管孔堵塞	1				

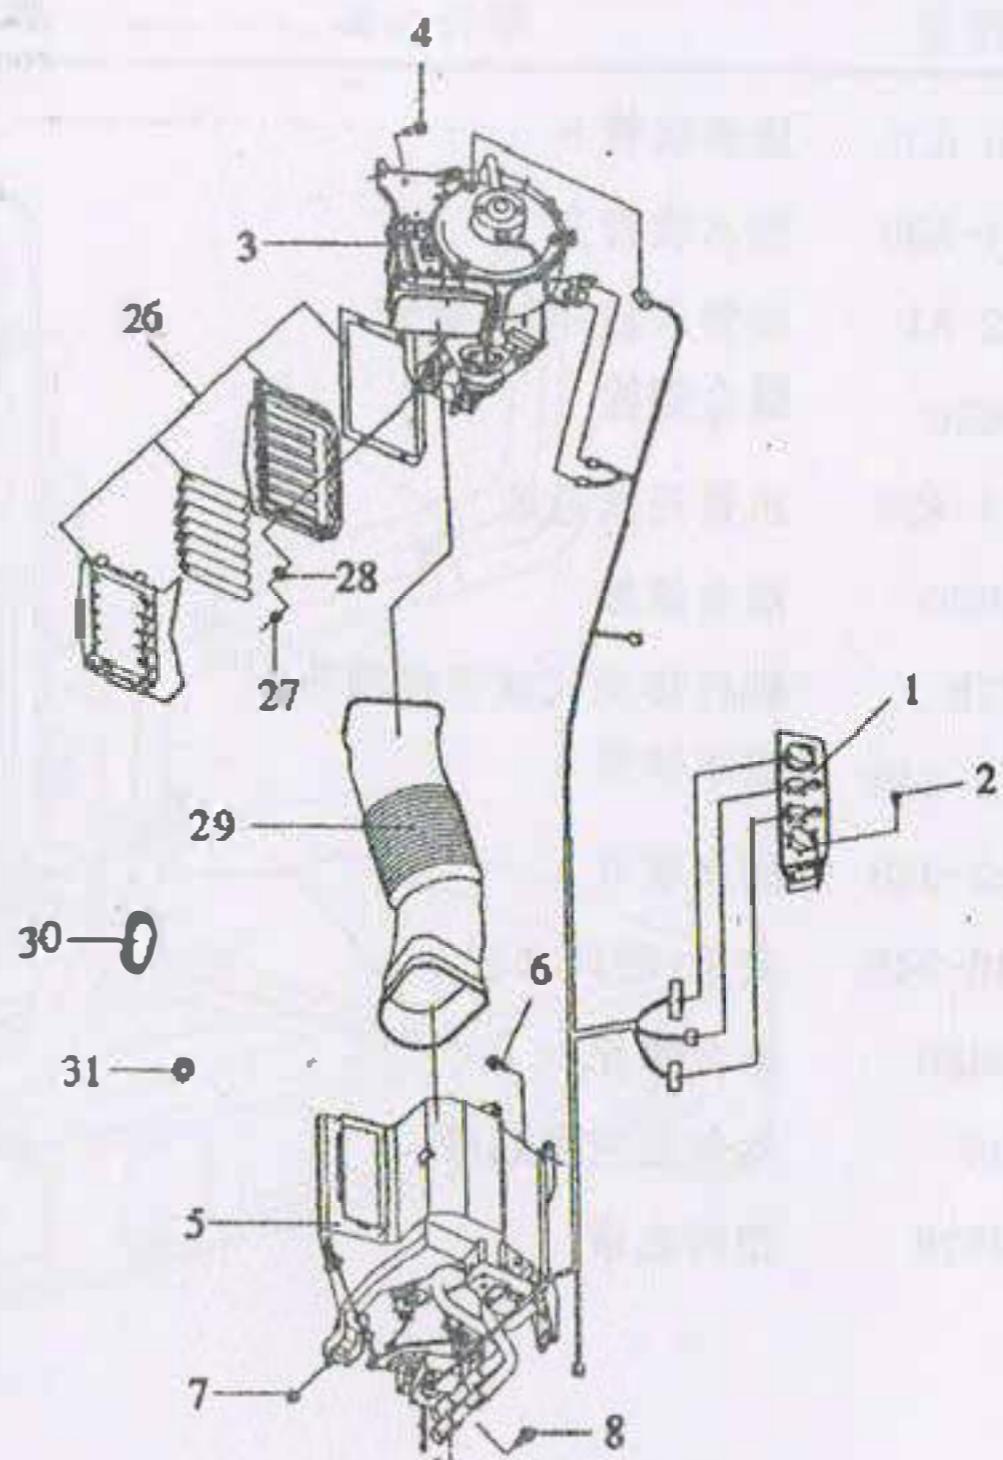
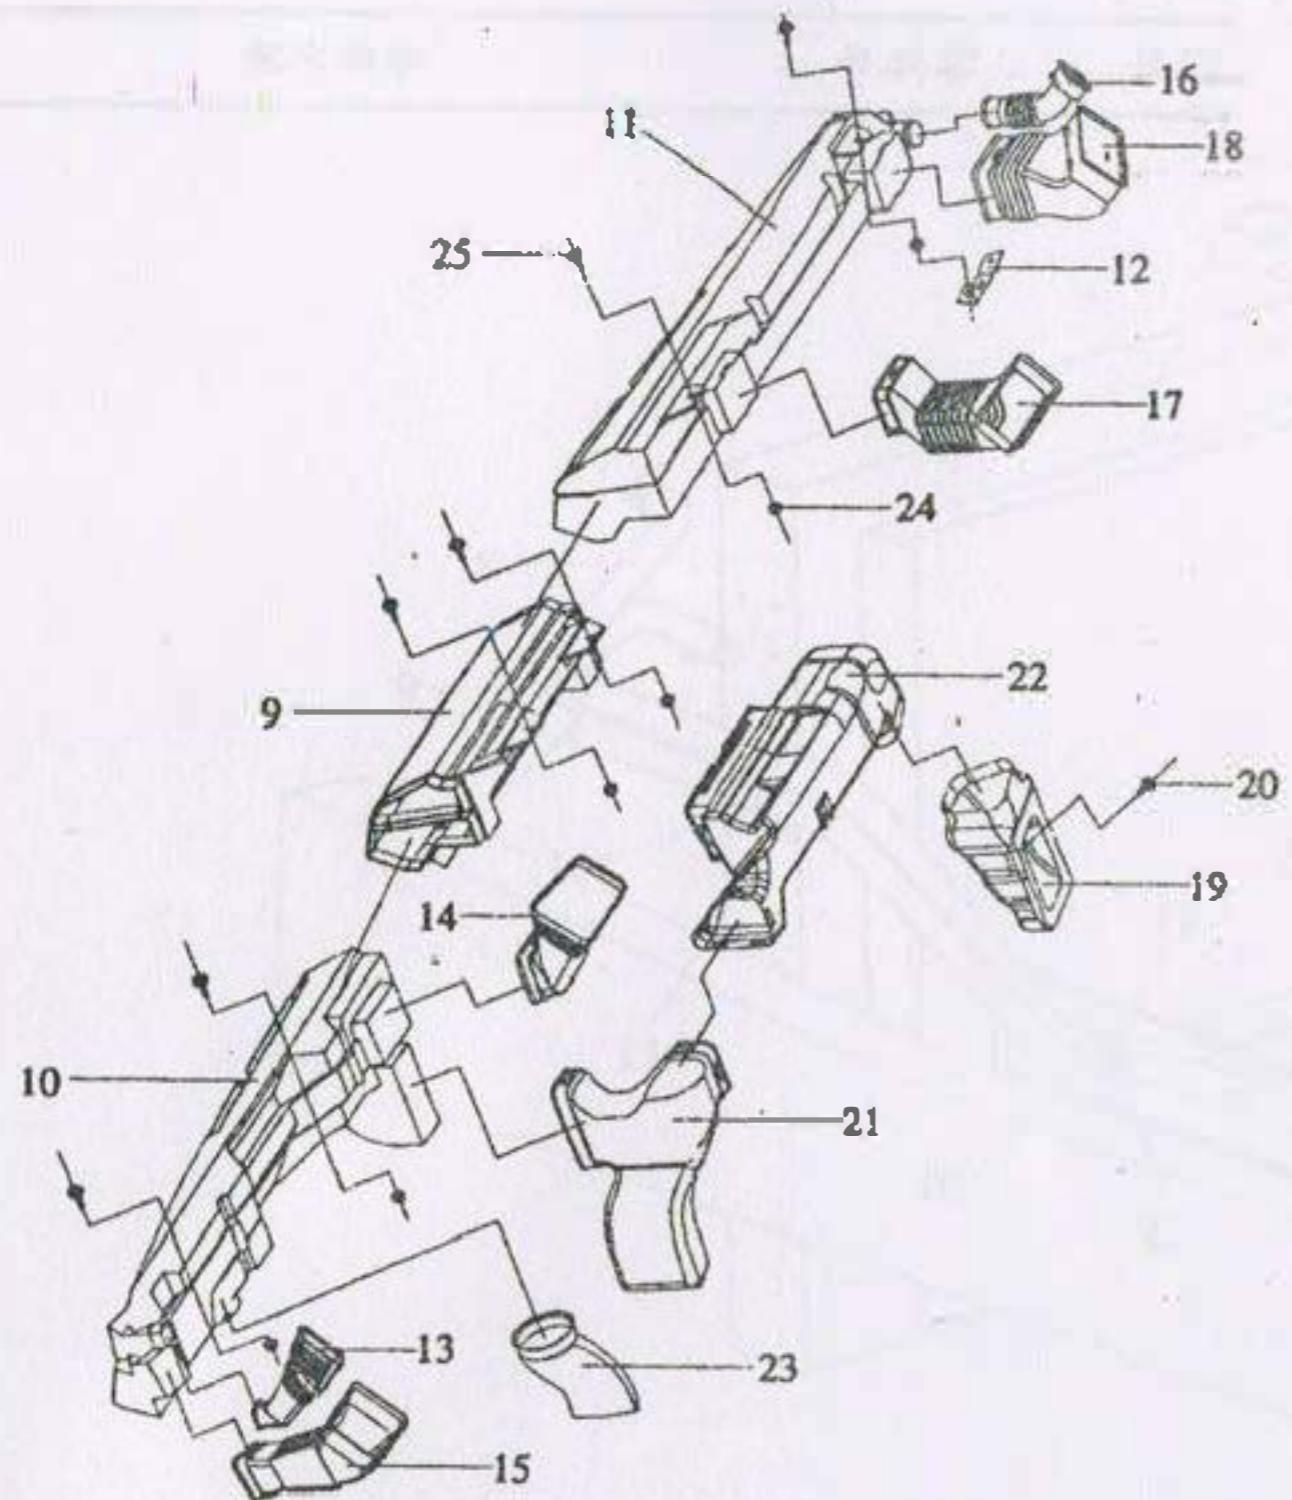


图 122 暖气设备、操纵机构

123、暖气管路

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	8116713-A20	进水软管 B	1				
2	8116714-A20	回水软管 B	1				
3	8101542-A1	双管卡箍-暖气软管	2				
4	CQ1460620	组合螺栓	2				
5	8116715-A20	水管托架总成	1				
6	CQ1460620	组合螺栓	2				
7	CQ67627B	蜗杆传动式软管夹箍 B 型	8				
8	8116712-348	进水软管 A	1				
9	8116722-348	回水软管 A	1				
10	8101546-348	夹子-暖风水管	2				
11	CQ1460820	组合螺栓	2				
12	CQ39608	六角法兰面螺母	1				
13	T67437676	塑料扎带	1				

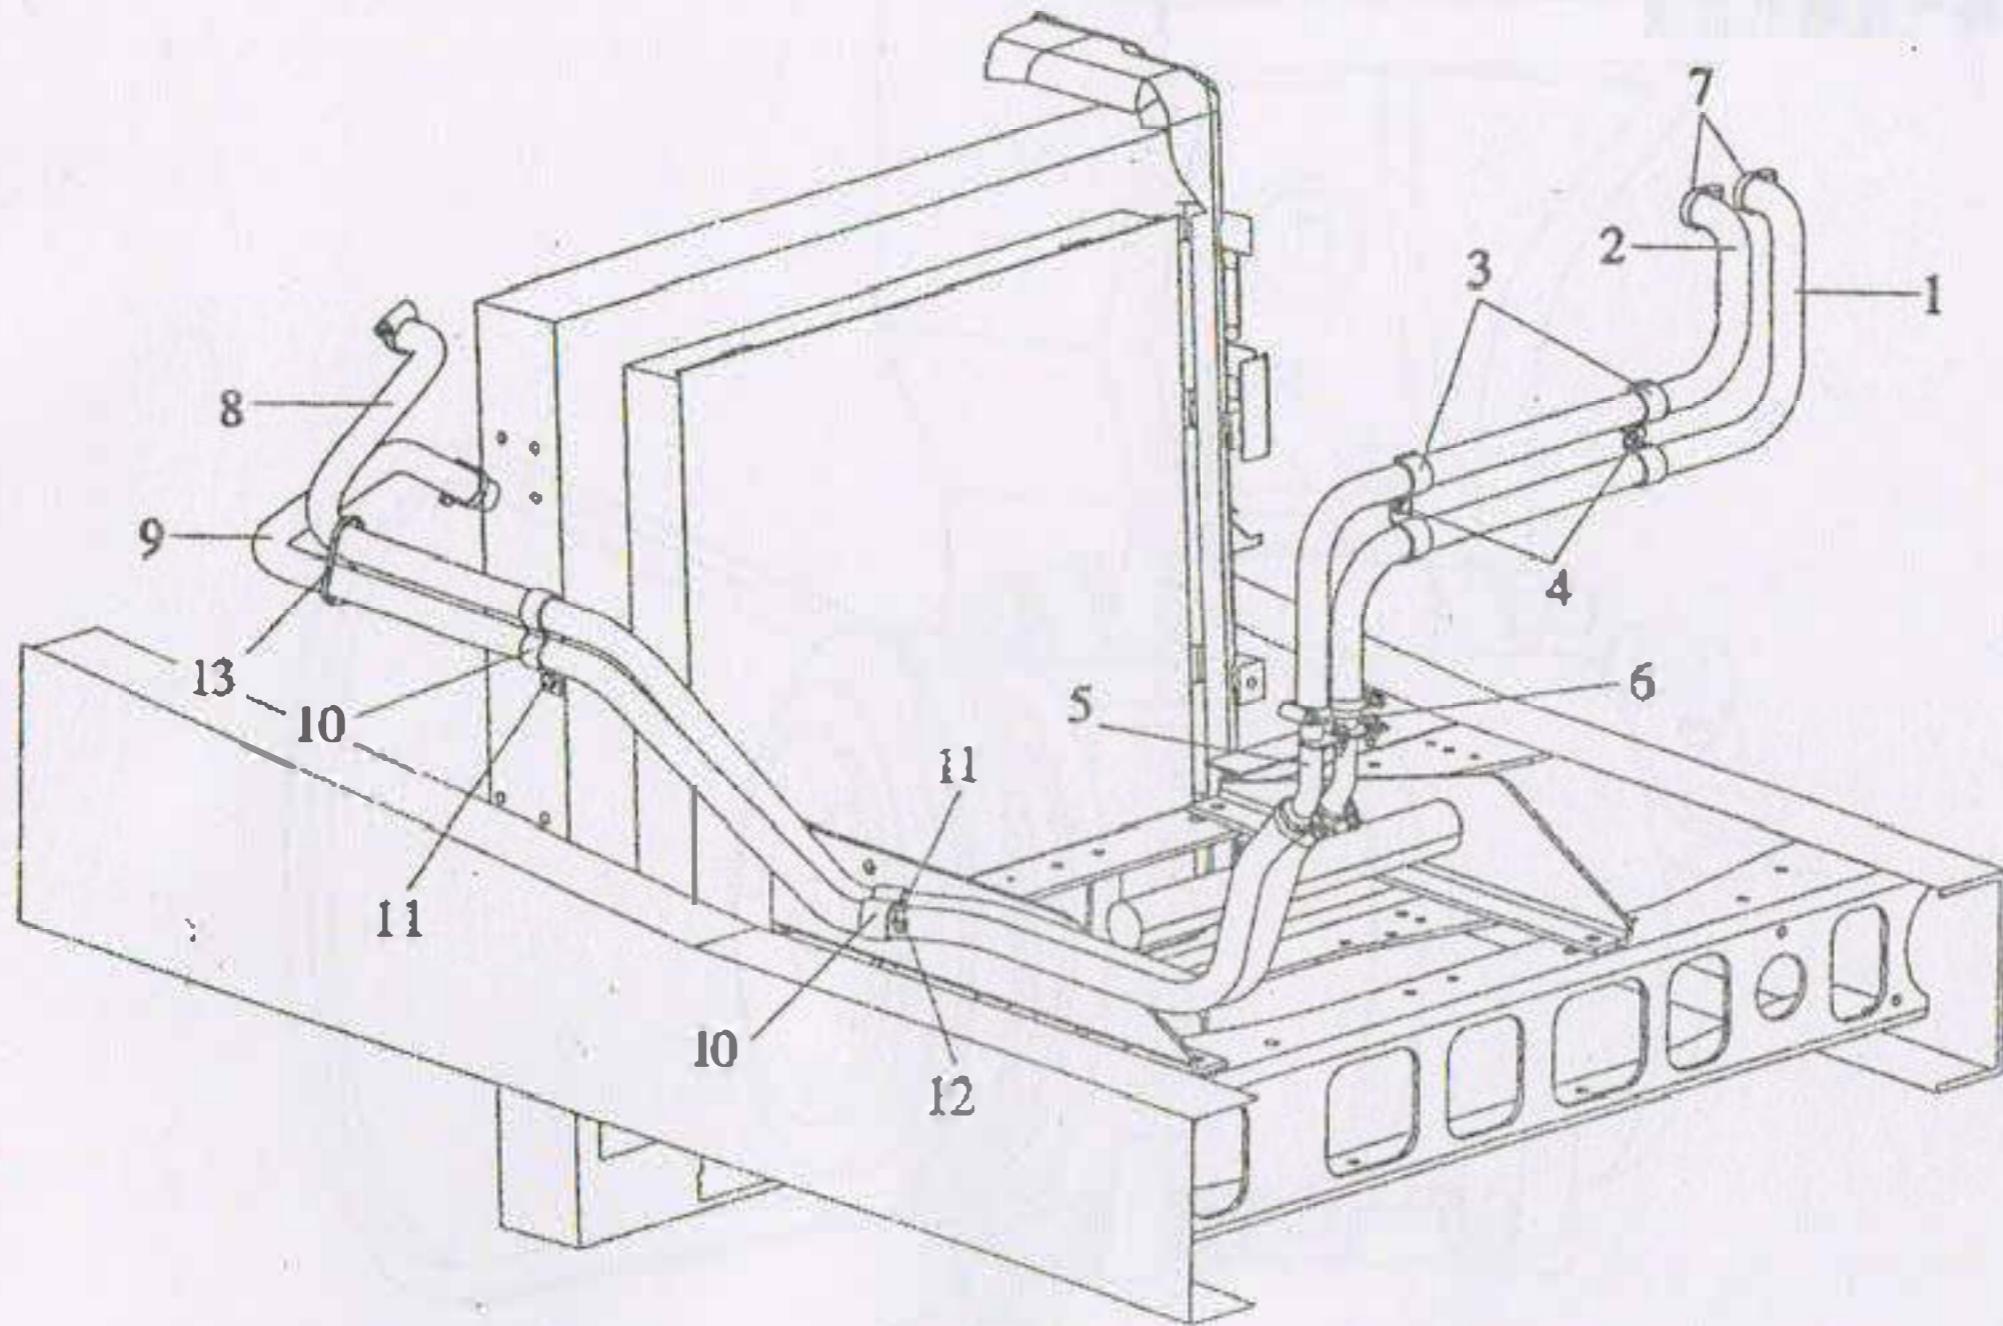


图 123 暖气管路

124、冷气压缩机

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	8103020-348	冷气压缩机总成	1				

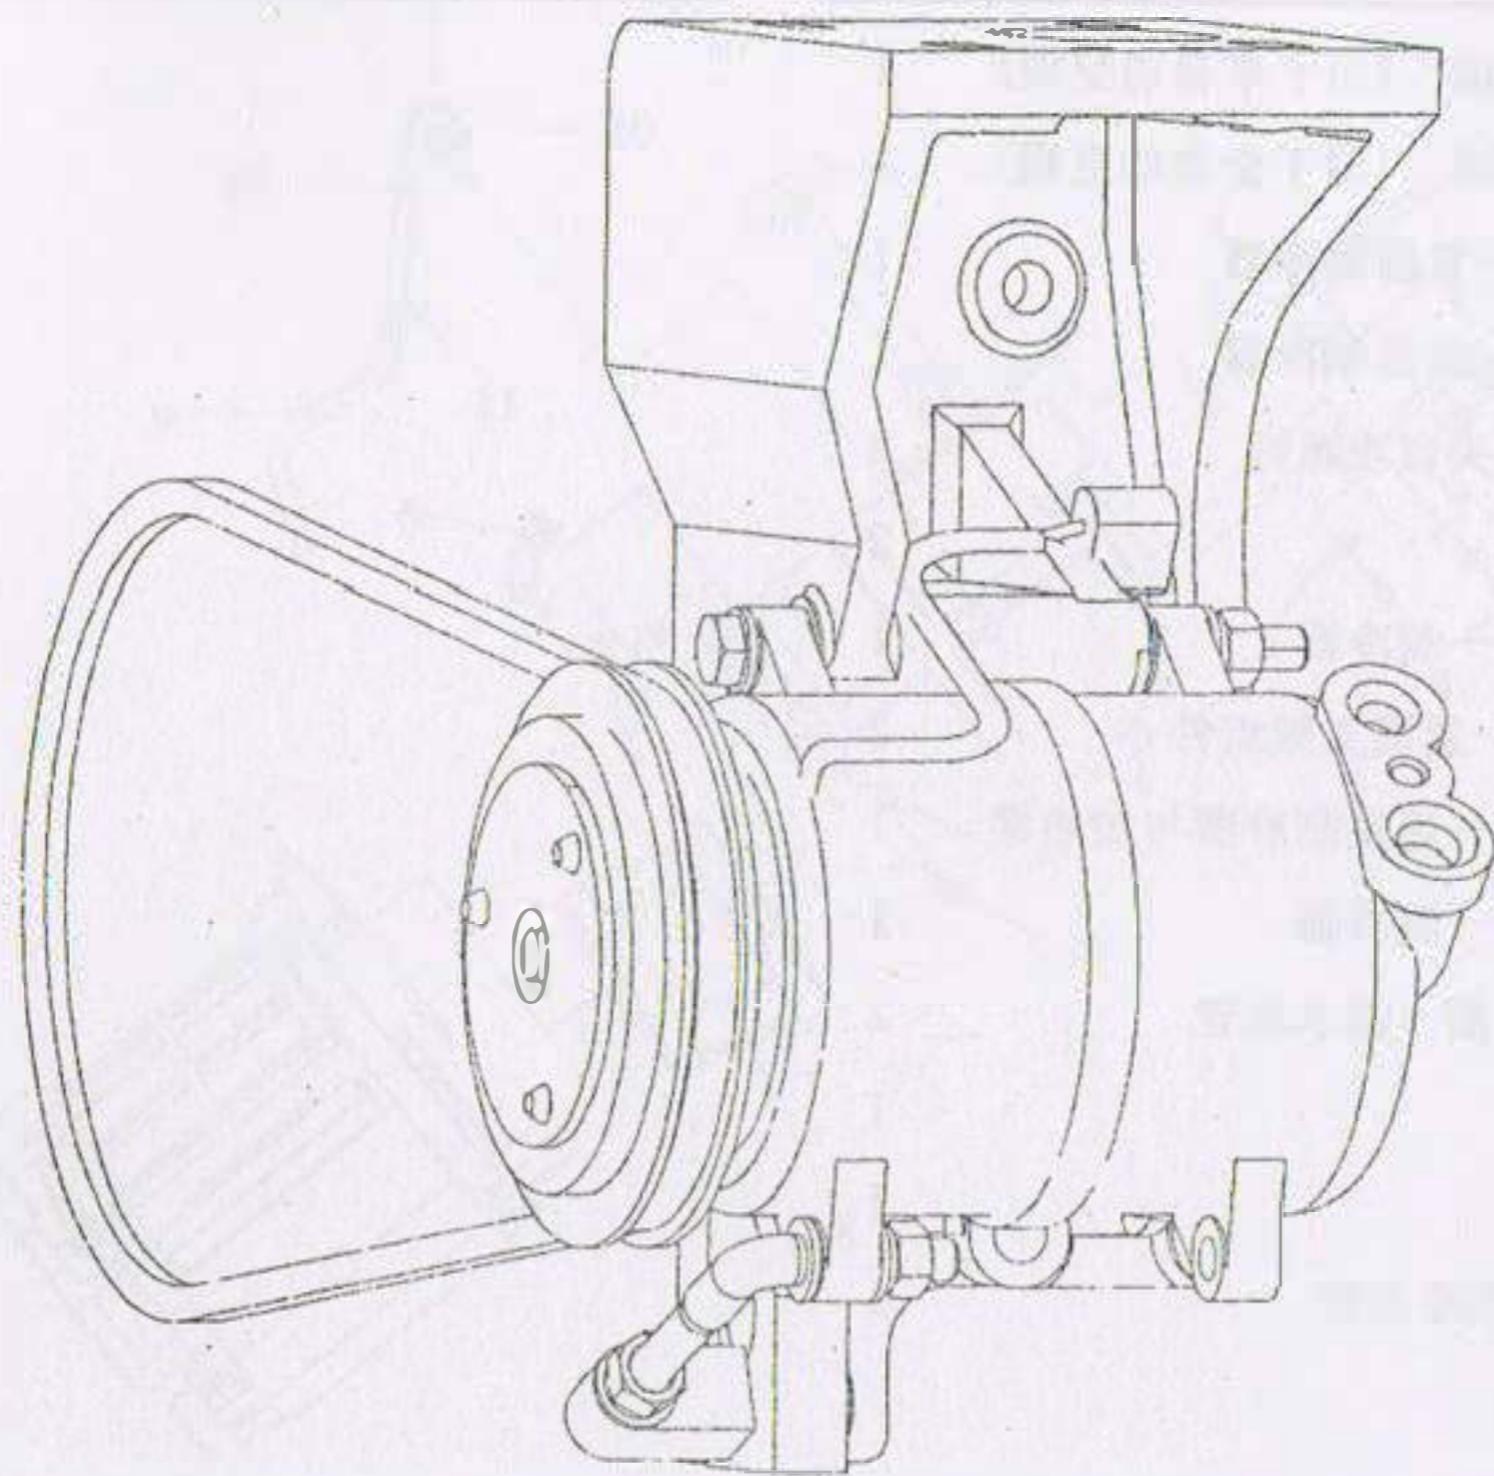


图 124 冷气压缩机

125、制冷器

标号	零件号	零件名称	数量
1	8107010C109	制冷器总成 (用于半自动空调)	1
	8107010-A18	制冷器总成 (用于全自动空调)	1
2	CQ1450830	组合螺栓-紧固制冷器	1
3	CQ1460820	组合螺栓-紧固制冷器	1
4	CQ2714816	十字槽盘头自攻螺钉	2
5	40105	垫圈	2
6	8107065-50	支架组件—制冷器	1
7	CQ1460816	组合螺栓-紧固支架组件	2
8	8107070-50	风道组件—连接制冷器与加热器	1
9	8107076-50	泄水软管—制冷器	1
10	8107077-50	软管密封圈—泄水软管	2
11	Q68818	单管夹子	1
12	3726114-01	夹带	1
13	8107094-50	密封圈-制冷器管	1

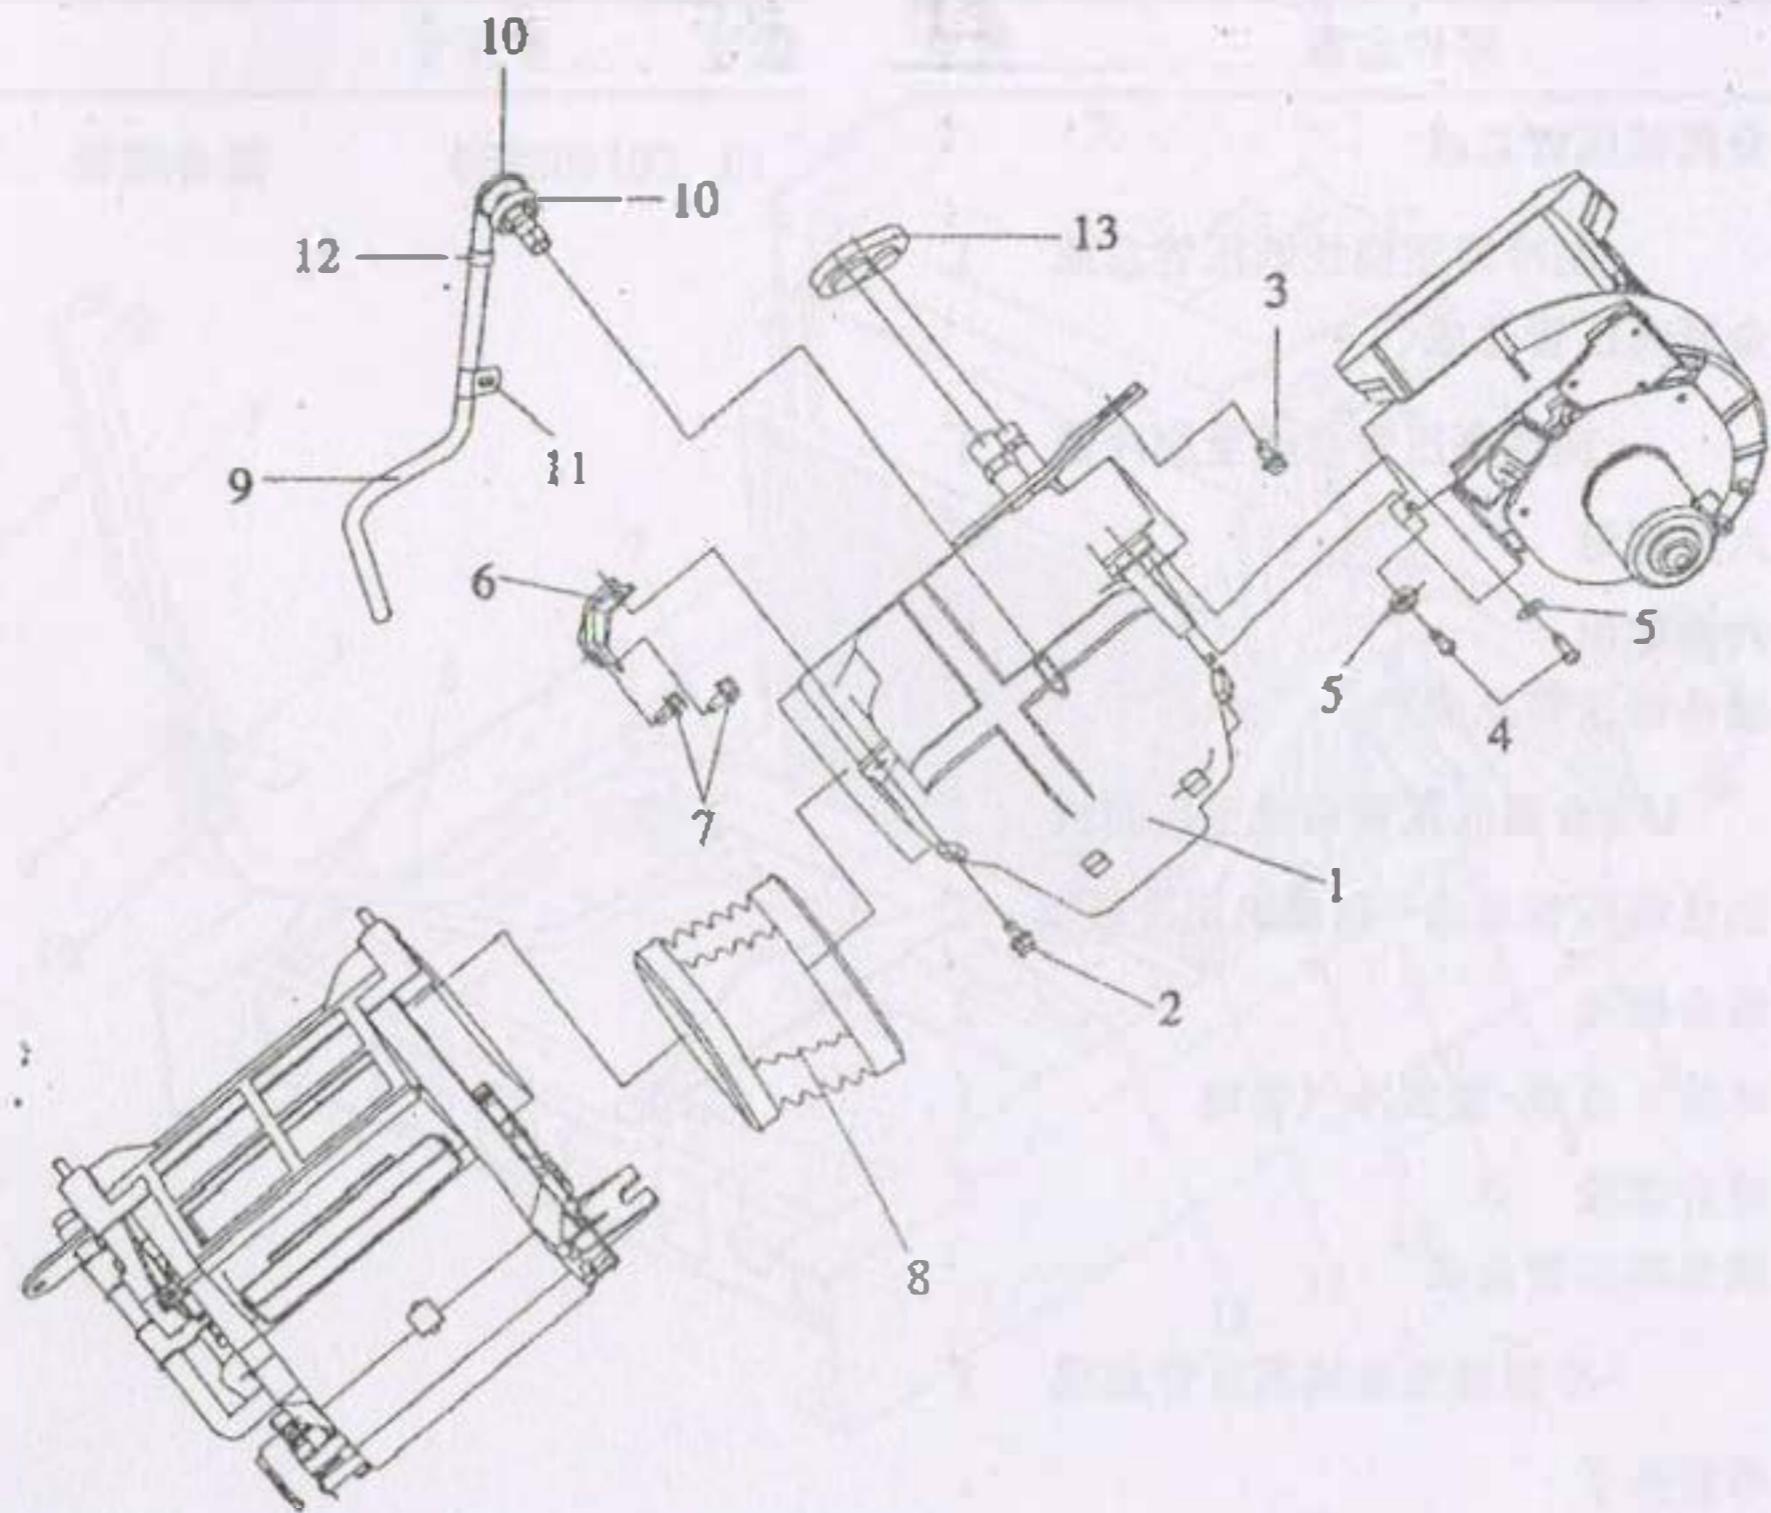


图 125 制冷器

126、输氟导管、冷凝器、贮液罐

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	8108070-A20	金属低压管总成 -制冷器至挠性低压管总成	1	13	CQ1460820	组合螺栓	4
2	8108140-A20	金属高压管总成 -挠性高压管总成至制冷器	1				
3	CQ34122	六角螺母	1				
4	CQ34116	六角螺母	1				
5	8108060-348	挠性低压管总成 -金属低压管总成至压缩机	1				
6	8108080-348	挠性高压管总成- 压缩机至冷凝器	1				
7	CQ1460635	组合螺栓	2				
8	8108095-392	环箍A 总成-紧固冷气管用	1				
9	CQ1460816	组合螺栓	2				
10	8108130-392	挠性高压管总成 -冷凝器至金属高压管总成	1				
11	Q68825	单管夹子	1				
12	8105015-392	冷凝器带贮液罐总成	1				

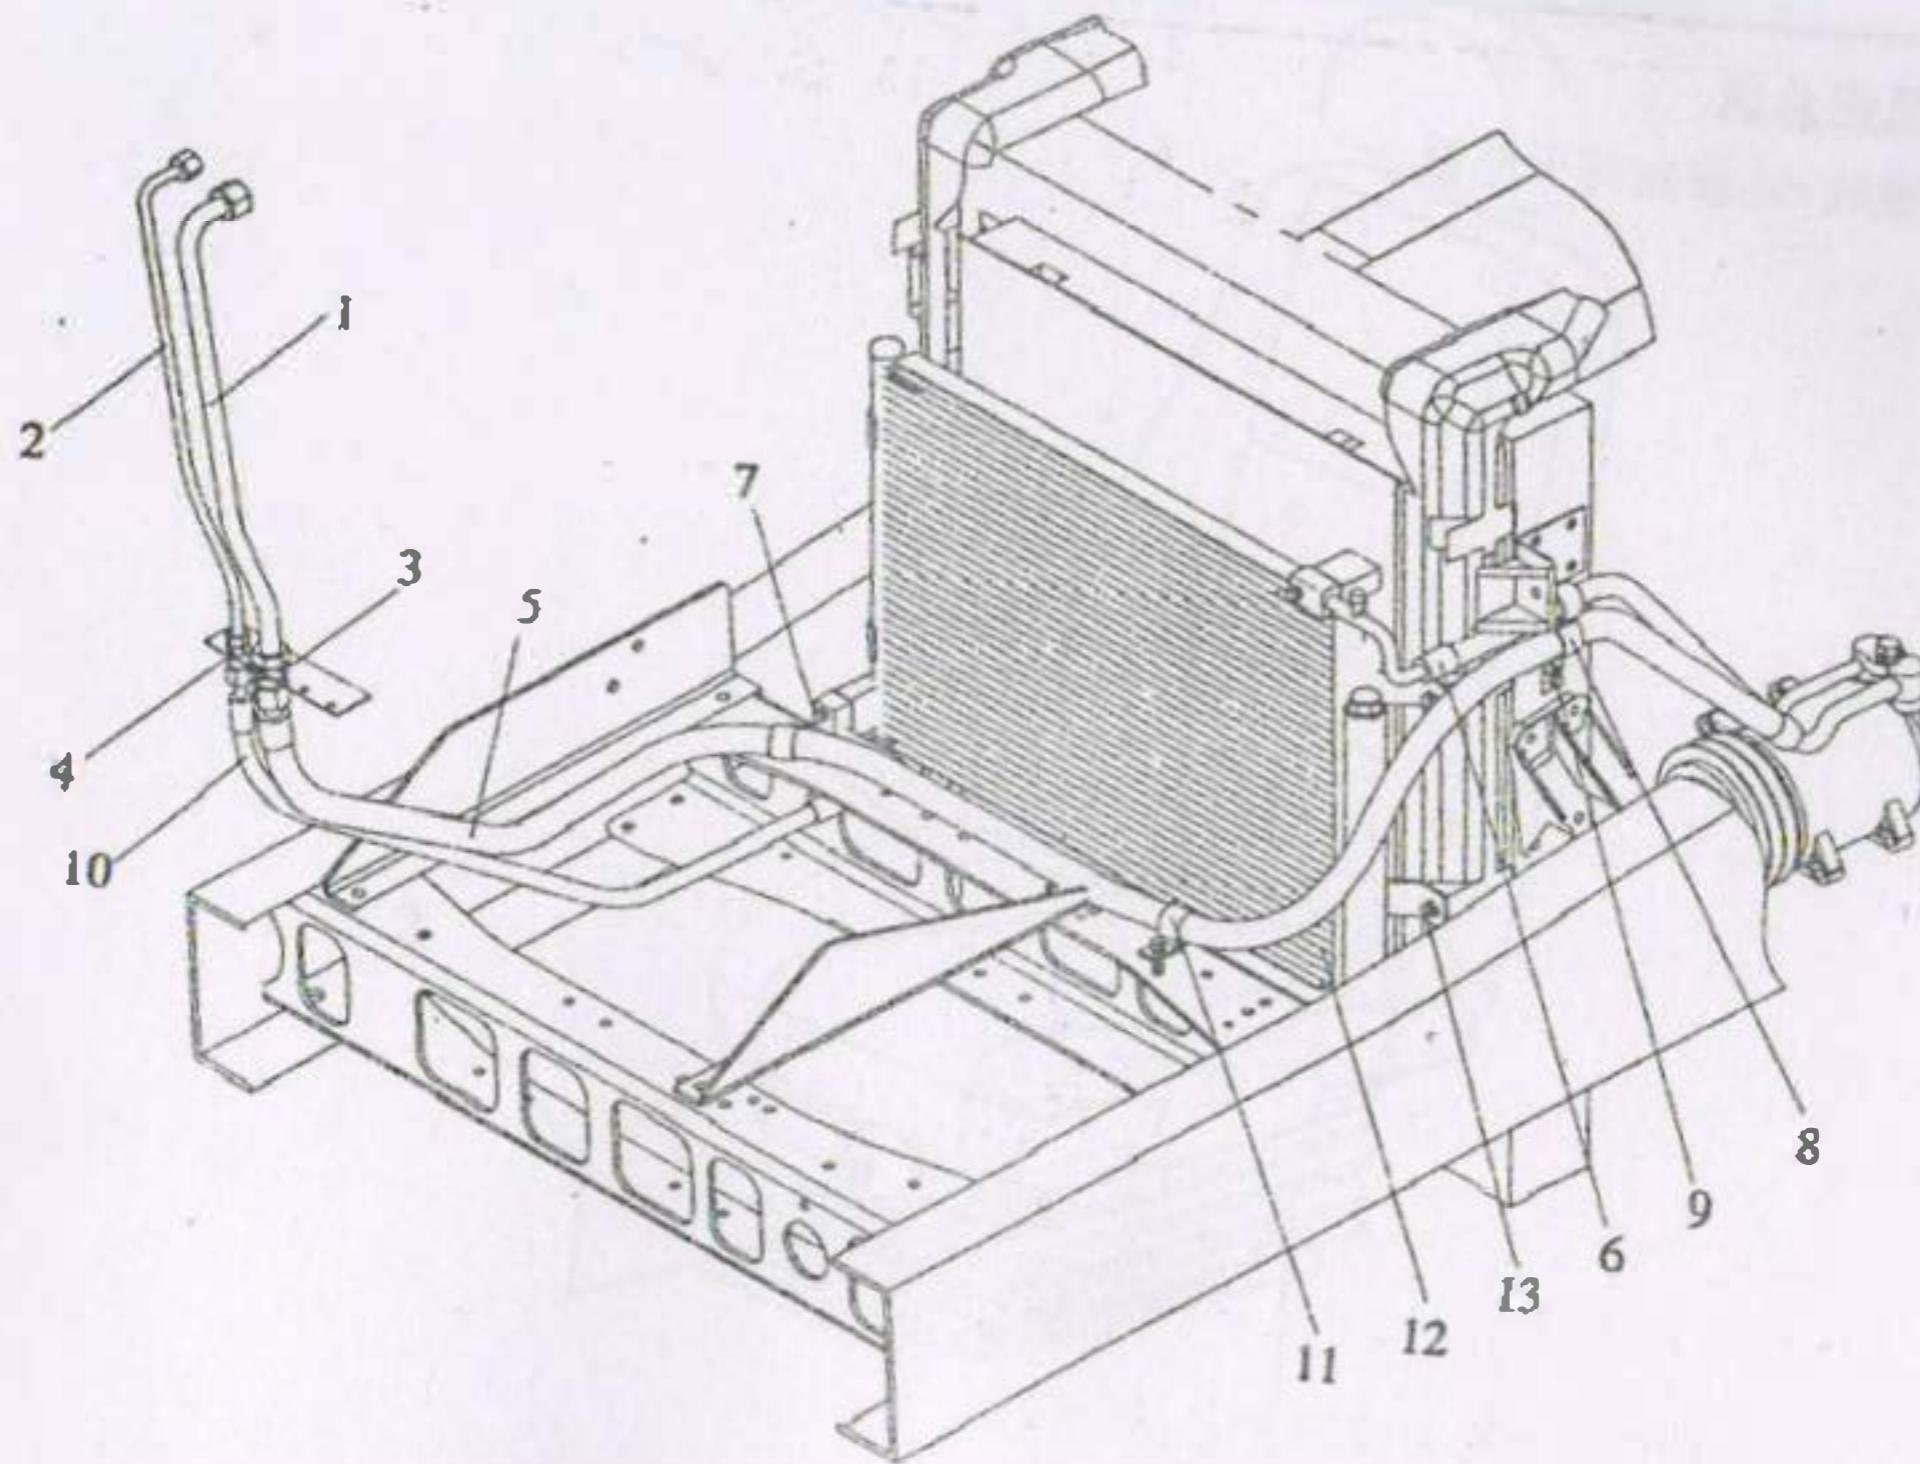


图 126 气管、冷凝器、贮液罐

127、驾驶员座

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	6800010-A17	驾驶员座总成	1				
2	CQ1460820	组合螺栓-连接座椅子地板	4				

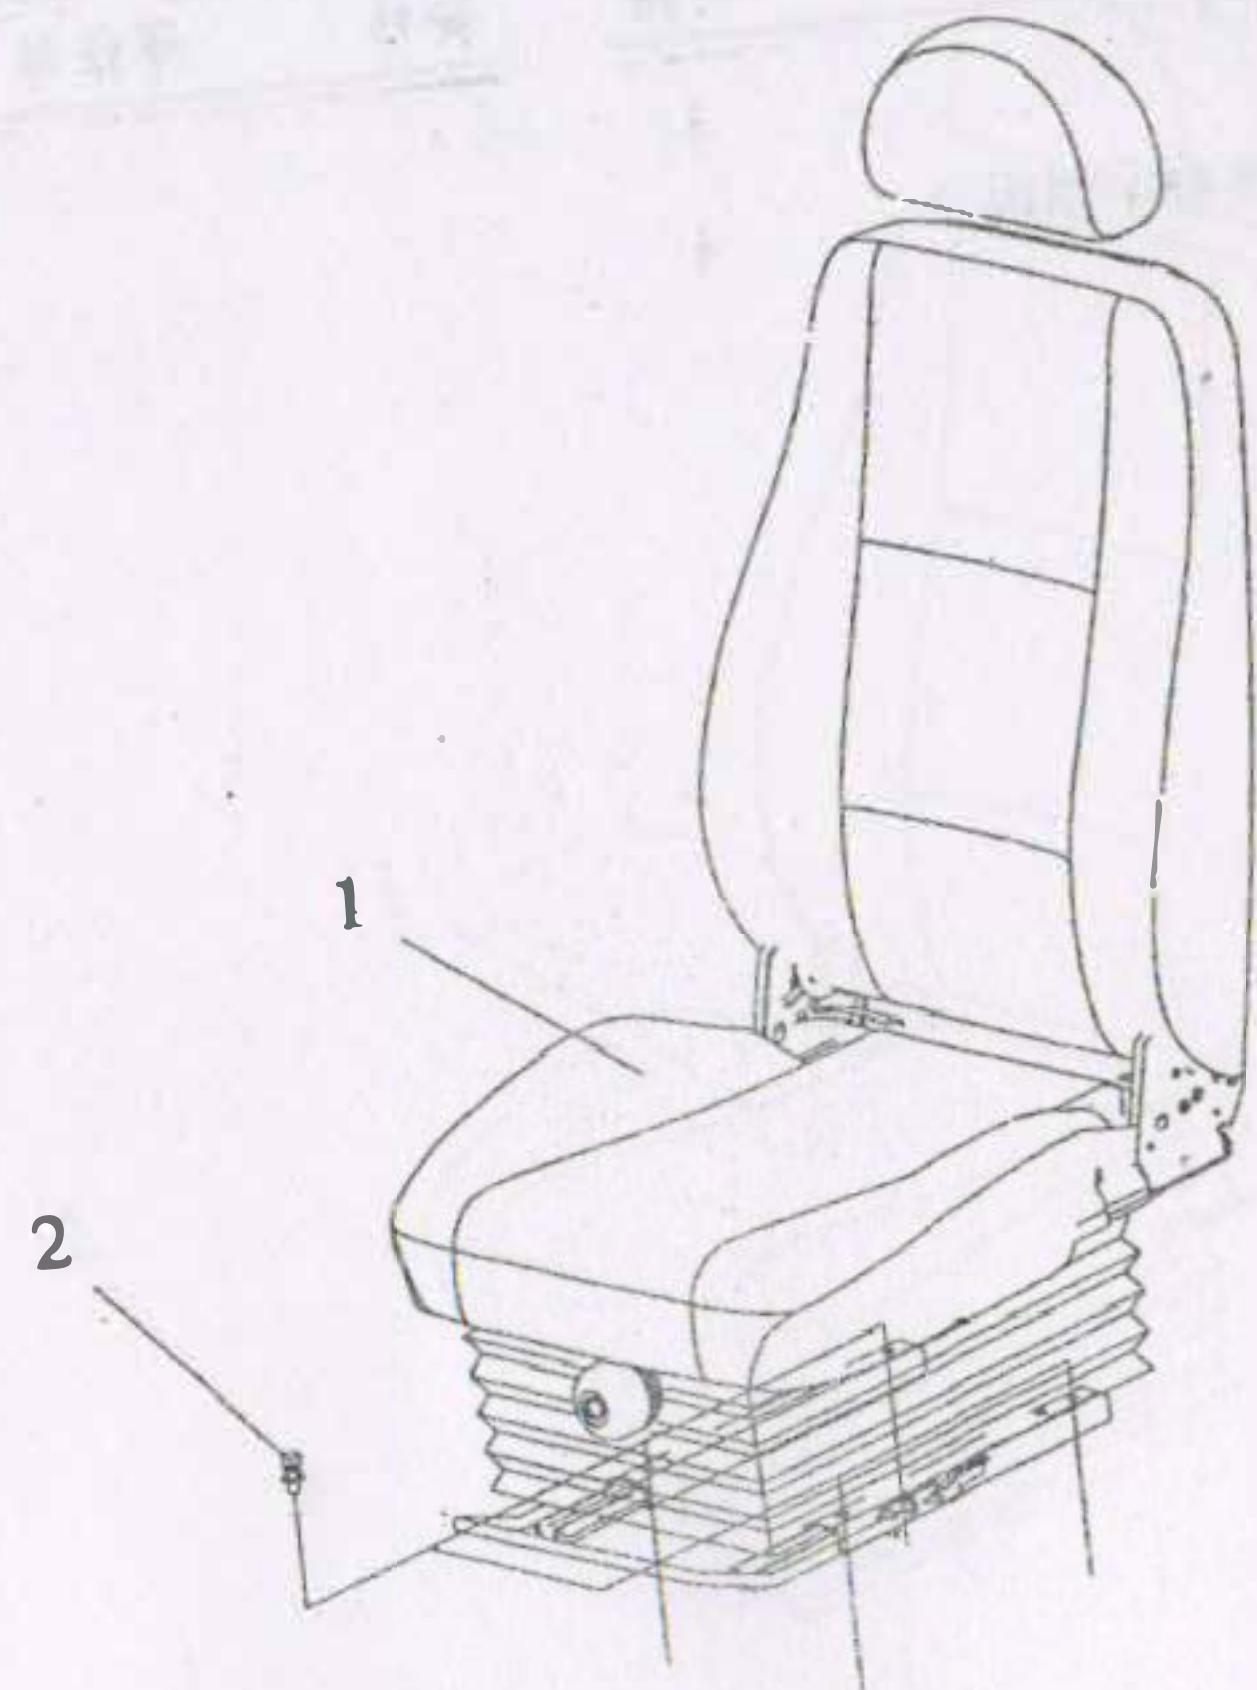


图 127 驾驶员座

128、前座

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	6900010-A15	前座总成	1				
2	CQ1460820	组合螺栓-连接支架于地板	4				

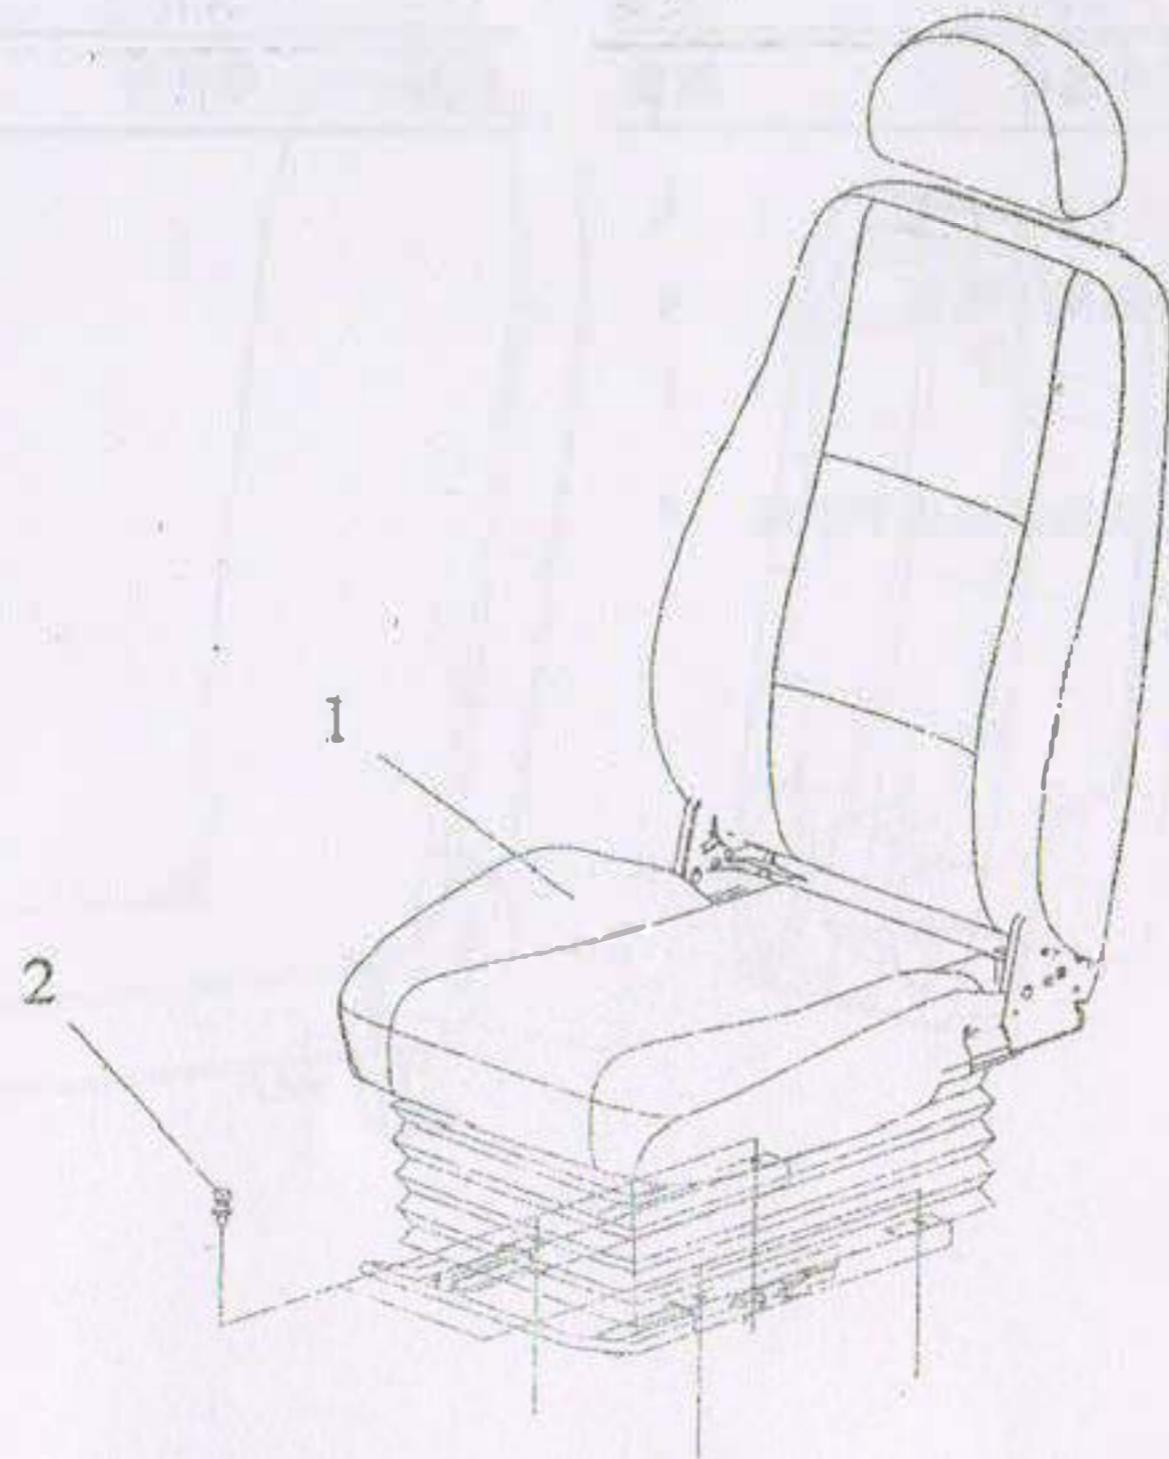


图 128 前座

129、中间座

标号	零件号	零件名称	数量
1	6930010-A20	中间座总成	1
2	CQ1460820	组合螺栓-连接座椅子地板	4
3	6930020-A20	杂物箱总成	1
4	Q2360620	组合螺栓-紧固杂物箱总成于中间 座靠背用	4

标号	零件号	零件名称	数量
----	-----	------	----

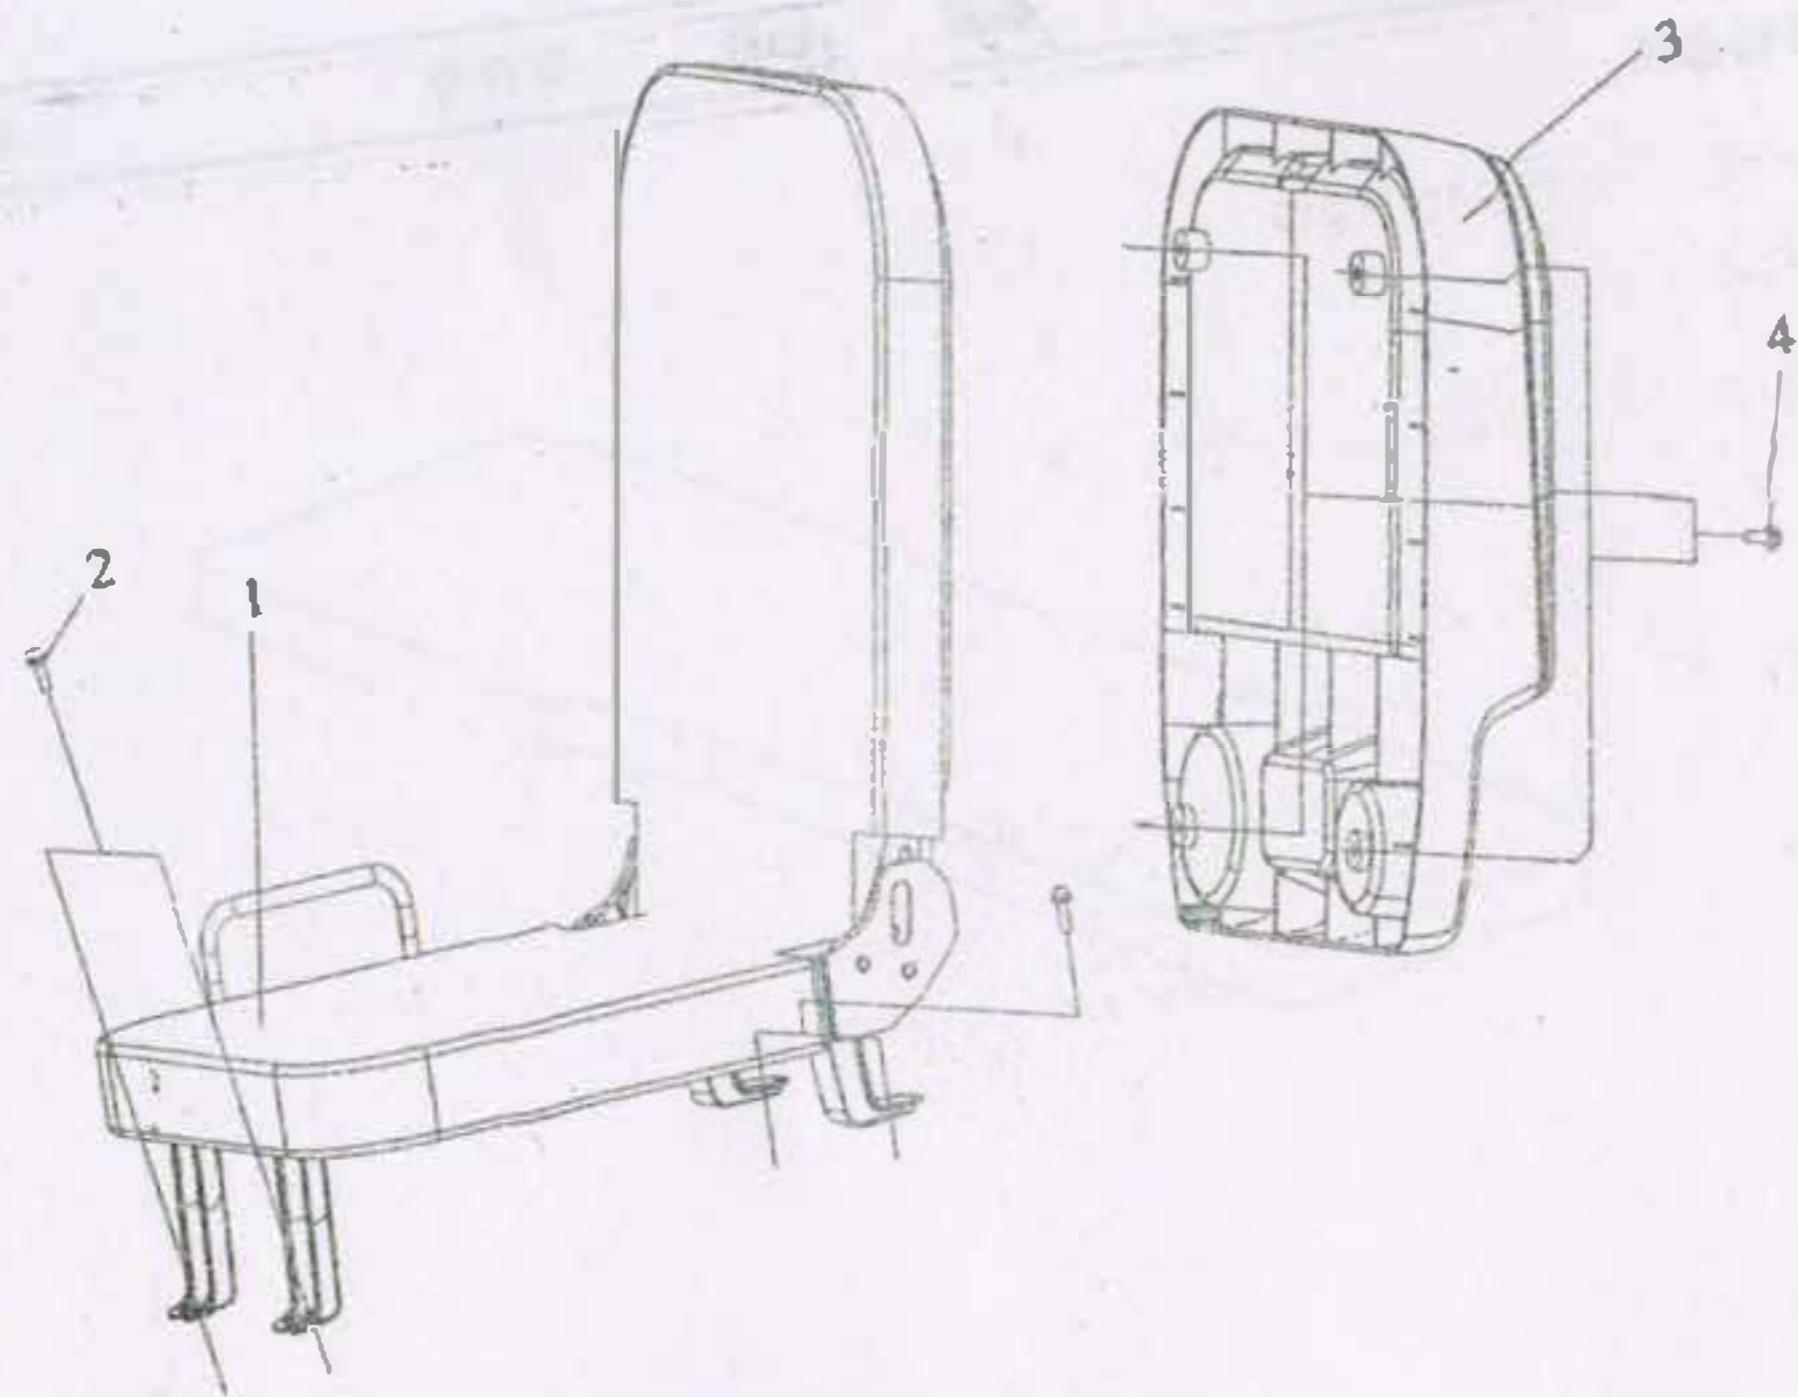


图 129 中间座

130、卧铺

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
	7000010-A20	卧铺总成	1				

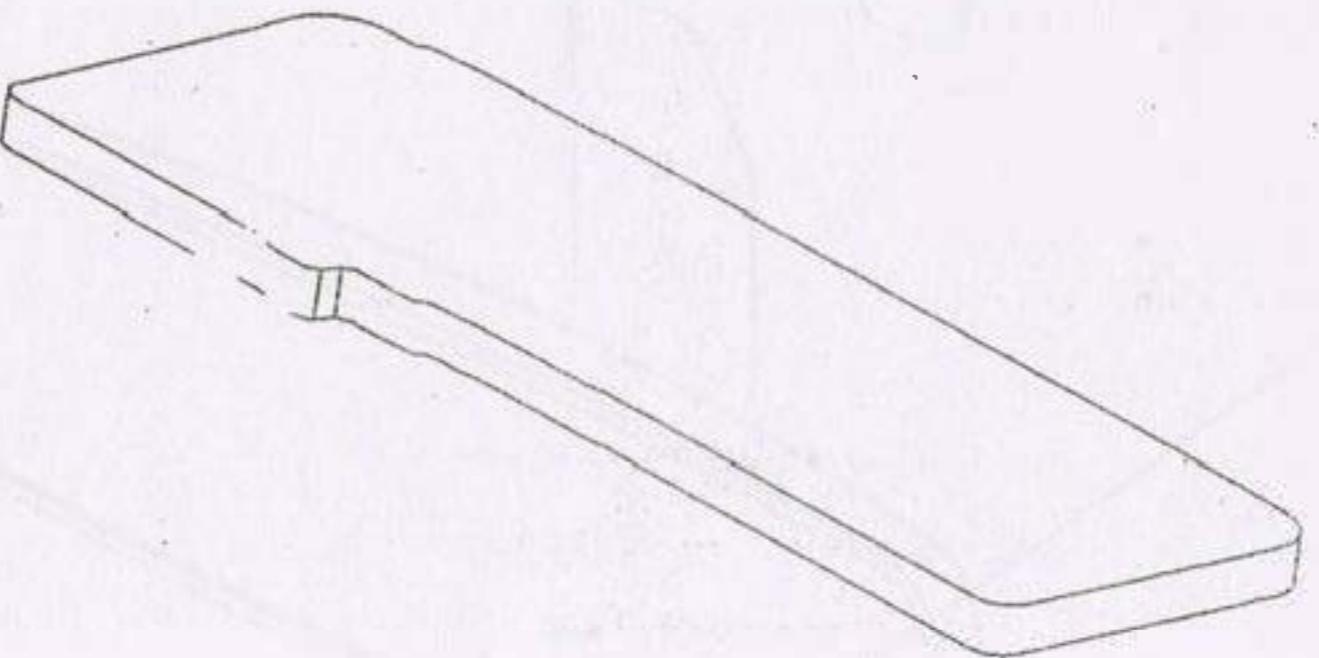
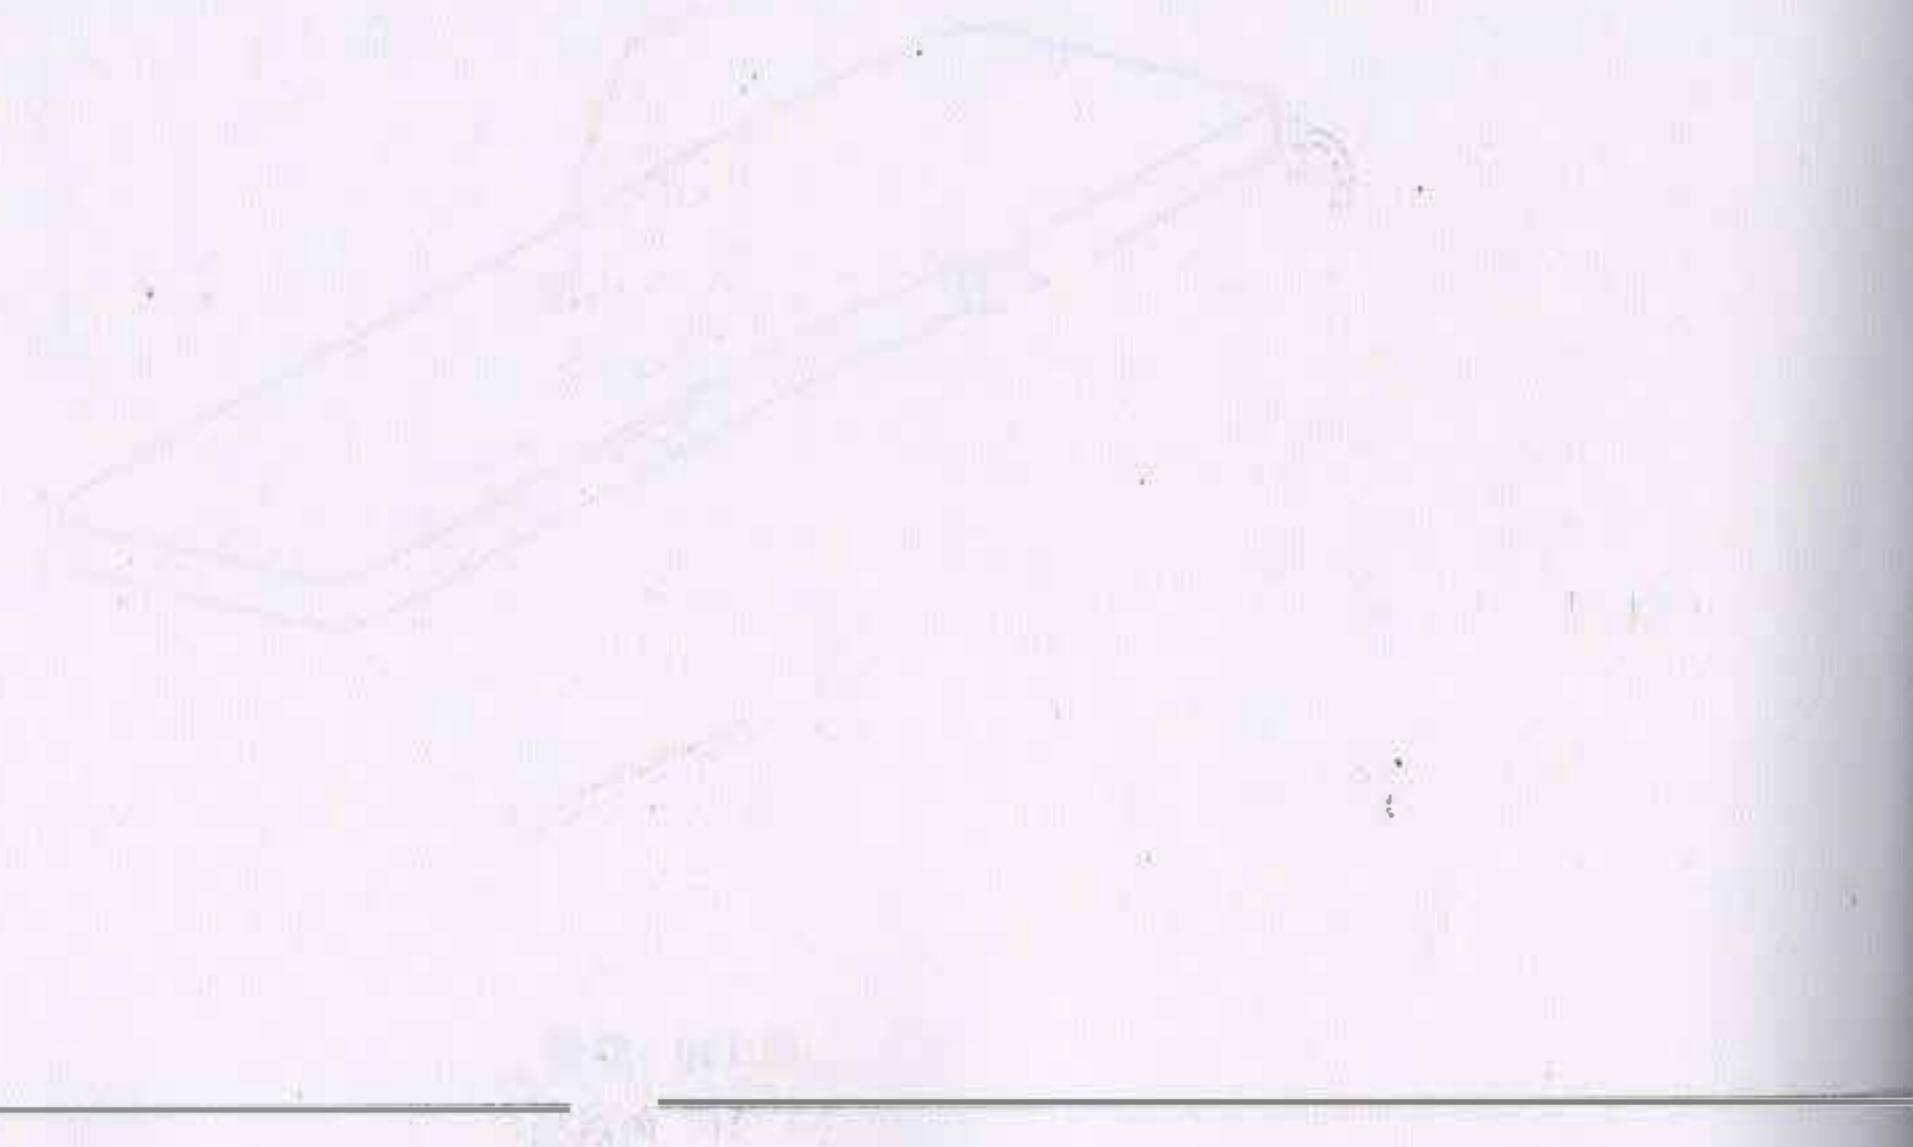


图 130 卧铺

131、内后视镜

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	8201010-240	内后视镜总成	1				
2	8201011-240	金属底座	1				



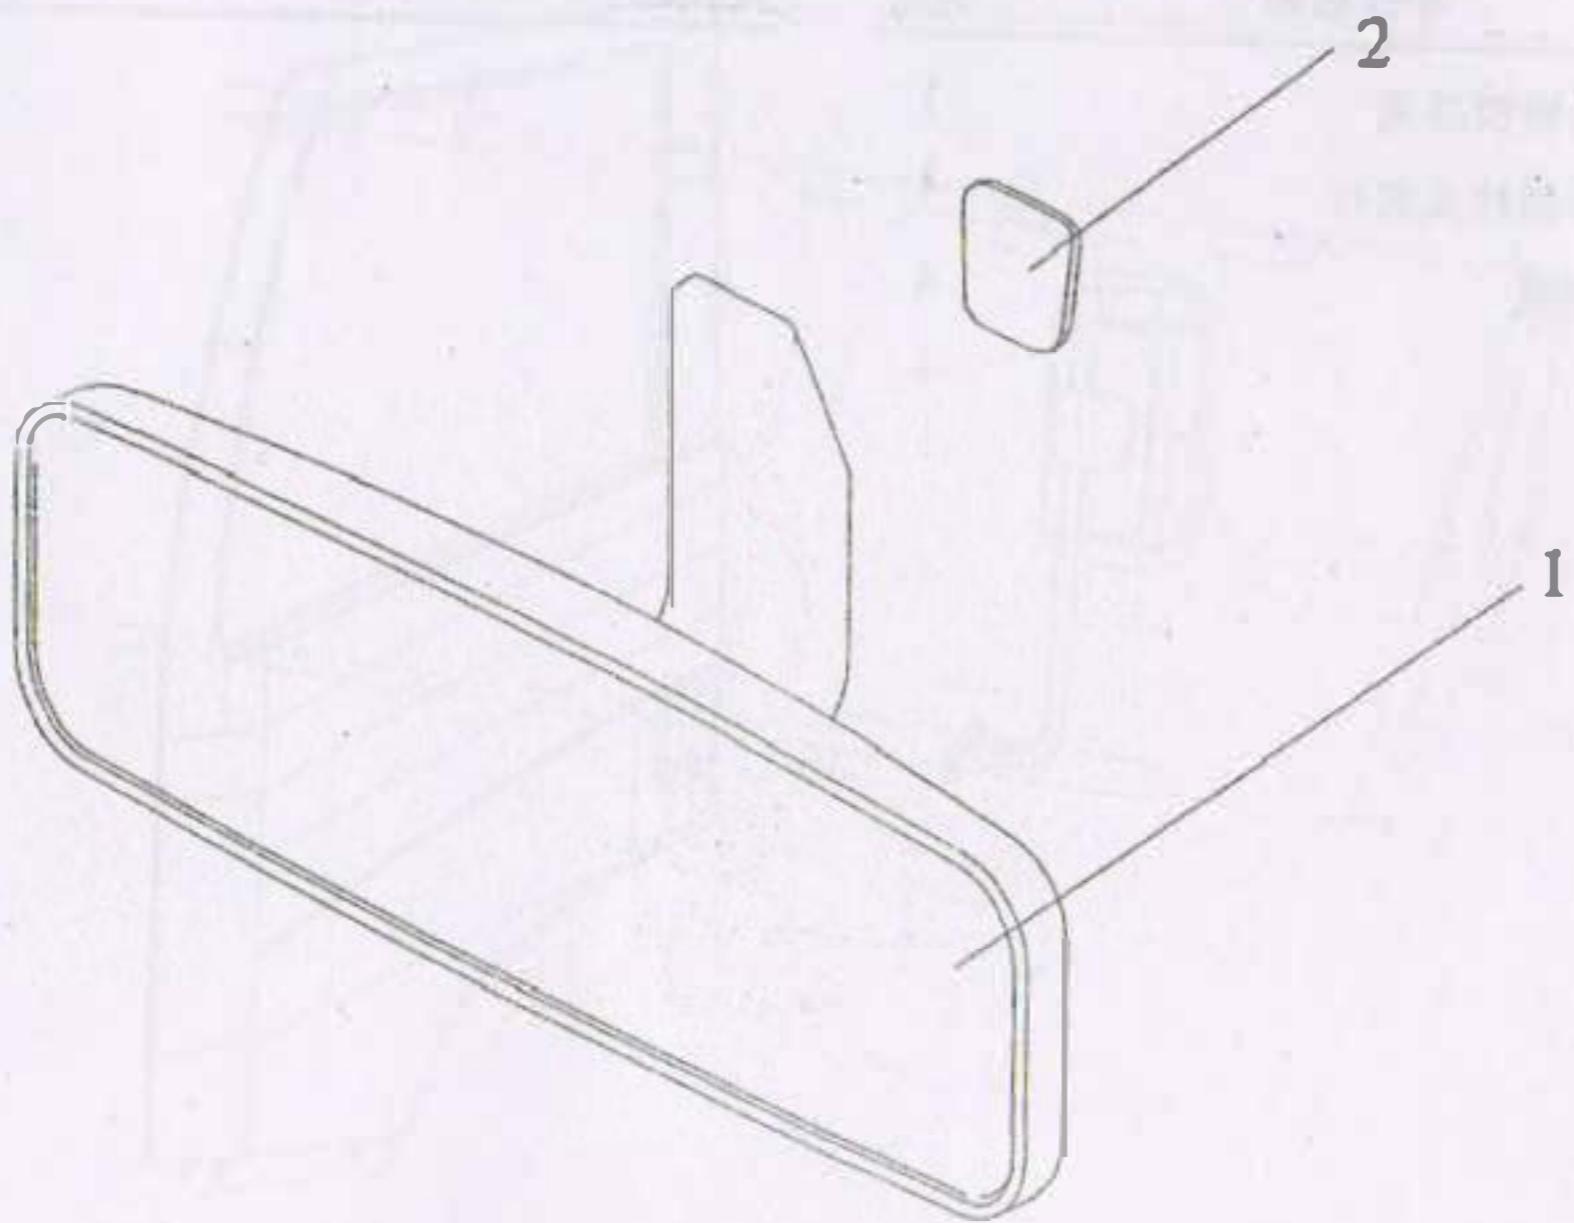


图 131 内后视镜

132、左外后视镜总成

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	8201015-A20	左外后视镜总成	1				
2	CQ2180830F6	内六角圆柱头螺钉	4				
3	Q40308	弹簧垫圈	4				
4	Q40108F6	垫圈	4				

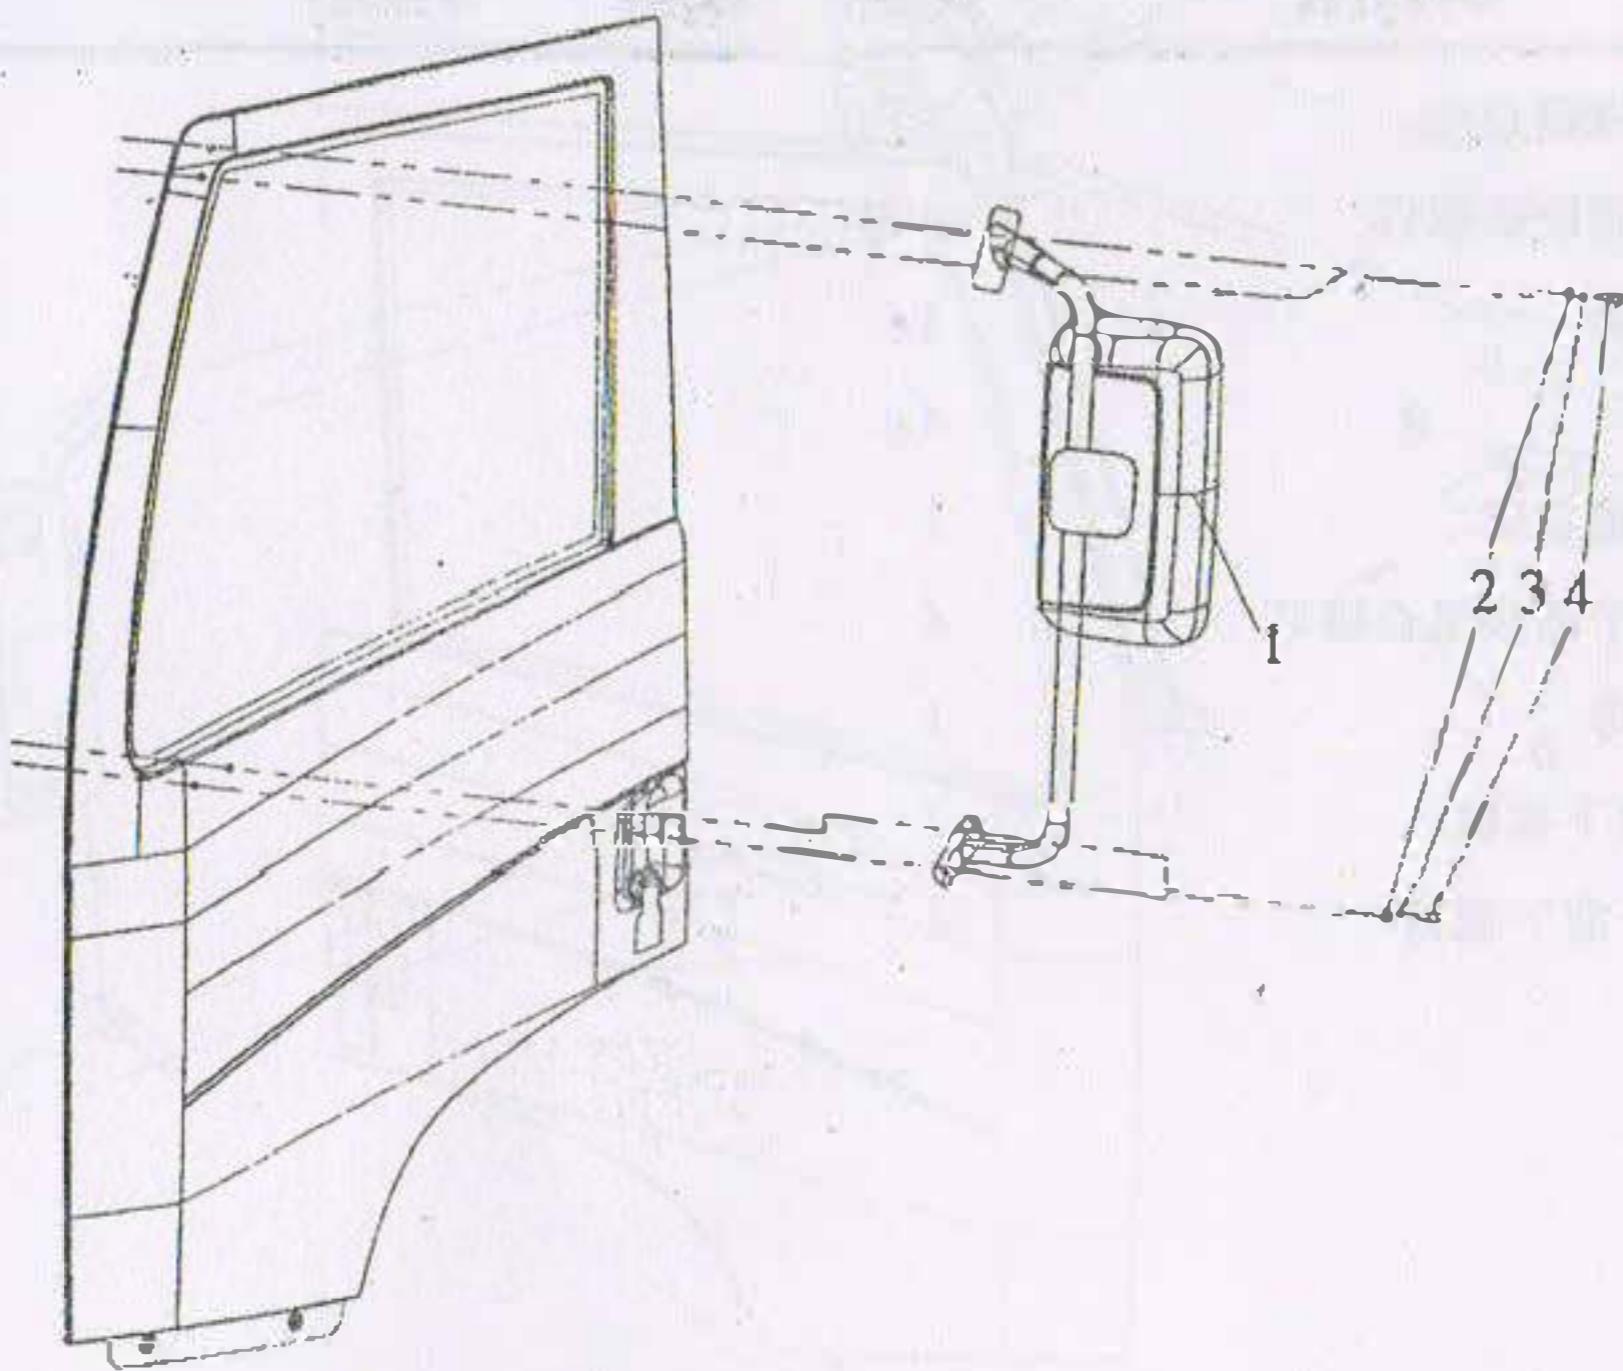


图 132 左外后视镜总成

133、右外后视镜总成

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	8202020-A20	右外后视镜总成	1				
2	CQ2180830F6	内六角圆柱头螺钉	4				
3	Q40308	弹簧垫圈	4				
4	Q40108F6	垫圈	4				
5	8219010-A20	前下视镜总成	1				
6	Q2360825F6	十字槽平圆头组合螺钉	4				
7	CQ36408	六角螺母	1				
8	8219016-A20	支座-前下视镜	1				
9	8219017-A20	密封垫-前下视镜	1				

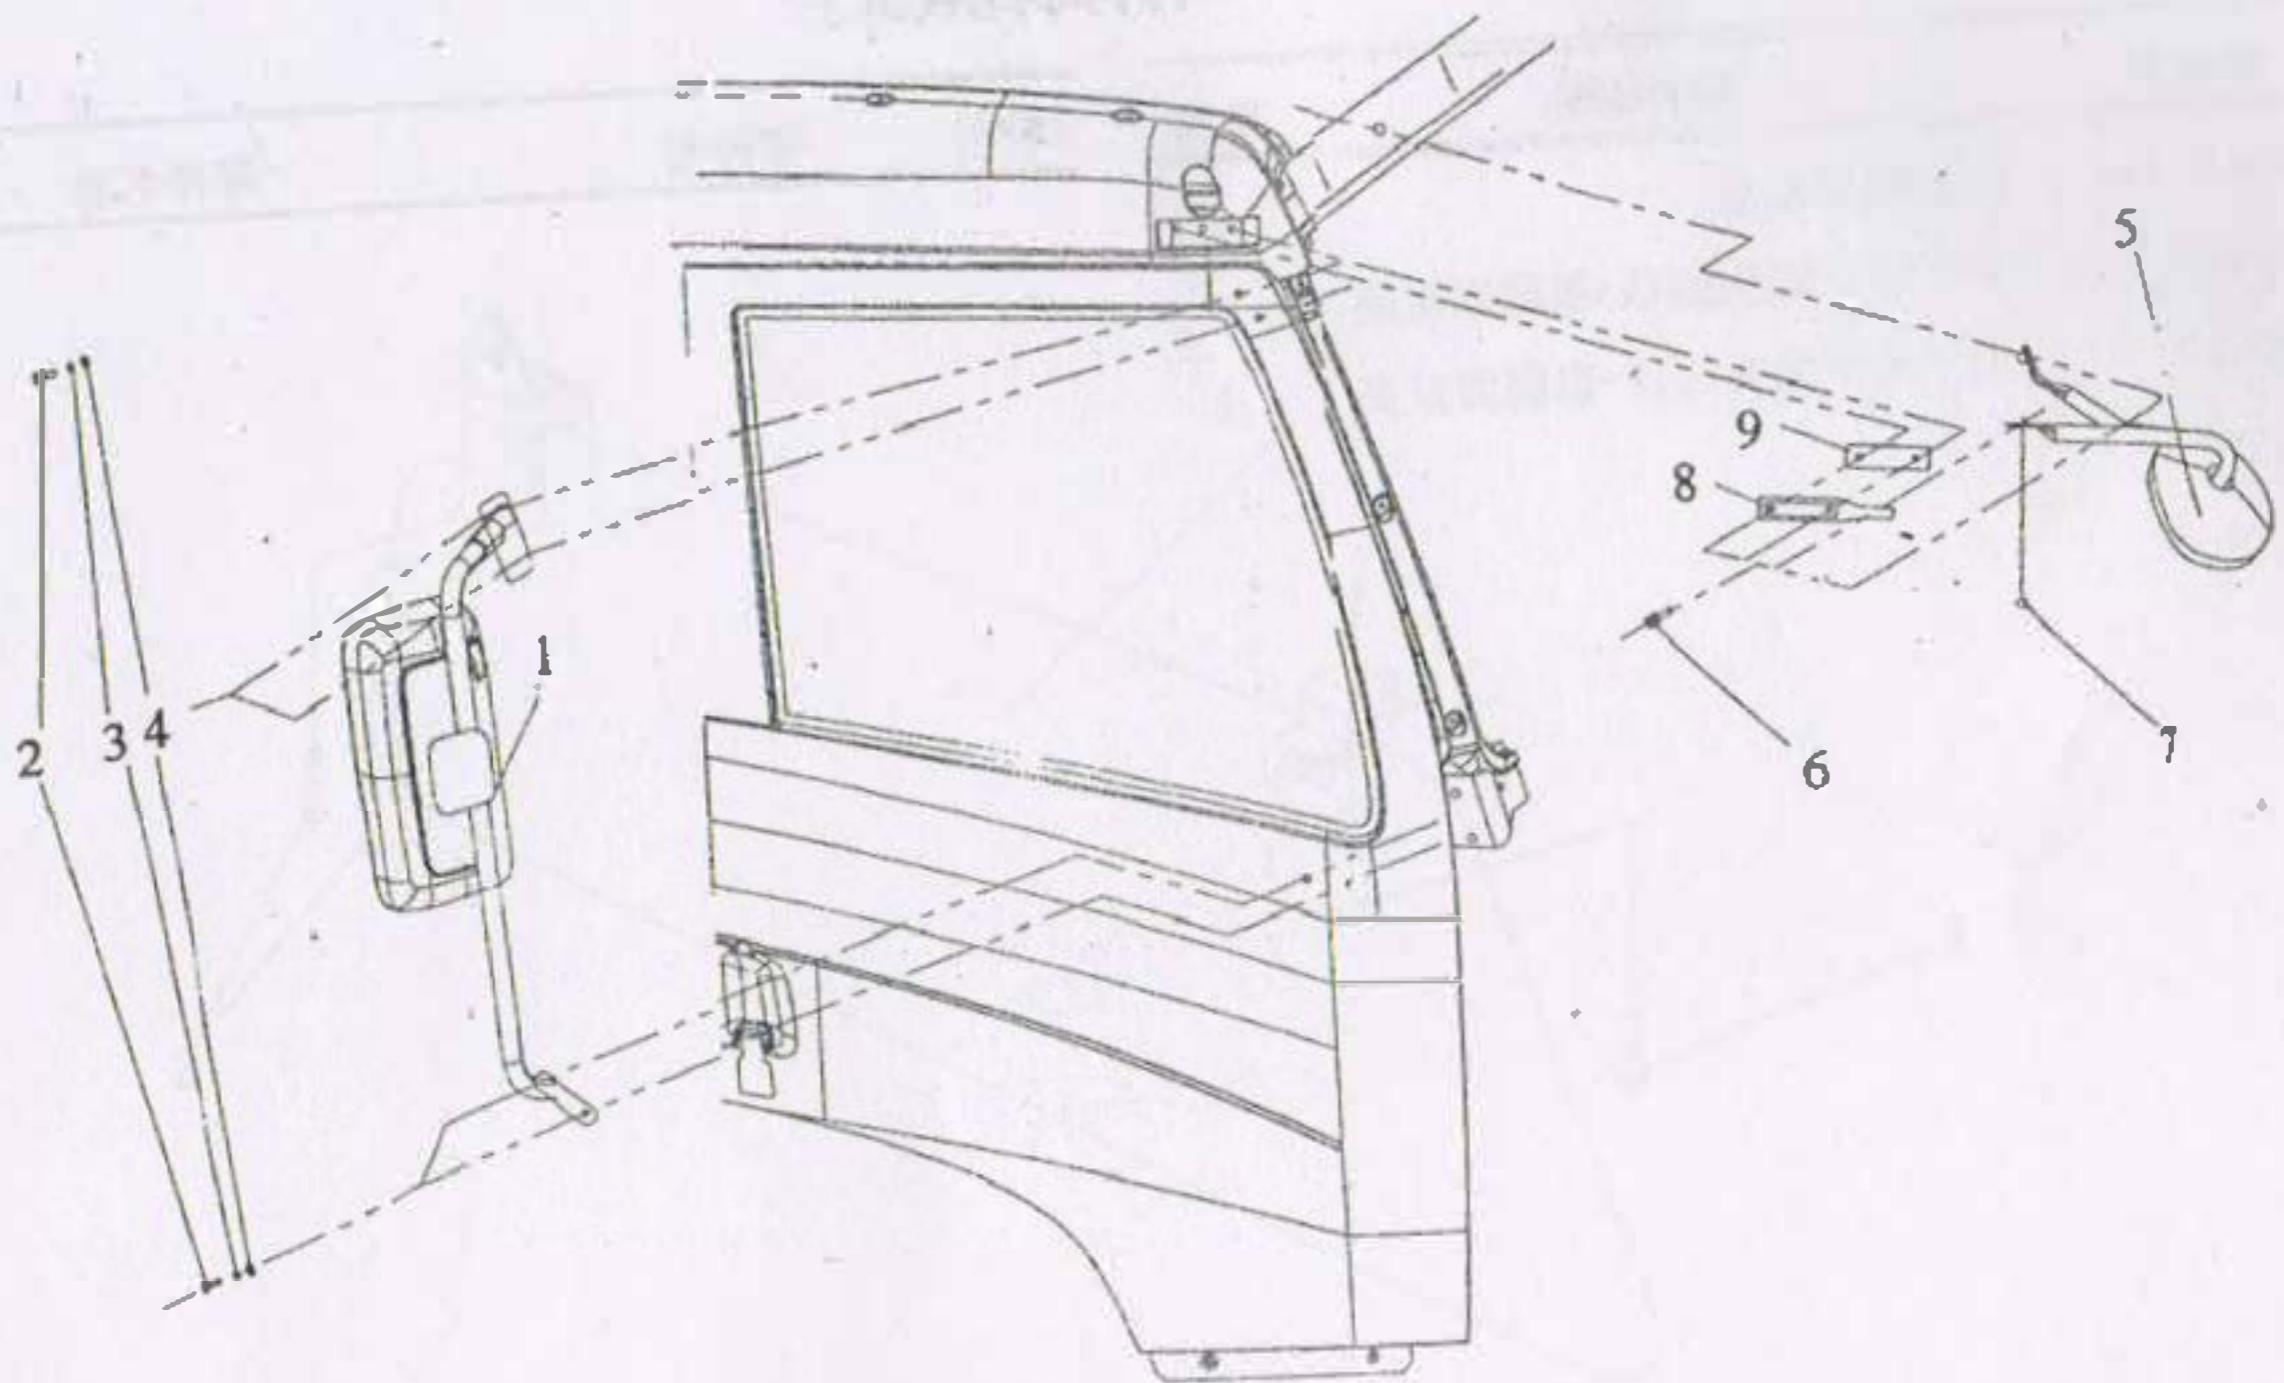


图 133 - 右外后视镜总成

134、左遮阳板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	8204015-240	左遮阳板总成	1				
2	Q2140620	十字槽平圆头螺钉-紧固固定座	2				
3	Q2140520	十字槽平圆头螺钉-紧固固定夹	1				

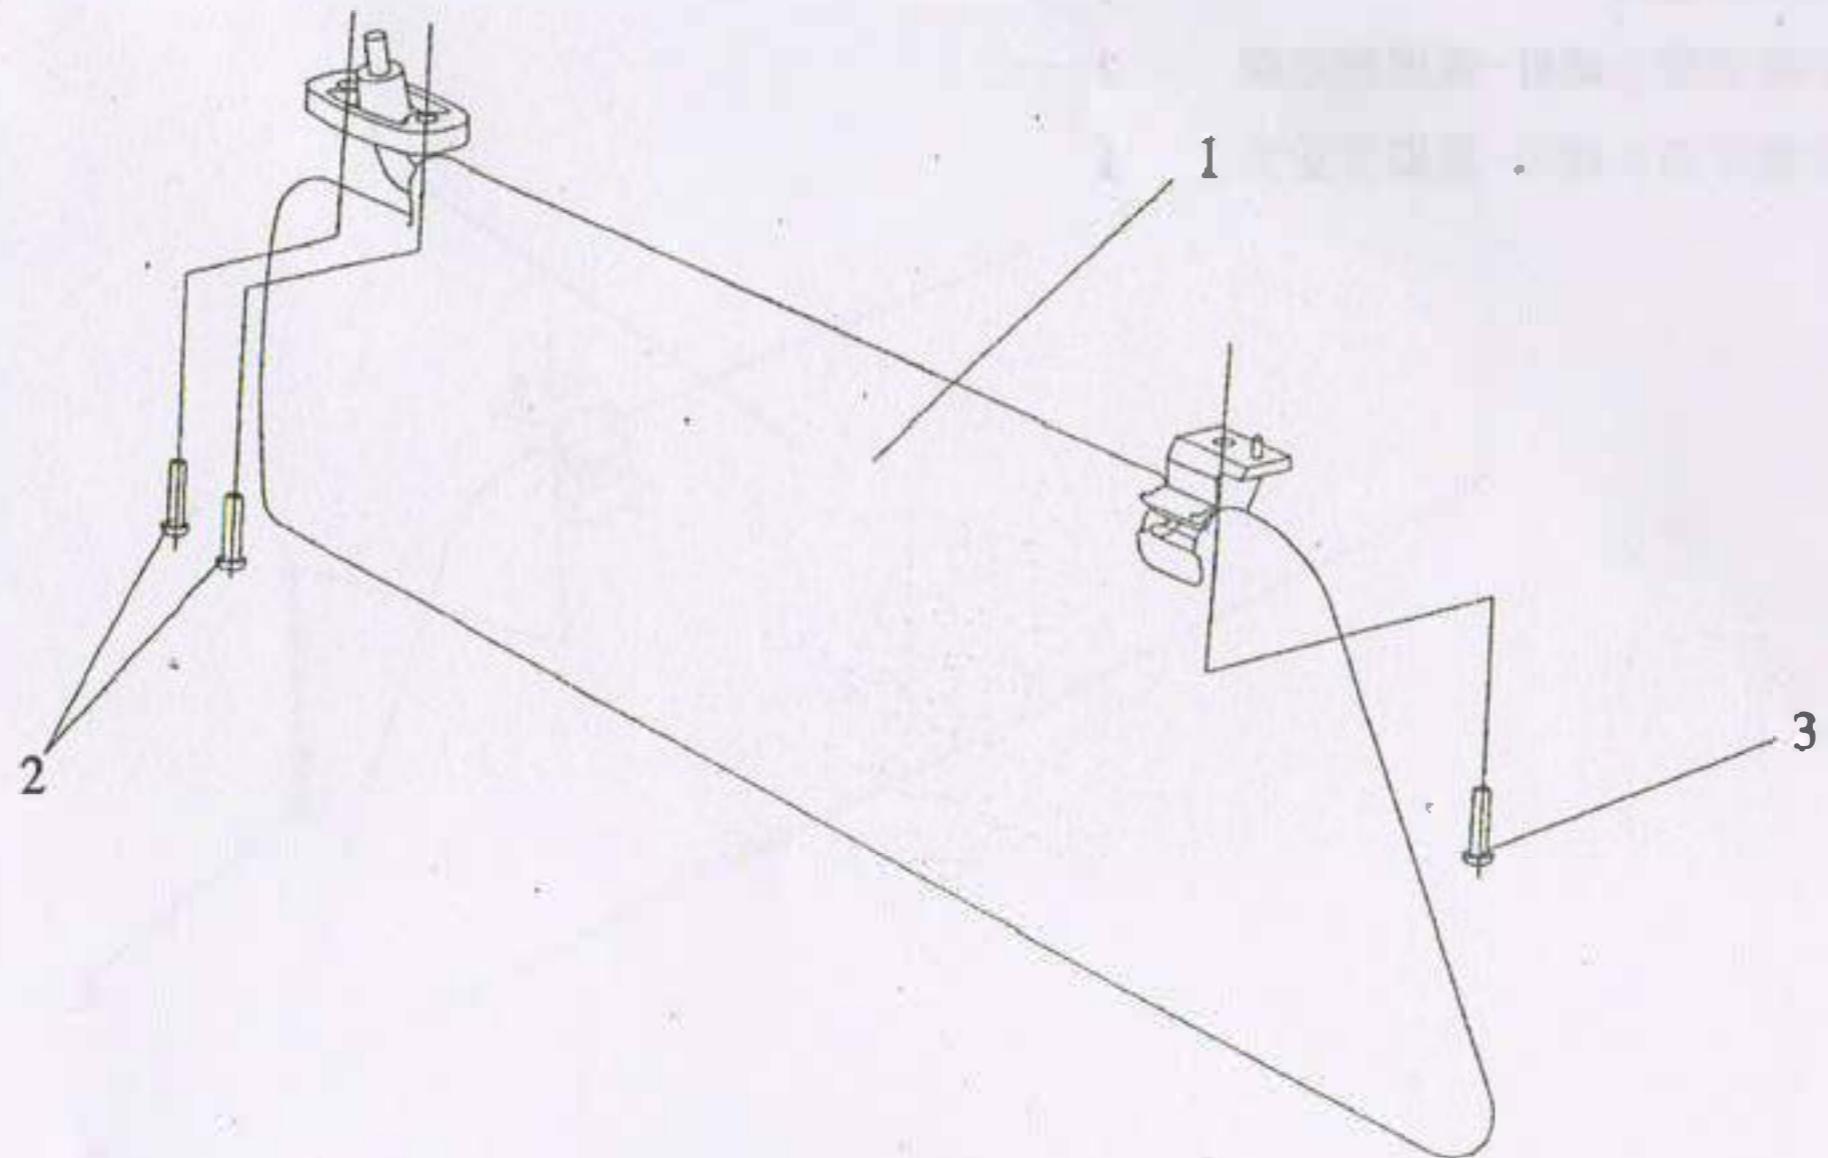


图 134 左遮阳板

~ 320 ~

135、右遮阳板

标号	零件号	零件名称	数量	标号	零件号	零件名称	数量
1	8204020-240	右遮阳板总成	1				
2	Q2140620	十字槽平圆头螺钉-紧固固定座	2				
3	Q2140520	十字槽平圆头螺钉-紧固固定夹	1				

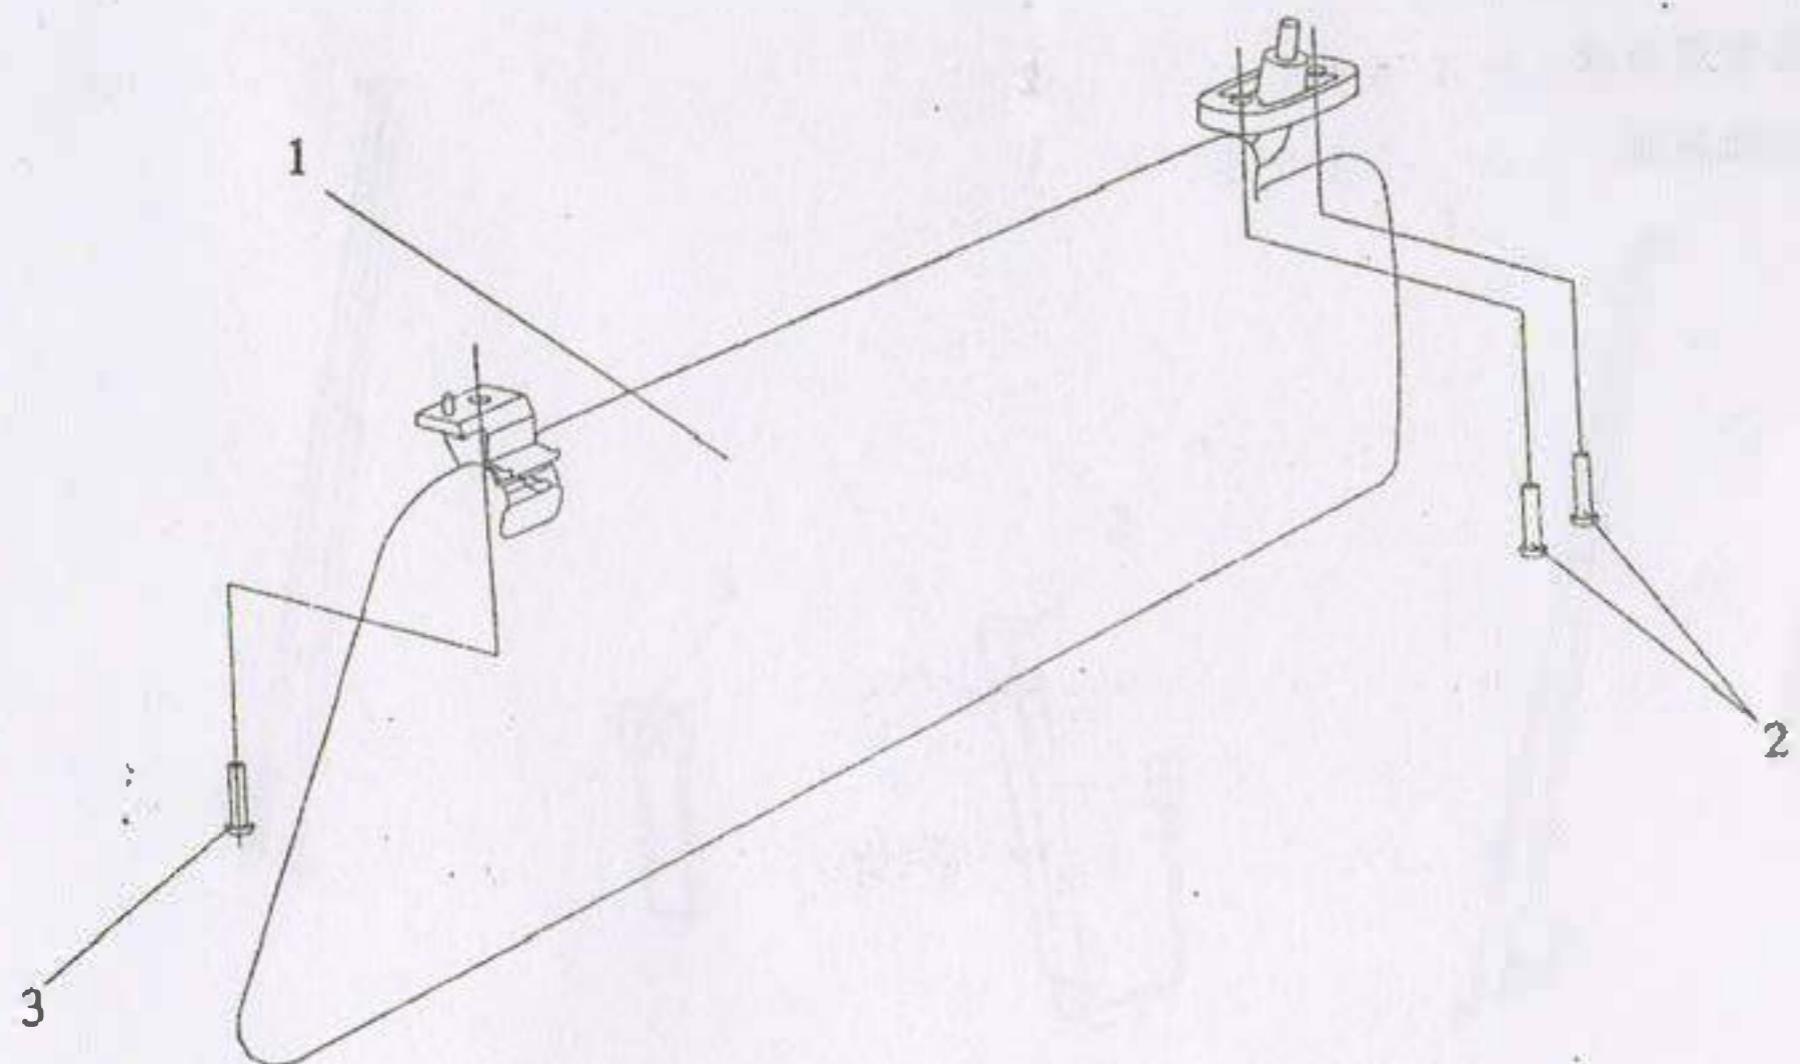


图 135 右遮阳板

136、安全带

标号	零件号	零件名称	数量
1	8212035-240	外侧安全带总成	2
2	8212030-A20	腰带锁总成	1
3	8212025-240	双锁总成	1

标号	零件号	零件名称	数量

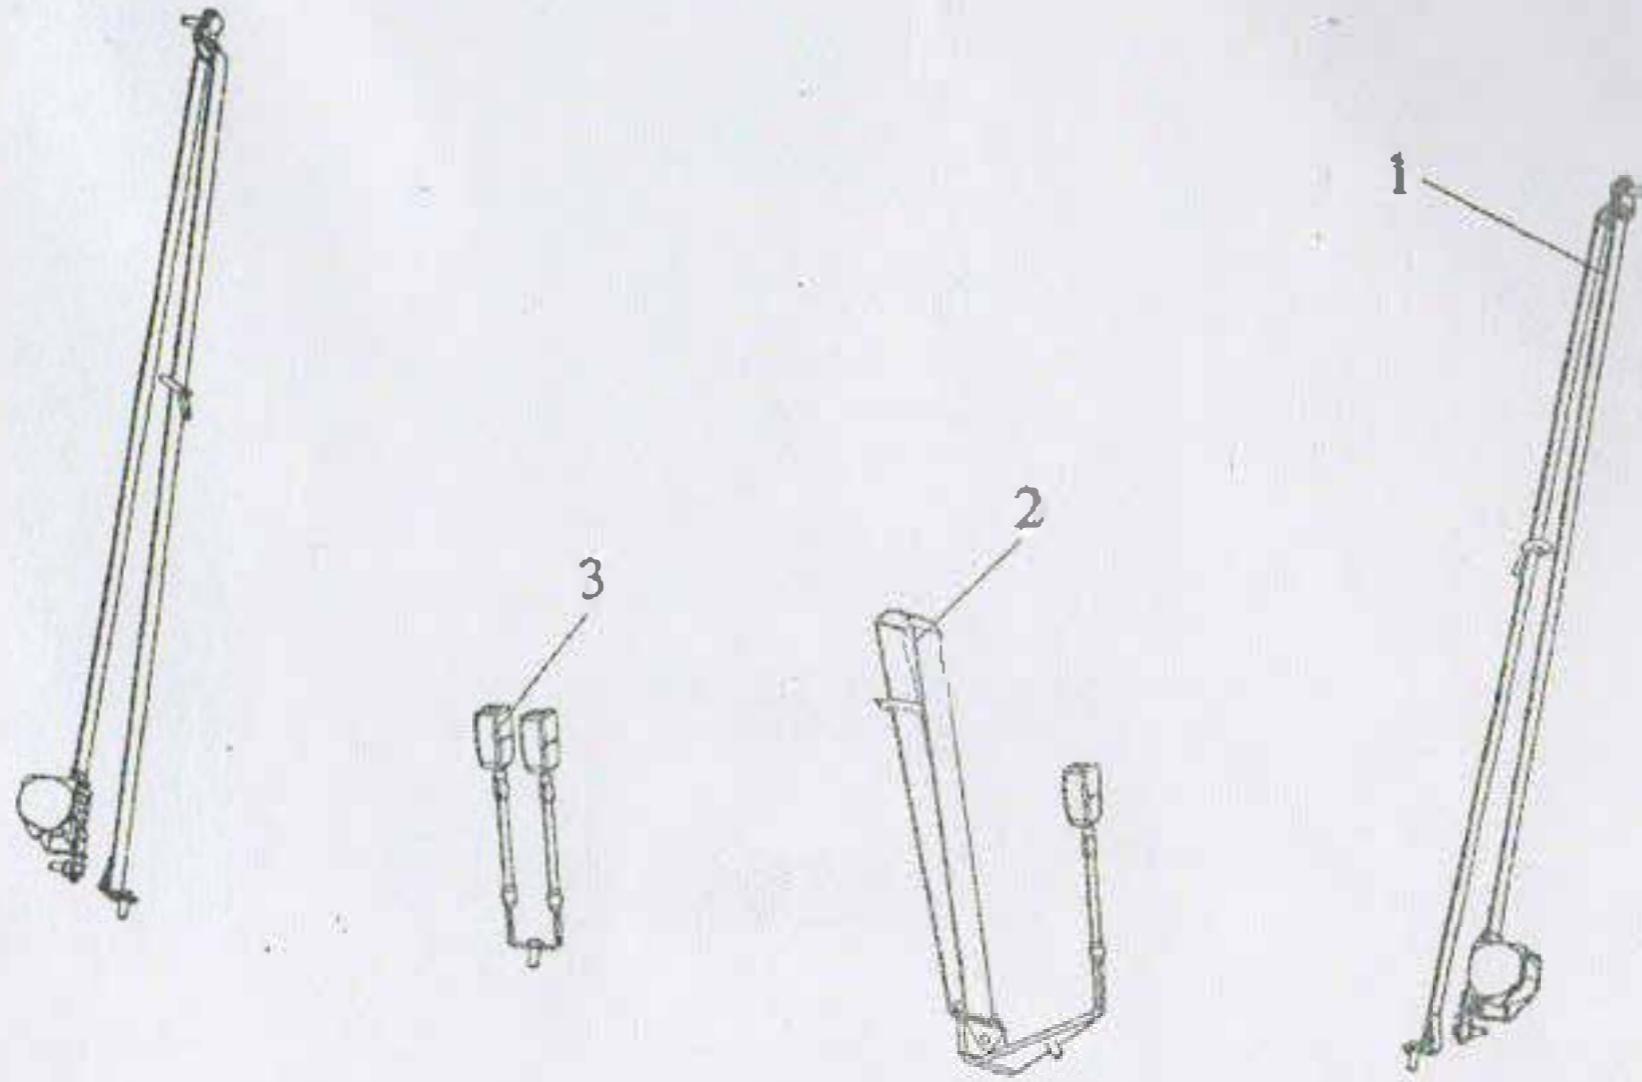


图 136 安全带